

[M2] Manuale utente ver. 1.1 IT

M2



Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

M2

Grazie per aver acquistato un prodotto COWON.

+ Informazioni sul Copyright

Generalee

- + COWON è un marchio registrato di COWON SYSTEMS, Inc.
- + Le informazioni contenute in questo document sono protette da copyright di COWON SYSTEMS, Inc. La distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.
- + COWON SYSTEMS, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

+ Sommario

Operazioni preliminary	6
Precauzioni	
Contenuto	
Nomi e funzioni delle parti	
Pulsanti	
Ricarica	
Collegamento e scollegamento del PC	
Aggiornamento del firmware	
Utilizzo base	15
Schermata principale (IU Momenti della giornata)	
Schermata menu I (IU Momenti della giornata)	
Schermata principale II (IU Visione a diversi livelli)	
Schermata orologio(IU Visione a diversi livelli)	
Schermata Più recenti (IU Visione a diversi livelli)	
Menu base	
Impostazioni	
Appendice	25
Specifiche prodotto	
Risoluzione dei problemi	27

Operazioni preliminary

+ Precauzioni

provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.

- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
- + Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- + Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Per prevenire gravi danni, rispettare le temperature specificate di seguito.
Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C
Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 50 °C
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Evitare urti o pressioni eccessive per i prodotti dotati di display (LCD, AMOLED o Touch Pad). La garanzia può essere considerata nulla in caso di mancato rispetto delle sopraccitate indicazioni.
- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un

Operazioni preliminary

+ Precauzioni

- collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
 - + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
 - + L'ascolto a volume alto (85 dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
 - + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
 - + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
 - + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. COWON SYSTEMS Inc. non è responsabile per eventuali perdite di dati dovute a guasti hardware.
 - + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. Durante la riparazione dei lettori, il nostro centro di assistenza non esegue il backup dei file. N.B.: COWON SYSTEMS, Inc. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati nei prodotti a noi consegnati per gli interventi di riparazione.
 - + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
 - + Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l'alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYSTEMS, Inc.
 - + Se si sta utilizzando un prodotto che viene fornito con un adattatore di alimentazione CA, si prega di utilizzare il caricabatterie originali fornita da COWON.

Operazioni preliminary

+ Precauzioni

- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno).
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale.
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. COWON SYSTEMS, Inc. non accetta la responsabilità di compensare eventuali oscillazioni dei prezzi.
- + Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
- + Quando si formatta il disco rimovibile, assicurarsi di utilizzare esclusivamente il file system indicato nel presente manuale.
- + <per gli utenti del Mac OS>
Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc. Il dispositivo può malfunzionamento con la versione MAC OS 10.5 Leopard o versioni successive. Se il dispositivo presenta un problema, formattare come FAT e installare il firmware più recente.

Operazioni preliminary


+ Contenuto



COWON M2



Guida rapida

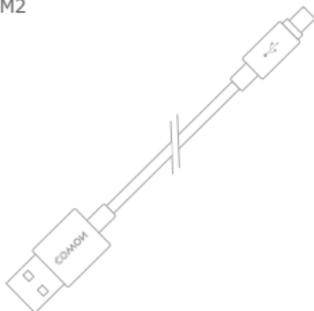


Cavo USB

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

Operazioni preliminary

+ Nomi e funzioni delle parti

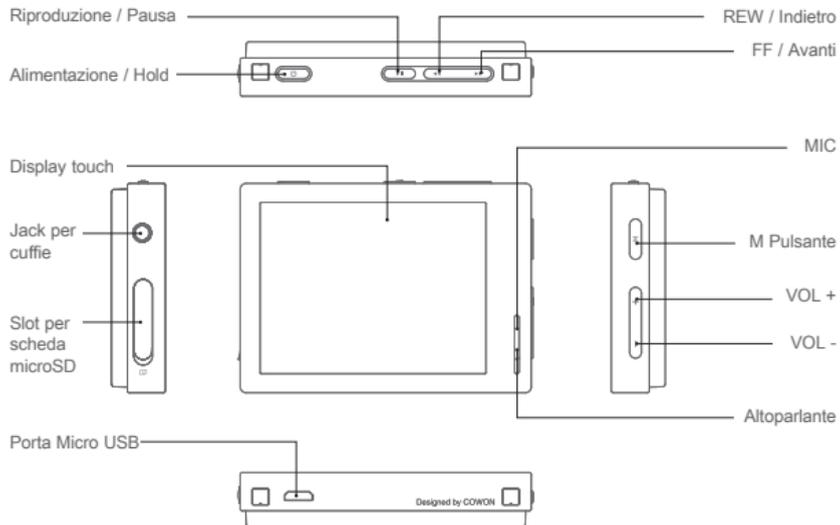

Operazioni preliminary


+ Pulsanti

1. Accensione / Spegnimento: tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo.
2. Attivazione/disattivazione Hold: premere per attivare o disattivare la modalità Hold.
 - Mentre è attiva la modalità Hold, il touchscreen e i pulsanti non rispondono ai comandi per evitare malfunzionamenti dovuti a un'attivazione involontaria.
 - IMPOSTAZIONI ► È possibile modificare le impostazioni per la modalità Hold generale o la modalità Hold touchscreen nel menu Sistema.
3. Riproduzione/Pausa: premere il pulsante per riprodurre il brano. Durante la riproduzione, premere il pulsante per sospendere il brano.
4. Precedente/Successivo: premere brevemente per selezionare il brano precedente o successivo.

Riavvolgimento/Avanzamento rapido: tenere premuto per eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
5. Pulsante M: consente di ritornare alla schermata del menu.
6. Volume (+/-): consente di abbassare o alzare il volume.
 - * REIMPOSTAZIONE Smart: se un pulsante o il touchscreen non funzionano correttamente, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per circa 5 secondi per reimpostare il dispositivo. La reimpostazione interrompe l'alimentazione soltanto in caso di malfunzionamento del dispositivo e non incide sulle sue prestazioni.
 - * L'impostazione di spegnimento predefinita del M2 è la modalità di sospensione, che prevede un consumo molto ridotto di energia.

Operazioni preliminary

+ Ricarica

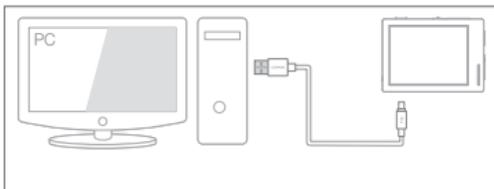

Effettuare il collegamento tra il PC e la porta USB utilizzando il cavo USB.

Il sistema COWON M2 può inoltre essere caricato con un adattatore CC Micro USB originale per smartphone.

- Se si carica il lettore per la prima volta o se il lettore non è stato caricato per molto tempo, caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- COWON M2 ha una batteria ai polimeri di litio integrata. Per prolungare la durata della batteria, si raccomanda di caricare il dispositivo frequentemente, anziché farlo scaricare completamente prima di ricaricarlo.
- Se è collegato a un hub USB, è possibile che il lettore non si carichi. Provare a collegare il lettore direttamente a una porta USB sul PC.

Operazioni preliminary

+ Collegamento e scollegamento del PC

1. Utilizzare il cavo USB per collegare COWON M2 al PC.
2. COWON M2 mostra l'immagine seguente quando è collegato correttamente al PC.
3. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che COWON M2 sia collegato correttamente al PC.
4. Copiare filmati, musica o altri file in COWON M2.
5. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo COWON M2 dal PC.
6. Fare clic sul messaggio popup. 
7. Rimuovere l'hardware e scollegare il cavo USB.



- Numero di file e cartelle riconoscibili.
COWON M2 : fino a 12.000 cartelle / 12.000 file (file video/musica: 8.000 + altri: 4.000)
Scheda microSD: fino a 12.000 cartelle / 12.000 file (file video/musica: 8.000 + altri: 4.000)
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.
- <per gli utenti del Mac OS>
Fare "EJECT" sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i PC.

Operazioni preliminary

+ Aggiornamento del firmware

Il firmware è un software incorporato nell'hardware.

Aggiornandolo è possibile migliorare la stabilità del sistema e avere funzioni aggiuntive. Attenzione: le versioni Beta (non ufficiali) del

firmware possono provocare malfunzionamenti del sistema.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web. (<http://www.COWON.com>)
2. Utilizzare il cavo USB per collegare COWON M2 al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di COWON M2.
4. Eseguire la "Rimozione sicura dell'hardware" sul PC e scollegare il cavo USB.
5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
6. La versione corrente del firmware può essere controllata in SETUP - Information.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di dati.

Utilizzo base

+ Schermata principale (IU Momenti della giornata)

Sei diverse IU Momenti della giornata (Interfacce utenti Momenti della giornata) vengono visualizzate nel corso delle 24 ore, cambiando a seconda dell'ora.



◀ IU Momenti della giornata



Toccare

Toccare la freccia nella parte superiore destra della schermata principale per selezionare una delle sei IU oppure scegliere la schermata orologio.



Se l'icona definita dall'utente in Opzioni è impostata su ○ nella schermata Menu, l'ultima IU Momenti della giornata selezionata prima di spegnere il dispositivo rimane impostata come schermata principale.



Se l'icona definita dall'utente è impostata su ×, l'IU Momenti della giornata viene modificata automaticamente in base all'ora, indipendentemente dall'ultima scelta operata dall'utente.

Utilizzo base

+ Schermata menu I (IU Momenti della giornata)



Trascinare la schermata principale verso l'alto per visualizzare quattro menu.

- * Ritorno prima pagina Smart: mentre è visualizzato l'ultimo menu, trascinare la schermata verso l'alto per ritornare al primo menu.

Trascinare





Consente di ruotare la visualizzazione di 180 gradi.

Utilizzo base

+ Schermata principale II (IU Visione a diversi livelli)

Premere l'icona Tema nel menu Opzioni per modificare l'IU Visione a diversi livelli.

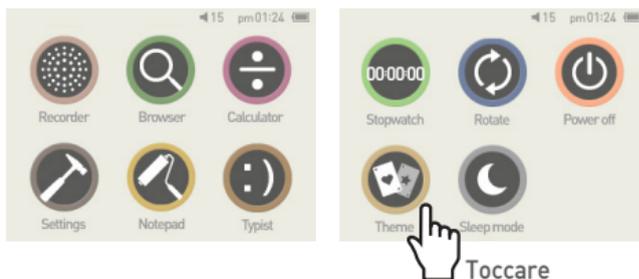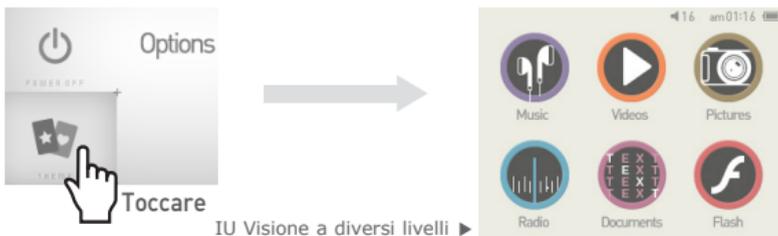


Per ritornare all'IU Momenti della giornata, è sufficiente toccare nuovamente l'icona Tema.

Utilizzo base

+ Schermata orologio(IU Visione a diversi livelli)

Trascinare l'IU Visione a diversi livelli verso destra per visualizzare la schermata orologio. Trascinare la schermata orologio verso l'alto per visualizzare le schermate Calendario e Nome utente.

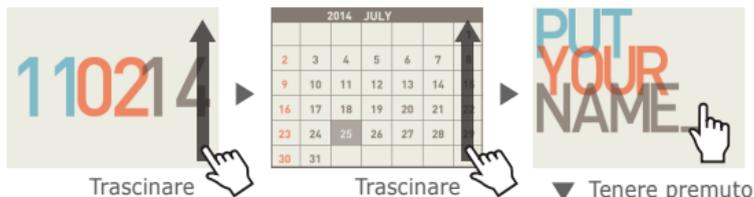

Toccare e tenere premuto il dito sulla schermata Put your Name (Inserire il nome) per visualizzare un riquadro in cui inserire il nome dell'utente. Premere sull'icona raffigurante una tastiera per ritornare alla schermata precedente.



Utilizzo base

+ Schermata Più recenti (IU Visione a diversi livelli)

Trascinare l'IU Visione a diversi livelli verso sinistra per visualizzare la schermata Più recenti, in cui sono mostrate le funzioni a cui si è avuto accesso più di recente, fino a un massimo di 13 schermate.



Trascinare



CALCULATOR
The Most Recent



NOTEPAD
The Most Recent



SETTINGS
The Most Recent



TYPIST
The Most Recent

I 13 elementi più recenti

Musica / Video / Immagini / Radio / Documenti / Flash / Registratore / Browser
/ Calcolatrice / Impostazioni / Blocco note / Note / Cronometro

Utilizzo base + Menu base

Musica			Consente la riproduzione di diversi formati musicali.
Video			Consente la visualizzazione di diversi tipi di file video.
Radio			Consente di ascoltare canali radiofonici in FM.
Immagini			Consente di visualizzare le immagini e di separare le immagini preferite in album.
Documenti			Consente di impostare e leggere documenti.
Browser			Consente di accedere a diverse cartelle nel dispositivo.
Flash			Consente di eseguire giochi e animazioni Flash.
Registratore			Consente la registrazione dell'audio tramite il microfono integrato.
Impostazioni			È possibile modificare le impostazioni in base alle necessità.
Calcolatrice			Una vera e propria calcolatrice per eseguire i calcoli.

Utilizzo base

+ Menu base

Blocco note			Consente di disegnare immagini o scrivere lettere con la punta delle dita e di salvarle sul dispositivo.
Note			Consente di scrivere note nello stesso modo in cui si scrivono i messaggi SMS.
Cronometro			Consente di misurare il tempo e, utilizzando il pulsante del cronometro, di misurare il tempo per più eventi contemporaneamente.
Modalità sospensione			Consente di attivare la modalità sospensione.
Luminosità			Consente di regolare la luminosità del display su una scala da 1 a 10.
Accensione/ Spegnimento			Consente di spegnere il dispositivo.
Ruota			Consente di ruotare la visualizzazione di 180 gradi.
Tema			Consente di modificare il tema dell'IU.
Definito dall'utente			Se si imposta  , la schermata principale rimane fissa sull'IU Momenti della giornata selezionata dall'utente. Se si imposta  , l'IU Momenti della giornata viene modificata automaticamente in base all'ora, indipendentemente dall'ultima scelta operata dall'utente.

Utilizzo base + Impostazioni



Premere Avanti per visualizzare una schermata di selezione nascosta.

Premere Indietro per ritornare alla schermata di selezione precedente. Se è aperta la prima schermata di selezione, l'icona Indietro non è attiva.



Toccare l'icona per ritornare al menu principale.

Utilizzo base

+ Impostazioni

JetEffect 5	Selezionare l'effetto sonoro desiderato tra i 48 effetti JetEffect disponibili. * Per personalizzare uno degli effetti disponibili, toccare l'icona della rotellina dentata accanto a ciascun utente ed effettuare le regolazioni desiderate.
Display	Consente di configurare precise impostazioni per il display del dispositivo COWON M2, quali Lingua, Font, Time display, Auto display off, Luminosità, TV standard e Rotazione schermo.
Time	Consente di impostare l'ora, la sveglia e i timer di accensione * Se si imposta la sveglia, il dispositivo passa automaticamente in modalità Sleep quando viene spento.
Musica	Consente di configurare precise impostazioni audio, ad esempio Salta intervallo, Scansione intervallo, Resume, Play speed, Correggere Tonalità, Fade In, Lyrics.
Video	Consente di configurare precise impostazioni video, ad esempio Salta intervallo, Resume, Play speed, Correggere Tonalità, Sottotitoli e Lingua dei sottotitoli.
Registratore	Consente di configurare impostazioni per la registrazione, Mic qualità, Fm Radio qualità, Mic volume e Auto sync.
Sistema	Consente la configurazione delle impostazioni per le modalità Hold, Sleep, Beep, Audio L / R, Cassa Audio, Modo USB, Aggiornamento del database e la carica delle impostazioni predefinite, Calibrazione touchscreen e visualizzazione della versione del firmware e della capacità del dispositivo.

Utilizzo base

+ Impostazioni

JetEffect 5

Selezionare fra i 48 preset di JetEffect.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Per i preset definiti dagli utenti è possibile impostare Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, ecc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 & BBE+ crea un suono naturale e confortevole grazie ai più sofisticati e potenti effetti sonori.	EQ Filter	Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari modi la frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.
	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.
	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.
	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.
	Stereo Enhance	Arricchisce l'effetto stereofonico.
Reverb (9 Modes)	Crea un senso di presenza.	

* Impostazioni estreme di JetEffect 5 potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore. Per ulteriori informazioni su JetEffect 5, visitare il nostro sito all'indirizzo www.COWON.com.

Appendice

+ Specifiche prodotto

Capacità prodotto	16 GB / 32GB (memoria Flash, file system FAT32) ¹⁾	
Display	LCD 2.8 pollici. da 16 milioni di colori (320 X 240), Touchscreen	
Dimensioni e peso	74.3mm(W) x 53.1mm(H) x 13.8mm(D) / 75g	
Pulsanti	ALIMENTAZIONE/HOLD, Riproduzione, REW/FF, Menu, VOL+, VOL-	
Colore	Nero, Argento scuro	
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio.
	Tempo di riproduzione	Musica: fino a 90 ore ²⁾
	Ricarica batteria	USB: 5,5 ore (5 V/500 mA)
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore
	SO	Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file
	Porta USB	2,0 ad alta velocità (raccomandata)
ETC	Casse, microfono, alloggiamento scheda microSD integrati	
Audio	Campo di frequenza	20Hz~20,000Hz
	Rapporto segnale/rumore	95 dB
	Formati file	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Codec audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo OGG: Q10, 44,1 KHz, Mono/Stereo FLAC: livello di compressione 0-8, 44,1 KHz, Mono/Stereo APE: compressione veloce, normale, elevata a 16 bit, ver. 3,97~3,99 WAV: 48 KHz, 16 bit, Mono/Stereo
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, commenti Vorbis

Appendice

+ Specifiche prodotto

Audio	JetEffect 5	48 impostazioni predefinite (44 predefinite + 4 utente)	
		EQ	Equalizzatore a 5 bande (Filtro EQ)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Effetti speciali	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
	Testi	LDB 1.0, 2.0	
Video	Formati file	AVI, WMV, ASF	
	Codec video	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (opzioni quali risoluzione schermo, frequenza di quadro, bit rate ed altre potrebbero incidere sulla riproduzione di alcune clip)	
	Risoluzione video	320 X 240, 30 fps (raccomandata)	
	Codec audio	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA	
	Sottotitoli	SMI	
Foto	JPG, nessun limite (formato progressivo: fino a 1 M pixel).		
Documenti	TXT, nessun limite (eccezione Unicode UTF-8 (big endian))		
Radio FM	Campo di frequenza	87,5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)	
Registrazione	Mic / Radio FM		

- 1) La capacità di archiviazione può essere diversa da quella effettiva poiché parte dello spazio è utilizzato da file di sistema.
- 2) Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

+ Risoluzione dei problemi

+ **Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.**

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions) Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+ **Vorrei ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.**

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni ► Sistema ► Load defaults.

+ **Il lettore non si accende.**

Verificare se la batteria è carica o se il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione.

Se la batteria è completamente scarica, utilizzare un alimentatore originale per caricare la batteria prima di accendere il dispositivo. Se quest'ultimo non risponde, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume - e + per circa 4 secondi per attivare la reimpostazione forzata del dispositivo.

+ Risoluzione dei problemi

+ **Il touch pad e i pulsanti non funzionano correttamente.**

Il dispositivo non risponde al tocco quando il touchscreen è in modalità Hold. Premere per breve tempo il pulsante Accensione/ Hold per disattivare la modalità Hold

+ **Non viene emesso l'audio.**

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ **I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.**

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+ **L'immagine dell'album non viene visualizzata nel modo Musica.**

Per visualizzare l'immagine di un album, è necessario che nel tag ID3 del file musicale sia memorizzata un'immagine. Salvare

+ Risoluzione dei problemi

un'immagine nel file con un programma per la modifica dei tag ID3. COWON M2 supporta Album Art 2.0 e consente di memorizzare 6 immagini di album.

+ **La riproduzione dei video non funziona.**

Verificare che i file siano di un formato supportato da COWON M2 (controllare codec/risoluzione/opzioni). Se non si è sicuri della compatibilità di un video, utilizzare un programma di conversione (ad es. JetAudio) quindi riprodurre la versione convertita.

+ **La radio FM non funziona.**

Gli auricolari del prodotto fungono da antenna per la radio FM. Raddrizzare il cavo degli auricolari per migliorare la ricezione radio. La ricezione della radio FM potrebbe essere scadente nei punti in cui le trasmissioni radio FM sono schermate. Se la radio FM non funziona in un punto in cui è prevista la ricezione, contattare il nostro centro di assistenza.

+ **Rumore eccessivo nelle registrazioni.**

Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione.

+ **I caratteri sul display sono danneggiati.**

Impostare nuovamente la lingua desiderata in Impostazioni ►

+ Risoluzione dei problemi

Display ► Lingua. Se il problema persiste, impostare il tipo di carattere corrente sul carattere del sistema. I prodotti COWON sono sviluppati in base al sistema operativo Windows coreano e questo può provocare il danneggiamento di alcuni caratteri speciali o delle lingue sul display.

+ **Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.**

Se non si riesce ad accendere il dispositivo oppure quest'ultimo non viene riconosciuto dal PC dopo essere stato connesso, disconnettere il dispositivo dal PC e reimpostarlo premendo contemporaneamente i pulsanti del volume - e + per circa 4 secondi. Se la connessione non è stabile e il dispositivo si disconnette ripetutamente, collegarlo a una porta USB connessa direttamente alla scheda madre del PC. Se il PC non riconosce il dispositivo COWON M2 perché la batteria di quest'ultimo è scarica, ricaricare la batteria oppure collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione prima di riconnetterlo al PC.

+ **La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.**

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come

+ Risoluzione dei problemi

area di sistema per il normale funzionamento.

+ **Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.**


Per funzionare correttamente, il lettore necessita di almeno 10 MB di spazio in cui salvare le impostazioni e altri file di sis.

+ **<per gli utenti del Mac OS>**

Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc.

Il dispositivo può malfunzionamento con la versione MAC OS 10.5 Leopard o versioni successive. Se il dispositivo presenta un problema, formattare come FAT e installare il firmware più recente.

+ Sostituzione della batteria

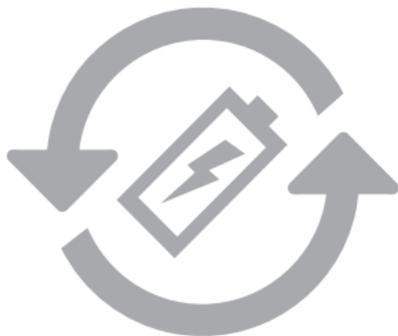

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato cicli di ricarica, che richiederà la sostituzione della batteria perché non avrà più la stessa capacità di carica e durata. Si prega di contattare per ulteriori informazioni sui controlli ufficiali il centro servizio COWON batteryreplace@cowon.com.

+ Smaltimento del prodotto



COWON i prodotti contengono built-in di batterie ricaricabili, e devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Lo Smaltimento del prodotto non regolare negli appositi rifiuti possono provocare un inquinamento ambientale dovuto ai liquidi tossici all'interno della pila. Contattare le autorità locali per determinate la località / e il corretto smaltimento della pila come norma vigente di legge locale lo prevede.

DIGITAL PRIDE.

©WON