

# M2

[M2] Manual del usuario ver. 1.1 SP



Las especificaciones del producto podrían variar sin previo aviso.  
Las imágenes que contiene este manual podrían no ser idénticas al producto real.

# M2

Gracias por adquirir un producto COWON.

## + Nota de copyright

### Aspectos generales

- + COWON es una marca comercial registrada de COWON SYSTEMS, Inc.
- + La información de este documento es propiedad intelectual protegida de COWON SYSTEMS, Inc. y la distribución no autorizada de cualquier parte de este manual está prohibida por ley.
- + COWON SYSTEMS, Inc. está en conformidad con las leyes y normativa relacionadas con grabaciones, vídeos y juegos. Se recomienda que los clientes cumplan las leyes y normative aplicables.
- + Visite nuestro sitio web en <http://www.COWON.com> y únase a nosotros como miembro registrado. Podrá recibir y disfrutar de diversas ventajas solo facilitadas a los miembros registrados.
- + Las ilustraciones, gráficos y especificaciones del producto contenidos en este manual están sujetos a cambio y pueden actualizarse sin notificación previa.

### Información sobre BBE

- + Este producto ha sido fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 y 5736897)
- + BBE y el símbolo de BBE son marcas comerciales registradas de BBE Sound, Inc.

## + Índice

<b>Antes de comenzar!</b> —————	<b>6</b>
Precauciones	
Componentes de la caja	
Nombres de las piezas y las funciones	
Botones	
Carga	
Conexión y desconexión del PC	
Actualización del firmware	
<b>Uso básico</b> —————	<b>15</b>
Pantalla principal (interfaz de usuario de uso cotidiano)	
Pantalla de menú I(interfaz de usuario de uso cotidiano)	
Pantalla de menú II (interfaz de usuario visible por capas)	
Pantalla de reloj (interfaz de usuario visible por capas)	
La pantalla más reciente (interfaz de usuario visible por capas)	
Menú básico	
Configuración	
<b>Adicional</b> —————	<b>25</b>
Especificaciones	
<b>Solución de problemas</b> —————	<b>27</b>

Antes de comenzar!

## + Precauciones

COWON no se hace responsable de ningún daño o fallo del producto causado por el abuso o el uso inadecuado que no se ajuste a las directrices que se describen en este manual. La información siguiente se aplica de forma general a todos los productos fabricados y producidos por COWON SYSTEMS, Inc.

- + No utilice este producto para otros fines que no sean los que se describen en este manual.
- + Maneje con cuidado el material, accesorios, etc. que se incluyen con el producto para evitar cortes o lesiones en el cuerpo.
- + Por su seguridad, no vea vídeos, imágenes ni textos guardados en el reproductor mientras conduce. El uso de otras funciones de este reproductor mientras conduce puede resultar también peligroso o ser causa de accidentes fatales.
- + El uso de auriculares mientras se conduce un vehículo, se hace ejercicio o se camina puede afectar a la conducción, ocultar o impedir el reconocimiento de señales de emergencia, alarmas, anuncios, el acercamiento de vehículos y de la voz humana. Hacerlo, puede resultar ilegal dependiendo de la región.
- + No utilice detergente ni ningún otro producto químico sobre la superficie del producto ya que puede decolorarse. En este caso, limpie el área pulida con cuidado con un paño suave.
- + Mantenga el dispositivo dentro de las temperaturas especificadas a continuación para evitar que su reproductor sufra daños graves.  
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C  
Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 50 °C
- + No exponga el reproductor al agua, no lo moje ni lo guarde en lugares húmedos durante un período de tiempo prolongado. Si el reproductor se daña con la humedad como se describe anteriormente, el fallo del producto se clasificará como uso inadecuado del usuario.
- + Tenga especial cuidado de no aplicar golpes ni presión externa al utilizar productos con pantalla (LCD, AMOLED o Panel táctil). La garantía podría quedar anulada si se producen daños a raíz de las circunstancias anteriormente mencionadas.
- + No intente desmontar el reproductor. El desmontaje invalidará la garantía y la unidad

Antes de comenzar!

## + Precauciones

- quedará fuera de cualquier servicio de garantía.
- + No confunda las instrucciones al conectar cables en el reproductor o el PC. La conexión incorrecta de cables puede causar daños en el reproductor o en el PC. No doble ni presione los cables de conexión con objetos pesados.
  - + Si huele a quemado o siente un calor excesivo mientras utiliza el producto, pulse el botón RESET para detener su funcionamiento y póngase en contacto con el distribuidor del producto.
  - + Si toca el reproductor con las manos mojadas, puede dañarlo y provocar una avería. Manipule el enchufe de la toma eléctrica con las manos secas (de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas).
  - + Si escucha con el volumen muy alto (por encima de 85 dB) durante un tiempo prolongado, su capacidad auditiva puede verse perjudicada.
  - + Para su protección, utilice el reproductor en un área bien iluminada en la que la pantalla LCD no le haga forzar demasiado la vista.
  - + Si utiliza el reproductor en lugares con frecuente electricidad estática, es posible que funcione incorrectamente.
  - + Si utiliza este dispositivo principalmente como dispositivo de almacenamiento, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizarlo. COWON SYSTEMS, Inc. no se hace responsable de la pérdida de datos debido a un fallo del hardware.
  - + Todos los datos almacenados en el reproductor podrían borrarse durante una reparación. Nuestro Centro de Servicio Técnico no realiza copias de seguridad al reparar los reproductores. Recuerde que COWON SYSTEMS, Inc. no se hará responsable de las pérdidas de datos en los aparatos que se le confíen para reparación.
  - + Guarde el reproductor en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol ya que podría deformarlo y producir daños en los circuitos internos o en la pantalla LCD.
  - + Por su propia seguridad, se recomienda que los clientes utilicen el adaptador de

Antes de comenzar!

## + Precauciones

- alimentación USB y el cable USB aprobados por COWON SYSTEMS, Inc.
- + Si está usando un producto que viene con un adaptador de alimentación de CA, por favor, utilice el cargador originales ofrecidos por COWON.
- + Al formatear la memoria integrada, seleccione el sistema de archivos especificado en el manual.
- + Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación del PC y el adaptador de alimentación USB durante tormentas eléctricas para evitar peligros al usuario o riesgos de incendio.
- + Mantenga el reproductor lejos de imanes o campos magnéticos directos, ya que pueden provocar fallas en el equipo.
- + No deje caer ni someta el producto a impactos fuertes. Esto podría causar averías o fallos e invalidaría la garantía.
- + Si descubre anomalías en la batería como un abombamiento, pulse inmediatamente el botón RESET para detenerlo y póngase en contacto con el distribuidor.
- + El precio del producto puede fluctuar debido a condiciones comerciales inesperadas. COWON SYSTEMS, Inc. no acepta ninguna responsabilidad para compensar por cualquier fluctuación del precio.
- + Tenga cuidado de no arañarse ni lesionarse con materiales afilados, como los dientes de un animal.
- + Al dar formato al disco extraíble, asegúrese de utilizar únicamente el sistema de archivos especificado en este manual.
- + <Para Usuarios de MAC OS>  
El comando 'EXPULSAR' debe ser ejecutado cuando se desconecta el dispositivo del PC. El producto puede no funcionar correctamente con el OS Leopard 10.5 o versión superior. Si el reproductor muestra problema, formátealo en formato FAT y reinstala el último firmware.

Antes de comenzar!


## + Componentes de la caja



COWON M2



Guía rápida

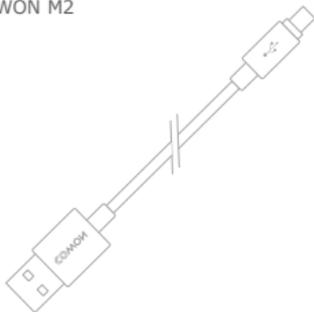


Cable USB

\* El contenido real de la caja podría diferir de las imágenes anteriores.

Antes de comenzar!

## + Nombres de las piezas y las funciones

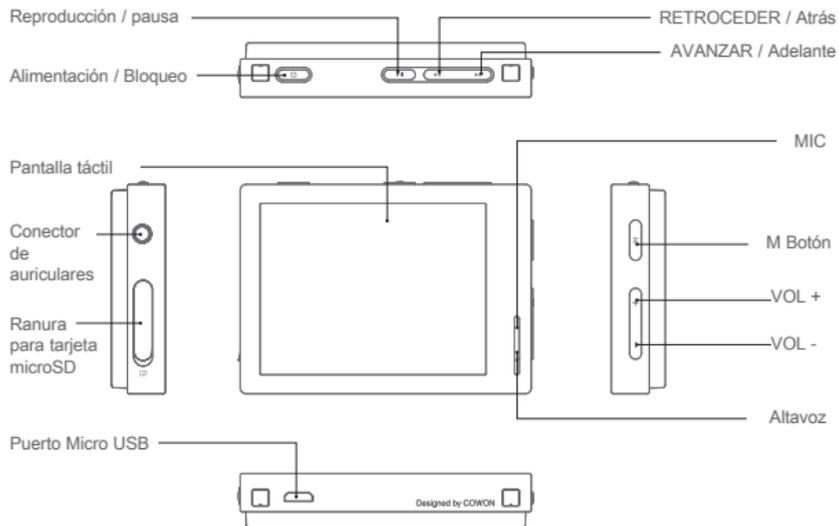


Antes de comenzar!

## + Botones

1. Encendido / Apagado: mantenga pulsado este botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Activar / Desactivar bloqueo: pulse brevemente este botón para activar o desactivar el Estado control de bloqueo.
  - La pantalla táctil y los botones no responden mientras el dispositivo se encuentra en el Estado control de bloqueo para evitar que se produzca un error por un funcionamiento involuntario.
  - CONFIGURACIÓN ► La configuración se puede modificar para el estado de Bloqueo general o Bloqueo de pantalla táctil en el menú de sistema.
3. Reproducción/Pausa: Presione el botón para reproducir la pista. Durante la reproducción, presione el botón para pausar la pista
4. Anterior/Siguiente: Presione rápidamente para seleccionar la pista anterior o la siguiente.  
Rebobinar/Avanzar: Presione y mantenga presionado para rebobinar o avanzar.
5. Botón M: le permite volver a la pantalla de menú.
6. Volumen (+/-): disminuye o aumenta el volumen.
  - \* RESTABLECIMIENTO inteligente: si un botón o la pantalla táctil no funcionan correctamente, mantenga pulsados simultáneamente los botones + y - durante aproximadamente 5 segundos para restablecer el dispositivo. Este restablecimiento solo desconecta el dispositivo del suministro eléctrico en el caso de producirse un error y no afecta al rendimiento del mismo.
  - \* El ajuste predeterminado de apagado del M2 se encuentra en el Modo descanso, que consume muy poca energía.

Antes de comenzar!

## + Carga

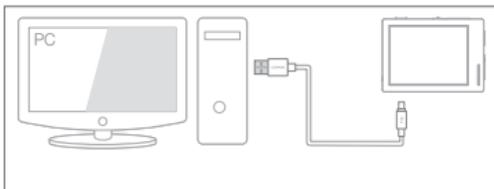


Conecte el PC y el puerto USB utilizando el cable USB.


COWON M2 también puede cargarse con un auténtico adaptador DC Micro USB para teléfonos inteligentes.

- Al cargar el reproductor por primera vez o si el reproductor no se ha recargado durante un tiempo prolongado, cargue totalmente la batería antes de utilizarla.
- El COWON M2 tiene una batería de polímero de litio incorporada. Para prolongar la vida de la batería, se recomienda cargar el dispositivo con frecuencia, en vez de dejarla descargarse totalmente y luego cargar el dispositivo.
- Cuando se conecte a un concentrador USB, es posible que el reproductor no cargue. Intente conectar el reproductor directamente al puerto USB del PC.

Antes de comenzar!

## + Conexión y desconexión del PC

1. Utilice el cable USB para conectar COWON M2 al PC.
2. COWON M2 muestra la siguiente imagen si está conectado correctamente al PC.
3. Asegúrese también de comprobar Mi PC o Windows Explorer para ver si COWON M2 está debidamente conectado al PC.
4. Copie los archivos de vídeo, música o de otro tipo a COWON M2.
5. Una vez hecho, haga clic en el icono  de la bandeja del sistema para retirar con seguridad el COWON M2 del PC.
6. Haga clic en el mensaje emergente. 
7. Retire con seguridad el hardware y desconecte el cables.



- Número de archivos y carpetas reconocibles.  
COWON M2 : hasta 12.000 carpetas / 12.000 archivos (archivo de música / vídeo: 8.000 + otros: 4.000)  
tarjeta microSD: hasta 12.000 carpetas / 12.000 archivos (archivo de música / vídeo: 8.000 + otros: 4.000).
- Desconecte el producto antes de ejecutar la función "Quitar hardware con seguridad".
- Es posible que el siguiente mensaje aparezca de forma aleatoria, pero no indica que el producto sufra una avería. Simplemente, inténtelo de nuevo.



- Si el sistema operativo no muestra la ventana 'Es seguro retirar el hardware', desconecte el reproductor una vez completadas todas las operaciones de transferencia.
- En Linux y Mac OS sólo está disponible la operación de transferencia de archivos sencilla.
- <Para Usuarios de MAC OS>  
El comando 'EXPULSAR' debe ser ejecutado cuando se desconecta el dispositivo del PC.

Antes de comenzar!

## + Actualización del firmware

El firmware es software que está incorporado dentro del hardware. Su actualización puede mejorar la estabilidad del sistema y proporcionar funciones adicionales. Recuerde que las versiones Beta (versiones no oficiales) del firmware pueden causar una avería del sistema.

### Como actualizar el firmware

1. Descargue la versión más reciente del firmware en la sección SUPPORT del sitio web (<http://www.COWON.com>).
2. Utilice el cable USB para conectar COWON M2 al PC.
3. Descomprima el firmware descargado y cópielo en la carpeta raíz de COWON M2.
4. Ejecute la función "Quitar hardware con seguridad" en el PC y desconecte el cable USB.
5. Cuando encienda el producto, se iniciará el proceso de actualización del firmware.
6. La versión actual del firmware puede comprobarse en SETUP (CONFIGURACIÓN)  
- Información.

- Cargue completamente el reproductor antes de actualizar el firmware.
- No apague el reproductor antes de completar la actualización del firmware. Puede dañar el producto e invalidar la garantía.
- Haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de la actualización del firmware ya que es posible que se borren datos almacenados en la memoria durante el proceso. COWON no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de datos.

## Uso básico

### + Pantalla principal (interfaz de usuario de uso cotidiano)

Aparecen seis interfaces de usuario de uso cotidiano diferentes (IU de uso cotidiano) las 24 horas del día, que cambian automáticamente según la hora del día.



◀ Interfaz de usuario de uso cotidiano



#### Toque

Toque la flecha situada en la parte superior derecha de la pantalla principal para seleccionar una de las seis interfaces de usuario, o simplemente elija la pantalla de reloj.



Si el icono de definido por el usuario en Opciones se encuentra ajustado en  en la pantalla de menú, la última interfaz de usuario de uso cotidiano seleccionada antes de apagar el dispositivo permanecerá establecida como la pantalla principal.



Si el icono de definido por el usuario se encuentra ajustado en , la interfaz de usuario de uso cotidiano cambia automáticamente según la hora del día, independientemente de la última opción seleccionada por el usuario.

Uso básico



## + Pantalla de menú I(interfaz de usuario de uso cotidiano)



Arrastre la pantalla principal hacia arriba para mostrar los cuatro menús.

\* Regreso inteligente: arrastre la pantalla hacia arriba mientras se encuentra en el último menú para volver al primer menú.

Arrastre

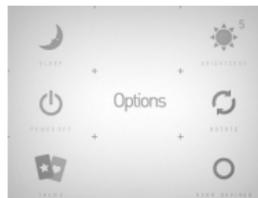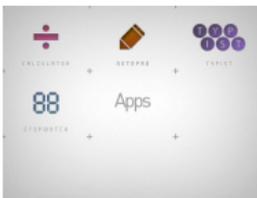


Gira la pantalla 180 grados.

Uso básico

## + Pantalla de menú II (interfaz de usuario visible por capas)



Pulse el icono Tema del menú Opciones para cambiar a la interfaz de usuario visible por capas.

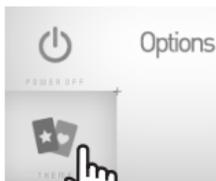

Toque



Interfaz de usuario visible por capas ▶

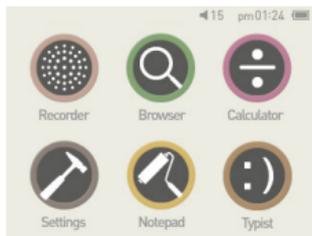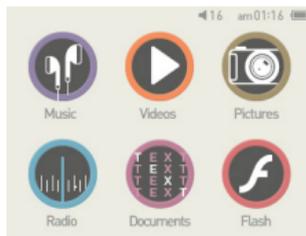

Toque

Para volver a la interfaz de usuario de uso cotidiano, debe volver a tocar el icono Tema.

Uso básico

## + Pantalla de reloj (interfaz de usuario visible por capas)


Arrastre la interfaz de usuario visible por capas a la derecha para mostrar la pantalla de reloj. Arrastre la pantalla de reloj hacia arriba para mostrar las pantallas de agenda y nombre de usuario.



Uso básico

## + La pantalla más reciente (interfaz de usuario visible por capas)

Arrastre la interfaz de usuario visible por capas hacia la izquierda para visualizar la pantalla más reciente. Esta pantalla muestra las últimas funciones a las que se ha accedido (un máximo de 13 pantallas).

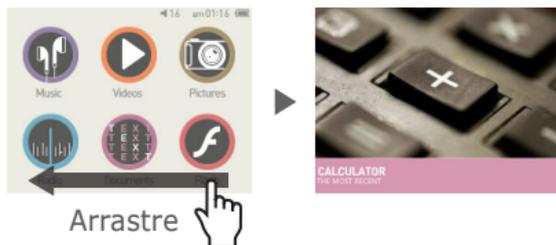

Los 13 elementos más recientes

Música / Vídeos / Imágenes / Radio / Documentos / Flash / Grabadora /  
Navegador / Calculadora / Configuración / Bloc de notas / Mecanógrafo /  
Cronómetro

## Uso básico + Menú básico

Música			Disfrute de una amplia variedad de formatos de música.
Videos			Visualice varios archivos de video.
Radio			Escuche la radio FM.
Imágenes			Disfrute de imágenes y clasifique sus favoritas por álbumes.
Documentos			Configure y lea los documentos que desee.
Navegador			Acceda a datos almacenados en distintas carpetas del dispositivo.
Flash			Reproduzca animaciones y juegos Flash.
Grabadora			Grabación de audio a través del micrófono incorporado.
Configuración			Cambie la configuración según las necesidades del usuario.
Calculadora			Haga números utilizando la calculadora.

## Uso básico

### + Menú básico

Bloc de notas			Haga dibujos o escriba cartas con los dedos y guárdelos en el dispositivo.
Mecanógrafo			Cree notas de la misma forma que escribe mensajes SMS.
Cronómetro			Calcule el tiempo y utilice el botón Vuelta para cronometrar varios eventos de forma simultánea.
Modo descanso			Permite activar el Modo descanso.
Brillo			Permite ajustar el brillo de la pantalla en una escala del 1 al 10.
Apagado			Permite apagar el dispositivo.
Girar			Permite girar la pantalla 180 grados.
Tema			Permite cambiar el tema de la interfaz de usuario.
Definido por el usuario			Si esta opción se encuentra ajustada en <input type="radio"/> , la pantalla principal no cambia en la interfaz de usuario de uso cotidiano seleccionada por el usuario. Si esta opción se encuentra ajustada en <input checked="" type="radio"/> , la interfaz de usuario de uso cotidiano cambia automáticamente según distintas horas del día, independientemente de la opción seleccionada por el usuario.

## Uso básico + Configuración



Pulse Siguiente para mostrar una pantalla de selección oculta.

Pulse Anterior para volver a la pantalla de selección anterior.  
El icono Anterior se encuentra inactivo si se encuentra en la primera pantalla de selección.



Toque el icono para volver al menú principal.

Uso básico

## + Configuración

JetEffect 5	Seleccione su efecto de sonido entre 48 predefinidos de JetEffect. * Personalice un predefinido tocando el icono de rueda dentada situado junto a cada usuario y ajustando los efectos de sonido.
Pantalla	Se utiliza para aplicar configuraciones detalladas a la pantalla del COWON M2, como por ejemplo, Idioma, Fuentes, Tiempo de pantalla, Auto pantalla deshabilitada, Brillo, TV estándar y Rotación de pantalla.
Tiempo	Se utiliza para ajustar los temporizadores de tiempo, alarmas y suministro eléctrico. * Si una alarma se encuentra establecida, el dispositivo entra automáticamente en el Modo descanso cuando lo apague.
Música	Se utiliza para aplicar configuraciones detalladas al audio, como por ejemplo, Saltar intervalo, Intervalo de exploración, Reanudar, Vel. reproduc., Corrección de tono, Aparición gradual, Letras.
Vídeo	Se utiliza para aplicar configuraciones detalladas al vídeo, como por ejemplo, Saltar intervalo, Reanudar, Vel. reproduc., Corrección de tono, Subtítulos e Idioma de subtítulos.
Grabación	Se utiliza para aplicar configuraciones a la grabación, como por ejemplo, Calidad Mic, Calidad Radio FM, Volumen micrófono y Sinc. autom..
Sistema	Se utiliza para aplicar configuraciones al Estado control de bloqueo, Modo descanso, Beep, Audio L/R, Altavoz, Modo USB, Actualización de la base de datos, Carga por defecto, Toque de calibración, y visualizar la versión de firmware y la capacidad del dispositivo.

Uso básico

## + Configuración

### JetEffect 5

Seleccione de entre 48 JetEffect presets.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Se admiten cuatro predefiniciones definidas por el usuario para definir Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, etc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 & BBE+ crea un sonido natural y cómodo con los efectos de sonido más sofisticados y avanzados.	EQ Filter	Una función de configuración avanzada que permite controlar la frecuencia y anchura de cada <u>banda de varios modos.</u>
	BBE	A fina la calidad del sonido con nítidos efectos de sonido.
	Mach3Bass	Proporciona una frecuencia de graves más profunda, estrecha y musicalmente precisa.
	3D Surround	Proporciona un efecto de sonido envolvente tridimensional.
	MP Enhance	Compensa la pérdida o disminución de profundidad de estéreo.
	Stereo Enhance	Enriquece el efecto de estéreo.
	Reverb (9 Modes)	Crea un sentido de presencia

\* Una configuración extrema de JetEffect 5 puede provocar distorsión del sonido o ruido. Para obtener más información acerca de JetEffect 5, visite nuestro sitio web en [www.COWON.com](http://www.COWON.com).

Adicional

## + Especificaciones

Capacidad del producto	16GB / 32GB (memoria Flash, sistema de archivos FAT32) <sup>1)</sup>	
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 16M color (320 x 240) de 2.8 in	
Dimensiones y peso	74.3mm(W) x 53.1mm(H) x 13.8mm(D) / 75g	
Botones	Alimentación/bloqueo, Reproducción, RETROCEDER/AVANZAR, M, VOL+, VOL-	
Color	Negro, Dark Silver	
Batería y potencia	Batería	Batería de polímeros de litio recargable integrada.
	Tiempo de reproducción	Música: máx. 90 horas <sup>2)</sup>
	Carga de la batería	USB: 5,5 horas (5 V/500 mA)
Requisitos del sistema	CPU	Pentium III a 500 MHz o superior
	SO	Windows 8/Windows 7/Vista/XP/2000/ME: admiten todas las funciones MAC OS 10.x/Linux v2.4 o superior: compatibilidad con transferencia SFile
	Puerto USB	Se recomienda 2.0 de alta velocidad
ETC	Altavoz, micrófono, ranura para tarjeta microSD	
Audio	Rango de frecuencia	20 Hz~20,000 Hz
	Relación señal / ruido	95 dB
	Formatos de archivos	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Códecs de audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Estéreo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Estéreo OGG: Q10, 44,1 KHz, Mono/Estéreo FLAC: nivel de compresión 0 - 8, 44,1KHz, Mono/Estéreo APE: compresión rápida, compresión normal, alta 16 bits, ver. 3,97~3,99 WAV: 48 KHz, 16 bits, Mono/Estéreo
	Metaetiqueta	ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3, Vorbis comments

## Adicional

# + Especificaciones

Audio	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)	
		EQ	5-band equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
	Lyrics	LDB 1.0, 2.0	
Video	File Formats	AVI, WMV, ASF	
	Video Codecs	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (screen resolution, frame rate, bit rate, and other options may affect the playback of some clips)	
	Video Resolution	320X240, 30fps (recommended)	
	Audio Codecs	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA	
	Subtitle	SMI	
Photo	Supports JPG, no limit (progressive format : up to 1M pixels)		
Document	Supports TXT, no limit (exception UTF-8 Unicode (big endian))		
FM Radio	Frequency Range	87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)	
Recording	Mic / FM Radio		

- 1) La capacidad de almacenamiento puede ser diferente de la capacidad real debido al espacio del sistema usados por el producto.
- 2) El tiempo de reproducción basado en el entorno de la prueba de la compañía podría ser diferente del tiempo de reproducción real.

## + Solución de problemas

### + **Todavía me quedan dudas a pesar de haber leído el manual.**

El sitio web de COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) proporciona apoyo a los usuarios de productos COWON en el apartado FAQ (Frequently Asked Questions) Se recomienda a los usuarios que accedan a este sitio web para obtener más información sobre el uso del producto y actualizaciones del firmware. Para consultas individuales, contáctenos en línea e intentaremos ayudarle de la mejor manera posible.

### + **Desearía configurar el dispositivo con los ajustes predeterminados de fábrica**

Para restablecer todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica, diríjase a CONFIGURACIÓN ► Sistema ► Carga por defecto.

### + **El reproductor no se enciende.**

Compruebe si la batería se encuentra cargada o si el dispositivo se encuentra conectado a una fuente de alimentación eléctrica. Si la batería se encuentra totalmente descargada, utilice un adaptador original para recargar la batería antes de encender el dispositivo. Si el dispositivo no responde, mantenga pulsados simultáneamente los botones de volumen – y + durante aproximadamente 4 segundos para restablecer el dispositivo.

## + Solución de problemas

### + **El panel táctil y los botones no funcionan correctamente.**

El dispositivo no responde cuando la pantalla táctil se encuentra en el modo Bloqueo. Pulse brevemente el botón Encendido/apagado/Bloqueo para desactivar el modo Bloqueo.

### + **No se escucha nada.**

Compruebe si el volumen está ajustado a "0". Compruebe si hay algún archivo disponible en el reproductor. Si no hay ningún archivo en el reproductor, no se escuchará ningún sonido. Tenga en cuenta que los archivos corruptos causan ruidos o interrupciones en la reproducción. Asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. Si la clavija de los auriculares tiene suciedad puede causar rui.

### + **Archivos que he guardado no aparecen en la li.**

Cada modo muestra una lista de archivos reproducibles solamente. Para ver todos los archivos que ha guardado, seleccione el modo Navegador. Tenga en cuenta que la carpeta Sistema no aparecerá en el navegador.

### + **La imagen del álbum no aparece en el modo Música.**

Para mostrar la imagen de un álbum, el archivo de música debe tener almacenada una imagen en su etiqueta ID3. Guarde una imagen en el archivo utilizando un programa para editar

## + Solución de problemas

las etiquetas ID3. COWON M2 admite Album Art 2.0, y puede almacenar hasta 6 imágenes de álbum.

### + **No funciona el reproductor de vídeo.**

Asegúrese de que sus archivos se encuentren en un formato compatible con el COWON M2 (compruebe los códecs/resolución/ opciones). Si no está seguro de la compatibilidad de un vídeo, utilice un programa de conversión de vídeos (p. ej. JetAudio) y, a continuación, reproduzca la versión convertida.

### + **La radio FM no funciona.**

Los auriculares del producto actúan como antena de radio FM. Si se estira el cable del auricular, se mejorará la recepción de la radio. La recepción de emisoras de FM puede ser deficiente en algunos lugares donde las transmisiones de radio de FM tengan interferencias. Si la radio FM tampoco funciona en lugares con buena recepción, póngase en contacto con nuestro centro de servicio.

### + **Hay demasiado ruido en mis grabaciones.**

El producto está equipado con un micrófono interno de dimensiones mínimas, por lo que puede ser más susceptible a los ruidos durante una grabación. El micrófono no se debe cubrir con ningún objeto durante la grabación.

## + Solución de problemas

### + Los caracteres de la pantalla aparecen corruptos.

Configure de nuevo el idioma en Configuración ► Pantalla ► Idioma. Si el problema persiste, configure la fuente actual en la fuente del sistema. Los productos COWON están desarrollados en el sistema operativo de Windows coreano y esto puede causar la corrupción de algunas fuentes especiales o idiomas en la pantalla.

### + El ordenador no reconoce el reproductor al conectarlo.

Si no puede encender el dispositivo o el PC no reconoce el dispositivo después de conectarlo, desconecte el dispositivo del PC y restablézcalo, manteniendo pulsados simultáneamente los botones de volumen – y + durante aproximadamente 4 segundos. Si la conexión es inestable y el dispositivo se desconecta reiteradamente, conecte el dispositivo a un puerto USB conectado directamente a la placa base del PC. Si el PC no reconoce al COWON M2, porque no tiene batería, recargue el dispositivo o conéctelo a una fuente de alimentación eléctrica antes de volverlo a conectar al PC.

### + La capacidad de la memoria del reproductor es diferente o más pequeña de lo especificado.


La capacidad de la memoria indicada por Windows puede variar respecto a lo indicado por el fabricante de la memoria. La capacidad real es inferior al tamaño original, ya que parte del espacio de la memoria debe utilizarse como área del sistema para su funcionamiento normal.

## + Solución de problemas

### + **El reproductor no funciona correctamente cuando la memoria está llena.**

Para que el reproductor funcione correctamente, se necesitan como mínimo 10MB de espacio para guardar la configuración y otros archivos del sistema.

## + Substitución de la batería

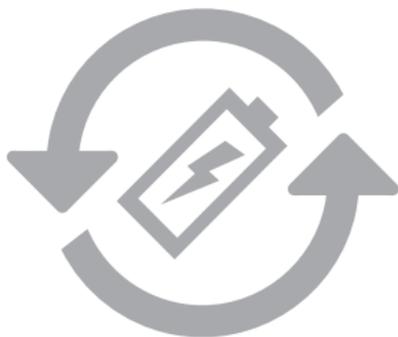

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y requerirá un reemplazo pues la capacidad disminuirá eventualmente. Las baterías recargables en productos COWON deben ser substituidas solamente por los centros de servicio oficiales de COWON. Póngase en contacto con [batteryreplace@cowon.com](mailto:batteryreplace@cowon.com) para más información sobre los centros de servicio oficiales de COWON.

## + Eliminación de las baterías



Los productos de COWON incorporan baterías recargables y se deben desechar por separado de la basura del hogar. La eliminación de las baterías con la basura del hogar puede causar la contaminación del medio ambiente debido a los productos que contienen las baterías. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer sus puntos de recogida de pilas y baterías de acuerdo con la regulación local.

DIGITAL PRIDE.

**©WON**