


[M2] Användarhandbok ver. 1.1 SW

M2



Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.
Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.

M2

Tack för att du köpte en produkt från COWON.

+ Copyright Notice

Allmänt

- + COWON är ett registrerat varumärke som tillhör COWON SYSTEMS, Inc.
- + Informationen i det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av COWON SYSTEMS, Inc. Obehörig distribuering av någon del av den här handboken är förbjudet enligt lag.
- + COWON SYSTEMS, Inc. efterlever den lagstiftning som gäller för skivor, Videor och spel. Kunder måste följa gällande lagar och regler.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Om BBE

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

+ Innehåll

Innan du börjar! —————	6
Försiktighetsåtgärder	
Paketets innehåll	
Namn på delar och funktioner	
Anslutning till strömkälla	
Laddning	
Ansluta till och koppla från en dator	
Uppgradering av firmware	
Grundläggande användning —————	15
Huvudskärm (standardskärm)	
Menyskärm I (standardskärm)	
Menyskärm II (synligt gränssnitt med lager)	
Klockskärmen(synligt gränssnitt med lager)	
Den senaste skärmen (synligt gränssnitt med lager)	
Grundläggande meny	
Inställningar	
Ytterligare —————	25
Produktspecifikation	
Felsökning —————	27

Innan du börjar!

+ Försiktighetsåtgärder

COWON kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller generellt för alla produkter tillverkade och producerade av COWON SYSTEMS, Inc.

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
- + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Se till att enheten endast utsätts för de temperaturer som anges nedan för att förhindra att spelaren får allvariga skador. Driftstemperatur: 0 °C – 40 °C Förvaringstemperatur: -10 0 °C ~ 50 0 °C
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garanti.
- + När du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplatta) bör du vara extra noga med att inte utsätta dem för stötar eller yttre tryck . Garantin kan upphöra att gälla om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheter.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om

Innan du börjar!

+ Försiktighetsåtgärder

- kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.
- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
 - + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
 - + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
 - + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
 - + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
 - + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. COWON SYSTEMS Inc. ansvarar inte för någon dataförlust till följd av hårddiskfel.
 - + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Observera att COWON SYSTEMS, Inc. inte ansvarar för dataförluster från produkter som lämnas in för service.
 - + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformationer, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
 - + För din egen säkerhet rekommenderar vi att kunder endast använder USB ström adapterar och USB-kablar som är godkända av COWON SYSTEMS, Inc.
 - + Om du använder en produkt som levereras med en AC nät adapter ska du använda originalladdaren från COWON.
 - + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning

Innan du börjar!

+ Försiktighetsåtgärder

- till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb).
- + Om du formaterar en extern hårddisk ska filesystemformatet som anges i handboken användas.
 - + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB ström adaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
 - + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
 - + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
 - + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
 - + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. COWON SYSTEMS, Inc. kompenserar inte för eventuella prisskillnader.
 - + Se till att inga husdjur kan komma åt spelaren och att det inte finns några vassa föremål i närheten av den.
 - + När du formaterar den utbytbara disken bör du endast välja det filesystem som anges i den här bruksanvisningen.
 - + <För användare av MAC OS>
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn. Enheten kan få problem då den kopplas mot en MAC med OS 10.5 Leopard eller senare. Om din enhet inte fungerar korrekt, formatera den som FAT och installera den senaste firmware versionen för att åtgärda felet.

Innan du börjar!


+ Paketets innehåll



COWON M2




Snabbstartsguide

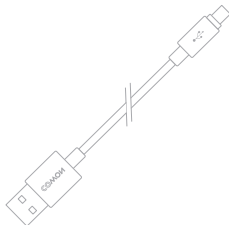

USB-kabel

* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

Innan du börjar!
+ Namn på delar och funktioner

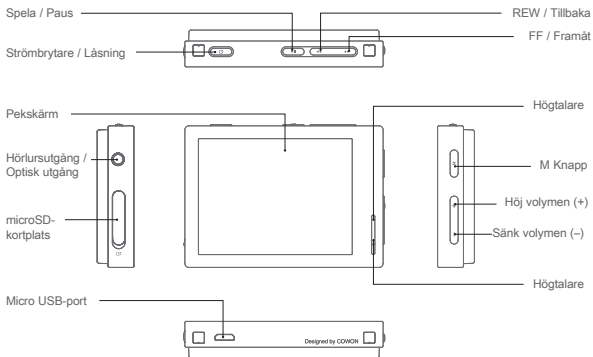


Innan du börjar!

+ Anslutning till strömkälla

1. Slå på / stäng av : Tryck och håll ned knappen för att slå på eller stänga av.
2. Lås på / av : Tryck för att aktivera eller inaktivera låsningsläget.
 - Syftet med låsningsläget är att du inte ska komma åt funktioner av misstag. Du kan därför inte använda pekskärmen eller knapparna.
 - **INSTÄLLNING** ► Du kan ändra inställningarna för allmän låsning och låsning av pekskärmen i Systemmenyn.
3. Spela upp/pausa : Tryck ned knappen om du vill spela upp låten. Tryck ned knappen under uppspelningen om du vill pausa låten.
4. Föregående/Nästa: Tryck ned en kort stund om du vill välja föregående eller nästa låt.
Snabbspolning bakåt/framåt: Tryck och håll ned om du vill snabbspola bakåt eller framåt.
5. M-knapp: Återgå till menyskärmen.
6. Volym (+/-): Används för att öka eller minska volymen.
 - * Smart RESET: Om en knapp på pekskärmen inte fungerar som den ska kan du prova att hålla ned (+) och (-) i cirka sekunder. Enheten återställs då. Återställning innebär att strömmen stängs av vid enhetsfel. Enhetens prestanda påverkas inte.
 - * Som standard för sätts M2 i viloläge vid avstängning. Under viloläget förbrukas väldigt lite energi.

Innan du börjar!

+ Laddning

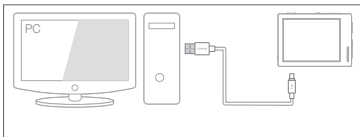



Anslut datorn till USB-porten med en USB-kabel.

COWON M2 kan också laddas med en äkta Micro-USB-växelströmsadapter för smarta telefoner.

- När du laddar spelaren första gången eller om spelaren inte har laddats under en längre tid ska du ladda batteriet fullt innan du använder det.
- COWON M2 har ett inbyggt litiumpolymerbatteri. För att förlänga batteriets livstid rekommenderar vi att du laddar enheten ofta istället för att ladda ur det helt och sedan ladda det fullt igen.
- Spelaren kanske inte laddar om du använder en USB-hubb. Försök att ansluta spelaren direkt till en USB-port på datorn.

Innan du börjar!

+ Ansluta till och koppla från en dator

1. Använd USB-kabeln för att ansluta COWON M2 till en dator.
2. COWON M2 visar USB-ansluten bild om den är korrekt ansluten till datorn.
3. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om COWON M2 är korrekt ansluten till datorn.
4. Kopiera videofiler, musikfiler eller andra filer till COWON M2.
5. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av COWON M2 från datorn.
6. Klicka på popup-meddelandet. 
7. Ta bort maskinvaran på ett säkerhet sätt och koppla ur USB-kabeln.



- Antal möjliga filer och mappar.
COWON M2 : Upp till 12 000 mappar / 12 000 filer (musik- / video filer : 8 000 + övriga : 4 000)
microSD-kort: Upp till 12 000 mappar / 12 000 filer (musik- / video filer : 8 000 + övriga : 4 000)
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.
- <För användare av MAC OS>
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn.

Innan du börjar!

+ Uppgradering av firmware

Firmware är en programvara som ligger inbäddad i maskinvaran.

Uppgradering av firmware kan förbättra systemets stabilitet och ge ytterligare funktioner. Observera att Betaversioner av firmware (ej officiell version) kan orsaka felfunktioner.


Så här uppgraderar du firmware

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Använd USB-kabeln för att ansluta COWON M2 till en dator.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för COWON M2.
4. Utför "Säker borttagning av maskinvara" på datorn och koppla från USB-kabeln.
5. När du slår på produkten startar uppgraderingen av firmware.
6. Aktuell firmware-version kan kontrolleras under SETUP (INSTÄLLNING) - Information.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. COWON kan inte hållas ansvarig för förlorade data.

Grundläggande användning + Huvudskärm (standardskärm)

Sex olika standardskärmar (Standardskärmen- användargränssnitt) ändras automatiskt under dagen beroende på klockslag.

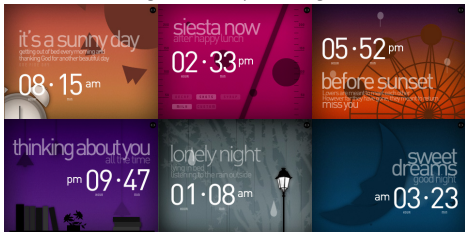


Standard-skärm


Peka

Peka på pilen längst upp till höger på huvudskärmen för att välja något av sex användargränssnitt. Du kan även välja den stilrena klockskärmen.




Om den användardefinierade ikonen i Alternativ har angetts som  på menyskärmen så kommer den senaste standardskärmen som valdes innan enheten stängdes av att användas som huvudskärm.



Om den användardefinierade ikonen har angetts som  ändras standardskärmen automatiskt vid olika tidpunkter oavsett vad användaren har valt.


Grundläggande användning + Meny skärm I (standardskärmen)

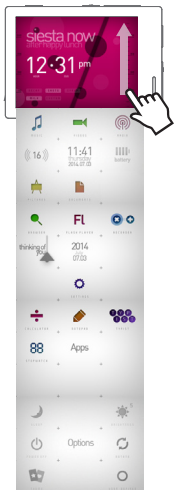

För huvudskärmen uppåt om du vill att de fyra menyerna ska visas.

* Smart Return: För skärmen uppåt (vid den sista menyn) för att återgå till den första menyn.

För

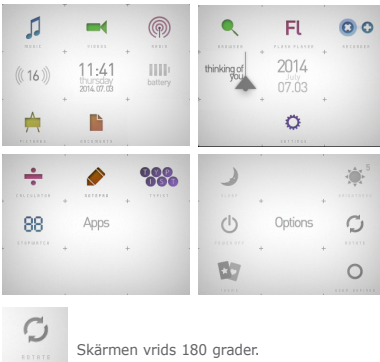


Skärmen vrids 180 grader.

Grundläggande användning




+ Menyskärmen II (synligt gränssnitt med lager)

Tryck på ikonen Tema i menyn Alternativ för att växla till det synliga användargränssnittet.

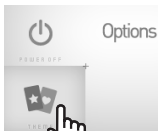

Peka

Synligt gränssnitt med lager ▶

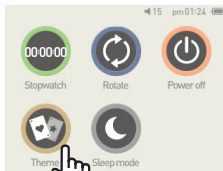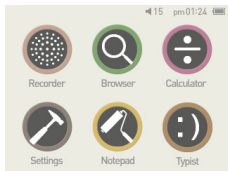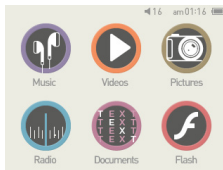



Peka

Peka på Tema-ikonen en gång till för att återgå till standardskärmen.

Grundläggande användning

+ Klockskärmen(synligt gränssnitt med lager)

Dra det synliga gränssnittet till höger för att öppna klockan. Dra fönstret med klockan uppåt om du vill att fönstren med kalender och användarnamn ska visas.



För




För



▼ Peka och håll ned


När du pekar och håller fingret på namn skärmen öppnas en panel där du kan ange användarnamnet. Tryck på tangentbordsikonen för att återgå till föregående skärmbild.



Grundläggande användning

+ Den senaste skärmen (synligt gränssnitt med lager)

För det synliga användargränssnittet med lager till vänster om du vill återgå till skärmen Senaste. Här visas de funktioner som du nyligen har använt; upp till 13 skärmar kan visas.

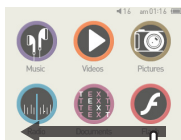









För








De 13 senaste objekten

Musik / Videoklipp / Bilder / Radio / Dokument / Flash-minne / Inspelning /
Bläddrare / Miniräknare / Inställningar / Anteckningar / Skrivaren / Stoppur


Grundläggande användning + Grundläggande meny

Musik			Lyssna på musik i olika format.
Videofiler			Titta på videoklipp
Radio			Lyssna på radio via FMbandet.
Bilder			Titta på omslagsbilder från dina album.
Dokument			Öppna textfiler i spelaren
Bläddrare			Utforska filer som finns lagrade i olika mappar på enheten.
Flash			Spela Flash-spel och animationer.
Inspelning			Spela in ljud med den inbyggda mikrofonen.
Inställningar			Ändra spelarens inställningar.
Miniräknare			Använd miniräknaren för beräkningar.

Grundläggande användning + Grundläggande meny

Anteckningar			Du kan rita eller skriva med fingrarna och spara bilderna på enheten.
Skrivaren			Du kan skapa anteckningar på samma sätt som du skriver sms.
Stoppur			Används för tidtagning. Om du vill ta flera tider på samma gång kan du använda knappen för mellantid.
Viloläge:			Försätter enheten i viloläge.
Ljusstyrka			Justerar skärmens ljusstyrka i intervall från 1 till 10.
Avstängning			Enheten stängs av.
Rotera			Skärmen vrids 180 grader.
Tema			Byter användargränssnittets tema.
Användardefinierat			Vid <input type="radio"/> visas standardskärmen som användaren har valt. Vid <input checked="" type="checkbox"/> ändras standardskärmen automatiskt vid olika klockslag (oavsett användarval).


Grundläggande användning + Inställningar

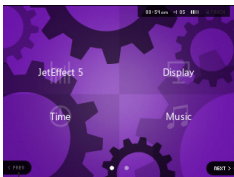

Tryck på Nästa för att visa en dold skärm med alternativ.

Tryck på Föregående för att återgå till föregående skärm.

Ikonen är inaktiv när den första skärmen med alternativ redan är aktiv.

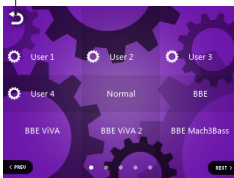

Peka på ikonen för att återgå till den överordnade meny.

Grundläggande användning

+ Inställningar

JetEffect 5	Välj bland 48 förinställda JetEffect-ljudeffekter. * Anpassa förinställningarna genom att peka på kugghjulsikonen bredvid användarna.
Visa	Här kan du ställa in sådant som har med visningen i COWON M2 att göra, exempelvis språk, Font, Tidsdisplay, Skärmläckare, Ljusstyrka, TV standard och Skärmrotation.
Tid	Här ställer du in klockslag, alarm och automatisk avstängning. * Om du har ställt in ett alarm försätts enheten automatiskt i Viloläge när du stänger av alarmeret.
Musik	Här anger du ljudinställningar, exempelvis Skip intervall, Scan intervall, Återgå, Spelhastighet, Tonhöjds-korrigerig, Tona in, Text.
Video	Här ställer du in videouppspelningen, exempelvis Skip intervall, Återgå, Spelhastighet, Tonhöjds-korrigerig, undertext och Textspråk.
Inspelning	Här anger du inspelningsinställningar, Mic kvalitet, FM Radio kvalitet, Micvolym och Autosynk.
System	Här ställer du in Hold läge, Viloläge, Beep, Audio V/H, Högtalare, USB-läge, Databas Uppdatering, Återställ standardvärden, Kalibrera pekskärm. Du kan även se vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad, liksom enhetens minneskapacitet.

Grundläggande användning

+ Inställningar

JetEffect 5

Välj från 48 JetEffect förinställningar.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Fyra användardefinierade förinställningar stöds för Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, etc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 & BBE+ skapar ett naturligt och behagligt ljud med de mest sofistikerade och kraftfulla ljudeffekterna.	EQ Filter	En avancerad inställningsfunktion för att kontrollera frekvens och bredd för varje band på olika sätt.
	BBE	Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter.
	Mach3Bass	Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.
	3D Surround	Provides a three-dimensional surround sound effect.
	MP Enhance	Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.
	Stereo Enhance	Berikar stereoeffekten.
Reverb (9 Modes)	Skapar en känsla av närvaro	

* Extrema inställningar på JetEffect 5 kan orsaka ljudstörningar eller buller. För mer information om JetEffect 5, besök vår hemsida på www.COWON.com.

Ytterligare + Produktspecifikation

Produktspecifikation	16GB / 32GB (Flash-minne, FAT32-filsystem) ¹⁾	
Visa	2,8" pekskärm med 16M färger (320 x 240)	
Mått och vikt	74.3mm(W) x 53.1mm(H) x 13.8mm(D) / 75g	
Knappar	Strömbrytare / Låsning, Spela, REW/FF, M, Volym upp, Volym ned	
Färg	Svart, Mörk silver	
Batteri och energiförbrukning	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri.
	Speltid	Musik: Max 90 timmar ²⁾
	Batteriladdning	USB : 5,5 timmar (5 V / 500 mA)
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare: Stöd för File-överföring
	USB-port	2.0 (höghastighetsöverföring) rekommenderas
ETC	Inbyggd högtalare, mikrofon, fack för microSD-kort	
Ljud	Frekvensintervall	20 Hz~20,000 Hz
	SNR	95 dB
	Filformat	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Ljud-kodekar	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 kbps, 48 kHz, Mono-/Stereo- WMA : 320 kbps, 48 kHz, Mono-/Stereo- OGG : Q10, 44,1 kHz, Mono-/Stereo- FLAC : Komprimeringsnivå 0-8, 44,1 kHz, Mono/Stereo APE: Snabb komprimering, Normal, Hög komprimering i 16 bitar, ver 3.97~3.99 WAV: 48 kHz, 16-bitars, Mono/Stereo
	Metatagg	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis comments

Ytterligare

+ Produktspecifikation

Ljud	JetEffect 5	48 förinställningar (44 förval + 8 användarinställningar)	
		EQ	5-bands equalizer (EQ-filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Specialeffekter	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
	Sångtexter	LDB 1.0, 2.0	
Video	Filformat	AVI, WMV, ASF	
	Video-kodekar	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (uppspelningen kan påverkas av upplösning, överföringskapacitet och andra faktorer)	
	Videoupplösning	320X240, 30 bps (rekommenderas)	
	Ljud-kodekar	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA	
	Undertext	SMI	
Foto	Stöd för JPEG utan begränsning (progressivt format : upp till 1 megapixel)		
Dokument	Stöd för txt utan begränsning (med undantag av UTF-8 Unicode (s.k. Big Endian))		
FM-radio	Frekvensintervall	87,5–108 MHz (Korea, USA, EU), 76–108 MHz (Japan)	
Inspelning	Mikrofon / FM-radio		

- 1) Angiven lagringskapaciteten kan skilja sig från den verkliga kapaciteten beroende på hur stort utrymme systemfilerna upptar. Det finns endast stöd för FAT32-filsystem på microSD-kort.
- 2) Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

+ Felsökning

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmware-uppgraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Jag vill återställa enheten till fabriksstandard.

Gå till **INSTÄLLNINGAR** om du vill återställa grundinställningarna
▶ System ▶ Återställ standardvärden

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera om batteriet är laddat eller om enheten är ansluten till elnätet.

Om batteriet är urladdat måste du först ladda enheten med en godkänd nätadapter innan du slår på den. Om enheten inte svarar håller du ned knapparna + och - (volymknapparna) i cirka fyra sekunder. Enheten kommer då att återställas automatiskt.

+ Pekplattan och knapparna fungerar inte korrekt.

Enheten svarar inte på pekkommandon när skärmen är låst. Tryck på strömbrytaren/låsknappen för att låsa upp skärmen.

+ Felsökning

+ **Det hörs inget ljud.**

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren

hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

+ **Filer som jag sparar visas inte i listan.**

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

+ **Albumbilder visas inte i musikläget.**

Albumomslag kan endast visas om det finns en bild lagrad som ID3 i musikfilen. Spara bildfilen med ett program som har ID3-stöd. COWON M2 är kompatibelt med Album Art 2.0, och du kan lagra upp till 6 omslagsbilder.

+ **Video spelas inte.**

Kontrollera att COWON M2 har stöd för formatet (kontrollera kodekar, upplösningar och alternativ). Om du är osäker på om huruvida videofilen är kompatibel rekommenderar vi att du först konverterar den (exempelvis med JetAudio) och därefter använder den konverterade versionen.

+ Felsökning

+ **FM-radio fungerar inte.**

Enhetens hörlurar fungerar som FM-radioantenn. Hörlurskabeln kan rätas ut för att få bättre radiomottagning. FM-radiomottagningen

kan vara dålig på vissa platser. Om FM-radio inte fungerar där det ska finnas mottagning är du välkommen att kontakta vårt servicecenter.

+ **Det är mycket brus i mina inspelningar.**

Enheten använder en mycket liten inbyggd mikrofon som kan vara mer känslig för brus under inspelning. Mikrofonen får inte på något sätt täckas över under inspelning.

+ **Tecken på displayen är korrupta.**

Ställ in önskat språk på nytt via Inställningar ► Display ► Språk. Om problemet kvarstår ska du ställa in aktuell font till system font. COWON-produkterna är utvecklade i den koreanska Windows-versionen, och detta kan medföra att felaktiga tecken visas för vissa specialfonter eller språk.

+ **Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.**

Om det inte går att slå på enheten eller om datorn inte kan identifiera den när du har anslutit den bör du koppla ur den från datorn och återställa den genom att hålla ned knapparna- och - (volymknapparna) i cirka fyra sekunder. Om anslutningen är instabil (enheten kopplas ofta ur) bör du ansluta den till USB-port

+ Felsökning

som är direktansluten till datorns moderkort. Om datorn inte kan identifiera COWON M2 på grund av att batteriet är slut bör du antingen ladda enheten eller ansluta den till en nätadapter innan du ansluter den till datorn.


+ **Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.**

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

+ **Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.**

För att spelaren ska fungera korrekt behöver den minst 10 MB ledigt utrymme för att spara inställningar och andra systemfiler.

+ Byte av batteri

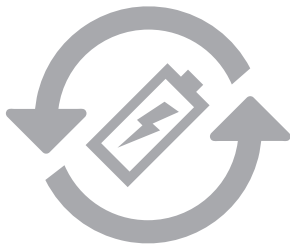

De uppladdningsbara batterierna har ett begränsat antal uppladdningar och kan behöva bytas ut då kapaciteten kommer att minska efter en tid.

De uppladdningsbara batterierna i COWON produkter får endast bytas av officiella COWON service center. Vänligen kontakta batteryreplace@cowon.com för information om officiella COWON service center.

+ Återvinning av produkter



COWON produkter innehåller inbyggda uppladdningsbara batterier och får inte slängas som hushållssopor.

Att slänga produkterna med hushållssoporna kan orsaka föroreningar av naturen på grund av batterierna inuti. Kontakta din lokala myndighet för specifika platser och instruktioner angående återvinning av elektronikskrot och batterier. Följ dina lokala regler och lagar för återvinning av batterier.

DIGITAL PRIDE.

©WON