

X⁹

COWON X9

4.3 inch 16M Color Touch Display | JetEffect 5, 48 Presets
Music | Videos | Pictures | Documents | FM Radio | Voice
Recorder | Flash Player | MicroSD Card Slot | Built-in
Speaker | G-Sensor | TV-Out | Music Playback: 110hrs,
Video Playback: 13hrs

Designed by COWON

Grazie per aver acquistato un prodotto COWON.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

+ Informazioni sul Copyright

Generalee

- + COWON è un marchio registrato di COWON SYSTEMS, Inc.
- + Le informazioni contenute in questo document sono protette da copyright di COWON SYSTEMS, Inc. La distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.
- + COWON SYSTEMS, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

À propos de BBE

- + Cet appareil est produit sous la licence de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 et 5736897)
- + BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

+ Inhalt

Operazioni preliminary	5
Precauzioni	
Contenuto	
Nomi e funzioni delle parti	
Pulsanti / Ricarica	
Collegamento e scollegamento del PC	
Aggiornamento del firmware	
Utilizzo base	12
Visualizzazione principale	
SELECT WIDGET	
Menu base	
Impostazioni	
Appendice	18
Appendice	
Risoluzione dei problemi	20

+ Precauzioni

provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.


- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
- + Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- + Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Per prevenire gravi danni, rispettare le temperature specificate di seguito. Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C
Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 50 °C
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Evitare urti o pressioni eccessive per i prodotti dotati di display (LCD, AMOLED o Touch Pad) o di disco fisso. La garanzia può essere considerata nulla in caso di mancato rispetto delle sopracitate indicazioni.
- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
- + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
- + L'ascolto a volume alto (85 dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
- + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
- + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
- + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. COWON SYSTEMS Inc. non è responsabile per eventuali perdite di dati dovute a guasti hardware.

+ Precauzioni

- + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. Durante la riparazione dei lettori, il nostro centro di assistenza non esegue il backup dei file. N.B.: COWON SYSTEMS, Inc. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati nei prodotti a noi consegnati per gli interventi di riparazione.
- + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
- + Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l'alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYSTEMS, Inc.
- + Se si sta utilizzando un prodotto che viene fornito con un adattatore di alimentazione CA, si prega di utilizzare il caricabatterie originali fornita da COWON.
- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno).
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale.
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. COWON SYSTEMS, Inc. non accetta la responsabilità di compensare eventuali oscillazioni dei prezzi.
- + Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
- + Quando si formatta il disco rimovibile, assicurarsi di utilizzare esclusivamente il file system indicato nel presente manuale.
- + Se si avverte odore di bruciato o il prodotto risulta eccessivamente caldo, premere i pulsanti volume - e + per 4 secondi circa per arrestare il funzionamento, quindi contattare il luogo d'acquisto.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, ad esempio dei rigonfiamenti, premere i pulsanti volume - e + per 4 secondi circa per arrestare il funzionamento, quindi contattare il luogo d'acquisto.

Operazioni preliminary

+ Contenuto

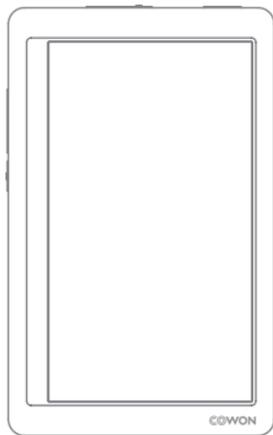

COWON X9



Cuffie



Guida rapida



Cavo USB



Cavo TV-Out
(Opzionale)




Cavo line-in
(Opzionale)

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

Operazioni preliminary

+ Nomi e funzioni delle parti

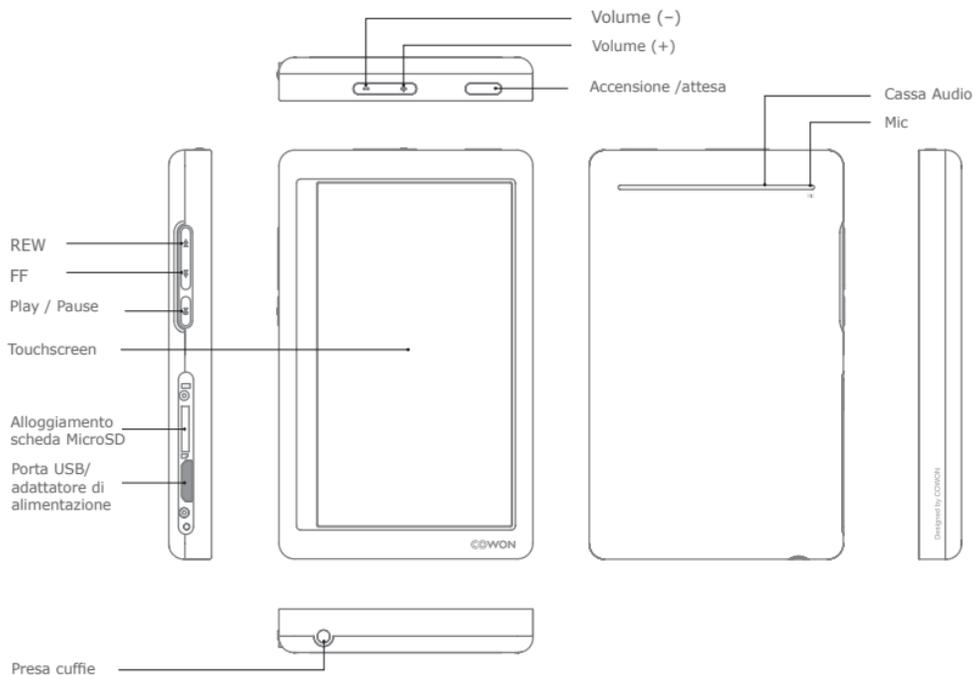

Operazioni preliminary


+ Pulsanti

1. Accensione / Spegnimento: tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo.
2. Attivazione/vdisattivazione Hold: premere per attivare o disattivare la modalità Hold.
 - In modalità Hold, il touchpad e i pulsanti non rispondono ai comandi, per impedire malfunzionamenti dovuti ad operazioni involontarie.
 - IMPOSTAZIONI è possibile modificare le impostazioni per lo stato Hold generale e l'uso dei pulsanti nel menu Sistema.
 - In modalità Hold, i pulsanti del volume eseguono le funzioni FF/Rew. È possibile scegliere le funzioni da assegnare ai pulsanti di volume.
3. Spegnimento: premere due volte brevemente.
 - Una volta spento il display, una breve pressione ne determinerà l'accensione.

* REIMPOSTAZIONE Smart: se un pulsante o il touchpad non funzionano correttamente, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti - e + per circa 4 secondi per reimpostare il dispositivo. La reimpostazione interrompe l'alimentazione soltanto in caso di malfunzionamento del dispositivo e non incide sulle sue prestazioni.

* L'impostazione di spegnimento predefinita del COWON X9 è la modalità di sospensione, che prevede un consumo molto ridotto di energia.

+ Ricarica

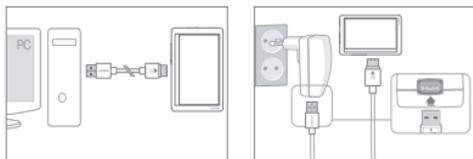

1. Effettuare il collegamento tra il PC e la porta USB/AV utilizzando il cavo USB: La batteria sarà caricata completamente in circa 6 ore.
2. Per effettuare il caricamento mediante l'alimentatore USB (accessorio opzionale), collegare il cavo USB all'alimentatore e l'altra estremità alla porta USB/AV sul lettore. La batteria sarà caricata in circa 4.5 ore.

- Se si carica il lettore per la prima volta o se il lettore non è stato caricato per molto tempo, caricare completamente la batteria prima dell'uso.
- COWON X9 ha una batteria ai polimeri di litio integrata. Per prolungare la durata della batteria, si raccomanda di caricare il dispositivo frequentemente, anziché farlo scaricare completamente prima di ricaricarlo.
- Se è collegato a un hub USB, è possibile che il lettore non si carichi. Provare a collegare il lettore direttamente a una porta USB sul PC.

Operazioni preliminary

+ Collegamento e scollegamento del PC

1. Utilizzare il cavo USB per collegare COWON X9 al PC.
2. Toccare il touchpad e selezionare CHARGE + SYNC (CARICA+SINC).
* Scegliere CHARGE + PLAY \ (CARICA+RIPRODUCI) per la modalità di caricamento/riproduzione. Questa modalità disattiva la connessione USB con il PC.
3. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che COWON X9 sia collegato correttamente al PC.
4. Copiare filmati, musica o altri file in COWON X9.
5. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo COWON X9 dal PC.
6. Fare clic sul messaggio popup.

7. Rimuovere l'hardware e scollegare il cavo USB.


- Questo dispositivo è in grado di riconoscere fino a 12.000 cartelle e fino a 12.000 file (fino a 8.000 file musicali/video e fino a 4.000 file di altri formati supportati).

- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".

- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.

- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.

+ <per gli utenti del Mac OS>

Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc. Il dispositivo può malfunzionamento con la versione MAC OS 10.5 Leopard o versioni successive. Se il dispositivo presenta un problema, formattare come FAT e installare il firmware più recente.

Operazioni preliminary

+ Aggiornamento del firmware

Il firmware è un software incorporato nell'hardware.

Aggiornandolo è possibile migliorare la stabilità del sistema e avere funzioni aggiuntive.

Attenzione: le versioni Beta (non ufficiali) del

firmware possono provocare malfunzionamenti del sistema.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web. (<http://www.COWON.com>)
2. Utilizzare il cavo USB per collegare COWON X9 al PC.
3. Scegliere CHARGE + SYNC nella schermata.
4. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di COWON X9.
5. Eseguire la "Rimozione sicura dell'hardware" sul PC e scollegare il cavo USB.
6. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
7. La versione corrente del firmware può essere controllata in SETTINGS(Impostazioni) ► Sistema ► Informazioni.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di dati.

+ Visualizzazione principale

La visualizzazione principale di COWON X9 è divisa in 2 pagine.

La selezione da menu è intuitiva e viene fornita la rotazione automatica mediante un sensore di gravità. **




- * L'icona di attivazione/disattivazione delle pagine consente di passare da una pagina all'altra della visualizzazione principale.
- ** Ruotando il dispositivo da verticale a orizzontale, le icone vengono ridisposte in posizione orizzontale.

Utilizzo base

+ SELECT WIDGET




Aprendo SELECT WIDGET, è possibile accedere alle funzioni di uso frequente nella visualizzazione principale.

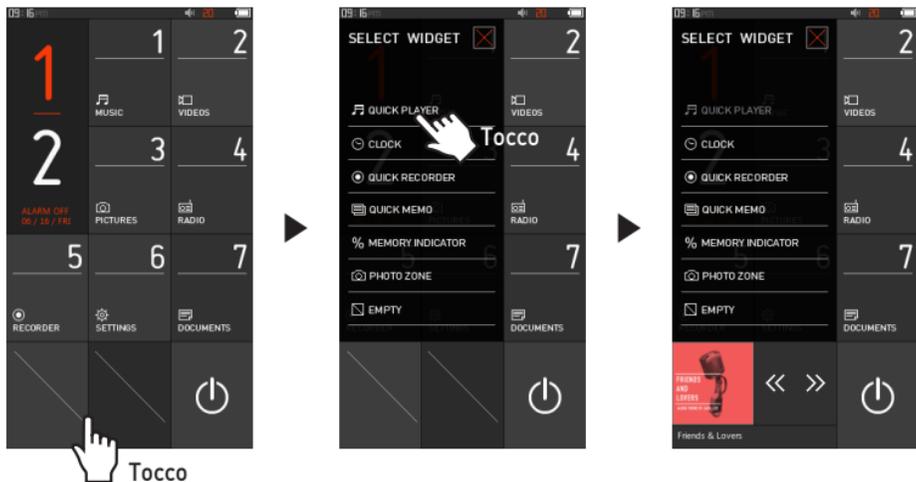

- Una breve pressione sull'icona vuota in basso determina l'apertura di SELECT WIDGET. Per apportare modifiche, esercitare una pressione prolungata sull'icona.

Utilizzo base

+ SELECT WIDGET

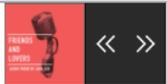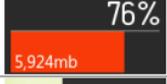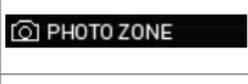 QUICK PLAYER		Riprodurre/sospendere file musicali. Selezionare i file musicali precedenti/successivi.
 CLOCK		Impostare ora, sveglia e timer.
 QUICK RECORDER		Registrare audio utilizzando un microfono interno e riprodurre i file recentemente registrati.
 QUICK MEMO		Scrivere e leggere promemoria mediante una tastiera touch-screen.
 % MEMORY INDICATOR		Visualizzare la memoria interna non utilizzata.
 PHOTO ZONE		Individuare le immagini JPG memorizzate.
 EMPTY		Vuoto.

Utilizzo base

+ Menu base

 MUSIC	Consente la riproduzione di diversi formati musicali.
 VIDEOS	Consente la visualizzazione di diversi tipi di file video.
 PICTURES	Consente di visualizzare le immagini e di separare le immagini preferite in album.
 RADIO	Consente di ascoltare canali radiofonici in FM.
 RECORDER	Consente di registrare suoni mediante il microfono o altri dispositivi collegati al connettore Line-in.
 SETTINGS	È possibile modificare le impostazioni in base alle necessità.
 DOCUMENTS	Consente di impostare e leggere documenti.
 FLASH	Consente di eseguire giochi e animazioni Flash.

 BROWSER	Consente di accedere a diverse cartelle nel dispositivo.
 CALCULATOR	Una vera e propria calcolatrice per eseguire i calcoli.
 NOTEPAD	Consente di disegnare immagini o scrivere lettere con la punta delle dita e di salvarle sul dispositivo.
 HUNTER	Un semplice gioco Flash che si avvale del sensore gravitazionale.
 COMIX	Visualizzazione di immagini in stile fumetto.
 STOPWATCH	Consente di misurare il tempo e, utilizzando il pulsante del cronometro, di misurare il tempo per più eventi contemporaneamente.
 TYPIST	Consente di scrivere note nello stesso modo in cui si scrivono i messaggi SMS.

+ Impostazioni

JetEffect 5	È possibile scegliere tra 48 diverse impostazioni predefinite per l'equalizzatore JetEffect 5. * Toccare due volte l'icona Utente 1/2/3/4 per regolare l'equalizzatore e scegliere le impostazioni utente.
Display	Questo menu consente di modificare le opzioni di visualizzazione del display, ad esempio: lingua, font, sfondi, auto display off, luminosità, TV standard e immagine anteprima.
Time	Questo menu consente di modificare le opzioni dell'ora, ad esempio: data e ora, sveglia, sleep timer e auto off. * Se è impostata una sveglia, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di sospensione quando si spegne la sveglia.
Musica	Questo menu consente di modificare le opzioni di riproduzione audio, ad esempio: salto intervallo, scansione intervallo, resume, play speed, correzione tonalità, fade in, lyrics e ascolto navigazione.
Video	Questo menu consente di modificare le opzioni di riproduzione del video, ad esempio: salto intervallo, resume, play speed, correzione tonalità, sottotitoli, lingua dei sottotitoli.
Registrazione	Questo menu consente di modificare le opzioni di registrazione, ad esempio: line-in qualità, mic qualità, FM radio qualità, line-in volume, mic volume e auto sync.
Sistema	Questo menu consente di modificare le impostazioni di sistema, ad esempio: modalità hold, modalità stand-by, beep, audio L/R, cassa audio, sensibilità al tocco, modo USB, azzeramento licenze WMDRM10, aggiornamento database, caricamento impostazioni predefinite e informazioni.

Utilizzo base

+ Impostazioni

JetEffect 5

Selezionare fra i 48 preset di JetEffect.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Per i preset definiti dagli utenti è possibile impostare Equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, ecc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 crea un suono naturale e confortevole grazie ai più sofisticati e potenti effetti sonori.	EQ Filter	Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari modi la frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.
	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.
	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.
	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.
	Stereo Enhance	Arricchisce l'effetto stereofonico.
	Reverb (9 Modes)	Crea un senso di presenza

* Impostazioni estreme di JetEffect 5 potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore.

Appendice

+ Specifiche prodotto

Capacità prodotto	8GB / 16GB / 32GB (Flash-Speicher, FAT32-Dateisystem) ¹⁾		
Display	16 million colors, 4.3" Wide LCD (480X272), Touchscreen		
Dimensioni e peso	72.5mm (W) x 114.9mm (H) x 12.2mm (T) / 159g		
Pulsanti	Accensione / Hold, Vol +, Vol -, Touchpad capacitivo, FF, REW, Play / Pause		
Colore	Bianco / Nero		
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio	
	Tempo di riproduzione	Musica: fino a 110 ore / Video: fino a 13 ore ²⁾	
	Ricarica batteria	USB: 6 ore (5 V/500 mA) Alimentatore c.a.: 4.5 ore (4,2 V/750 mA)	
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore	
	SO	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file	
	Porta USB	2.0 ad alta velocità (raccomandata)	
ETC	Casse, microfono		
Audio	Campo di frequenza	20Hz~20,000Hz	
	Uscita massima	Stereo, sinistra: 29 mW, destra: 29 mW (con cuffie da 16 Ω)	
	Rapporto segnale/ rumore	95dB	
	Formati file	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV	
	Codec audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo OGG: Q10, 44,1 KHz, Mono/Stereo FLAC: livello di compressione 0-8, 44,1 KHz, Mono/Stereo APE: compressione veloce, normale, elevata a 16 bit, ver: 3,97~3,99 WAV: 48 KHz, 16 bit, Mono/Stereo	
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, commenti Vorbis	
	JetEffect 5	48 impostazioni predefinite (44 predefinite + 4 utente)	
		EQ	Equalizzatore a 5 bande (Filtro EQ)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Spezialeffekt	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
Testi	LDB 1.0, 2.0, LRC		

Ergänzende Informationen

+ Technische Daten

Video	Formati file	AVI, WMV, ASF
	Codec video	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (opzioni quali risoluzione schermo, frequenza di quadro, bit rate ed altre potrebbero incidere sulla riproduzione di alcune clip)
	Risoluzione video	400 X 240, 30 fps (raccomandata)
	Codec audio	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA
	Sottotitoli	SMI
Uscita TV	Metodo	Video: Audio composito: Stereo
	Formati	NTSC / PAL
Foto	JPG, nessun limite (formato progressivo: fino a 1 M pixel).	
Documenti	TXT, nessun limite (eccezione Unicode UTF-8 (big endian))	
Radio FM	Campo di frequenza	87,5-108 MHz (KR, US, EU), 76-90 MHz (JP)
Registrazione	Mic / Line-in / Radio FM	

- 1) La capacità di archiviazione può essere diversa da quella effettiva poiché parte dello spazio è utilizzato da file di sistema.
- 2) Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

+ Risoluzione dei problemi

+ **Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.**

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions) Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+ **Vorrei ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.**

Per ripristinare tutte le impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni ► Sistema ► Load defaults.

+ **Il lettore non si accende.**

Verificare se la batteria è carica o se il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione.

Se la batteria è completamente scarica, utilizzare un alimentatore originale per caricare la batteria prima di accendere il dispositivo. Se quest'ultimo non risponde, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti del volume - e + per circa 4 secondi per attivare la reimpostazione forzata del dispositivo.

+ **Il touchpad o i pulsanti non funzionano.**

Il dispositivo non risponde quando è attivata la modalità Hold. Premere per breve tempo il pulsante Accensione/Hold per disattivare la modalità Hold.

+ **Non viene emesso l'audio.**

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ **I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.**

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+ **L'immagine dell'album non viene visualizzata nel modo Musica.**

Per visualizzare l'immagine di un album, è necessario che nel tag ID3 del file musicale sia memorizzata un'immagine. Salvare un'immagine nel file con un programma per la modifica dei tag ID3. COWON X9 supporta Album Art 2.0 e consente di memorizzare 6 immagini di album.

+ **Una riproduzione video non funziona.**

Verificare che i file siano di un formato supportato da COWON X9 (controllare codec/risoluzione/opzioni). Se non si è sicuri della compatibilità di un video, utilizzare un programma di conversione (ad es. JetAudio) quindi riprodurre la versione convertita.

+ **La radio FM non funziona.**

Gli auricolari del prodotto fungono da antenna per la radio FM. Raddrizzare il cavo degli auricolari per migliorare la ricezione radio. La ricezione della radio FM potrebbe essere scadente nei punti in cui le trasmissioni radio FM sono schermate. Se la radio FM non funziona in un punto in cui è prevista la ricezione, contattare il nostro centro di assistenza.

+ Risoluzione dei problemi

+ Rumore eccessivo nelle registrazioni.

Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione.

+ I caratteri sul display sono danneggiati.

Impostare nuovamente la lingua desiderata in Impostazioni ► Display ► Lingua. Se il problema persiste, impostare il tipo di carattere corrente sul carattere del sistema. I prodotti COWON sono sviluppati in base al sistema operativo Windows coreano e questo può provocare il danneggiamento di alcuni caratteri speciali o delle lingue sul display.

+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Se non si riesce ad accendere il dispositivo oppure quest'ultimo non viene riconosciuto dal PC dopo essere stato connesso, disconnettere il dispositivo dal PC e reimpostarlo premendo contemporaneamente i pulsanti del volume - e + per circa 4 secondi. Se la connessione non è stabile e il dispositivo si disconnette ripetutamente, collegarlo a una porta USB connessa direttamente alla scheda madre del PC. Se il PC non riconosce COWON X9 perché questo ha la batteria scarica, ricaricarlo o collegarlo a una fonte di alimentazione prima di ricollegarlo al PC. Dopo aver collegato il dispositivo al PC, il menu CHARGE+PLAY (CARICA+RIPRODUCI) potrebbe continuare a ricaricare COWON X9 senza riconoscerlo come dispositivo USB. In tal caso, selezionare il menu CHARGE+SYNC (CARICA+SINCRONIZZAZIONE) per le connessioni USB.


+ La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+ Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Per funzionare correttamente, il lettore necessita di almeno 10 MB di spazio in cui salvare le impostazioni e altri file di sis.

+ Sostituzione della batteria

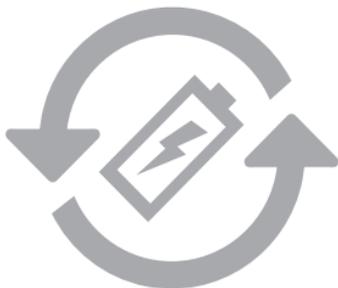

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato cicli di ricarica, che richiederà la sostituzione della batteria perché non avrà più la stessa capacità di carica e durata. Si prega di contattare per ulteriori informazioni sui controlli ufficiali il centro servizio COWON batteryreplace@cowon.com.

+ Smaltimento del prodotto



COWON i prodotti contengono built-in di batterie ricaricabili, e devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Lo Smaltimento del prodotto non regolare negli appositi rifiuti possono provocare un inquinamento ambientale dovuto ai liquidi tossici all'interno della pila. Contattare le autorità locali per determinate la località / e il corretto smaltimento della pila come norma vigente di legge locale lo prevede.

DIGITAL PRIDE.

COWON