

PLENUE 1

Bedienungsanleitung ver. 1.0GE

Danke, dass Sie sich für ein COWON-Produkt entschieden haben.

Willkommen beim Konzept des "Digital Pride".

Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihren Player kennenzulernen und Ihnen einige hilfreiche Sicherheitstipps liefern.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts bitte aufmerksam durch, um Ihr digitales Unterhaltungserlebnis zu optimieren.

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.

+ HINWEISE ZUM URHEBERRECHT

COWON Webseite

- + Weitere Details über den PLENUE 1 und andere Produkte von COWON finden Sie unter <http://www.COWON.com>
- + Dort haben Sie Zugang zu Neuigkeiten über unser Unternehmen und können die neueste Firmware gratis herunterladen.
- + Für Erstbenutzer stellen wir einen FAQ-Bereich und eine Online-Bedienungsanleitung zur Verfügung.
- + Registrieren Sie sich als Mitglied, indem Sie das Kundenregistrationsformular unter Angabe der Player-Seriennummer, die Sie auf der Rückseite des Geräts finden, ausfüllen.
- + Als registriertes Mitglied steht Ihnen eine persönliche Online-Unterstützung zur Verfügung und Sie erhalten darüber hinaus aktuelle Informationen per E-Mail zugesandt.

Allgemeines

- + COWON und PLENUE sind eingetragene Marken von COWONSYSTEMS, Inc.
- + Das Copyright für dieses Dokument liegt ausschließlich bei COWON SYSTEMS, Inc. Es ist strengstens untersagt, diese Anleitung vollständig oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch COWON SYSTEMS, Inc. zu verbreiten.
- + COWON SYSTEMS, Inc. hält die Gesetze und Bestimmungen für Tonträger, Videos und Spiele ein. Die Einhaltung aller anderen Gesetze und Bestimmungen zum Gebrauch dieser Medien durch den Konsumenten obliegt der Verantwortung der Benutzer.
- + Benutzern wird empfohlen, die Kundenregistrierung unter <http://www.COWON.com> durchzuführen. Dadurch können Sie von verschiedenen Vorteilen profitieren, die nur registrierten Mitgliedern zur Verfügung stehen.
- + Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Darstellungen, Abbildungen, Fotos und Technische Datenen können im Fall von Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über BBE

- + Dieses Produkt wurde unter der Lizenz von BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 und 5736897) hergestellt.
- + BBE und das BBE-Symbol sind eingetragene Marken von BBE Sound, Inc.

+ INHALT

Vor der Verwendung des Geräts	5	Verwenden des Produkts	15
Sicherheitshinweise		Wiedergabebildschirm	
Lieferumfang		Musikauswahl	
Bezeichnung der Bauteile und Funktionen		Musikeinstellungen	
Tasten		Detaillierte Einstellungen	
Grundlegende Verwendung des Geräts	11	Weitere Informationen	21
Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang		Technische Daten	
Herstellen und Trennen der PC-Verbindung		Fehlerbehebung	23
Einsetzen und Entfernen der microSD-Karte			
Verwenden des Kopfhörermodus			
Aktualisieren der Firmware			

Vor der Verwendung des Geräts

+ Sicherheitshinweise

COWON ist nicht für Schäden am Produkt oder Fehler verantwortlich, die aufgrund der unsachgemäßen Verwendung des Produkts und der Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen bzw. Richtlinien durch den Benutzer verursacht wurden. Die folgenden Informationen gelten für alle von COWON SYSTEMS, Inc. entwickelten und hergestellten Produkte.

- + Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck als in diesem Handbuch beschrieben.
- + Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Körper beim Umgang mit dem Handbuch, dem Verpackungsmaterial, den Zubehörteilen etc. keine Schnittwunden und Verletzungen zufügen.
- + Sehen Sie sich während des Autofahrens zur Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer keine Videos, Bilder oder im Player gespeicherten Texte an. Auch die Benutzung anderer Funktionen des Players kann während des Autofahrens möglicherweise ablenken und somit schwere Unfälle verursachen.
- + Das Tragen von Ohrhörern während des Autofahrens, beim Sport oder Spazierengehen kann zu einer Beeinträchtigung der Fahrleistung führen und die Erkennung von Notsignalen, Alarmen, Ankündigungen, das Näherem eines Fahrzeuges oder das Verstehen von Gesprächen erschweren oder verhindern. Das Tragen von Ohrhörern kann auch abhängig von der Region gegen das Gesetz verstößen.
- + Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung der Produktoberfläche, da dies die Farbe angreifen könnte. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen Tuch.
- + Setzen Sie den Player keiner Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C aus wie etwa in einem Auto. Der Player kann dadurch irreparabel beschädigt werden.
- + Halten Sie den Player von Wasser fern, und bewahren Sie ihn nicht für längere Zeit an einem feuchten Ort auf. Sollte der Player wie oben beschrieben durch Feuchtigkeit beschädigt werden, wird der Geräteausfall als Selbstverschulden angesehen.
- + Wenn der Lieferumfang Ihres Geräts einen Netzadapter umfasst, verwenden Sie bitte das Original-Ladegerät von COWON.

Vor der Verwendung des Geräts

+ Sicherheitshinweise


- + Versuchen Sie nicht, den Player auseinander zu nehmen. Durch das Zerlegen erlischt die Garantie und das Gerät wird für immer von allen Garantieleistungen ausgeschlossen.
- + Wenn Sie Brandgeruch oder übermäßige Hitze während der Verwendung des Produkts wahrnehmen, drücken Sie zur Unterbrechung des Betriebs die Taste RESET und kontaktieren Sie die Verkaufsstelle.
- + Fassen Sie den Player niemals mit nassen Händen an. Dies kann den Player beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie auch beim Einsticken oder Herausziehen des Netzsteckers unbedingt auf trockene Hände (Gefahr eines Stromschlags).
- + Wenn Sie den Player über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke (über 85 dB) benutzen, kann dies zu Hörschäden führen.
- + Zu Ihrem eigenen Schutz sollten Sie den Player nur in gut beleuchteter Umgebung verwenden, um eine Überanstrengung der Augen durch den LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- + Wird der Player an Orten mit starker elektrostatischer Aufladung benutzt, kann dies zu Störungen des Gerätes führen.
- + Falls Sie das Gerät als Speichermedium verwenden, sollten Sie vor der Verwendung Sicherheitskopien aller Daten anlegen. COWON SYSTEMS INC. haftet nicht für den Verlust von nicht gesicherten Daten.
- + Bei der Reparatur werden alle im Player gespeicherten Daten gelöscht. Das Kundendienst-Center sichert vor der Reparatur keine Dateien. Bitte beachten Sie, dass COWON SYSTEMS, Inc. jegliche Verantwortung für Datenverlust im Rahmen von Reparaturarbeiten ablehnt.
- + Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird empfohlen, dass Kunden das von COWON SYSTEMS Inc. genehmigte USB-Netzteil und USB-Kabel verwenden.
- + Verwenden Sie beim Anschluss an einen PC nur die USB-Anschlüsse der Hauptplatine oder einer eingebauten USB-Adapterkarte. Bei Verwendung eines externen USB-Hubs ist die ordnungsgemäße Funktion des Players nicht gewährleistet.
(z. B. USB-Anschlüsse an einer Tastatur oder an einem externen USB-Hub).

Vor der Verwendung des Geräts

+ Sicherheitshinweise

- + Wählen Sie beim Formatieren des integrierten Speichers das im Handbuch genannte Dateisystem aus (z. B. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung von PC und USB-Netzteil bei Blitz und Gewitter getrennt wird, um Verletzungs- und Brandgefahr vorzubeugen.
- + Halten Sie das Gerät von Magneten und direkten magnetischen Feldern fern, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- + Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Geräteausfall kommen bzw. die Garantie erlischt.
- + Wenn Ihnen beim Akku etwas Ungewöhnliches, z. B. Wölbung, auffällt, drücken Sie sofort die Ein-/Ausschalttaste Taste, um den Betrieb zu unterbrechen und kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.
- + Der Preis des Players kann aufgrund von unerwarteten Umständen im Handel Schwankungen unterliegen. COWON SYSTEMS, Inc. übernimmt keine Haftung für Entschädigungen aufgrund von Preisschwankungen.
- + <Für Nutzer von MAC-Betriebssystemen>
Bitte trennen Sie den Player nur dann vom MAC, wenn Sie vorher „Auswerfen“ ausgeführt haben.


Vor der Verwendung des Geräts
+ Lieferumfang

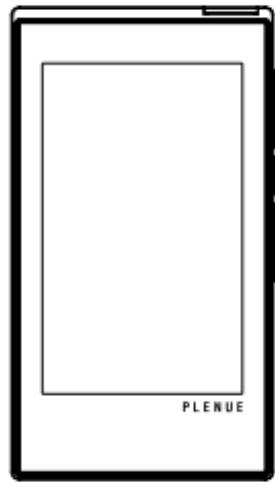

PLENUE 1



Mikro-USB-Kabel

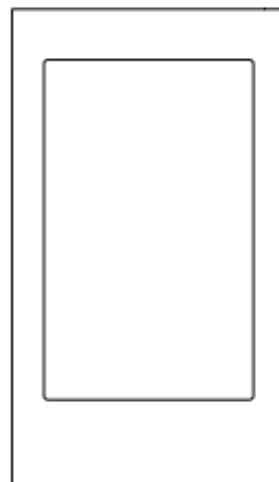

Lederhülle



Kurzübersicht




Garantie

* Der tatsächliche Lieferumfang kann sich von dem unterscheiden, der abgebildet ist.

Grundlegende Verwendung des Geräts

+ Bezeichnung der Bauteile und Funktionen

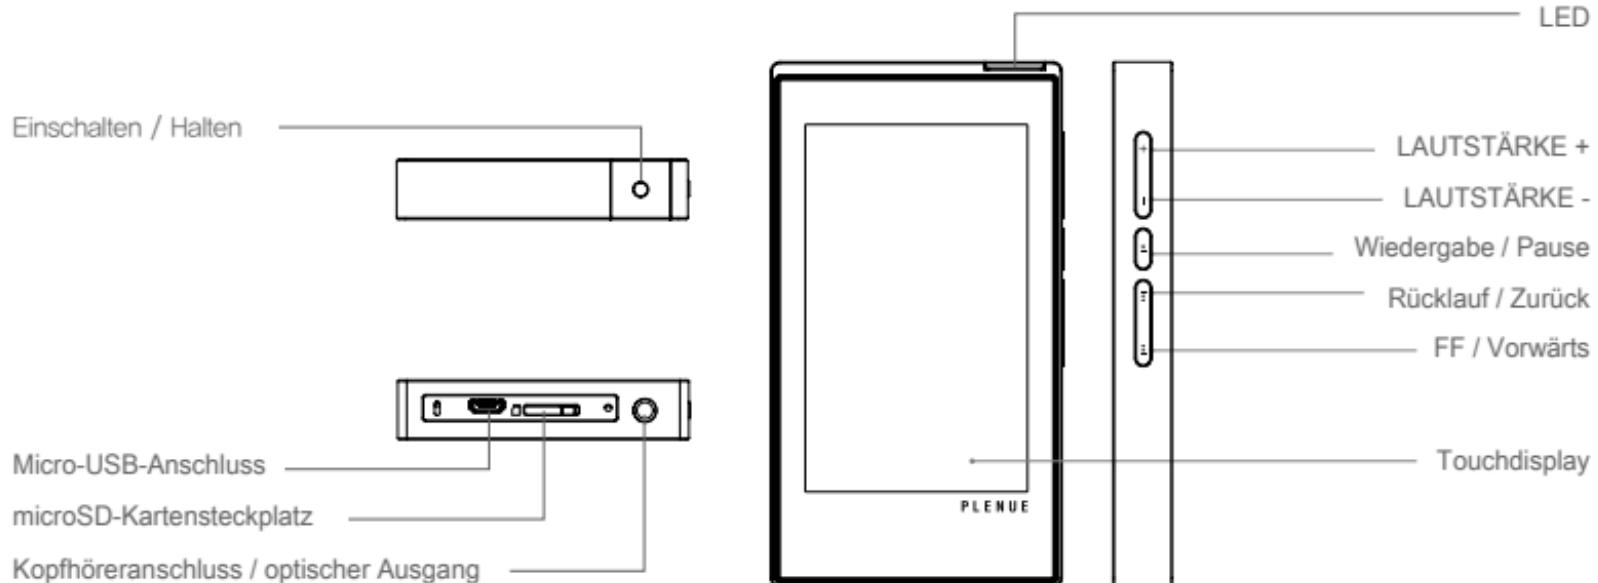

Vor der Verwendung des Geräts + Tasten

1



1. Einschalten/Ausschalten : Zum Einschalten des Produkts -Taste gedrückt halten. Zum Ausschalten Taste gedrückt halten, während das Produkt eingeschaltet ist.

Halt ein/aus ^{① ②}, Bildschirm ein/aus : Zum Sperren von Eingaben (Hold-Modus) -Taste kurz drücken. Zum Ausschalten der Anzeige Taste zweimal drücken.

2 ^③



2. Lauter/Leiser: Regelt die Lautstärke in 140 Stufen. Bei jeder Stufe wird die Lautstärke um 0,5 dB geändert. Zum schnellen Erhöhen oder Verringern der Lautstärke die Taste drücken und gedrückt halten.

3



3. Wiedergeben/Anhalten: Zum Wiedergeben des Titels Taste drücken. Zum Anhalten des Titels während der Wiedergabe Taste drücken.

4



4. Vor/Zurück: Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Titels Taste kurz drücken.

Zurückspulen/Vorspulen: Zum Zurückspulen oder Vorspulen Taste drücken und gedrückt halten.

^① Die Modi „Hold Touchscreen“ (Touchscreen sperren) und „Hold All“ (Alles sperren) sind verfügbar. Hold Touchscreen (Touchscreen sperren): Das Touchdisplay ist gesperrt und nur die Tasten am Produkt können verwendet werden. Hold All (Alles sperren): Das Touchdisplay und die Tasten am Produkt mit Ausnahme der Netz-/Sperr-Taste sind gesperrt.


^② Der Spermodus kann unter „Settings ▶ System ▶ Hold Mode“ (Einstellungen ▶ System ▶ Hold-Modus) eingestellt werden.

^③ Wenn Tasten oder der Touchscreen bei der Nutzung nicht reagieren, halten Sie zum Zurücksetzen die Lautstärketasten "+" und "-" sechs Sekunden oder länger gedrückt.

※ Wenn das Display bei eingeschaltetem Produkt ausgeschaltet ist, blinkt die LED blau.

Grundlegende Verwendung des Geräts

+ Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang

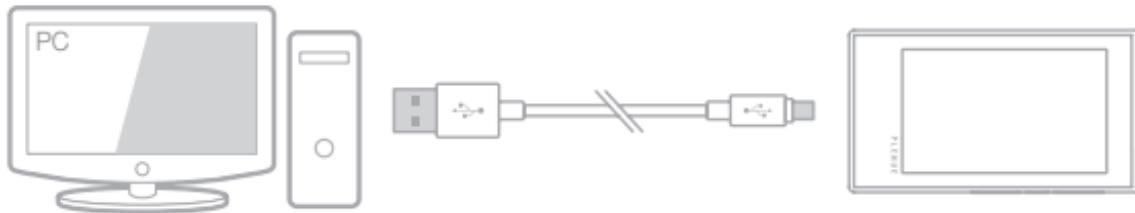

1. Mit dem Micro USB-Kabel wird eine Verbindung zwischen PC und Micro USB-Anschluss hergestellt.
2. Die LED gibt den Ladezustand des Akkus an. (rot – wird geladen, grün – vollständig aufgeladen)

- PLENU 1 kann auch mit einem Original-Mikro-USB-Netzteil für Smartphones aufgeladen werden. Bei Verwendung von Micro-USB-Netzteilen mit 5 V/2 A oder höher dauert der Ladevorgang etwa 4 Stunden. Die Ladezeit kann variieren, wenn das Produkt während des Ladevorgangs verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt mit einem USB-Anschluss an der Rückseite des PC verbunden ist. Da die Stromversorgung über einen USB-Anschluss an der Vorderseite oder einen externen USB-Hub ohne eigene Stromversorgung instabil sein kann, kann das Gerät möglicherweise keine Verbindung herstellen oder es kann nicht geladen werden.
- Das Produkt vor der ersten Verwendung und nach langer Nichtnutzung vollständig aufladen.
- Das Produkt zur eigenen Sicherheit nicht an einem geschlossenen Ort wie unter einer Decke oder in einer Tasche aufladen. Das Produkt an einem offenen Ort aufladen.

Grundlegende Verwendung des Geräts

+ Herstellen und Trennen der PC-Verbindung

1. Zum Anschließen des PLENUE 1 an Ihren PC das Mikro-USB-Kabel verwenden.
2. Das Verbindungsbild wird auf dem PLENUE 1-Display angezeigt.
3. Überprüfen Sie auch auf Ihrem Computer unter Arbeitsplatz oder im Windows Explorer, ob der PLENUE 1 korrekt an en PC angeschlossen wurde.
4. Mit PLENUE 1 den Titel kopieren, den Sie anhören möchten.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Tray-Leiste auf das Symbol , um den PLENUE 1 sicher vom PC zu entfernen.
6. Klicken Sie auf die Popup-Nachricht.



7. Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen PLENUE 1 und dem PC beendet wurde, und dann das Produkt vom PC entfernen.




- Maximale Anzahl an Dateien und Ordnern, die vom Produkt erkannt werden kann: 70.000 + 70.000 (microSD)
- Trennen Sie die Verbindung zum Player, über die Funktion "Hardware sicher entfernen".
- Es kann die folgende Nachricht zufällig erscheinen, dadurch wird jedoch nicht angezeigt, dass das Produkt nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie es einfach erneut.



- Wenn Ihr Betriebssystem das Fenster „Hardware sicher entfernen“ nicht anzeigt, dann trennen Sie die Verbindung des Players zum PC, wenn alle Übertragungen abgeschlossen sind.
- Bei den Betriebssystemen Linux und Mac OS ist nur eine einfache Datenübertragung möglich.

Grundlegende Verwendung des Geräts

+ Einsetzen und Entfernen der microSD-Karte

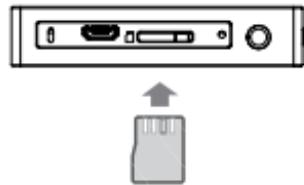

1. Die microSD-Karte, wie in der Abbildung dargestellt, richtig in den microSD-Kartenschlitz einlegen. Die Karte zum Einsetzen leicht drücken.
 2. Wenn die Datenbank automatisch aktualisiert wurde, können die Musikdateien auf der microSD-Karte angezeigt werden.
 3. Zum Entfernen der microSD-Karte das Produkt ausschalten und die microSD-Karte erneut leicht drücken.
- ※ Zum Schutz der Daten das Produkt vor dem Entfernen der microSD-Karte immer ausschalten.

+ Verwenden des Kopfhörer modus

PLENUE 1 bietet einen „Headphone Mode“ (Kopfhörer modus), um die Lautstärke der Ausgabe bei Verwendung mit Kopfhörern mit hoher Impedanz zu erhöhen.

1. Den Kopfhörer modus unter „Settings ▶ Music ▶ Headphone Mode“ (Einstellungen ▶ Musik ▶ Kopfhörer modus) aktivieren und deaktivieren.
2. Das Symbol oben rechts ändert sich basierend auf dem Kopfhörer modus.

※ Wenn der Kopfhörer modus aktiviert ist, wird die Ausgabe lauter. Daher ist Vorsicht geboten.

Grundlegende Verwendung des Geräts

+ Aktualisieren der Firmware

Die Firmware verwendet in die Hardware integrierte Programme und nimmt Aktualisierungen vor, um Produktfunktionen zu verbessern und Fehler in der Software zu beheben.


Die Firmware kann von PLENUE 1 verwendet werden, um die Produktleistung oder Verwendungsmethoden ohne vorherige Ankündigung anzupassen, und es können kleinere Fehlfunktionen in der Firmware auftreten.

+ Anleitung zur Firmwareaktualisierung

1. Laden Sie von der Website unter SUPPORT die neueste Firmware herunter (<http://www.COWON.com>).
2. Zum Anschließen des PLENUE 1 an Ihren PC das Mikro-USB-Kabel verwenden.
3. Entzippen/Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware und kopieren Sie diese in den Root-Ordner (oberste Ordnerebene) des PLENUE 1.
4. Sobald die Verbindung zwischen dem Produkt und dem PC ordnungsgemäß getrennt wurde, das Mikro-USB-Kabel entfernen.
5. Nach dem Einschalten des Produkts wird die Firmware automatisch zweimal aktualisiert.
6. Nach Abschluss der Firmwareaktualisierung das Produkt einschalten und zu „Settings ▶ System ▶ Information“ (Einstellungen System Informationen) wechseln, um die Version der installierten Firmware zu überprüfen.


- Laden Sie den Player vor Aktualisierung der Firmware vollständig auf.
- Schalten Sie den Player nicht aus, bevor die Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen ist. Das Produkt kann dadurch beschädigt werden und die Garantie verfällt.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung der Firmware alle wichtigen Daten, da die Daten auf dem Gerät während des Vorganges gelöscht werden können. COWON übernimmt keine Haftung für einen Datenverlust.

Verwenden des Produkts + Wiedergabebildschirm

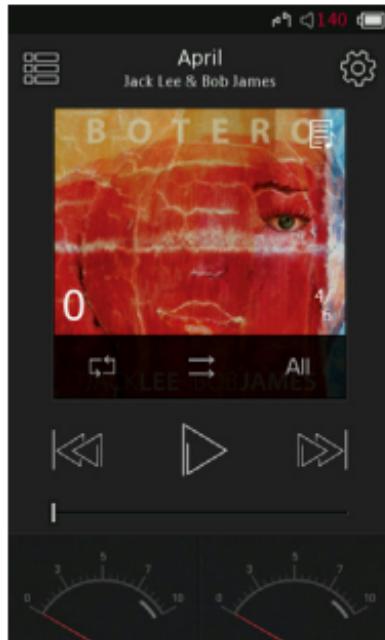

- Den Titel wiederholen/anhalten.
- Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Zum Zurückspulen drücken und gedrückt halten.
- Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln. Zum Vorspielen drücken und gedrückt halten.
- Den Balken zur gewünschten Stelle im Titel ziehen.
- Zum Bildschirm mit der Musikauswahl navigieren.
- Die Wiedergabeeinstellungen anpassen.
- Wenn dieses Symbol angezeigt wird, auf die Albumabbildung klicken, um den Songtext auf dem Bildschirm mit den Albuminformationen anzuzeigen.
- Schleife aktivieren.
- Zufallswiedergabe aktivieren.
- Auswählen, ob ein Titel, alle Titel oder ein Ordner wiedergegeben werden soll.

Verwenden des Produkts + Musikauswahl

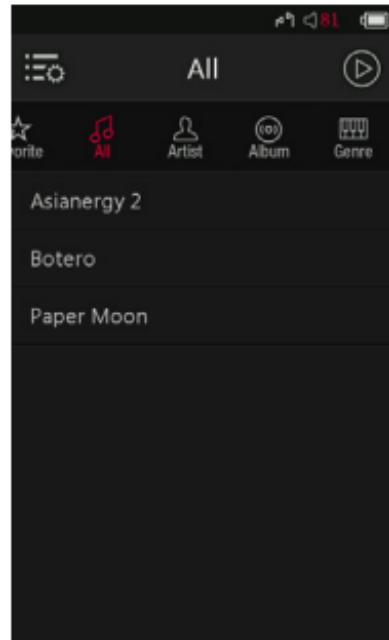

Einen Ordner, einen Interpreten oder ein Album auswählen, um die zugehörige Titelliste anzuzeigen.



Die Titellisten nach Ordner anzeigen.



Zu Favoriten hinzugefügte Titellisten anzeigen.



Alle auf dem Produkt gespeicherten Titel anzeigen.



Die Titellisten nach Interpret anzeigen.



Die Titellisten nach Album anzeigen.




Die Titellisten nach Genre anzeigen.

※ Auf dem Bildschirm mit der Titelliste



drücken und gedrückt halten, um zum Bildschirm mit der ursprünglichen Titelliste zurückzukehren.

Verwenden des Produkts + Musikeinstellungen

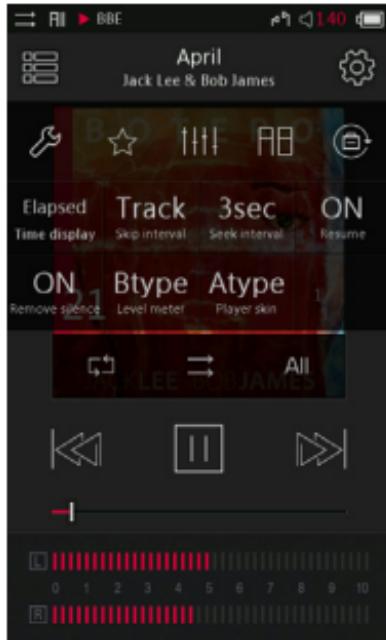


- Zu „Detailed Settings“ (Detaillierte Einstellungen) navigieren.
 - Aktuellen Titel zu Favoriten hinzufügen.
 - Voreinstellung für JetEffect 7 auswählen.
 - Einen Abschnitt des Titels erneut wiedergeben.
 - Bildschirmdrehung ändern.
 - Abgelaufene oder verbleibende Zeit anzeigen.
 - Das Intervall für „Skip Forward“ (Vorwärts springen) und „Skip Backward“ (Rückwärts springen) festlegen.
 - Geschwindigkeit für das Zurückspulen/Vorspulen festlegen.
 - Den zuletzt wiedergegebenen Titel merken und die Wiedergabe nach dem Einschalten des Produkts dort fortsetzen.
 - Die Einstellung aktivieren/deaktivieren, um den stillen Teil am Anfang und Ende eines Titels zu überspringen. (max. 500 ms).
 - Typ des Schallmessers auswählen.
 - Typ des Designs für den Wiedergabebildschirm auswählen.
- PLENUE 1 bietet eine lückenlose Wiedergabe zum Entfernen von Pausen zwischen Titeln bei der Wiedergabe. Die lückenlose Wiedergabe wird in allen Situationen ohne weitere Einrichtung angewendet.

Verwenden des Produkts + Detaillierte Einstellungen

JetEffect 7-Einstellungen

1. Unter „Detailed Settings“ (Detaillierte Einstellungen) die Option „JetEffect 7“ auswählen.

2. User 1 / User 2 / User 3 / User 4
(Benutzer 1 / Benutzer 2 / Benutzer
3 / Benutzer 4) auswählen und die
Benutzervoreinstellungen festlegen.

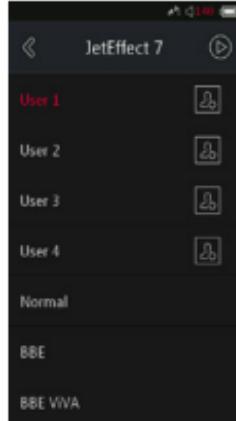


3. EQ: Den Klang durch Anpassen der
einzelnen Frequenzstufen ändern.



4. BBE+: BBE-Klangeffekt auswählen
und anwenden.



5. SE: Chorus- und Halleffekte
auswählen und anwenden.

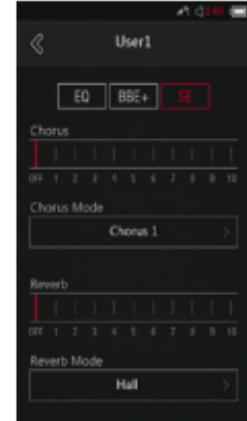

※ Die Tasten drücken, um die EQ- und EQ-Filter-Werte für alle 10 Frequenzbereiche festzulegen. Den gewünschten Wert berühren, um die Einstellungen schnell zu ändern.

Verwenden des Produkts

+ Detaillierte Einstellungen

JetEffect 7-Einstellungen

Aus 50 Voreinstellungen für JetEffect 7 auswählen.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
BBE, 3D Surround etc. können mithilfe von 4 verschiedenen Benutzervoreinstellungen manuell angepasst werden.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 7 ist die modernste und leistungsstärkste Soundtechnologie. Sie bringt den Hörer näher an das reale Vorhandensein und die Wirkung einer „Live-Aufführung“ als je zuvor.	BBE	Verbessert die Klangqualität durch kristallklare Soundeffekte.
	Mach3Bass	Bietet eine tiefere, stärkere und musikalisch genauere Bassfrequenz.
	3D Surround	Es werden dreidimensionale Surround-Soundeffekte ermöglicht.
	MP Enhance	Stellt die durch Komprimierung verloren gegangenen Stereotiefe wieder her.
	Chorus	Ein Toneffekt, der das Audiosignal bereichert.
	Reverb	Erzeugt einen besonders realistischen Eindruck.

* Das übermäßige Einstellen von JetEffect kann zu unerwünschten Störgeräuschen führen.

* Detaillierte Informationen zu BBE sind in der Einführung in BBE auf unserer Homepage (www.COWON.com) zu finden.

Verwenden des Produkts

+ Detaillierte Einstellungen

Musik

Vorspulen (kurzer Intervall): Das Sprungintervall für „Skip Forward“ (Vorwärts springen) und „Skip Backward“ (Rückwärts springen) festlegen. Ein Intervall von Titel/2/3/4/5/10/20/30 Sekunden auswählen.

Vorspulen (langer Intervall): Die Suchgeschwindigkeit für das Vorspulen/Zurückspulen festlegen. Für die Suchgeschwindigkeit ein Intervall von 3/5/10/20/30 festlegen.

Wiederaufnahme : Die Einstellung aktivieren/deaktivieren, um die Wiedergabe nach dem Einschalten beim letzten Titel fortzusetzen.

Stille löschen : Die Einstellung aktivieren/deaktivieren, um den stillen Teil am Anfang oder Ende eines Titels zu überspringen.

Kopfhörer Modus : Den „Headphone Mode“ (Kopfhörermodus) auswählen, um die Lautstärke der Ausgabe bei Verwendung mit Kopfhörern zu erhöhen.

DSD gain (DSD-Verstärkung): Die Verstärkung beim Wiedergeben von DSD-Dateien auf 0/6/12 dB festlegen.

Anzeige

Sprache : Für die Systemsprache aus 17 verschiedenen Sprachen auswählen.

Helligkeit : Die Helligkeit des Displays in 10 Stufen anzeigen.

Zeit

Ausschalt-Timer : Das Produkt wird nach Ablauf der festgelegten Zeit ausgeschaltet.

Autom. Ausschalten : Wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt, wird das Produkt automatisch ausgeschaltet.

Autom. Display aus : Wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt, wird das Display automatisch ausgeschaltet.

System

Hold-Modus : Im Modus „Hold Touchscreen“ (Touchscreen sperren) ist das Touchdisplay gesperrt und nur die Tasten am Produkt können verwendet werden. Im Modus „Hold All“ (Alles sperren) sind das Touchdisplay und die Tasten am Produkt mit Ausnahme der Netz-/Sperr-Taste gesperrt.

Audio L/R : Die Stereobalance des Audiosignals anpassen.

LED : Die LED-Leuchte am oberen Netzschalten ein- oder ausschalten, wenn das Display ausgeschaltet ist.

Datenbank Aktualisierung : Die interne Datenbank im Produkt aktualisieren.

Standard laden : Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

Internen Speicher formatieren : Den internen Speicher formatieren.

Informationen : Die Firmwareversion, den verfügbaren Speicherplatz und den belegten Speicherplatz überprüfen.

Weitere Informationen

+ Technische Daten

Modellname	PLENUE 1	
Speicherkapazität des Produkts	Integrierter Speicher ^① : 128 GB / Externer Speicher: microSD SDXC	
Anzeige	3,7"-AMOLED-Touchdisplay (480x800)	
Abmessungen und Gewicht	64.5mm(W) x 116.4mm(H) x 13.4mm(D) / 173g	
Gehäuse	Unibody vollständig aus hochfestem Metall	
Tasten	Einschalten / Halten, Wiedergabe / Pause, LAUTSTÄRKE +, LAUTSTÄRKE -, FF, REW	
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core	
Audioterstützung	Dateiformate	DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG
	Audio Codecs	DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz (352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling) MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Schnelle, normale und hohe (16 Bit) Komprimierungsraten OGG : ~Q10, ~44.1kHz
		Liedtexte
		LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (Zeitinformationen Ja/Nein)
		54 Presets (50 Presets + 4 User Presets)
	JetEffect 7	EQ
		10 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
	Speialeffekt	
	Chorus (8 Modi), Reverb (9 Modi)	

Weitere Informationen

+ Technische Daten

Audiomerkmale	DAC	Burr-Brown PCM1792A
	SNR	120 dB
	THD+N	0,0006 %
	Stereo-Übersprechen	-134 dB
	Ausgabe	2 Ueff
	Ausgangsimpedanz	3Ω
	Lautstärke	140 Stufen
	Uhr	Präzisionsuhr TCXO (Phasenunruhe 1,0 PS)
Akku und Stromversorgung	Akku	Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku 3,000mAh / 3.7V
	Wiedergabedauer	Etwa 8 Stunden und 30 Minuten ²⁾
	Aufladezeit	Etwa 4 Stunden (bei einem Mikro-USB-Netzteil mit 5 V/2 A oder höher)
Ausgangsbuchse	Kopfhörerbuchse (3,5 mm)/Optische Ausgangsbuchse (3,5 mm)	
Player	Zahlreiche Designs für den Wiedergabebildschirm, analoger Schallmesser, Matrix-Browser, mehrere Favoriten	
Systemanforderungen	CPU	Pentium III 500 MHz oder höher
	Betriebssystem	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Alle Funktionen unterstützt MAC OS 10.x / Linux v2.4 oder höher: File-Transfer unterstützt
	USB-Anschluss	2.0 Hochgeschwindigkeit (empfohlen)

¹⁾ Die tatsächliche Kapazität kann je nach dem durch das Produkt verbrauchten Systemspeicher variieren.

²⁾ Die angegebene Wiedergabezeit basiert auf den vom Werk vorgenommenen Standardisierten Tests. Dietatsächliche Wiedergabezeit kann davon abweichen.

Fehlerbehebung

+ Fehlerbehebung

- + Obwohl ich das Handbuch gelesen habe, ist mir vieles unklar.

Im FAQ-Bereich (Antworten auf häufig gestellte Fragen) unserer Website (<http://www.COWON.com>) finden Benutzer Unterstützung für Cowon-Produkte. Benutzern wird empfohlen, die Website zu besuchen, da dieser weitere Informationen zur Verwendung des Produkts und zu aktuellen Firmware-Versionen bietet. Wenn Sie bestimmte Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Internet. Wir werden Ihre Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten beantworten.

- + Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Stellen Sie sicher, dass der Akkuladestand ausreicht oder das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn der Akku vollständig entladen ist, laden Sie den Akku eine bestimmte Zeit lang und schalten Sie den PLENUUE 1 ein. Wenn Tasten oder der Touchscreen bei der Nutzung nicht reagieren, halten Sie zum Zurücksetzen die Lautstärketasten "+" und "-" sechs Sekunden oder länger gedrückt.

- + Es ist kein Ton zu hören.

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf «0» eingestellt ist. Prüfen Sie, ob auf dem Gerät eine Datei gespeichert ist. Wenn sich auf dem Gerät keine Datei befindet, wird kein Ton ausgegeben. Ist eine Musikdatei beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer korrekt angeschlossen ist. Verschmutzungen am Kopfhöreranschluss können Störgeräusche verursachen.

- + Ich habe Dateien auf dem Gerät gespeichert, diese werden jedoch nicht in der Übersicht aufgeführt.

Es werden nur die im jeweiligen Modus abspielbaren Dateien angezeigt. Verwenden Sie den Browser-Modus, um eine Liste aller gespeicherten Dateien anzuzeigen. Der Systemordner wird im Browser-Modus jedoch nicht angezeigt. beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt.

Fehlerbehebung

+ Fehlerbehebung

- + Der Computer erkennt den Player nicht, obwohl dieser angeschlossen ist.

Wenn die Verbindung aufgrund häufiger Trennungen instabil ist, das Produkt direkt am USB-Anschluss der Hauptplatine des PCs anschließen.

- + Die Speicherkapazität entspricht nicht der Spezifikation bzw. ist kleiner als angegeben.

Die unter Windows angezeigte Speicherkapazität weicht möglicherweise von den Angaben des Speicherherstellers ab. Die Größe des tatsächlich zur Verfügung stehenden Speicherplatzes weicht möglicherweise von der angegebenen Maximalspezifikation ab, da ein bestimmter Speicheranteil im Normalbetrieb als Systembereich verwendet wird.

- + Der Player funktioniert nicht korrekt, wenn der Speicher voll ist.

Ein Teil des Speichers wird für Einstellungen und den Systemspeicher im Produkt verwendet. Wenn Dateien an diesem Ort gespeichert werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Daher sollten beim Verwenden des Produkts mindestens 100 MB freier Speicher zur Verfügung stehen.

- + Nach dem Formatieren des Produkts auf meinem PC kann es nicht mehr von meinem PC gelesen werden, wurde der Speicher reduziert oder die Dateiübertragungsgeschwindigkeit langsamer.

Der im Produkt integrierte Speicher wurde vorformatiert und erfordert zusätzliche Formatierung. Sollte das Produkt jedoch formatiert werden müssen, ist ein Dienstprogramm zu verwenden, das umfangreiche FAT32-Formatierungen unterstützt, und beim Formatieren die Standardzuordnungsgröße auf 32 KB festzulegen, um eine Verminderung des Speichers und der Geschwindigkeit zu verhindern.

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON