

PLENUE 1

מדריך למשתמש גרסה 1.0HE.

COWON תודה שבחרת במוצר מבית.

ברוך הבא לחווייה של "גאווה דיגיטלית"

מדריך למשתמש זה יסייע לך בהכרת הנגן ויספק עצות יעילות לשמירה על הבטיחות.
למיטוב חוויית הבידור הדיגיטלי שלך, קרא את המדריך בעיון לפני השימוש במוצר.

מפרט המוצר עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.
התמונות המוצגות במדריך זה עשויות להיות שונות מהמוצר בפועל.

+ הודעה בנוגע לזכויות יוצרים

אתר האינטרנט של COWON

+ ניתן למצוא פרטים נוספים אודות דגם 1 PLENUE וכן מוצרים אחרים של COWON בכתובת <http://www.COWON.com>
+ באתר האינטרנט, ניתן לקבל את החדשות העדכניות ביותר אודות החברה ולהוריד את רכיבי הקושחה העדכניים ביותר ללא תשלום.
+ משתמשים חדשים יכולים למצוא באתר מקטע של שאלות נפוצות (FAQ) וכן מדריך מקוון למשתמש.
+ אתה מוזמן להירשם כחבר באתר באמצעות הזנת המספר הסידורי המופיע בחלקו האחורי של המוצר.
+ כחבר רשום, תוכל לקבל ייעוץ אישי באופן מקוון, כמו גם הודעות דואר אלקטרוני בנוגע לחדשות ולאירועים האחרונים.

כללי

+ COWON ו-PLENUE הם סימנים מסחריים רשומים של COWON SYSTEMS, Inc.
+ זכויות היוצרים של המידע המופיע במסמך זה שייכות לחברת COWON מערכת S, Inc. וחל איסור על הפצת כל חלק שהוא ממדריך זה ללא קבלת רשות.
+ חברת COWON SYSTEMS, INC מצייתת לחוקים ולתקנות הקשורים להקלטות, סרטי וידאו ומשחקים. לקוחות נדרשים לציית גם הם לחוקים ולהתקנות הרלבנטיים.
+ בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://www.COWON.com> והירשם כחבר באתר. תוכל ליהנות מהטבות שונות הניתנות לחברים רשומים בלבד.
+ האירוסים, התרשימים, התמונות ומאפייני המוצר המופיעים במדריך זה כפופים לשינוי, ועשויים להתעדכן ללא הודעה.

אודות BBE

+ המוצר מיוצר תחת רישיון מאת חברת BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752) ו-5736897.
+ BBE וסמל BBE הם סימנים מסחריים רשומים של חברת BBE Sound, Inc.

+ תוכן עניינים

14 ————— **שימוש במוצר**
מסך הפעלה
בחירת מוזיקה
הגדרות מוזיקה
הגדרות מפורטות

20 ————— **מידע נוסף**
מפרטי המוצר

22 ————— **פתרון בעיות**

5 ————— **לפני תחילת העבודה!**
אמצעי זהירות
רכיבי האריזה
שמות חלקים ופונקציות
לחצנים

10 ————— **שימוש בסיסי**
טעינה
חיבור וניתוק של המחשב
הכנסה והוצאה של כרטיס microSD
שימוש במצב אוזניות
שדרוג הקושחה

+ אמצעי זהירות

ע"מ להבטיח שימוש נכון, קראו הוראות אלה, ובצעו אותן במדויק. החברה לא תהיה אחראית על כל פגם במוצר אשר נבע מאי קריאת הוראות בטיחות אלו.


- + חל איסור להשתמש במכשיר זה למטרות אחרות אשר לא כתובות במדריך הפעלה.
- + השתמשו באביזרי המוצר באופן בטוח, על מנת למנוע פציעות.
- + חל איסור להשתמש במכשיר בזמן נהיגה. פעולה זו עלולה להיות הרסנית.
- + חל איסור להרכיב אוזניות בזמן נהיגה. פעולה זאת מסיחה את דעתכם, ועלולה להיות הרסנית.
- + חל איסור לנקות את המכשיר בכל סוג של נוזל ניקוי.
- + חל איסור לחשוף את המכשיר לטמפרטורות קיצוניות.
- + חל איסור לחשוף את המכשיר לכל סוגי הנוזלים.
- + נהגו בזהירות יתרה בעת החיבור המכשיר לחשמל.
- + חל איסור לנסות לפרק / לתקן את המכשיר. פעולה זו, תבטל את האחריות.
- + בעת חיבור כבלים שונים אל המכשיר, שימו לב שהנכם מחברים את הכבלים לחיבורים הנכונים.
- + במידה והנכם מרגישים ריח קל "שרוף", כבו את המכשיר, והניחו לו לנוח מספר דקות.
- + חל איסור לגעת במכשיר בידיים רטובות.
- + חל איסור להפעיל את המכשיר ברמת השמע הכי גבוהה שבו. פעולה זו, עלולה לפגוע בשמיעה.
- + חל איסור לקרב את המסך אל העיניים.
- + שימוש במכשיר במקומות בעלי מתח חשמלי גבוה, עלול לפגוע במכשיר.
- + כל הקבצים הנמצאים במכשיר, עלולים להימחק. החברה אינה אחראית לכל קובץ אשר ימחק מן המכשיר.
- + שמרו את המכשיר הרחק מאור השמש.
- + הנכם מתקשים להשתמש רק באביזרים אשר החברה מספקת.

לפני תחילת העבודה!

+ אמצעי זהירות

- + כאשר הנכם משתמשים בחיבור USB אל המחשב, השתמשו רק בחיבור ה-USB הנמצא במכשיר.
- + בעת תנאי מזג אוויר קשים, נתקו את המכשיר מן המחשב.
- + חל איסור להפיל או לפגוע בכל דרך שהיא במכשיר.
- + במידה והנכם מרגישים שהסוללה רטובה, הפסיקו להשתמש במכשיר.
- + עשויים לחול שינויים במחיר המוצר, בשל תנאי מסחר לא צפויים. חברת COWON SYSTEMS, אינה נושאת חבות לפיצוי עבור שינויים במחיר.
- + במידה והנכם נתקלים בתקלה בסוללה כגון : נפיחות, לחצו על מקש ה-RESET מיידית ע"מ לעצור את הפעולה וצרו קשר עם היבואן.
- + שמור על ההתקן מפני פגיעה או נזק שעלול להיגרם על-ידי חפצים חדים, כגון שיני בעלי חיים.
- + בעת אתחול הדיסק הנשלף, הקפד להשתמש רק במערכת הקבצים המצוינת במדריך זה.
- + עבור משתמשי מערכת הפעלה MAC :
לפני הסרת המוצר מן המחשב , יש לבצע פעולת EJECT.


לפני תחילת העבודה!
+ רכיבי האריזה

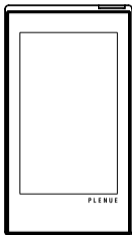

PLENUE 1



כבל Micro USB

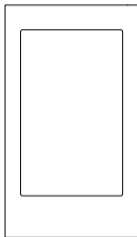

נרתיק עור





מדריך מהיר



אחריות




* תכולת האריזה בפועל עשויה להיות שונה מהתמונות שלעיל.

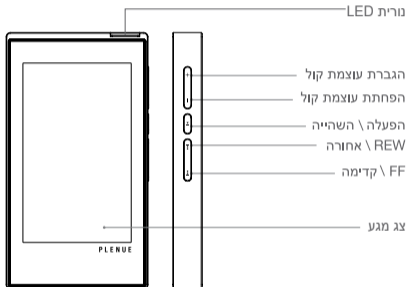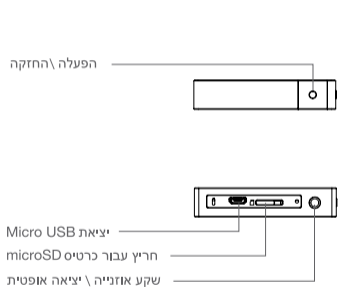שימוש בסיסי
+ שמות חלקים ופונקציות



1



1. הפעלה/כיבוי: לחץ לחיצה ממושכת על  כדי להפעיל את המוצר. כשהמוצר פועל, לחץ לחיצה ממושכת על  כדי להפעיל את המוצר. Hold On/Off, Display On/Off ^{1,2}: לחץ לחיצה קצרה על  כדי להפעיל את מצב 'המתנה'. לחץ פעמיים על הלחצן כדי לכבות את המסך.

2



2. הגברה/החלשה של עוצמת קול: כוונן את עוצמת הקול ב-140 רמות. כל רמה מתאימה את עוצמת הקול ב-0.5dB. לחץ והחזק את הלחצן כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהירות.

3



3. הפעלה/השהיה: לחץ על הלחצן כדי להפעיל את רצועת המוזיקה. במהלך ההפעלה, לחץ על הלחצן כדי להשהות את רצועת המוזיקה.

4




4. הקודם/הבא: לחץ לחיצה קצרה כדי לבחור את הקטע הקודם או את הקטע הבא. הרץ אחורה/הרץ קדימה: לחץ והחזק כדי להריץ אחורה או קדימה.

⁽¹⁾ זמינות האפשרויות 'העבר מסך מגע למצב המתנה' וכן 'העבר הכל למצב המתנה'. העבר מסך מגע למצב המתנה: צג המגע נעול, וניתן להשתמש בלחצנים הפיזיים בלבד. העבר הכל למצב המתנה: צג המגע והלחצנים הפיזיים נעולים, למעט לחצן ההפעלה/המתנה.

⁽²⁾ ניתן להתאים את מצב המתנה באמצעות הפקודה 'הגדרות' מערכת * מצב המתנה.

⁽³⁾ אם הלחצנים או מסך המגע אינם מגיבים במהלך השימוש, לחץ לחיצה ממושכת - במשך 6 שניות או יותר - על לחצני ההגברה (+) וההחלשה (-) של עוצמת הקול כדי לבצע איפוס.

✘ אם המסך כבוי בזמן שהמוצר פועל, נורית ה-LED מהבהבת בכחול.



1. כבל Micro USB מחבר בין המחשב ליציאת Micro USB.
2. נורית ה-LED מציגה חייווי של טעינת הסוללה. (אדום – בטעינה, ירוק – הטעינה הסתיימה)

- ניתן לטעון את PLENUE 1 גם באמצעות מתאם Micro USB DC מקורי המיועד לסמארטפונים. במקרה של שימוש במתאמי Micro USB DC של 5 וולט/2 אמפר ומעלה, הטעינה תסתיים תוך 4 שעות בקירוב. זמן הטעינה עשוי להשתנות אם נעשה שימוש במוצר במהלך הטעינה.

- הקפד לחבר את ההתקן ישירות ליציאת USB הנמצאת בגב המחשב.

- ייתכן כי ההתקן לא יצליח להתחבר או להיטען כספק הכוח דרך יציאת ה-USB הקדמית או רכזת USB חיצונית ללא מקור מתח עצמאי משום שהן עשויות להיות בלתי יציבות.

- טען את המוצר באופן מלא לפני השימוש הראשון או אחרי תקופה ממושכת של חוסר שימוש.


- למען בטיחותך, אל תטען את המוצר במקומות סגורים, כגון מתחת לשמיכה או בתוך שקית. טען את המוצר במקום פתוח.

+ חיבור וניתוק של המחשב

- המספר המרבי של קבצים ותיקיות שניתנים לזיהוי על-ידי המוצר: 70,000 + 70,000 (microSD)
- נתק את המוצר לאחר ביצוע ההליך "Safely remove hardware" (הוצאת חומרה באופן בטוח).
- ההודעה שלהן עשויה להופיע מפעם לפעם, אך היא אינה מעידה על תקלה במוצר. נסה לבצע את הפעולה שוב.



- אם מערכת ההפעלה אינה מציגה את החלון 'Safe To Remove Hardware' (ניתן להסיר את החומרה ללא חשש), נתק את הנגן לאחר השלמת כל פעולות ההעברה.
- במערכות Linux ו-Mac OS, ניתן לבצע פעולות פשוטות של העברת קבצים בלבד.
- בעת שאתה מנתק את הנגן ממחשב מקינטוש, ודא שאתה מבצע "הסרה באופן בטוח", בכדי למנוע נזקים פטאליים לנגן שלך.

1. השתמש בכבל ה-Micro USB כדי לחבר את PLENUE 1 למחשב.
2. תמונת החיבור מופיעה במסך של PLENUE 1.
3. כמו כן, בדוק תחת My Computer (המחשב שלי) או Windows Explorer (סייר Windows) אם PLENUE 1 מחובר למחשב כהלכה.
4. השתמש ב-PLENUE 1 כדי להעתיק את הרצועה המבוקשת להאזנה.
5. לסיום, לחץ על הסמל  במגש המערכת לצורך ניתוק בטוח של נגן PLENUE 1 מהמחשב.
6. לחץ על ההודעה שצצה.




7. ודא ניתוק בטוח של PLENUE 1 והסר אותו מהמחשב.



+ הכנסה והוצאה של כרטיס microSD

1. הכנס את כרטיס ה-microSD בחריץ המיועד לכרטיס microSD, כמתואר בתמונה. לחץ בעדינות על הכרטיס כדי להכניסו למקומו.
 2. לאחר הרענון האוטומטי של מסד הנתונים, ניתן להציג את קובצי המוזיקה שבכרטיס ה-microSD.
 3. בעת הסרת כרטיס ה-microSD, כבה את המכשיר, ולאחר מכן לחץ שוב על כרטיס ה-MicroSD כדי להוציאו ממקומו.
- ✘ כדי להגן על הנתונים, הקפד תמיד לכבות את המכשיר לפני הוצאת כרטיס ה-microSD.



+ שימוש במצב אוזניות

1 PLENUE כולל את 'מצב אוזניות' לצורך הגברת הפלט בעת שימוש באוזניות בעלות עכבה גבוהה.

1. הפעלה וכיבוי של מצב אוזניות מבוצעים דרך 'הגדרות' > מוזיקה > מצב אוזניות.
 2. הסמל בפניה השמאלית עליונה משתנה לפי מצב האוזניות.
- ✘ כאשר מצב אוזניות מופעל, הפלט מוגבר, ולכן יש להיזהר.

+ שדרוג הקושחה

הקושחה משתמשת בתוכניות מובנות בחומרה ועוברת שדרוגים המיועדים לשפר את יכולות המוצר ולחקן באגים בתוכנה. PLENU 1 עשוי להשתמש בקושחה כדי להתאים את הביצועים או את שיטות השימוש של מוצר ללא הודעה מוקדמת. תקלות משניות עלולות להתרחש בקושחה.

+ אופן השדרוג של הקושחה

1. הורד את גרסת הקושחה העדכנית ביותר מהמקטע SUPPORT (תמיכה) באתר האינטרנט (<http://www.COWON.com>).
2. השתמש בכבל ה-Micro USB כדי לחבר את PLENU 1 למחשב.
3. חלץ את הקושחה מתיקיית ה-zip והעתק אותה לתיקיית הבסיס של PLENU 1.
4. לאחר ניתוק בטוח של המוצר, הסר את כבל ה-Micro USB.
5. בזמן שהמוצר מופעל, הקושחה עוברת שדרוג אוטומטי פעמיים.
6. בסיום השדרוג של הקושחה, הפעל את המכשיר ועבור אל 'הגדרות' ◀ מערכת ◀ מידע' לבדיקת הגרסה של הקושחה מותקנת.

- טען את הנגן טעינה מלאה לפני שדרוג הקושחה.
 - אל תכבה את הנגן לפני השלמת שדרוג הקושחה. הפעולה עלולה לגרום נזק למוצר ולביטול האחריות.
 - גבה את כל הנתונים החשובים לפני שדרוג הקושחה, מכיוון שנתונים המאוחסנים במכשיר עלולים להימחק במהלך הפעולה. חברת COWON אינה נושאת אחריות לאובדן נתונים.

שימוש במוצר + מסך הפעלה

הפעלה/השהה את הרצועה.



לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לרצועה הקודמת. לחץ והחזק כדי להריץ אחורה.



לחץ לחיצה קצרה כדי לעבור לרצועה הבאה. לחץ והחזק כדי להריץ קדימה.



גרור את הפס למקום הרצוי ברצועה.



נווט למסך 'בחירת מוזיקה'.



כוונן את הגדרות ההפעלה.



אם סמל זה מוצג, לחץ על איור האלבום כדי להציג את המילים ואת מסך פרטי האלבום.




אפשר מצב לולאה.



אפשר סדר אקראי.



בחר כדי להפעיל רצועה, כל הרצועות או תיקייה.

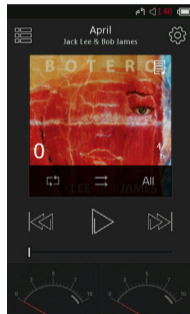

שימוש בסיסי + בחירת מוזיקה

בחר תיקייה, אמן או אלבום לצורך הצגת רשימת הרצועות המתאימה.

הצג רשימות רצועות לפי תיקייה.



הצג רשימות רצועות שנוספו ל'מועדפים'.



הצג את כל הרצועות שנשמרו במוצר.



הצג רשימות רצועות לפי אמן.




הצג רשימות רצועות לפי אלבום.



הצג רשימות רצועות לפי ז'אנר.



✳ במסך 'רשימת רצועות', לחץ והחזק את  כדי לנווט למסך 'רשימת רצועות התחלתית'.

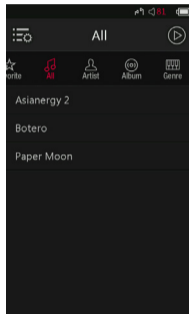

שימוש בסיסי + הגדרות מוזיקה

נווט אל 'הגדרות מפורטות'.

הוסף את הרצועה הנוכחית ל'מועדפים'.

בחר הגדרה קבועה מראש עבור JetEffect 7.

הפעל מחדש קטע של רצועה.

שנה את סבב המסכים.

הצג זמן שחלף או זמן שנותר.

הגדר את המרווח עבור 'דלג קדימה' ו'דלג אחורה'.


הגדר את מהירות הרצה אחורה/הרצה קדימה.

זכור את הרצועה האחרונה שהופעלה וחדש הפעלה בעת הפעלת המכשיר.

הפעל/כבה את ההגדרה כדי לדלג על החלק השקט שבתחילת הרצועה או בסופה. (מקסימום 500 מילישניות).

בחר את סוג מד הרמה.

בחר את המעטפת של מסך ההפעלה.

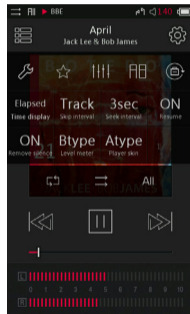

1 - PLENUE מספק הפעלה רצופה לצורך הסרת מרווח דממה שבין רצועות במהלך הפעלה. הפעלה רצופה תוחל בכל המצבים ללא הגדרה נוספת.

שימוש בסיסי + הגדרות מפורטות



הגדרות JetEffect 7

1. ב'הגדרות מפורטות', בחר JetEffect 7.
2. בחר User 1 / User 2 / User 3 / User 4 וקבע את ההגדרות הקבועות מראש של המשמש.

3. אקולייזר: שנה את הצליל על ידי התאמת הרמה של כל אחד מהתדרים.

4. BBE+: בחר והחל אפקט צליל BBE.

5. SE: בחר והחל אפקטים של קורוס והדהוד.

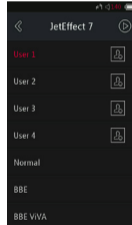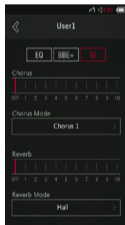

✂ לחץ על לחצן **1** **2** כדי להגדיר את האקולייזר ואת ערכי מסנן האקולייזר עבור 10 תחומי תדר. גע בערך הרצוי כדי לשנות במהירות את ההגדרות.

שימוש בסיסי
+ הגדרות מפורטות

JetEffect 7

<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	<p>בחר מתוך 50 הגדרות קבועות מראש עבור JetEffect 7.</p>	
<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	<p>ניתן להתאים ידנית את BBE, צליל היקפי תלת-ממדי ועוד, באמצעות 4 הגדרות קבועות מראש של המשתמש.</p>	
<p>אפקט צליל המשפר את איכות הצליל.</p>	<p>BBE</p>	<p>JetEffect 7 היא טכנולוגיית הצליל המתוחכמת והמתקדמת ביותר. היא יוצרת חוויית שמע מלאת נוכחות טבעית ומרשימה, קרובה ל"ביצוע חי" באופן חסר תקדים.</p>
<p>מספק תדר בס עמוק, מרטיט ומדויק יותר מוסיקלית.</p>	<p>Mach3Bass</p>	
<p>מספק אפקט צליל סראונד תלת-ממדי.</p>	<p>3D Surround</p>	
<p>משחזר ומשפר את ההרמוניה שאבדה בדחיסה.</p>	<p>MP Enhance</p>	
<p>אפקט צליל שיוצר חוויית שמע עשירה</p>	<p>Chorus</p>	
<p>מעצים את נוכחות הצליל הטבעית והחיה.</p>	<p>Reverb</p>	

* קביעת הגדרות קיצוניות ל-JetEffect עלולה לגרום לעיוותי קול או רעש.

* למידע מפורט על BBE, עיין במבוא ל-BBE בדף הבית שלנו (www.COWON.com).

מוסיקה

משך דילוג : הגדר את מרווח הדילוג עבור 'דלג קדימה' ו'דלג אחורה'. בחר מרווח עבור רצועה/2/3/4/5/10/20/30 שניות.

משך סריקה : הגדרת את מהירות החיפוש עבור הרצה קדימה/הרצה אחורה. בחר מרווח של 3/5/10/20/30 עבור מהירות החיפוש.

שחזור : הפעל/כבה את ההגדרה כדי לחדש את הפעלת הרצועה האחרונה בעת הפעלת המכשיר.

מחיקת השתקה בין מעבר שירים : הפעל/כבה את ההגדרה כדי לדלג על החלק השקט שבתחילת הרצועה או בסופה.

מצב אחניות: בחר ב'מצב אחניות' כדי להגביר את הפלט לצורך שימוש באחניות. **DSD gain** : הגדר את ההגבר לערך של 0/6/12dB בעת הפעלת קובצי DSD.

תצוגה

שפה : בחר את שפת המערכת מתוך 17 שפות שונות.

בהירות : התאם את בהירות המסך לאחת מתוך 10 רמות.

טיימר

טיימר שניה : המוצר כבה לאחר פרק זמן מוגדר.

כיבוי אוטומטי : אם לא מתרחשת שום פעילות בפרק זמן מוגדר, המוצר כבה אוטומטית.

כיבוי מסך אוטומטי : אם לא מתרחשת שום פעילות בפרק זמן מוגדר, המסך כבה אוטומטית.

מערכת

מצב החוק : במצב 'העבר מסך מגע למצב המתנה', צג המגע נעול וניתן להשתמש בלחצנים הפיזיים בלבד. במצב 'העבר הכל למצב המתנה', צג המגע והלחצנים הפיזיים נעולים, למעט לחצן ההפעלה/המתנה.

קול שמאלי/ימין : התאם את איזון ערוצי הסטריאו של השמע.

נורית LED : נורית ה-LED נדלקת או כבה בלחצן ההפעלה העליון כאשר המסך כבה.

עדכון מסד-נתונים : רענן את מסד הנתונים הפנימי שבמוצר.

טען הגדרות ברירת מחדל : אפס את כל ההגדרות לברירת המחדל.

אתחול הזיכרון הפנימי : אתחל את הזיכרון הפנימי.

מידע : בדוק את גרסת הקושחה, הזיכרון הזמין והזיכרון שבשימוש.

מידע נוסף + מפרטי המוצר

שם דגם	PLENUE 1
קיבולת המוצר	זיכרון מובנה (1) : 128 GB / זיכרון חיצוני: MicroSD SDXC
תצוגה	צג מגע AMOLED 3.7 אינץ' (480x800)
מידות ומשקל	64.5mm(W) x 116.4mm(H) x 13.4mm(D) / 173g
מארז	גוף מתכת אחד, חזק במיוחד
לחצנים	Strömbrytare / Låsning, Spela / Paus, Höj volymen (+), Sänk volymen (-), FF, REW
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core
תבנית קובץ	DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG
רכיב Codec של שמע	(DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) (DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) (352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz יחסי דחיסה מהיר, סטנדרטי וגבוה (16 סיביות) : APE OGG : ~Q10, ~44.1kHz
תמיכה בשמע	
מילים	ID3 Tag Lyrics ,Lyrics3 ,LDB ,LRC (פרטי זמן כ/לא)
	(Presets (50 Presets + 4 User Presets 54
EQ	(Band Equalizer (EQ Filter 10
+BBE	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Special Effect	קורוס (8 מצבים), הדהוד (9 מצבים)
JetEffect 7	

מידע נוסף + מפרטי המוצר

Burr-Brown PCM1792A	ממיר דיגיטלי-אנלוגי	מאפייני שמע	
120dB	יחס אות/רעש		
0.0006%	סה"כ עיוותים הרמוניים + רעש		
-134dB	זליגת שמע בין ערוצים		
2Vrms	פלט שמע		
Ω 3	עכבת יציאה		
140 רמות	עוצמת קול		
(Precision Clock TCXO (Phase Jitter 1.0ps	שעון		
3,000mAh / 3.7V	סוללת ליתיום פולימר נטענת מובנית.		סוללה ומתח
8 שעות ו-30 דקות לערך ⁽²⁾	זמן הפעלה		
4 שעות לערך (באמצעות מתאם Micro USB DC של 5 וולט/2 אמפר או יותר)	זמן טעינה		
	יציאת אונייה (3.5 מ"מ) / יציאה אופטית (3.5 מ"מ)	יציאת פלט	
	מגוון מעטפות למסכי הפעלה, מד רמה אנלוגי, דפדפן מטריצה, מועדפים מרובים	נגן	
Pentium III 500Mhz או מתקדם יותר	מעבד	דרישות המערכת	
Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : תמיכה בכל הפונקציות MAC OS 10.x / Linux v2.4 ומעלה: תמיכה בהעברת נתונים	מערכת הפעלה		
מומלץ High Speed 2.0	יציאת USB		

⁽¹⁾ הקיבולת בפועל עשויה להשתנות לפי זיכרון המערכת שבשימוש המוצר.

⁽²⁾ זמן ההפעלה מבוסס על תקני הבדיקה של החברה, ולכן עשוי להיות שונה מזמן ההפעלה בפועל.

+ פתרון בעיות**+ אני עדיין מבולבל, גם לאחר קריאת המדריך.**

אתר האינטרנט של COWON (www.COWON.com) מספק תמיכה למשתמשים במוצרי COWON עם שאלות נפוצות (FAQ). מומלץ למשתמשים לעיין באתר האינטרנט כדי לקבל מידע נוסף לגבי השימוש במוצר ושדרוגי קושחה. עבור שאלות פרטניות, פנה אלינו באינטרנט ונסה לסייע לך כמיטב יכולתנו.

+ הנגן אינו מופעל.

אם הסוללה ריקה לגמרי, טען את הסוללה לפני שתפעיל את הנגן. זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם למצב הפריקה. אם הנגן אינו עובד כלל, לחץ על הלחצן 'איפוס' בצד האחורי. אם הלחצנים או מסך המגע אינם מגיבים במהלך השימוש, לחץ לחיצה ממושכת - במשך 6 שניות או יותר - על לחצני ההגברה (+) וההחלשה (-) של. עוצמת הקול כדי לבצע איפוס.

+ איני שומע כל צליל.

בדוק אם עוצמת הקול מוגדרת לערך "0". בדוק אם יש קובץ כלשהו הזמין בנגן. אם אין אף קובץ בנגן, לא תשמע כל צליל. שים לב שקבצים פגומים יגרמו להפעלה רועשת או לא רציפה. ודא שהאוזניות מחוברות כראוי. לכלוך בשקע האוזניות יכול לגרום לרעש.

+ קבצים שאחסנתי אינם מופיעים ברשימה.

כל מצב מציג לך רשימה של קבצים הניתנים להפעלה בלבד. כדי להציג את כל הקבצים שאחסנת, בחר את מצב הדפדפן. שים לב שהתיקייה 'מערכת' לא תופיע בדפדפן.

+ פתרון בעיות

+ המחשב לא יכול לזהות את הנגן כאשר הוא מחובר.

אם החיבור אינו יציב עקב ניתוקים תכופים, חבר ישירות ליציאת ה-USB של הלוח הראשי במחשב.

+ קיבולת הזיכרון של הנגן שונה או קטנה יותר מהקיבולת שצוינה.

קיבולת הזיכרון המצוינת על-ידי Windows עשויה להיות שונה מזו שצוינה על-ידי יצרן הזיכרון. הקיבולת בפועל תהיה קטנה יותר מהגודל המקורי משום שחלק מהשטח של הזיכרון צריך לשמש כאזור המערכת עבור פעולה רגילה.

+ הנגן אינו פועל כהלכה כאשר הזיכרון מלא.

חלק מהזיכרון משמש עבור הגדרות ועבור זיכרון המערכת במוצר. שימוש בזיכרון זה לשמירת קבצים עלול לשבש את פעולת המוצר. לכן, השאר 100 MB לפחות פנויים בזיכרון בעת שימוש במוצר.

+ לאחר אתחול המוצר במחשב שלי, המחשב לא מצליח לקרוא ממנו, הזיכרון מצומצם או קצב העברת הקבצים נמוך יותר.

הזיכרון המובנה של המוצר עבר אתחול מקדים ואינו מצריך אתחול נוסף. עם זאת, אם יש צורך לאתחל את המוצר, השתמש בתוכנית שירות שתומכת באתחול FAT32 עתיר קיבולת והגדר את גודל הקצאת ברירת מחדל ל-32 KB בעת האתחול, כדי למנוע ירידה בכמות הזיכרון ובמהירות.

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON