

PLENUE 2 Mark II

Версия 1.0 RU

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ COWON.

Желаем вам приятного использования концептуального устройства серии “Digital Pride”.

Данное руководство поможет вам ознакомиться с функциями плеера и получить полезные советы по его безопасному использованию. Чтобы использовать все возможности Вашего устройства и продлить срок его службы, внимательно прочтите данное руководство.

Спецификации на изделие могут изменяться без предварительного уведомления.

Изображения в данном руководстве могут отличаться от внешнего вида вашего изделия.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Веб-сайт COWON

- + Для получения детальной информации об устройстве PLENUE 2 Mark II и других продуктах COWON посетите веб-сайт <http://www.cowonrussia.ru>.
- + На нашем веб-сайте можно ознакомиться с самыми последними новостями компании и загрузить последнюю версию прошивки.
- + Начинаящим пользователям мы предлагаем посетить раздел часто задаваемых вопросов и интерактивное руководство пользователя.
- + Зарегистрируйтесь на нашем веб-узле, предоставив серийный номер, имеющийся на задней панели устройства.
- + Зарегистрированные пользователи могут получить интерактивную консультацию, а также получить по электронной почте самые последние новости и информацию о событиях.

Общая информация

- + COWON® и PLENUE® являются зарегистрированными товарными знаками нашей компании и/или ее дочерних компаний.
- + Авторские права на данное руководство принадлежат нашей компании. Любое несанкционированное копирование или распространение содержимого руководства, полностью или частично, строго запрещено.
- + Наша компания соблюдает требования Закона о рекламе в музыкальной индустрии (Music Industry Promotion Act), Закона о рекламе в индустрии игр (Game Industry Promotion Act), Закона о рекламе в видеоиндустрии (Video Industry Promotion Act) и других применимых законов и постановлений. Рекомендуем пользователям также соблюдать любые применимые законы и постановления. Пользователи должны соблюдать соответствующие законы и правила.
- + Рисунки, таблицы, фотографии и технические характеристики изделия, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены или обновлены без предварительного уведомления.

Информация о BBE

- + Данное изделие произведено по лицензии корпорации BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 и 5736897).
- + BBE и знак, в котором используется сокращение BBE, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации BBE Sound, Inc.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед началом эксплуатации	5	Использование устройства	18
Меры предосторожности		Экран воспроизведения	
Комплект поставки		Выбор музыки	
Названия и функции элементов		Настройки звучания	
Кнопки		Подробные настройки	
Руководство по эксплуатации	13	Дополнения	24
Подключение к источнику питания/зарядка		Технические характеристики	
Подключение и отключение от компьютера			
Установка и извлечение карты microSD			
Использование режима наушников		Устранение неполадок	26
Подключение к Симметричный аудиопорт			
Обновление встроенного программного обеспечения			

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Нашей компанией не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные неправильным использованием изделия пользователем и не выполнением установленных правил/инструкций, описанных в данном руководстве. Следующие сведения касаются всех устройств, произведенных или изготовленных нашей компанией.

- + Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- + Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- + В целях безопасности не просматривайте видео, изображения и тексты, хранящиеся в памяти плеера, во время управления транспортным средством. Использование других функций плеера во время управления транспортным средством также опасно и может привести к несчастному случаю.
- + Использование наушников во время управления транспортным средством, гимнастики или прогулки может помешать управлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов тревоги, оповещений, приближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушников в некоторых регионах может быть противозаконным.
- + Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- + Не используйте плеер на морозе при температуре ниже 0°C и в помещениях, где температура выше 40°C, например, в салоне автомобиля. Это может привести к неустранимой неисправности плеера.
- + Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте его на долгое время в местах с повышенной влажностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбой в его работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.
- + Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не допускайте давления и тряски.
- + Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- + Подключайте провода к плееру и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению плеера или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- + Не заряжайте устройство вблизи отопительных приборов или при высокой температуре. Для предотвращения повреждения или возгорания не накрывайте устройство какими-либо предметами (одеялами, полотенцами и т. д.), чтобы не препятствовать естественной теплоотдаче устройства во время его зарядки или использования.
- + Если во время использования устройства появится запах гари или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в пункт продажи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-
- + Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении в розетку электросети руки должны быть сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
 - + Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
 - + Чтобы защитить глаза от чрезмерного напряжения используйте плеер в хорошо освещенном месте.
 - + Использование плеера в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
 - + При использовании данного устройства в качестве съемного диска для хранения информации рекомендуется перед использованием создавать резервные копии всех данных. Наша компания не несет ответственности за потерю данных независимо от причины.
 - + Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных копий файлов. Наша компания не несет ответственности за потерю данных во время ремонта. Перед отправкой устройства на ремонт создайте резервную копию данных.
 - + Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея.
-
- + Всегда используйте кабели, поставляемые нашей компанией.
 - + Мы рекомендуем использовать адаптеры, выпускаемые COWON.
 - + При подсоединении к компьютеру используйте только USB-порт на материнской плате или плате USB-хоста. Использование внешнего USB-концентратора (например, USB-портов на клавиатуре или внешнего USB-концентратора) не гарантирует нормальной работы.
 - + При форматировании встроенной памяти, выбора файловой системы, указанной в руководстве (например, FAT32 / FAT16 / NTFS).
 - + Обязательно отключайте источник питания компьютера и USB-адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения.
 - + Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбой в его работе.
 - + Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.
 - + В случае обнаружения деформации аккумулятора немедленно нажмите кнопку RESET, чтобы остановить работу устройства, после чего обратитесь в пункт продажи.
 - + Наша компания не обязуется предоставлять денежную компенсацию независимо от причины.
 - + <Предупреждение для пользователей ОС MAC>
Рекомендуется следовать 'EJECT' процедуре безопасного извлечения внешнего диска.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

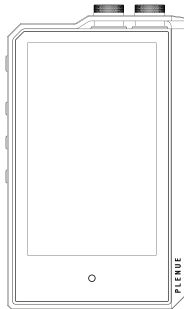

PLENUE 2 Mark II



Кожанный чехол
(с гарантией)



Кабель Micro USB





Краткое руководство



Гарантия

* Комплект поставки, представленный в данном руководстве, может отличаться от комплекта поставки вашего устройства.

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

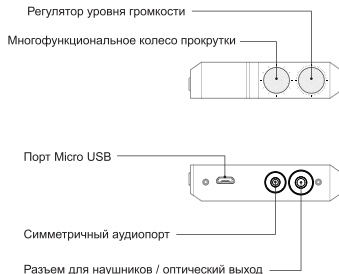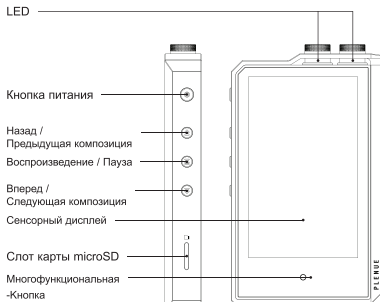

КНОПКИ

01

Включение / выключение питания

Включение питания. Чтобы включить изделие, нажмите и удерживайте кнопку . Выключение питания. Чтобы выключить работающее изделие, нажмите и удерживайте кнопку .

Включение / выключение дисплея ^{1), 2)}

Чтобы активировать включение / выключение дисплея, быстро нажмите кнопку .

02

Воспроизведение / Пауза ³⁾

нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение песни. Используйте кнопку во время воспроизведения песни, чтобы приостановить ее.

03

Предыдущая композиция / Следующая композиция
быстро нажмите эту кнопку, чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

Перемотка назад / Ускоренная перемотка вперед ³⁾

нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить перемотку песни назад или вперед.

04

Многофункциональная-Кнопка ⁴⁾

Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы быстро перейти к экранам воспроизведения, списка воспроизведения, настроек или управления уровнем громкости.

¹⁾ Чтобы отключить сенсорный экран, включите экран блокировки. Блокировку экрана можно настроить в меню 'Настройки ► Система ► Дисплей заблокирован'.

²⁾ Если экран отключен во время работы устройства, индикатор будет гореть белым цветом.

³⁾ Если кнопки и сенсорный экран во время использования изделия не действуют, нажмите и удерживайте кнопки со знаком  и  в течение 6 секунд и более для повторного включения изделия.

⁴⁾ Многофункциональная-Кнопка можно настроить в меню 'Настройки ► Система ► Многофункциональная-Кнопка'


* Вы можете заблокировать все кнопки на устройстве, кроме кнопки питания. Для настройки блокировки кнопок перейдите в меню «Настройки ► Система ► Блокировка клавиш».

КНОПКИ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОЛЕСО ПРОКРУТКИ




1. DAC filter rolloff

Регулировка звука происходит при изменении способа вывода сигнала с ЦАП.

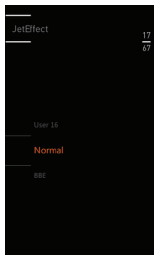

2. JetEffect

Поверните Многофункциональное колесо прокрутки, чтобы выбрать предварительную настройку JetEffect 7.

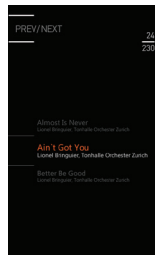


3. PREV / NEXT

Поверните Многофункциональное колесо прокрутки, чтобы выбрать предыдущую / следующую композицию.


- * Чтобы настроить функцию Многофункциональное колесо прокрутки, выберите 'Настройки ► Система ► Многофункциональное колесо прокрутки'.
- * Многофункциональное колесо прокрутки не работает при выключенном экране.
- * Выбранная предварительная настройка, композиция или место начала воспроизведения будут применены в момент остановки Многофункциональное колесо прокрутки после поворачивании.

КНОПКИ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОЛЕСО ПРОКРУТКИ

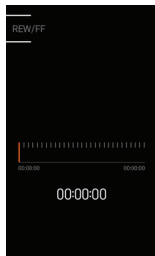


4. REW / FF

Поверните Многофункциональное колесо прокрутки во время воспроизведения, чтобы перемотать назад или вперед.

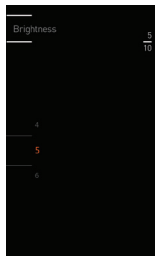

5. Brightness

Настройка яркости экрана по 10 уровням.

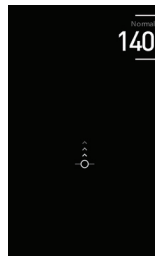


6. Volume (x2)

Перейдите к экрану управления уровнем громкости.
Регулировка громкости по 140 уровням.

- * Чтобы настроить функцию Многофункциональное колесо прокрутки, выберите 'Настройки ► Система ► Многофункциональное колесо прокрутки'.
- * Многофункциональное колесо прокрутки не работает при выключенном экране.
- * Выбранная предварительная настройка, композиция или место начала воспроизведения будут применены в момент остановки Многофункционального колеса прокрутки после поворачивания.

КНОПКИ - РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

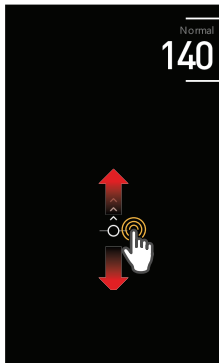


Настройте 140-позиционное управление уровнем громкости, повернув регулятор уровня громкости или проведя вверх или вниз по экрану управления уровнем громкости. На каждом уровне громкость регулируется на 0,5 дБ.

Чтобы перейти к экрану управления уровнем громкости, можно также выбрать значок громкости на верхней строке состояния во время воспроизведения музыки.

* Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ/ЗАРЯДКА

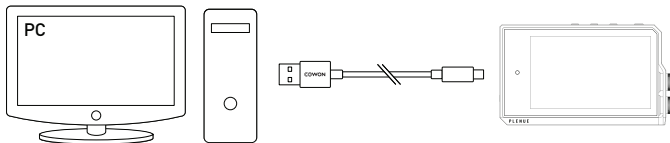

1. Кабель Micro USB используется для подключения устройства к ПК через порт Micro USB.
2. Индикатор показывает состояние заряда батареи. (Красный — «Заряжается», белый — «Полностью заряжена».)

- PLENUE 2 Mark II можно также зарядить с помощью оригинального адаптера постоянного тока Micro USB для смартфонов. Если используются адаптеры 5 В/2 А или выше, процесс зарядки завершится приблизительно через 3 часа. Время зарядки может отличаться при одновременном использовании устройства.
- Обязательно подключайте устройство напрямую к порту USB, расположенному на задней панели компьютера. При использовании порта USB, находящегося на передней панели, или внешнего концентратора USB без поддержки питания устройство может не подключиться к компьютеру, не заряжаться или работать нестабильно.
- Перед первым использованием или после длительного неиспользования устройства его необходимо полностью зарядить.
- В целях личной безопасности не заряжайте устройство в закрытом месте (например, под одеялом или в сумке). Заряжайте устройство на открытом пространстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА

1. Используйте кабель Micro USB для подключения PLENUE 2 Mark II к компьютеру.
 2. Включение питания. Чтобы включить изделие, нажмите и удерживайте кнопку .
 3. На экране PLENUE 2 Mark II появится изображение с подключением.
 4. Проверьте папку "Мой компьютер" и Проводник Windows и убедитесь, что устройство PLENUE 2 Mark II подключено к компьютеру правильно.
 5. Используйте PLENUE 2 Mark II для копирования песни, которую необходимо прослушать.
 6. После этого щелкните значок  на панели задач, чтобы безопасно извлечь PLENUE 2 Mark II из компьютера.
 7. Щелкните всплывающее сообщение.
- 
8. Убедитесь, что PLENUE 2 Mark II безопасно отключен, а затем извлеките его из ПК.



- Продукт распознает до 70000 файлов и 70000 папок (формат microSD).

- Отсоедините устройство после выполнения функции "Безопасное извлечение устройства".

- Приведенное ниже сообщение может время от времени отображаться на экране, но его появление не свидетельствует о неправильной работе устройства. Просто повторите попытку.



- Если в операционной системе не отображается окно "Оборудование может быть удалено", отсоедините проигрыватель после завершения всех операций передачи.

- Для операционных систем Linux и Mac OS доступна только простая операция передачи файла.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ microSD



1. Разместите карту microSD напротив соответствующего разъема, как показано на рисунке. Слегка нажмите на карту и вставьте ее.
2. Когда завершится автоматическое обновление базы данных, на карте microSD можно будет просмотреть список музыкальных файлов.
3. Если необходимо извлечь карту, отключите питание, затем нажмите на карту еще раз и извлеките ее.

* В целях защиты данных всегда отключайте питание перед извлечением карты microSD.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА НАУШНИКОВ

В PLENUE 2 Mark II предусмотрен «Режим наушников» для увеличения высокоимпедансного выхода при использовании наушников.

1. Включать и отключать режим наушников можно в меню «Настройки ► Музыка ► Режим наушников».
2. В зависимости от того, включен ли режим наушников или отключен, в верхнем правом углу будет меняться соответствующий значок.

* Когда данный режим включен, увеличивается выходной сигнал, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИММЕТРИЧНЫЙ АУДИОПОРТ

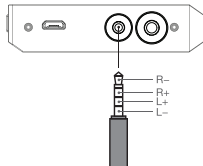

Расположение выводов
Симметричный аудиопорт

У плеера PLENUE 2 Mark II имеется высококачественный порт симметричного линейного выхода с противофазными аудиосигналами.

1. Подключите к порту симметричного линейного выхода (2.5 мм) наушники (с оголовьем или вкладыши) с кабелем для симметричного аудиосигнала.
2. Подключите приемник к симметричному аудиоразъему и проверьте состояние значка в верхнем правом углу экрана. ()

* При подключении приемника к симметричному аудиоразъему значок состояния в верхнем правом углу экрана изменится. ()

* Одновременное использование симметричного и несимметричного выхода невозможно.

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Встроенное ПО содержит в оборудовании и обновлениях программы, которые позволяют оптимизировать работу устройства и устранить ошибки в программном обеспечении. В PLENUE 2 Mark II может применяться встроенное ПО для настройки производительности устройства или способов его использования без предварительного уведомления, поэтому в работе встроенного ПО могут возникать незначительные сбои.

Обновление прошивки

1. Загрузите самую последнюю версию прошивки из раздела «Драйверы и прошивки» на веб-сайте (<http://www.cowonrussia.ru>).
2. Используйте кабель Micro USB для подключения PLENUE 2 Mark II к компьютеру.
3. Разархивируйте загруженный файл прошивки и скопируйте его в корневую папку устройства PLENUE 2 Mark II.
4. Выполнив безопасное отключение, извлеките кабель Micro USB.
5. Во время работы устройства автоматическое обновление встроенного ПО выполняется два раза.
6. Когда обновление завершится, включите питание и перейдите в меню «Настройки» ► «Система» ► «Информация», чтобы посмотреть версию установленного встроенного ПО.


- Перед обновлением прошивки полностью зарядите аккумулятор устройства.
- Не отключайте плеер, пока обновление прошивки не будет завершено. В противном случае это может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию.
- Перед обновлением прошивки создавайте резервные копии всех важных данных, поскольку в ходе процесса все сохраненные в устройстве данные могут быть удалены. Наша компания не несет ответственности за потерю данных независимо от причины.

ЭКРАН ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

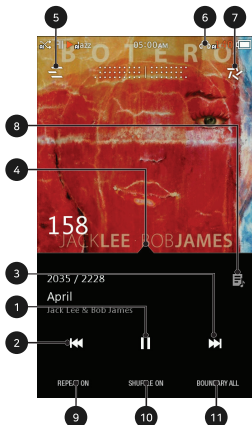


- ① Кнопка воспроизведения или приостановки песни.
- ② Быстро нажмите эту кнопку для возврата к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить перемотку песни назад.
- ③ Быстро нажмите эту кнопку для перехода к следующей песне. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить ускоренную перемотку песни вперед.
- ④ Перемещение бегунка для поиска нужного фрагмента песни.
- ⑤ Переход к экрану выбора музыкальных файлов.
- ⑥ Перейдите к экрану управления уровнем громкости.
- ⑦ Настройка параметров воспроизведения.
- ⑧ Если отображается этот значок, нажмите на соответствующий альбом, чтобы просмотреть текст песни на экране с информацией об альбоме.
- ⑨ Включить повторение.
- ⑩ Включить случайный порядок.
- ⑪ Выберите для воспроизведения одну песню, все песни или папку.

* При активированном параметре "Звук AI" в окнах "Громкость", JetEffect и "Случайный порядок воспроизведения" отображается логотип AI.



ВЫБОР МУЗЫКИ

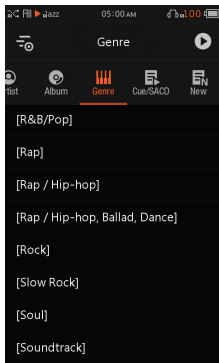


Выберите папку, исполнителя или альбом для просмотра соответствующего списка композиций.

 Folder	Просмотр списков композиций по названию папки.
 Favorite	Просмотр списков композиций, добавленных в «Избранное».
 All	Просмотр всех песен, сохраненных в памяти устройства.
 Artist	Просмотр списков композиций по имени исполнителя.
 Album	Просмотр списков композиций по названию альбома.
 Genre	Просмотр списков композиций по названию жанра.
 Cue/SACD	Упорядочить список песен по CUE/SACD.
 New	Упорядочить список песен по времени добавления.

* На экране списка композиций нажмите и удерживайте кнопку  для перехода к исходному экрану списка композиций.

НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ

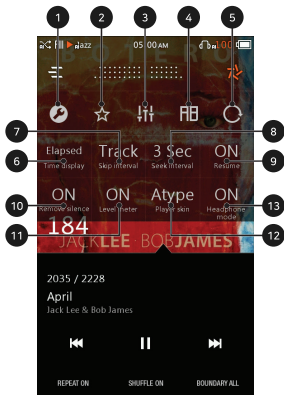

- ① Переход к подробным настройкам.
- ② Добавление воспроизводимой песни в «Избранное».
- ③ Выбор заданной настройки JetEffect 7.
- ④ Повторное воспроизведение фрагмента песни.
- ⑤ Изменение настроек поворота экрана.
- ⑥ Отображение истекшего или оставшегося времени. ¹⁾
- ⑦ Установка интервала между песнями для перехода вперед и возврата назад.
- ⑧ Установка скорости перемотки назад или вперед.
- ⑨ Запоминание последней воспроизведенной песни и возобновление воспроизведения при включенном питании.
- ⑩ Включение или отключение настройки для выполнения пропуска начала и окончания песни. (макс. 500 мс).
- ⑪ Выберите уровнемер.
- ⑫ Выбор обложки на экране воспроизведения.
- ⑬ Установите режим наушников или Вкл./Выкл.



¹⁾ Выберите время, Elapsed+, чтобы скрыть индикатор прогресса над обложкой.

* В PLENU 2 Mark II предусмотрено воспроизведение без пауз между песнями. Оно применяется в любых случаях и не требует дополнительной настройки.

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки JetEffect 7

1. На вкладке «Подробные настройки» выберите JetEffect 7.
2. Выберите User 1 / User 2 / User 3 / User 4 и задайте необходимые настройки пользователя.
3. Эквалайзер: изменение звучания путем настройки уровня каждой частоты.
4. BBE+: выбор и применение звукового эффекта BBE.
5. SE: выбор и применение эффектов многоголосия и повторения звука.

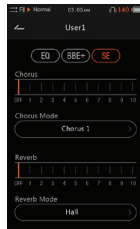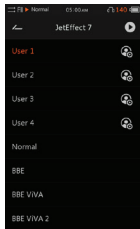

* Нажмите кнопку **1** **2** для настройки эквалайзера и значений его фильтров применительно ко всем десяти диапазонам частот. Коснитесь нужного значения, чтобы быстро изменить настройки.

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки JetEffect 7

Возможность выбора одной из 50 настроек JetEffect 7.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
Ручная регулировка BBE, 3D Surround и т. д. с использованием шестнадцать настроек пользователя.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16	
JetEffect 7 — это самая современная и мощная технология в области звука, которая позволяет создать эффект естественного присутствия и «живого» воспроизведения.	BBE	звуковой эффект, улучшающий качество звука. (Фазовая коррекция)
	Mach3Bass	обеспечивает более глубокое, чистое и мелодичное звучание низких частот.
	3D Surround	эффект трехмерного звучания.
	MP Enhance	восстановление и улучшение первоначального качества звучания, утраченного в результате сжатия.
	Chorus	Звуковой эффект, усиливающий богатство звучания
	Reverb	создает ощущение присутствия источника звука.

* При использовании крайних настроек JetEffect возможно искажение звука или шумовые помехи.

* Подробные сведения о BBE см. в соответствующем разделе на домашней странице веб-сайта COWON (www.COWON.com).

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Музыка

Интервал пропуска: установка интервала пропуска для перехода вперед и возврата назад. Выбор интервала песни или 2/3/4/5/10/20/30 секунд.

Интервал поиска: Установка скорости поиска при ускоренной перемотке вперед или назад. Выбор интервала из 3/5/10/20/30 для скорости поиска.

Возобновить: Включение или отключение настройки для возобновления воспроизведения последней песни при включенном питании.

Воспроизведение без пауз: Включение или отключение настройки для выполнения пропуска начала или окончания песни.

Режим наушников: выбор режима для увеличения выходного сигнала при использовании наушников.

DAC-фильтр: регулировка звука происходит при изменении способа вывода сигнала с ЦАП.

Дисплей

Язык: выбор языка системы из 17 различных вариантов.

Яркость: настройка яркости экрана по 10 уровням.

Пользовательский пресет: Изменение количества пользовательских пресетов.

Таймер

Таймер засыпания: Отключение устройства по истечении заданного промежутка времени.

Автовыкл: Если в течение заданного промежутка времени устройство не используется, оно будет автоматически отключено.

Автовыкл. дисплея: Если в течение заданного промежутка времени устройство не используется, экран будет автоматически отключен.

Время: установка текущего времени.

Звук AI

Громкость AI: Выбор соответствующего уровня громкости для аудиофайла, который уже воспроизводился. (настройки по умолчанию)

JetEffect AI: Автоматический выбор оптимального эффекта JetEffect для каждого аудиофайла.

Случайный порядок воспроизведения AI: Анализ шаблона воспроизведения и создание списка воспроизведения на основе уровня предпочтения.

Случайный порядок воспроизведения по предпочтениям: Создание списка воспроизведения на основе уровня приоритета, заданного для предпочтений.

Случайный порядок воспроизведения по времени: Создание списка воспроизведения на основе уровня приоритета, заданного для текущего времени.

Система

Многофункциональная-Кнопка: настройка функций многофункциональной кнопки.

симметричного линейного выхода: Можно изменить режим реагирования устройства на подключение к модулю расширения.

Блокировка клавиш: ограничение использования физических кнопок при выключенном экране.

Блокировка экрана: ограничение использования сенсорного дисплея.

Многофункциональное колесо прокрутки: Настройте функцию Многофункциональное колесо прокрутки.

Аудио Л/П: настройка баланса стереоканалов звука.

LED: включение или отключение индикатора на кнопке питания при выключенном экране.

Режим USB: Выберите MSC/DAC, чтобы использовать USB-ЦАП.

* При использовании устройства в качестве цифро-аналогового USB-преобразователя на воспроизведение могут влиять множество факторов (характеристики системы, доступность полосы пропускания данных, нагрузка центрального процессора и т. д.).

* Рекомендованная ОС: Windows 7 / 8 / 10 (Может работать неправильно в ОС Windows XP или более ранних версиях.)

Обновление базы данных: обновление внутренней базы данных устройства.

Заводские настройки: сброс всех настроек до заводских параметров.

Форматирование внутренней памяти: форматирование внутренней памяти устройства.

Информация: просмотр версии встроенного ПО, доступного и использованного объема памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	PLENUE 2 Mark II		
Емкость памяти	Встроенная память ¹⁾ : 256 ГБ / внешняя память: microSD SDXC.		
Дисплей	Сенсорный дисплей AMOLED 3.7" (480 x 800)		
Габариты и вес	67.9mm(W) x 116.7mm(H) x 16.5mm(D) / 192g		
Корпус	Монолитный корпус из высококачественного прочного металла, обрамленного резным стеклом		
Кнопки	Кнопка Питание, Воспроизведение / Пауза, Вперед, Назад, Многофункциональная-Кнопка, Многофункциональное колесо прокрутки, Регулятор уровня громкости		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Поддержка аудио	Формат файлов	DXD / DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Аудиокодеки	DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), TTA : ~24bit/192kHz * 352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling * 32bit float WAV, WAV Tag Supporting * 5.1Ch Downmixing Supporting	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Коэффициент сжатия: быстрый, нормальный и высокий (~24bit/192kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz
	Информация о песне	CUE Sheet, SACD ISO (2Ch)	
	Слова	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (информация о времени: да/нет)	
	JetEffect 7	66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Chorus (8 режимов), Reverb (9 режимов)

¹⁾ Фактическая доступность может отличаться в зависимости от объема системной памяти, потребляемой устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковые характеристики	DAC	AK4497EQ
	SNR	123dB Unbalance / 123dB Balance
	THD+N	0.0005% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)
	Стерефоническое переходное затухание	-139dB Unbalance / -143dB Balance
	Выходной сигнал	2Vrms Unbalance / 3.24Vrms Balance
	Выходное полное сопротивление	1.3Ω Unbalance / 2.6Ω Balance
	Громкость	140 уровней
	Тактовый сигнал	Прецизионный тактовый сигнал Dual TCXO (фазовое дрожание 1.0 пс)
Аккумулятор и питание	Аккумулятор	Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея. 3,050mAh / 3.7V
	Время воспроизведения	Приблизительно 10.5 часо (MP3) / 10 часо (24bit, 96kHz, FLAC) ²⁾
	Время зарядки	Приблизительно 3 часа (при использовании адаптера постоянного тока Micro USB 5 В/2 А или выше)
Выходной порт	Порт для подключения наушников (3.5 мм) / или оптический выходной порт (3.5 мм) / Симметричный аудиопорт(2.5mm)	
Проигрыватель	Различные обложки для экрана воспроизведения, аналогового указателя уровней, матричного средства просмотра, одновременного добавления в «Избранное» нескольких песен.	
Требования к системе	ЦП	Pentium III 500MHz or higher
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : поддерживаются все функции MAC OS 10.x / Linux v2.4 или выше : Поддержка протокола передачи файлов Sfile.
	USB-порт	2.0 высокоскоростной (рекомендуется)

²⁾ Время воспроизведения указано на основе собственных стандартов тестирования производителя и может отличаться от времени воспроизведения вашего плеера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

+ Я прочитал инструкции, но у меня остались вопросы.

На Интернет-странице COWON (www.COWON.com) для пользователей продукции COWON предлагается поддержка в разделе FAQ (Fre-quently Asked Questions). Мы просим пользователей ознакомиться на Интернет-странице с дополнительной информацией об использовании продукции и обновлениях встроенного программного обеспечения. Для получения персональных ответов на вопросы мы просим вас связаться с нами в интерактивном режиме.

+ Устройство не включается.

Проверьте уровень заряда батареи или подключите устройство к источнику питания. Если батарея разряжена, зарядите ее в течение определенного времени и включите PLENUE 2 Mark II. Если кнопки и сенсорный экран во время использования изделия не действуют, нажмите и удерживайте кнопки со знаком  и  в течение 6 секунд и более для повторного включения изделия.

+ Я не слышу звука.

Возможно, задан уровень громкости "0". Проверьте, записаны ли в памяти устройства файлы. Если в памяти нет файлов, очевидно, что вы ничего не будете слышать. Обратите внимание: если файлы повреждены, возникнут шумы, или воспроизведение будет прерываться.

Проверьте правильность подсоединения наушников.

Грязь, проникшая в гнездо наушников, может приводить к возникновению шума.

+ Сохраненные мною файлы не появляются в списке.

В каждом режиме выдается только список файлов, доступных для воспроизведения. Для просмотра всех файлов, занесенных в память, выберите режим "Браузер". Обратите внимание: в браузере не отображается папка "Система".

+ Компьютер не распознает подключенное устройство.

Если связь нестабильна из-за частых разъединений, подключите устройство непосредственно к порту USB, расположенному на главной панели ПК.

+ Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях.

Ёмкость памяти, которая отображается в Windows, может отличаться от ёмкости, указанной производителем. Фактическая ёмкость меньше первоначального размера, поскольку для обеспечения нормальной работы определенный объем памяти используется под системные нужды.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

+ Когда память полностью заполнена, устройство работает со сбоями.

Объем памяти устройства включает в себя параметры и системную память. Если сохранять в эту область файлы, устройство может работать неправильно. Поэтому при использовании устройства следует сохранять минимум 100 МБ свободного места.

+ После форматирования устройства на моем ПК его невозможно прочесть, объем памяти уменьшен или снижена скорость передачи файлов.

Встроенная память устройства предварительно отформатирована, и ее дополнительное форматирование не требуется. Однако если требуется форматирование, используйте для этого функцию форматирования встроенной памяти, имеющуюся в устройстве. При форматировании путем подключения устройства USB-кабелем к ПК используйте утилиты, поддерживающие формат FAT32 большой емкости, и выберите размер блока по умолчанию 32 КБ или выберите формат exFAT, чтобы избежать уменьшения объема памяти и снижения скорости. Данное устройство не поддерживает форматирование с помощью MAC OS.

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON