PLENUE D3

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ PLENUE.

Желаем вам приятного использования концептуального устройства серии "Digital Pride".

Данное руководство поможет вам ознакомиться с функциями плеера и получить полезные
советы по его безопасному использованию. Чтобы использовать все возможности Вашего устройства и продлить
срок его службы, внимательно прочтите данное руководство.

Спецификации на изделие могут изменяться без предварительного уведомления. Изображения в данном руководстве могут отличаться от внешнего вида вашего изделия.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Веб-сайт COWON

- + Для получения детальной информации об устройстве PLENUE D3 и других продуктах COWON посетите веб-сайт http://www.cowonrussia.ru.
- + На нашем веб-сайте можно ознакомиться с самыми последними новостями компании и загрузить последнюю версию прошивки.
- + Начинающим пользователям мы предлагаем посетить раздел часто задаваемых вопросов и интерактивное руководство пользователя.
- + Зарегистрируйтесь на нашем веб-узле, предоставив серийный номер, имеющийся на задней панели устройства.
 + Зарегистрированные пользователи могут получить интерактивную консультацию, а также получить по электронной почте самые
- + Зарегистрированные пользователи могут получить интерактивную консультацию, а также получить по электронной почте самые последние новости и информацию о событиях.

Общая информация

Общая информация

- + COWON® и PLENUE® являются зарегистрированными товарными знаками нашей компании и/или ее дочерних компаний.
- + Авторские права на данное руководство принадлежат нашей компании. Любое несанкционированное копирование или распространение содержимого руководства, полностью или частично, строго запрещено.
- + Наша компания соблюдает требования Закона о рекламе в музыкальной индустрии (Music Industry Promotion Act), Закона о рекламе в индустрии игр (Game Industry Promotion Act), Закона о рекламе в видеоиндустрии (Video Industry Promotion Act) и других применимых законов и постановлений. Рекомендуем пользователям также соблюдать любые применимые законы и постановления. Пользователи должны соблюдать соответствующие законы и правила.
- + Рисунки, таблицы, фотографии и технические характеристики изделия, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены или обновлены без предварительного уведомления.

Информация о ВВЕ

- + Данное изделие произведено по лицензии корпорации BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 и 5736897)..
- + ВВЕ и знак, в котором используется сокращение ВВЕ, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации ВВЕ Sound, Inc.

СОДЕРЖАНИЕ

обеспечения

Перед началом эксплуатации	5	Использование устройства	18
Меры предосторожности		Экран воспроизведения	
Комплект поставки		Выбор музыки	
Названия и функции элементов		Настройки звучания	
Кнопки		Настройка аудио выхода	
		Подробные настройки	
Руководство по эксплуатации	11		
Подключение к источнику питания/зарядка		Дополнения	25
Подключение и отключение от компьютера		Технические характеристики	
Установка и извлечение карты microSD			
Подключение к Симметричный аудиопорт			
Использование Bluetooth		Устранение неполадок	27
Обновление встроенного программного			

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

нашей компанией не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные неправильным использованием изделия пользователем и не выполнением установленных правил/инструкций, описанных в данном руководстве. Следующие сведения касаются всех устройств, произведенных или изготовленных нашей компанией.

- Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- В целях безопасности не просматривайте видео, изображения и тексты, хранящиеся в памяти плеера, во время управления транспортным средством. Использование других функций плеера во время управления транспортным средством также опасно и может привести к-исчастному случаю.
- Использование наушинков во время угравления транспортным оредством, гиннастики или прогули может помешать угравлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов тремог, оповещений, преближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушинков в некоторых регилым, может быть противозаконным.
- Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
- Чтобы защитить глаза от чрезмерного напряжения используйте плеер в хорошо освещенном месте.
- + Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- + Всегда используйте кабели, поставляемые нашей компанией.
- + Мы рекомендуем использовать адаптеры, выпускаемые COWON.

- При подсоединении к компьютеру используйте только USB-порт на материнской плате или плате USB-хоста. Использование внешнего USB-концентратора (например, USB-портов на клавиатуре или внешнего USB-концентратора) не гарантирует нормальной работы.
- Подключайте провода к плееру и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению плеера или компьютера. Не стибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- + Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсортной панелью, не допускайте давления и тряски.
- Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.
- Следите за тем, чтобы не повредить плеер острыми предметами.
 Не допускайте, чтобы животные кусали плеер.
- Не заряжайте устройство еблизи отопительных приборов или при высокой температуре. Для предотвращения повреждения или возгорания не накрывайте устройство какими-гибо предметами (одеялами, полотенцами и т. д.), чтобы не препятствовать естественной теплогдаче устройства во время его зарядки или использования
- Если во время использования устройства появится запах гари или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в пункт продажи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- В случае обнаружения деформации аккумулятора немедленно нажмите кнопку RESET, чтобы остановить работу устройства, после чего обратитесь в пункт продажи.
- + Не допускайте поладания воды в плеер и не оставляйте его на долгое эремя в местах с повышенной вланичностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбои в го работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.
 + Не поикасайтесь к плеем можрыми ружими. Это может стать
- причной повреждения или сбоя в работе устройства. При включения и выключения в розетку эпектросети руки дотовны быть сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
 Успользование плеера в местах, подверженных частому
- воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
- Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его работе.
- Этот продукт можно подключать через Bluetooth на расстоянии до 10 м. Спедующие причины могут вызывать шум, прерывание сигнала или сбои в работе:
 - прерывание передачи сигнала (если устройство держат в руке, оно лежит в сумке и т. д.);
 - блокирование сигнала из-за преграды (человек, металл, стена и т. д.);

и т. д.).

- и т. д.);
 использование других беспроводных устройств поблизости
 (беспроводная локальная сеть, микроволновая печь, смартфон
- Обязательно отключайте источник питания компьютера и USBадаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения


- + Не используйте плеер на морозе при температуре ниже 0°C и в помещениях, ще температура выше 40°C, например, в сапоне автомобиля. Это может привести к неустранимой неисправности плеера.
 + Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не
- допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея.
- Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- При использовании данного устройства в качестве съемного диска для хранения информации рекомендуется перед использованием оздавать резервные когии всех данных. Наша компания не несет ответственности за потерю данных независимо от причины.
- Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных колий файлов. Наша компания не несет ответственности за потерю данных во время ремонта. Перед отправкой устройства на ремонт создатие резервную колию данных.
- При форматировании встроенной памяти, выбора файловой истемы, указанной в руководстве (например, FAT32 / FAT16 / NTFS).
- Наша компания не обязуется предоставлять денежную компенсацию независимо от причины.
- + <Предупреждение для пользователей ОС MAC> Рекомендуется следовать 'EJECT' процедуре безопасного извлечения внешнего диска.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

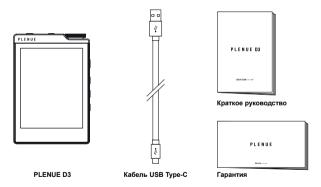

^{*} Комплект поставки, представленный в данном руководстве, может отличаться от комплекта поставки вашего устройства.

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ

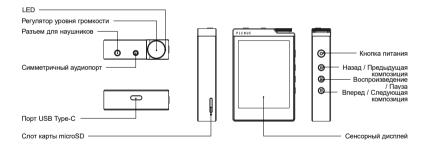

кнопки



Включение / выключение питания

Включение питания. Чтобы включить изделие, нажмите и удерживайте кнопку (O.1)

Выключение питания. Чтобы выключить работающее изделие,

нажмите и удерживайте кнопку **(3)**.

Включение / выключение дисплея ²⁾

Чтобы активировать включение / выключение дисплея, быстро нажмите кнопку (Q).

02 🕞

Воспроизведение / Пауза 3)

Нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение песни. Используйте кнопку во время воспроизведения песни, чтобы приостановить ее. 03 ⊕ €

Предыдущая композиция / Следующая композиция

Быстро нажмите эту кнопку, чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

Перемотка назад / Ускоренная перемотка вперед ³⁾

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить перемотку песни назад или вперед.

- 1) Для настройки перехода в слящий режим перейдите в меню «Настройки ► Система ► Режим засыпания».
- 2) Если экран выключен, он не реагирует на сенсорный ввод, а световой индикатор мигает синий цветом.
- ³⁾ Если кнопки и сенсорный экран во время использования изделия не действуют, нажмите и удерживайте кнопки со знаком (i) и (b) в течение 6 секунд и более для повторного включения изделия.
- * Вы можете заблокировать все кнопки на устройстве, кроме кнопки питания.

Для настройки блокировки кнопок перейдите в меню 'Настройки ▶ Система ▶ Блокировка клавиш'.


КНОПКИ - КОЛЕСО ГРОМКОСТИ



- Настройте 140-позиционное управление уровнем громкости, повернув регулятор уровня громкости или проведя вверх или вниз по экрану управления уровнем громкости.
- Чтобы перейти к экрану управления уровнем громкости, можно также выбрать значок громкости на верхней строке состояния во время воспроизведения музыки.

- * Для регулировки звука необходимо подключить приемник.
- Длительное прослушивание плеера на высоком уровнегромкости (85дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ/ЗАРЯДКА



- 1. Кабель USB используется для подключения устройства к ПК через порт USB.
- 2. Индикатор показывает состояние заряда батареи. (Красный «Заряжается», зеленый «Полностью заряжена».)
 - PLENUE D3 можно также зарядить с помощью оригинального адаптера постоянного тока USB для смартфонов. Если используются адаптеры 5 В/1 А или выше, процесс зарядки завершится приблизительно через 3.5 часа. Время зарядки может отличаться при одновременном использовании устройства.
 - Обязательно подключайте устройство напрямую к порту USB, расположенному на задней панели компьютера. При использовании порта USB, находящегося на передней панели, или внешнего концентратора USB без поддержки питания устройство может не подключиться к компьютеру, не заряжаться или работать нестабильно.
 - Перед первым использованием или после длительного неиспользования устройства его необходимо полностью зарядить.
 - В целях личной безопасности не заряжайте устройство в закрытом месте (например, под одеялом или в сумке). Заряжайте устройство на открытом пространстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ КОМПЬЮТЕРА

- Используйте кабель USB для подключения PLENUE D3 к компьютеру.
- Включение питания. Чтобы включить изделие, нажмите и удерживайте кнопку .
- 3. На экране PLENUE D3 появится изображение с подключением.
- Проверьте папку "Мой компьютер" и Проводник Windows и убедитесь, что устройство PLENUE D3 подключено к компьютеру правильно.
- Используйте PLENUE D3 для копирования песни, которую необходимо прослушать.
 Посто отого испушите симнек
- После этого щелкните значок на панели задач, чтобы безопасно извлечь PLENUE D3 из компьютера.
- 7. Щелкните всплывающее сообщение.



8. Убедитесь, что PLENUE D3 безопасно отключен, а затем извлеките его из ПК.



- Продукт распознает до 12000 файлов и 24000 папок (формат microSD).
- Отсоедините устройство после выполнения функции "Безопасное извлечение устройства".
- Приведенное ниже сообщение может время от времени отображаться на экране, но его появление не свидетельствует о неправильной работе устройства.
 Просто повторите полытку.



OK


- Если в операционной системе не отображается окно "Оборудование может быть удалено", отсоедините проитрыватель после завершения всех операций передачи.
- Для операционных систем Linux и Mac OS доступна только простая операция передачи файла.

УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ microSD



- 1. Разместите карту microSD напротив соответствующего разъема, как показано на рисунке. Слегка нажмите на карту и вставьте ее.
- 2. Когда завершится автоматическое обновление базы данных, на карте microSD можно будет просмотреть список музыкальных файлов.
- 3. Если необходимо извлечь карту, отключите питание, затем нажмите на карту еще раз и извлеките ее.
- Ж В целях защиты данных всегда отключайте питание перед извлечением карты microSD.
- Ж Система хранения (от 64ГБ) для корректного распознавания должны быть отформатированы с помощью средства для форматирования FAT32 (например, guiformat). (Рекомендуется размер кластера 32КБ.)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИММЕТРИЧН ЫЙ АУДИОПОРТ



Расположение выводов Симметричный аудиопорт (2.5 мм. 4-полюсный)

У плеера PLENUE D3 имеется высококачественный порт симметричного линейного выхода с противофазными аудиосигналами.

- 1. Подключите к порту симметричного линейного выхода (2.5 мм) наушники (с оголовьем или вкладыши) с кабелем для симметричного аудиосигнала.
- 2. Подключите приемник к симметричному аудиоразъему и проверьте состояние значка в верхнем правом углу экрана. (🗚
- * При подключении приемника к симметричному аудиоразъему значок состояния в верхнем правом углу экрана изменится. (ра ра
- * Одновременное использование симметричного и несимметричного выхода невозможно
- * При подключении приемника Bluetooth в верхней части экрана отобразится значок 🚯
- * Нестандартные наушники с 4-контактным разъемом 2.5 мм могут не подойти к устройству.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH

Для прослушивания музыки можно подключиться к устройству с поддержкой Bluetooth. Настройки Bluetooth находятся в меню 'Настройки ▶ Bluetooth'.



1. Включите Bluetooth.



 Выполните поиск устройства для сопряжения.
 Расположите устройство на расстоянии 1 м от плеера.



3. Выберите обнаруженное устройство и подключитесь к нему. При установке соединения Вluetooth соответствующий значок становится синим. (■33 ▶ ■32)



- Можно выбрать подключенное устройство, чтобы разорвать соединение Bluetooth.
- Выберите [🔁 🕨 📊], чтобы разорвать связь с устройством.
- Если при сопряжении требуется ввести пароль или PIN-код, нажмите кнопку (), а затем введите 0000 при появлении соответствующего окна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH - СИГНАЛ О ВЫЗОВЕ

Пока PLENUE D3 подключен к смартфону, на него будут поступать уведомления о входящих вызовах во время воспроизведения музыки.



1. Включите Bluetooth.



2. Нажмите кнопку Call Alarm (Сигнал о вызове), чтобы изменить режим подачи сигнала



3. Включите Bluetooth на смартфоне и выполните сопряжение с PLENUE D3.



4. При подключении смартфона и PLENUE D3 значок в верхней части экрана меняет цвет на синий.





- Если в процессе воспроизведения музыки на устройство поступает входящий вызов, подается соответствующий сигнал, а на экране при получении информации о номере телефона отображается идентификатор звонящего.
- Функция сигнала о вызове доступна только в случае подключения к проводному приемнику.
- Если ответить на вызов со смартфона, соединение Bluetooth между телефоном и PLENUE D3 будет разорвано.

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Встроенное ПО содержит в оборудовании и обновлениях программы, которые позволяют оптимизировать работу устройства и устранить ошибки в программном обеспечении.В PLENUE D3 может применяться встроенное ПО для настройки производительности устройства или способов его использования без предварительного уведомления, поэтому в работе встроенного ПО могут возникать незначительные сбои.

Обновление прошивки

- 1. Загрузите самую последнюю версию прошивки из раздела «Драйверы и прошивки» на веб-сайте (http://www.cowonrussia.ru).
- 2. Используйте кабель USB для подключения PLENUE D3 к компьютеру.
- 3. Разархивируйте загруженный файл прошивки и скопируйте его в корневую папку устройства PLENUE D3.
- 4. Выполнив безопасное отключение, извлеките кабель USB.
- 5. Как только будет включено питание, начнется обновление прошивки.
- Когда обновление завершится, включите питание и перейдите в меню «Настройки» ▶ «Система» ▶ «Информация», чтобы просмотреть версию установленного встроенного ПО.
 - Перед обновлением прошивки полностью зарядите аккумулятор устройства.
 - Не отключайте плеер, пока обновление прошивки не будет завершено. В противном случае это может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию.
 - Перед обновлением прошивки создавайте резервные копии всех важных данных, поскольку в ходе процесса все сохраненные в устройстве данные могут быть удалены. Наша компания не несет ответственности за потерю данных независимо от причины.


ЭКРАН ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



- ① Кнопка воспроизведения или приостановки песни.
 - Быстро нажмите эту кнопку для возврата к предыдущей песне. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить перемотку песни назад.
- Быстро нажмите эту кнопку для перехода к следующей песне. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выполнить ускоренную перемотку песни вперед.
- Перемещение бегунка для поиска нужного фрагмента песни.
- При коротком нажатии кнопки откроется экран выбора музыки, а при длительном нажатии экран со списками воспроизведения.
- Перейдите к экрану управления уровнем громкости.
- Пастройка параметров воспроизведения.
- Если отображается этот значок, нажмите на соответствующий альбом, чтобы просмотреть текст песни на экране с информацией об альбоме.

ВЫБОР МУЗЫКИ

Выберите папку, исполнителя или альбом для просмотра соответствующего списка композиций.

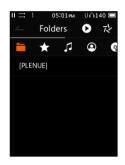

- Просмотр списков композиций по названию папки.


 Просмотр списков композиций, добавленных в «Избранное».

 Просмотр всех песен, сохраненных в памяти устройства.

 Просмотр списков композиций по имени исполнителя.
- Просмотр списков композиций по названию жанра.
- Сортировка композиций в списке воспроизведения по году.
- Упорядочить список песен по времени добавления.
- Просмотр списка воспроизведения.


На экране списка композиций нажмите и удерживайте кнопку исходному экрану списка композиций.

НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ

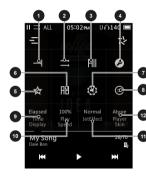

- Включить повторение.
- Включить случайный порядок.
- ③ Выберите для воспроизведения одну песню, все песни или папку.
- Переход к подробным настройкам.
- ⑤ Добавление воспроизводимой песни в «Избранное».
- б Повторное воспроизведение фрагмента песни.
- Настройка параметров вывода аудио.
- Запуск табличного отображения музыки.
- 9 Отображение истекшего или оставшегося времени.
- Можно настроить скорость воспроизведения.
- Выбор заданной настройки JetEffect 5.
- ® Выбор обложки на экране воспроизведения.
- В PLENUE D3 предусмотрено воспроизведение без пауз между песнями. Оно применяется в любых случаях и не требует дополнительной настройки.
- Если изображение, связанное со звуковым файлом или альбомом, слишком велико, могут возникнуть пустые промежутки.

НАСТРОЙКА АУДИО ВЫХОДА

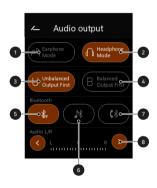

Режима гарнитуры : При выборе режима наушников отображается значок 0^{D} .

Режим наушников¹⁾: выбор режима для увеличения выходного
② сигнала при использовании наушников. При выборе режима гарнитуры

 сигнала при использовании наушников. При выборе режима гарнитурь отображается значок

Приоритет небалансного выхода: Если наушники с симметричным и в симметричным подключением подсоединены одновременно, задайте приоритетное устройство вывода. Вывод на наушники с несимметричным подключением, в верхней части экрана отображается эначок

Приоритет балансного выхода : Если наушники с симметричным и

- несимметричным подключением подсоединены одновременно, задайте приоритетное устройство вывода. Вывод на наушники с симметричным подключением, в верхней части экрана отображается значок
- OTKINOVIATE Bluetooth
- Подключить по Bluetooth.
- Включить функцию сигнала о вызове.
- ® Аудио Л/П : настройка баланса стереоканалов звука.
- 1) Когда данный режим включен, увеличивается выходной сигнал, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.
- Если нет подключенных устройств, выполните подключение по Bluetooth в меню [Настройки > Bluetooth].

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки JetEffect 5

- 1. На вкладке «Подробные настройки» выберите JetEffect 5.
- 2. Выберите User 1 / User 2 / User 3 / User 4 и задайте необходимые настройки
- пользователя. II = ALL III 05:03PM 05:03рм JetEffect 5 0 User 1 SE BBE+ Ö User 2 User 3 Ö 80H z 220Hz 780Hz User 4 Wide Wide Wide Normal
- 3. Эквалайзер: изменение звучания путем настройки уровня каждой частоты.



4. ВВЕ+: выбор и применение звукового эффекта ВВЕ.



5. SE: выбор и применение эффектов повторения звука и режим повторения звука.



для настройки эквалайзера и значений его фильтров применительно ко всем пять

^{*} Нажмите кнопку лиапазонам частот.

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Настройки JetEffect 5

Возможность выбора одной из 44 настроек JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maesfor / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium / Reverb Camber / Reverb Canyon / Reverb Long		
Ручная регулировка ВВЕ, 3D Surround и т. д. с использованием шестнадцать настроек пользователя.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4		
JetEffect 5 — это самая современная и мощная технология в области звука, которая позволяет соодать эффект естественного присутствия и «живото» воспроизведения.	BBE	звуковой эффект, улучшающий качество звука. (Фазовая коррекция)	
	Mach3Bass	обеспечивает более глубокое, чистое и мелодичное звучание низких частот.	
	3D Surround	эффект трехмерного звучания.	
	MP Enhance	восстановление и улучшение первоначального качества звучания, утраченного в результате сжатия.	
	Reverb (9 modes)	создает ощущение присутствия источника звука.	

^{*} При использовании крайних настроек JetEffect возможно искажение звука или шумовые помехи.

^{*} В случае использования JetEffect при воспроизведении аудио файлов с высоким качеством звука (24 бит / 96 кГц) работа системы может амедлиться.

^{*} Подробные сведения о BBE см. в соответствующем разделе на домашней странице веб-сайта COWON (www.COWON.com)

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ

Дисплей

Язык: выбор языка системы из 17 различных вариантов.

Шрифт: изменение экранного шрифта.

Дисплей времени : Отображение истекшего или оставшегося времени

Авто выкл. Дисплея; Если в течение заданного промежутка времени устройство не используется, экран будет автоматически отключен.

Яркость: настройка яркости экрана по 10 уровням.

Отображать смену трека: Если смена композиции происходит при выключенном экране, он автоматически включится и в течение 5 секунд будет отображать информацию о новой композиции.

Время

Время: установка текущего времени.

Дата: установка текущей даты.

Таймер

Авто выкл.: Если в течение заданного промежутка времени устройство не используется, оно будет автоматически отключено. Таймер засыпания: Отключение устройства по истечении заданного промежутка времени.

Музыка

Интервал пропуска: установка интервала пропуска для перехода вперед и возврата назад. Выбор интервала песни или 2/3/4/5/10/20/30 секунд.

Интервал поиска: Установка скорости поиска при ускоренной перемотке вперед или назад. Выбор интервала из 3/5/10/20/30 для скорости поиска. Возобновить: Включение или отключение настройки для возобновления воспроизведения последней песни при включенном питании.

Скорость воспроизведения: Можно настроить скорость воспроизведения текущего файла (50~150 %).

Режим наушников: Установите режим наушников или Вкл./Выкл. DAC filter: регулировка звука происходит при изменении способа вывода сигнала с ЦАП.

Bluetooth

На плеере PLENUE D3 можно настроить функцию Bluetooth.

Система

Защита слуха : Можно настроить защиту слуха.

Блокировка клавиш: ограничение использования физических кнопок при выключенном экране.

Режим засыпания : Установка спящего режима.

Устройство аудио выхода: Если наушники с симметричным и несимметричным подключением подсоединены одновременно, задайте приоритетное устройство вывода.

Аудио Л/П: настройка баланса стереоканалов звука.

LED: включение или отключение индикатора на кнопке питания при выключенном экране.

Обновление базы данных : обновление внутренней базы данных устройства.

Заводские настройки : сброс всех настроек до заводских параметорв.

Информация: просмотр версии встроенного ПО, доступного и использованного объема памяти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	PLENUE D3			
Емкость памяти	Встроенная память ¹⁾ : 64ГБ / Внешняя память: microSD Card			
Дисплей	Сенсорный дисплей с широким углом обзора (240х320)			
Габариты и вес	53.1mm(W) x 79.2mm(H) x 16.2mm(D) / 103g			
Кнопки	Кнопка Питание, Воспроизведение / Пауза, Вперед, Назад, Регулятор уровня громкости			
	Формат файлов	DSD(DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / DCF		
	Аудиокодеки	DSD ; -6.64MHz (DSD42, DSD128) ⁹ FLAC, WAX, AFE ALAC ; -2AbU1928Hz - 32bit WAY, WAY Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, -320kbps WMA : -920kbps, -48kHz APE : Коэффициент сжатяж: быстрый, нормальный и высокий (~16bit/48kHz) OGG ;2(1), -4A.1kHz		
Поддержка аудио Винсооth Информация о песне Слова Скорость воспроизведени JetEffect 5	Bluetooth	3.0 (Поддерживаемые профили : A2DP, AVRCP / Поддерживаемые кодеки : SBC, aptX)		
	Информация о песне	CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)		
	Слова	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics		
	Скорость воспроизведения	50~150%, Поддержка коррекции высоты тона ³⁾		
	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)		
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
		Special Effect	Reverb (9 режимов)	

¹⁾ Фактическая доступность может отличаться в зависимости от объема системной памяти, потребляемой устройством.

²⁾ Источник звука в формате DSD (DFF, DSF, SACD-ISO) не поддерживает Bluetooth и JetEffect, а также функцию управления скоростью воспроизведения.

⁹ При регулировке скорости воспроизведения функция ДеtEffect не поддерживается; кроме того, не для всех музыкальных композиций можно отрегулировать скорость воспроизведения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковые характеристики	DAC	CS43131 X 2 (Двойной ЦАП)	
	SNR	126dB Unbalance / 131dB Balance	
	THD+N	0.0004% Unbalance / 0.0006% Balance (24bit, 48kHz)	
	Стереофоническое переходное затухание	-130dB Unbalance / -147dB Balance	
	Выходной сигнал	2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance	
	Выходное полное сопротивление	1.0Ω Unbalance / 1.5Ω Balance	
	Громкость	140 уровней	
Аккумулятор и питание	Аккумулятор	Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея.	
	Время воспроизведения	Приблизительно 45 часо (MP3, 128kbps) / 30 часо (24bit, 96kHz, FLAC) 4	
	Время зарядки	Приблизительно 3.5 часа (при использовании адаптера постоянного тока USB тип С 5 В/1 А или выше)	
Выходной порт	Порт для подключения наушников (3.5 мм) / Симметричный аудиопорт (2.5 мм)		
Проигрыватель	Матричного средства просмотра, Одновременного добавления в «Избранное» нескольких песен		
Требования к системе	цп	Pentium III 500 МГц или больше	
	os	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Поддерживаются все функции MAC OS 10.x / Linux v2.4 ou supérieur : Поддержка протокола передачи файлов Sfile.	
	USB-порт	2.0 высокоскоростной (рекомендуется)	

⁴ Время воспроизведения указано на основе собственных стандартов тестирования производителяи может отличаться от времени воспроизведения вашего плеера.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

• Прочитал инструкции, но у меня остапись вопросы.
На Ингернет-странице СОМО (www.COWON.com) для пользователей продукции СОЖОМ предлагается поддержка в разделе FAQ (Frequently Asked Quedlons). Мы просим пользователей ознакомиться на Ингернет-странице с дологинетельной информацией об использовании продукции и обновлениях встроенного программаюто обеспечения. Для получения персональных ответов на вопросы мы просим вас связаться с намя в ингерактивном режерамиемом.

+ Устройство не включается.

Проверьте уровень зареда батарем или подключите устройство к источнику питания Єсли батарем разражема, арадите ее в течение определенного времени и включите PLENUE D3. Если могоми и емесорный зорани во премя использования изделяи не действуют, нажимте и удерживайте иколом со знаком « № и » № и « № и « № и » № и « № и « № и » № и « № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и « № и » № и » № и » № и « № и » № и » № и » № и « № и » № и » № и » № и » № и » № и » № и » № и « № и » №

+ Я не слышу звука.

Возможно, задан уровень громкости °0'. Проверьте, записаны ли в памяти устройства файлы Если в памяти нет файлов, очевидно, что вы нечет об удете слышьть. Обратите вимамиечески файлы повреждены, возничнут шумы, или воспроизведение будет перематался. Проверьте правильность падосединения наушников. Грязь, проникшая в гнездо наушников, можетприводить к возникновению шума.

Установлен неправильный язык, и теперь я не могу управлять устройством.

Если установлен неправильный язык системы, подключите устройство к компьютеру, удалите папку SYSTEM (СИСТЕМА) на устройстве, а затем перезагрузите устройство. После этого вы сможете выбрать язык таким же образом, как и при первоначальной настройке.

* Если вы настроили пользовательские профили для эквалайзера, не забудьте выполнить их резервное копирование перед удалением.

- Сохраненные мною файлы не появляются в списке.
 В каждом режиме выдается только список файлов, доступных для воспроизведения. Для просмотра всек файлов, занесенных в память, выберите режим "Браузор". Обратите внимание:в браузере не отобозжается папка "Сискома".
- Компьютер не распознает подключенное устройство.
 Если связь нестабильна из-за частых разъединений, подключите устройство непосредственно к порту USB, расположенному на главной панели ПК
- + Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях.

Ёмкость памяти, которая отображается в Windows, может отличаться от ёмкости, указанной производителем.

Фактическая ёмкость меньше первоначального размера, поскольку дляобеспечения нормальной работы определенный объем памяти используется под системные нужды.

- + Когда память полностью заполнена, устройство работает со сбоями.
- Объем памяти устройства включает в себя параметры и системную память. Если сохранять в эту область файлы, устройство может работать неправильно. Поэтому при использовании устройства спедует сохранять минимум 100 МБ свободного места.
- Носле форматирования устройства на моем ПК его невозможно прочесть, объем памяти уменьшен или снижена скорость передачи файлов.

Встроенная память устройства предварительно отформатирована и не требует дополнительной настройки. Встроенная система хранения PLENUE D3 и внешние карты microSD (от 64ГБ) для корректного распознавания должны быть отформатированы с помощью средства

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

для форматирования FAT32 (например, guiformat). (Рекомендуется размер кластера 32КБ.) Данное устройство не поддерживает форматирование с помощью MAC OS.

