

PLENUE M

Uživatelská příručka ver. 1.1 CZ

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.

Naším cílem je být pyšnými na slogan DIGITAL PRIDE.

Tato Uživatelská příručka obsahuje informace, jak používat produkt a upozorňuje na důležité informace.

Pokud si přečtete tuto Příručku, můžete přístroj používat na maximum.

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.

Obrázky obsažené v této Příručce mohou být v aktuálním produktu jiné.

+ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Webové stránky

- + Internetové stránky produktu a výrobce jsou <http://www.COWON.com>.
- + Na těchto stránkách si můžete prohlédnout nejnovější informace o našich produktech a stáhnout nejnovější verze programového vybavení nebo aktualizovaných verzí firmwaru.
- + Začátečníci se mohou podívat na seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ) nebo si prostudovat tuto Uživatelskou příručku.
- + Pro registraci produktu na našich stránkách použijte sériové číslo ze zadní strany přístroje. Poté budete registrovaným členem naší komunity.
- + Jakmile se stanete registrovaným členem, můžete využívat servisních služeb (pouze Korea) a ostatních služeb a informací. Taktéž můžete přijímat novinky o nových produktech a plánovaných událostech do Vašeho e-mailu.

Obecné

- + COWON a PLENUE jsou registrované obchodní známky společnosti naše společnost.
- + Naše společnost vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + Naše společnost dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

+ OBSAH

Začínáme! ————— 5	Používání produktu ————— 15
Výstrahy	Obrazovka Playback
Obsah balení	Výběr hudby
Ovládací prvky a funkce	Nastavení přehrávání
Tlačítka	Detailní nastavení
Základní použití ————— 11	Další informace ————— 21
Připojení nabíječky a nabíjení	Specifikace produktu
Připojení a odpojení PC	
Vkládání a vyjímání paměťové karty	
Použití režimu Sluchátka	
Aktualizace firmwaru	
	Řešení problémů ————— 23

Začínáme!

+ Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností naše společnost.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou popsány níže. Tím zabráníte poškození produktu.
Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C, skladovací teplota: -10°C ~ 50°C
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

Začínáme!

+ Výstrahy

- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL- a VOL+ na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchými rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí použijte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. Naše společnost neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum může provést zálohu a obnovení dat za poplatek.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku COWON a taktéž používejte originální příslušenství COWON.


Začínáme!

+ Výstrahy

- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce.
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB Vašeho počítače nebo od síťové nabíječky.
- + Neumísťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Nevystavujte přístroj ostrým předmětům a zabezpečte, aby nebyly v dosahu domácích mazlíčků.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL- a VOL+ na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. Naše společnost nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele Mac OS>
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Začínáme!

+ Obsah balení

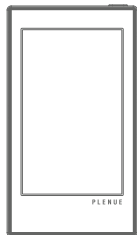

PLENUE M



USB kabel



Příručka rychlým
spuštěním





Záruční list

* Aktuální obsah balení může být odlišný.

Začínáme!

+ Ovládací prvky a funkce

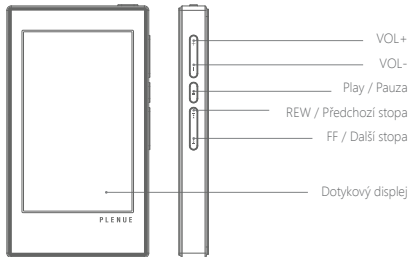

Začínáme! + Tlačítka

1



1. Zapnutí / Vypnutí: Stiskněte a držte tlačítko .

Zamknutí / Odemknutí ¹⁾, Vypnutí / Zapnutí displeje: Stiskněte tlačítko .
Pro vypnutí displeje stiskněte toto tlačítko dvakrát.

2



2. Přidání/Ubrání hlasitosti: Hlasitost lze upravit ve 140 úrovních. Každá úroveň změní hlasitost o 0.5dB. Pro rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte a držte odpovídající tlačítko.

3



3. Play/Pauza: Stiskněte tlačítko pro přehrání stopy. Pro pozastavení stiskněte toto tlačítko znovu.

4



4. Předchozí / Další stopa: Stiskněte tlačítko pro přechod na další / předchozí stopu.
REW / FF: Stiskněte a držte pro rychlé přetočení vzad nebo vpřed.


¹⁾ Může být uzamknuta jen dotyková obrazovka nebo kompletní přístroj.
Zámek dotykové obrazovky: Je zamknuta pouze dotyková obrazovka a mohou být použita pouze fyzická tlačítka.
Zamknout vše: Je zamknuta dotyková obrazovka a fyzická tlačítka.
Může být použito pouze tlačítko Napájení / Zámek.

²⁾ Režim zámku můžete nastavit v Settings - System - Hold mode.

³⁾ Pokud tlačítka nebo dotyková obrazovka v průběhu používání nereagují, stiskněte a držte tlačítka VOL+ a VOL- na 6 sekund.

※ Pokud je obrazovka vypnuta, když je produkt zapnutý, LED bude blikat modře.


+ Připojení nabíječky a nabíjení



1. Propojte počítač a přístroj USB kabelem.
2. LED indikuje stav nabití akumulátoru (Červená - Nabíjení, Zelená - Nabíjení dokončeno).

- Přístroj můžete nabít také nabíječkou pro chytré telefony, které mají micro USB konektor a výstup 5V. Pokud je použita nabíječka s proudem alespoň 2A a vyšším, nabíjení bude dokončeno za cca 4 hodiny. Pokud produkt v průběhu nabíjení používáte, doba nabíjení se může lišit.
- Pokud přístroj nabijete počítačem, vždy jej připojte přímo do USB portu počítače. Pokud jej připojíte do USB rozbočovače, nabíjení nebo napájení produktu může být nestabilní nebo nedostatečné.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- Pro vlastní bezpečnost přístroj nabíjejte jen v otevřeném prostoru. Bude-li přístroj umístěn v sáčku, batohu nebo jiném uzavřeném místě, pak jej před nabíjením nejprve vyjměte.

+ Připojení a odpojení PC

1. Pro připojení přístroje k počítači použijte USB kabel.
2. Pokud je přístroj správně propojen s počítačem, bude zobrazena grafika na displeji přístroje.
3. Ujistěte se, že obsah přístroje vidíte ve svém počítači.
4. Do přístroje zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory.
5. Až budete hotovi, klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání přístroje z počítače.
6. Klepněte na zobrazenou zprávu.



7. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.




- Toto zařízení může rozpoznat až 70.000 složek a souborů. Tyto limity platí jak pro paměť přístroje, tak pro paměťovou kartu.
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a Mac OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

+ Vkládání a vyjímání paměťové karty



1. Vložte paměťovou kartu tak, jak je zobrazeno na obrázku. Kartu stiskněte až na doraz, až ucítíte zacvaknutí.
2. Jakmile bude databáze aktualizována, budete moci zobrazit a používat také soubory uložené na paměťové kartě.
3. Pokud chcete vyjmout paměťovou kartu, pak vypněte přístroj, stiskněte kartu až nadoraz a vyjměte paměťovou kartu z přístroje.

※ Před vyjmutím paměťové karty z přístroje VŽDY vypněte nejprve přístroj a teprve poté vyjměte paměťovou kartu.

+ Použití režimu Sluchátka

PLENUE 1 nabízí režim Sluchátka pro zvýšení výstupního výkonu při používání sluchátek s vysokou impedancí.

1. Režim Sluchátka můžete zapnout a vypnout v Settings - Music - Headphone mode.
2. Ikona v pravém horním rohu se změní v závislosti na aktivovaném režimu.

※ Při aktivování režimu Sluchátka bude markantně zvýšen výstupní výkon a proto dbejte zvýšené opatrnosti, abyste si nepoškodili sluch.

+ Aktualizace firmwaru


Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení. Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.











+ Jak aktualizovat firmware

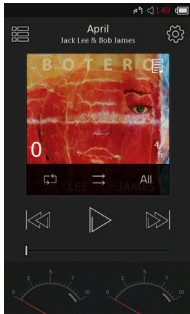1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Připojte přístroj do počítače pomocí USB kabelu.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky (root) paměti flash.
4. Bezpečně odeberte hardware a odpojte přístroj od USB portu.
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Současná verze firmwaru může být zkontrolována v Settings - System - Information.


- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

Používání produktu + Obrazovka Playback



-  Přehraje / Pozastaví stopu.
-  Stiskněte pro přechod na předchozí stopu. Stiskněte a držte pro převinutí zpět.
-  Stiskněte pro přechod na další stopu. Stiskněte a držte pro převinutí vpřed.
-  Táhněte na panelu pro přechod na přesnou pozici.
-  Výběr hudební obrazovky.
-  Upraví nastavení přehrávání.
-  Pokud je zobrazena tato ikona, klepněte na obrázku alba pro prohlédnutí textů v obrazovce alba.
-  Opakování.
-  Náhodné přehrávání.
-  Zvolí k přehrávání stopu, všechny stopy nebo složku.

Používání produktu + Výběr hudby

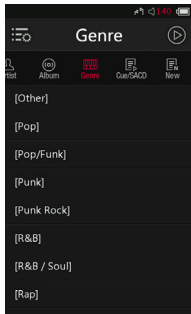

Pro zobrazení odpovídajícího seznamu stop zvolte složku, interpreta nebo album.



Folder

Zobrazí stopy podle složky.



Favorite

Zobrazí seznam stop přidanych do oblíbených.



All

Zobrazí všechny stopy uložené v přístroji.



Artist

Zobrazí seznam stop podle interpreta.



Album

Zobrazí seznam stop podle alba.



Genre

Zobrazí seznam stop podle žánru.



Queue/SACD

Zobrazí seznam stop podle CUE/SACD.













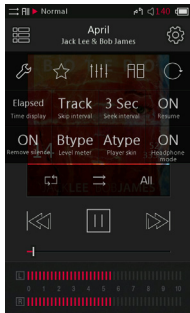



New

Zobrazí seznam stop podle nových souborů.

※ V obrazovce seznamu stop stiskněte a držte ikonu  pro přechod na výchozí obrazovku seznamu stop.

Používání produktu + Nastavení přehrávání




-  Přejde do detailních nastavení.
-  Přidá současnou stopu do oblíbených.
-  Zvolí předvolbu pro jetEffect 7.
-  Opakuje přehrávání vybrané sekce stopy.
-  Aktivuje automatické otáčení.
-  Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas. ¹⁾
-  Nastaví interval přeskočení v různých jednotkách (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa')
-  Nastaví rychlost REW / FF.
-  Zapamatuje si naposledy přehrávanou stopu a obnoví přehrávání po zapnutí přístroje.
-  Přeskočí tiché části na začátku a konci stopy (max. 500ms).
-  Zvolí typ měřičů úrovně.
-  Zvolí skin pro obrazovku přehrávání.
-  Zapne/Vypne režim Sluchátka.

PLENUE 1 umožňuje přehrávání bez mezer v průběhu přehrávání. Toto přehrávání je použito ve všech situacích bez nutnosti dodatečného nastavení. Pokud zvolíte Elapsed +, můžete skrýt panel průběhu nad Album Artem.

Používání produktu + Detailní nastavení

Nastavení JetEffect 7

1. V detailním nastavení zvolte JetEffect 7.
2. Zvolte User 1 / User 2 / User 3 / User 4 a nastavte vlastní předvolbu.

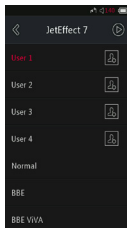


3. EQ: Změňte charakteristiku tónu nastavením úrovně pro každou frekvenci.



4. BBE+: Zvolte a nastavte zvukový efekt BBE.



5. SE: Zvolte a nastavte zvukové efekty Chorus a Reverb.

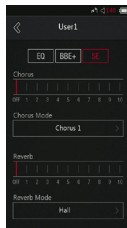

※ Stiskněte tlačítka **1** **2** pro nastavení hodnot EQ pro všech 10 rozsahů. Pro rychlou změnu nastavení se přímo dotkněte požadované hodnoty.

+ Detailní nastavení

Nastavení JetEffect 7

Můžete vybírat z 50 různých předvoleb ekvalizérů.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
Můžete nastavit 16 vlastních předvoleb.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16	
JetEffect 7 je velmi sofistikovaná a výkonná zvuková technologie. Přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.	BBE	Vynikající pro poslech přes sluchátka.
	Mach3Bass	Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.
	3D Surround	Umožňuje efekt 3D Surround zvuku.
	MP Enhance	Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky, které byly ztraceny v průběhu komprimace.
	Chorus	Zvukový efekt pro obohacení zvuku.
	Reverb	Maximalizuje přirozený a živý zvuk.

* Neúměrné nastavení JetEffect 7 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

* Pro detailní informace o BBE se podívejte na stránky www.COWON.com.

+ Detailní nastavení

Music

Skip interval: Nastaví interval přeskočení v různých jednotkách (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa'). Zvolte interval Track/2/3/4/5/10/20/30 sekund.

Seek interval: Nastaví rychlost procházení funkce FF / REW. Zvolte interval 3/5/10/20/30 sekund.

Resume: Zapněte / Vypněte toto nastavení pro zapamatování poslední přehrávané stopy před vypnutím přístroje.

Remove silence: Zapněte / Vypněte pro přeskočení tichých částí začátku a konce stopy.

Headphone mode: Zvolte režim Sluchátka pro zvýšení výstupního výkonu.

DSD gain: Při přehrávání DSD souborů můžete nastavit zisk 0/6dB.

DSD filter rolloff: Můžete nastavit zvuk změnou výstupní metody DAC.

Display

Language: Zvolí jazyk systému.

Brightness: Upraví jas obrazovky v 10 úrovních.

User preset: Změní počet uživatelských předvoleb.

Timer

Sleep timer: Přístroj bude vypnut po nastaveném čase.

Auto off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, přístroj bude automaticky vypnut.

Auto display off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, obrazovka bude automaticky vypnuta.

System

Hold mode: Při nastavení "Hold Touchscreen" bude dotykový displej uzamknut, ale přístroj lze ovládat fyzickými tlačítky. Při nastavení "Hold All" bude uzamknut dotykový displej a všechny fyzická tlačítka kromě tlačítka Napájení / Zámek.

Audio L/R: Upraví stereo vyvážení zvuku mezi levým a pravým kanálem.

LED: Zapne / Vypne LED indikaci při zhasnutí dotykové obrazovky.

USB mode: Pro použití DAC přes USB zvolte MSC/DAC.


Database update: Aktualizuje vnitřní hudební databázi přístroje.

Load defaults: Zresetuje všechna nastavení do výchozích hodnot.

Format internal memory: Pokud tuto volbu stisknete a podržíte na 5 sekund, bude zformátována vnitřní paměť. Formátování smaže kompletně veškerá data. Buďte proto při výběru této funkce velmi opatrní!

Information: Zobrazí informaci o firmwaru, dostupné paměti a použité paměti.

+ Specifikace produktu

Model	PLENUE M		
Kapacita	Vnitřní paměť  : 64GB / Externí paměť: paměťová karta formátu microSD SDXC		
Displej	AMOLED, 3.7" (480×800), dotykový		
Rozměry Hmotnost	64.5mm (Š) × 114.3mm (V) × 13.4mm (T) 170g		
Tělo	Celokovový, vysoce pevný obal		
Tlačítka	Napájení / Zámek, Play / Pauza, VOL+, VOL-, FF, REW		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Zvuk	Formát souborů	DXD/DFD/DSF/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG/WV/TTA/DCF	
	Zvukové kodeky	DXD: ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD: ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV (WavPack), TTA: ~24bitů/192kHz * 352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling * 32bitový float WAV, podpora tagu WAV * 5.1CH, podpora míchání do sterea MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA: ~320kbps, ~48kHz APE: Komprese Fast, Normal a High (~24bitů/192kHz) OGG: ~Q10, ~44.1kHz	
	Informace o stopě	CUE Sheet, SACD ISO (2Ch)	
	Texty	LRC, LDB, Lyrics3, Texty v ID3 Tagu (Informace o čase Ano/Ne)	
	JetEffect 7	66 předvoleb (50 předvoleb + 16 vlastních předvoleb)	
		EQ	10 pásmový ekvalizér
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Speciální efekty	Chorus (8 režimů), Reverb (9 režimů)		

+ Specifikace produktu

Zvuková charakteristika	DAC	Burr-Brown PCM1795
	SNR	120dB
	THD+N	0.0007%
	Stereo Crosstalk	-132dB
	Výstup	2Vrms
	Výstupní impedance	3Ω
	Hlasitost	140 úrovní
	Oscilátor	Precizní oscilátor TCXO (Phase Jitter 1.0ps)
Akumulátor a napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor, 3.000mAh / 3.7V
	Čas přehrávání	Až 10 hodin ²⁾
	Nabíjení	Průměrně 4 hodiny (při použití síťové nabíječky 5V / 2A a větší)
Výstupní porty	Sluchátkový výstup (3.5mm) / Optický výstup (3.5mm)	
Přehrávač	Různé skiny pro obrazovku přehrávání, analogový měnič úrovně, prohlížení v matici, více oblíbených	
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: podporován pouze přenos souborů
	USB Port	2.0 High Speed

¹⁾ Část paměti je vyhrazena systému a aktuální místo se může lišit.

²⁾ Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

+ Řešení problémů

+ Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

+ Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte.

Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý.

Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL- a VOL+ na přibližně 6 sekund.

+ Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Systémová složka nebude zobrazena nikdy.

Výhradní distributor pro CZ a SK:
NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz

+ Řešení problémů

+ Počítač nemůže přehrávač po připojení rozeznat

Pokud nemůžete zapnout zařízení, nebo zařízení není po připojení k počítači rozpoznáno, odpojte jej a stiskněte a držte najednou tlačítka VOL- a VOL+ na přibližně 6 sekund. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytnou výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB hubu. Produkt používá USB připojení jako další zdroj napájení, proto nestabilní dodávka napájení může způsobovat výpadky v připojení nebo ve funkčnosti.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 10MB vnitřní paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

+ Po formátování přístroj v počítači jej již nelze v počítači přečíst, objem paměti se snížil nebo je přenosová rychlost nízká

Vestavěná paměť přístroje je již zformátována a nevyžaduje dodatečné formátování. Pokud je přesto nutné paměť zformátovat, použijte pro formátování výhradně vnitřní funkci nebo připojte přístroj USB kabelem k počítači a pro formátování použijte utilitu, která podporuje formátování na vysoké kapacity v souborovém formátu FAT32 a která podporuje výchozí alokační velikost 32KB. Tím zajistíte, že paměť bude správně zformátována bez vlivu na velikost nebo rychlost přenosu dat. Tento přístroj nepodporuje formátování v operačním systému Mac.

Designed by COWON

www.COWON.com

DIGITAL PRIDE.
COWON