

PLENUE R2

Manuale utente vers. 1.0 IT

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO PLENUE.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.

Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.

Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Sito Web COWON

- + Ulteriori dettagli su PLENUE R2 e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo <http://www.COWON.com>.
- + Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware più recente.
- + Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
- + Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile sul retro del prodotto.
- + Per i membri registrati è disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

Generale

- + COWON® e PLENUE® sono marchi registrati della nostra azienda e/o delle sue consociate.
- + Questo manuale è protetto da copyright dalla nostra azienda e qualsiasi riproduzione o distribuzione totale o parziale dei contenuti non autorizzata è severamente proibita.
- + La nostra azienda rispetta le normative Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video Industry Promotion Act e altri regolamenti e leggi vigenti. Anche gli utenti sono invitati a rispettare tali leggi e regolamenti.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

SOMMARIO

Prima di iniziare	5	Utilizzo del prodotto	18
Istruzioni di sicurezza		Schermata di riproduzione	
Contenuto dell'imballaggio		Selezione della musica	
Nomi delle parti e delle funzioni		Impostazioni per la musica	
Pulsanti		Impostazioni dettagliate	
Funzioni di base	11	Informazioni aggiuntive	24
Collegamento all'alimentazione e carica		Specifiche del prodotto	
Collegamento e scollegamento dal PC			
Inserire e rimuovere la scheda microSD			
Utilizzo della modalità Headphone (Cuffie)			
Indicatore LED sorgente sonora			
Connessione a una Porta audio bilanciato			
Utilizzo del Bluetooth			
Aggiornamento del firmware			
		Risoluzione dei problemi	26

Istruzioni di sicurezza

La nostra azienda non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano a tutti i prodotti realizzati o prodotti dalla nostra azienda.

+ Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.

+ Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.

+ Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.

+ Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.

+ L'ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.

+ Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.

+ Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.

+ Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre i cavi originali forniti dall'azienda.

+ Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.

+ Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. 5

le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)

+ Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.

+ Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.

+ Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.

+ Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.

+ Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature elevate. Per ridurre il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte, asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione naturale del calore durante la carica o il funzionamento.

+ Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.


+ Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.

+ Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per

Istruzioni di sicurezza

- un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
 - + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
 - + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
 - + È possibile connettere il prodotto tramite Bluetooth fino a una distanza massima di circa 10 metri. Le condizioni riportate di seguito possono provocare rumore, interruzione del segnale o funzionamento anomalo:
 - Se viene interrotta la trasmissione del segnale (tenendo in mano il prodotto, riponendo il prodotto in borsa e così via)
 - Se il segnale è ostruito da un ostacolo (persone, oggetti metallici, pareti e così via)
 - Se sono in uso altri dispositivi wireless nelle vicinanze (LAN wireless, forno a microonde, smartphone e così via)
 - + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
 - + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un'automobile, perché questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
 - + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
 - + Non utilizzare detersivi o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
 - + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
 - + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. La nostra azienda non è responsabile dell'eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di effettuare il backup dei dati prima di inviare il dispositivo in assistenza.
 - + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).
 - + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è tenuta in alcun modo a concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.
 - + <Per gli utenti del Mac OS>
Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i PC.

Contenuto dell'imballaggio

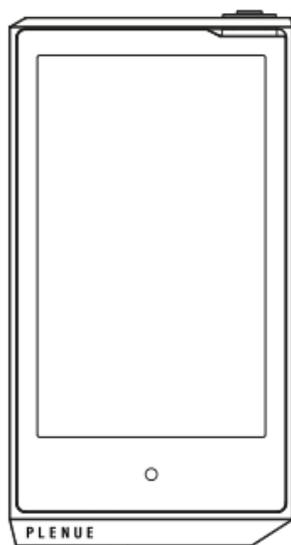

PLENUE R2



Cavo USB Tipo-C




Guida rapida



Garanzia

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

Nomi delle parti e delle funzioni

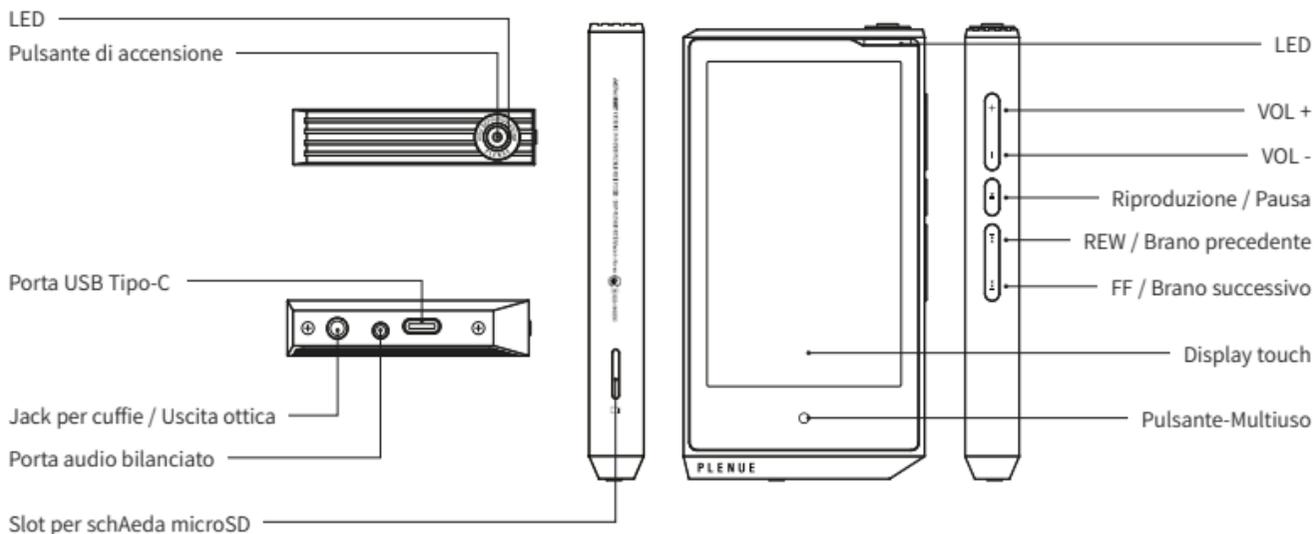

Pulsanti



Accensione / Spegnimento

Tenere premuto il pulsante  per accendere il prodotto. Una volta acceso, tenere premuto il pulsante  per spegnere il prodotto.

Display On / Off ^{1), 2)}

Premi brevemente il pulsante  per accendere o spegnere lo schermo.



Aumento / Riduzione volume ³⁾

Consente di regolare il volume scegliendo tra 140 livelli. Per ogni livello il volume viene regolato di 0,5dB. Tenere premuto il pulsante per aumentare o ridurre velocemente il volume.



Riproduzione / Pausa

Premere il pulsante per riprodurre il brano. Durante la riproduzione, premere il pulsante per sospendere il brano.



Brano precedente / Brano successivo

Premere brevemente per selezionare il brano precedente o successivo.

Riavvolgimento / Avanzamento rapido

Tenere premuto per eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.



Pulsante-Multiuso ⁴⁾

Toccare il pulsante multifunzione per navigare rapidamente alle schermate di controllo della riproduzione, delle playlist, delle impostazioni o del volume.

¹⁾ Abilitare il Blocco schermo per disabilitare il touch screen. Lo schermo bloccato può essere regolato in 'Impostazioni ► Sistema ► Schermo bloccato'.


²⁾ Se lo schermo è spento mentre il prodotto è acceso, il LED è bianco e lampeggiante.

³⁾ Se i pulsanti o il touchscreen non rispondono durante l'utilizzo, tenere premuti per almeno 6 secondi i pulsanti + e - del volume per reimpostare il dispositivo.

⁴⁾ Il Pulsante-Multiuso può essere regolato in 'Impostazioni ► Sistema ► Pulsante-Multiuso'

* È possibile limitare il controllo dei tasti, eccetto quello di accensione, in "Impostazioni ► Sistema ► Blocco pulsanti".

Pulsanti - Schermata di controllo del volume

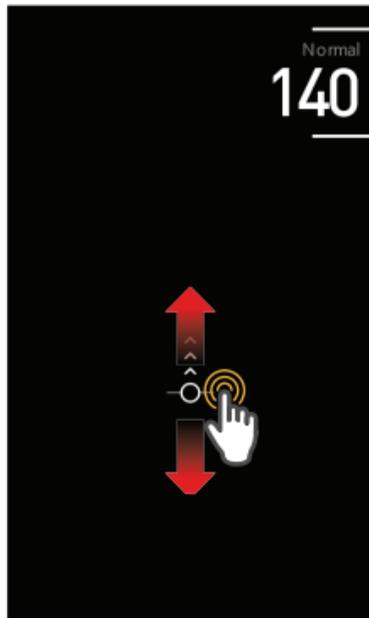


Regolare il controllo di volume a 140 passi scorrendo in alto e in basso nella schermata di controllo del volume. Ogni passo regola 0,5 dB.

Se la funzione di Multi Button è impostata in modo da consentire la regolazione del volume nelle impostazioni di sistema, quando viene selezionata tale funzione l'utente viene reindirizzato alla schermata di controllo del volume.

In alternativa, toccare l'icona del volume sulla barra di stato in alto durante la riproduzione di musica per accedere alla schermata di controllo del volume.

* L'ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.

Collegamento all'alimentazione

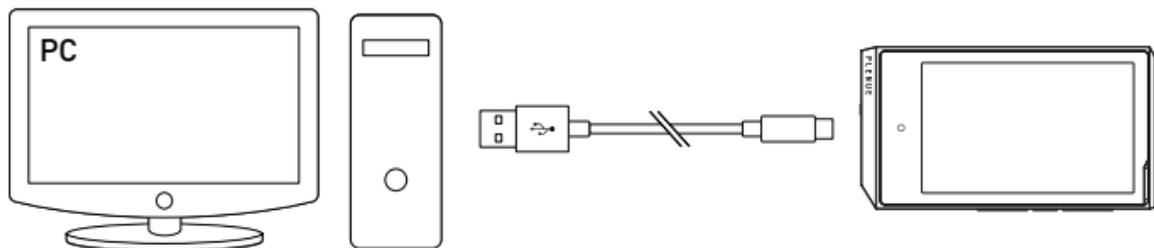

1. Il cavo USB collega il PC e la porta USB.
2. Il LED indica lo stato di carica della batteria (rosso: carica in corso, verde: carica completata).


- Il sistema PLENUE R2 può inoltre essere caricato con un adattatore CC USB originale per smartphone. Utilizzando adattatori CC USB da 5V/2 A o superiori, la carica viene completata in circa 3 ore. Il tempo di carica può variare se il prodotto è in uso durante la carica.
- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
- Per motivi di sicurezza, non caricare il prodotto in spazi chiusi, ad esempio sotto una coperta o dentro una borsa. Caricare il prodotto in uno spazio aperto.

Collegamento e scollegamento dal PC

1. Utilizzare il cavo USB per connettere il sistema PLENUE R2 al PC.
2. Tenere premuto il pulsante  per accendere il prodotto.
3. Sullo schermo del sistema PLENUE R2 viene visualizzata l'immagine della connessione.
4. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che PLENUE R2 sia collegato correttamente al PC.
5. Utilizzare il sistema PLENUE R2 per copiare il brano che si desidera ascoltare.
6. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo PLENUE R2 dal PC.
7. Fare clic sul messaggio popup.



8. Verificare che il sistema PLENUE R2 sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.

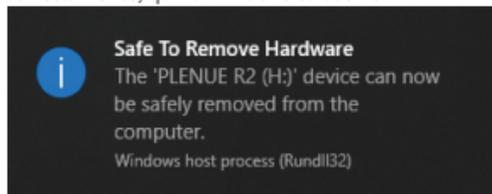

- Numero massimo di file e cartelle che il prodotto è in grado di riconoscere: 70.000 / 70.000 (microSD)
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.

Inserire e rimuovere la scheda microSD



1. Inserire correttamente la scheda microSD nello slot per la scheda microSD come illustrato nella figura. Premere delicatamente la scheda per inserirla.
2. Quando il database viene aggiornato automaticamente, è possibile visualizzare i file musicali sulla scheda microSD.
3. Per rimuovere la scheda microSD, spegnere il dispositivo, quindi premere nuovamente la scheda microSD per rimuoverla.

* Per la protezione dei dati, spegnere sempre il dispositivo prima di rimuovere la scheda microSD.

Utilizzo della modalità Headphone (Cuffie)

Il sistema PLENUE R2 fornisce la "modalità Headphone (Cuffie)" per incrementare l'uscita per l'utilizzo con cuffie ad alta impedenza.

1. Per attivare e disattivare la modalità Headphone (Cuffie), scegliere "Settings (Impostazioni) ► Music (Musica ► Headphone Mode (Modalità Cuffie)".
2. L'icona nell'angolo superiore destro cambia in base alla modalità Headphone (Cuffie).


* Quando la modalità Headphone (Cuffie) è attivata, l'uscita viene incrementata, pertanto è necessario prestare attenzione.

Indicatore LED sorgente sonora

Il LED di PLENUE R2 cambia colore a seconda della sorgente sonora.

Colore	Sorgente sonora
 Cyan	Audio normale
 Magenta	Audio HD (Sorgenti sonore in eccesso di 48kHz o di 24bit o superiori)
 Yellow	DSD / DXD

Connessione a una Porta audio bilanciato

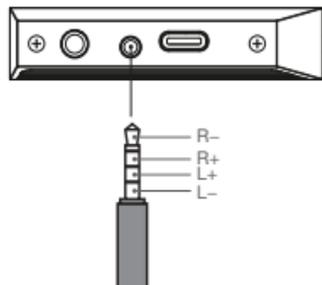

Impostazione del PIN per la
Porta audio bilanciato

PLENUE R2 dispone di una porta della linea in uscita bilanciata ad alta qualità che emette segnali audio + e -.

1. Collegare un cavo bilanciato che supporta auricolari o cuffie alla porta della linea in uscita bilanciata (2.5 mm).
2. Collegare il ricevitore alla porta audio bilanciata e controllare lo stato dell'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo. ()

* L'icona di stato nell'angolo in alto a destra dello schermo cambia quando un ricevitore viene collegato alla porta audio non bilanciata. ()

* Non è possibile generare output bilanciati e sbilanciati nello stesso momento.

Utilizzo del Bluetooth


È possibile connettersi a un dispositivo Bluetooth per ascoltare la musica. Le impostazioni del Bluetooth si trovano in 'Impostazioni ► Bluetooth'.




1. Attivare il Bluetooth.



2. Cercare il dispositivo da associare.
+ Posizionare il dispositivo entro un raggio di 1 metro dal prodotto.

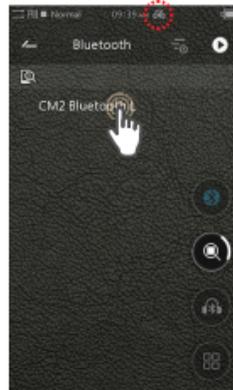

3. Selezionare il dispositivo individuato per stabilire la connessione.
+ Quando il Bluetooth è connesso, l'icona di connessione Bluetooth diventa blu.

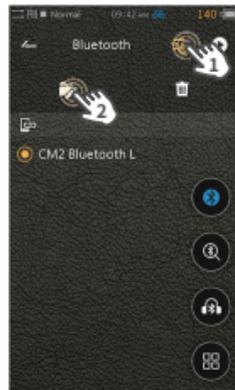

4. Selezionare  ►  per modificare il nome del dispositivo connesso.

- E' possibile selezionare un dispositivo connesso per terminare la connessione Bluetooth
- Selezionare  ►  per terminare un'associazione di dispositivi.
- Se durante l'associazione è necessario fornire un PIN o una password, selezionare il pulsante  , quindi immettere "0000" quando richiesto.

Utilizzo del Bluetooth - Avviso di chiamata


Mentre il dispositivo PLENUE R2 è connesso allo smartphone, si ricevono notifiche per eventuali chiamate in arrivo durante la riproduzione dei contenuti audio.



1. Enable Bluetooth.



2. Selezionare il pulsante Avviso di chiamata per passare alla relativa modalità.

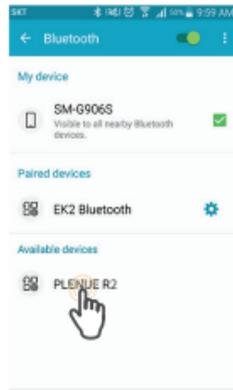

3. Attivare il Bluetooth sullo smartphone e associare quest'ultimo al dispositivo PLENUE R2.



4. Se si riceve una chiamata durante la riproduzione di musica, suonerà un allarme e l'icona principale cambierà aspetto.



- La funzione di avviso di chiamata è disponibile solo quando il dispositivo è connesso a un ricevitore cablato.
- Se si risponde a una chiamata, la connessione Bluetooth tra lo smartphone e il dispositivo PLENUE R2 viene terminata.

Aggiornamento del firmware

Il firmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell'hardware per migliorare le funzionalità del prodotto e correggere i bug del software. Il sistema PLENUE R2 può utilizzare il firmware per modificare senza preavviso le prestazioni o i metodi di utilizzo del prodotto e possono verificarsi lievi malfunzionamenti del firmware.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (<http://www.COWON.com>)
2. Utilizzare il Adattatore USB per collegare PLENUE R2 al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di PLENUE R2.
4. Una volta disconnesso il prodotto, rimuovere il cavo USB.
5. Dopo avere acceso il prodotto, il firmware viene aggiornato automaticamente.
6. Al termine dell'aggiornamento del firmware, spegnere il dispositivo e passare a 'Settings (Impostazioni) ► System (Sistema) ► Information (Informazioni)' per controllare la versione del firmware installato.


- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.

Schermata di riproduzione




- 1 Riprodurre/sospendere il brano.
- 2 Premere brevemente per passare alla traccia precedente. Tenere premuto per eseguire il riavvolgimento.
- 3 Premere brevemente per passare alla traccia successiva. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
- 4 Trascinare la barra nel punto del brano desiderato.
- 5 Passare alla schermata Music Selection (Selezione musica).
- 6 Andare alla schermata di controllo del volume.
- 7 Regolare le impostazioni di riproduzione.
- 8 Se viene visualizzata questa icona, fare clic sull'immagine dell'album per vedere il testo nella schermata delle informazioni sull'album.
- 9 Abilitare la riproduzione ciclica.
- 10 Abilitare la riproduzione casuale.
- 11 Scegliere se riprodurre un brano, tutti i brani o una cartella.

* Quando l'audio AI è attivato, il logo di AI viene visualizzato su volume, JetEffect e Riproduci casualmente.

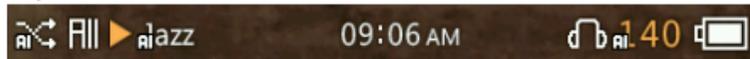

Selezione della musica

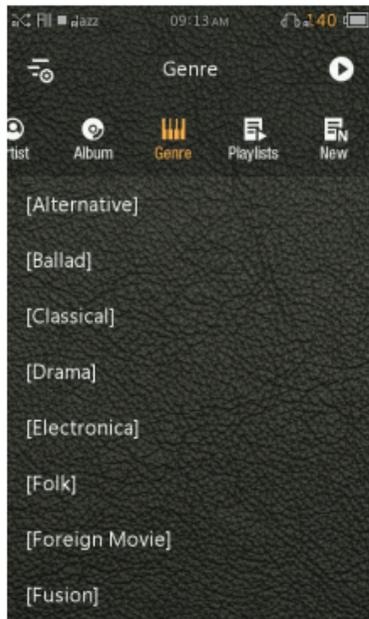

Selezionare una cartella, un artista o un album per visualizzare l'elenco dei brani corrispondenti.

 Folder	Visualizzare l'elenco dei brani per cartella.
 Favorite	Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.
 All	Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.
 Artist	Visualizzare gli elenchi di brani per artista.
 Album	Visualizzare gli elenchi di brani per album.
 Genre	Visualizzare gli elenchi di brani per genere.
 Playlists	Visualizza lista traccia di CUE/SACD.
 New	Visualizza lista traccia di nuovi file.

* Nella schermata Track List (Elenco brani) tenere premuto  per passare alla schermata Initial Track List (Elenco brani iniziale).

Impostazioni per la musica



- 1 Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).
- 2 Aggiungere il brano corrente ai Preferiti.
- 3 Selezionare la preimpostazione per JetEffect 7.
- 4 Riprodurre nuovamente una sezione del brano.
- 5 Modificare la rotazione dello schermo.
- 6 Impostare la modalità Headphone On/Off.
- 7 Attivare o disattivare l'impostazione per saltare la parte di silenzio all'inizio e alla fine del brano. (massimo 500 ms)
- 8 Impostare l'intervallo per Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro).
- 9 È possibile attivare o disattivare il Bluetooth.
- 10 Selezionare l'interfaccia della schermata di riproduzione.
- 11 Selezionare il livello audio.
- 12 Visualizzare il tempo trascorso o il tempo rimanente. ¹⁾
- 13 Selezionare l'immagine di sfondo.

¹⁾ Selezionare Elapsed+, per nascondere la barra di avanzamento dietro la copertina dell'album.

* Il sistema PLENUE R2 fornisce la funzione Gapless Playback (Riproduzione senza pause) per rimuovere le pause tra i brani durante la riproduzione. Tale funzione viene applicata in tutte le situazioni senza richiedere alcuna configurazione aggiuntiva.

* Se il file audio o le immagini degli album sono troppo grandi, potrebbero esserci dei vuoti.

Impostazioni dettagliate

Impostazioni di JetEffect 7

1. In Detailed Settings (Impostazioni dettagliate) selezionare JetEffect 7 .

2. Selezionare User 1 (Utente 1) / User 2 (Utente 2) / User 3 (Utente 3) / User 4 (Utente 4) e impostare le preimpostazioni per l'utente.

3. EQ : Modificare il tono regolando il livello di ciascuna frequenza.

4. BBE+ : Selezionare e applicare l'effetto sonoro BBE.

5. SE : Selezionare e applicare gli effetti Chorus (Coro) e Reverb (Riverbero).



* Premere il pulsante **1** | **2** per impostare i valori EQ ed EQ Filter (Filtro EQ) per tutte e 10 le bande. Toccare il valore desiderato per modificare velocemente le impostazioni.

Impostazioni dettagliate

Impostazioni di JetEffect 7

<p>È possibile scegliere tra 50 preimpostazioni per JetEffect 7.</p>	<p>Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	
<p>È possibile regolare manualmente BBE, Surround 3D e così via utilizzando 16 diverse preimpostazioni utente.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16 ¹⁾</p>	
<p>JetEffect 7 è la più sofisticata e potente tecnologia audio. Assicura un'esperienza di ascolto quanto più vicina possibile alla naturalezza e all'impatto di un'esibizione dal vivo.</p>	<p>BBE</p>	<p>Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini. (Correzione di fase)</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.</p>
	<p>Chorus</p>	<p>Effetto sonoro che arricchisce l'audio</p>
	<p>Reverb</p>	<p>Crea un senso di presenza.</p>

* Impostazioni estreme di JetEffect potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore.

* L'utilizzo di JetEffect per riprodurre file di alta qualità, come 24 bit/192 kHz, potrebbe rallentare le altre operazioni.

* Per informazioni dettagliate su BBE, vedere l'introduzione a BBE nel sito Web di COWON (www.COWON.com).

¹⁾ In "Impostazioni ► Display ► Programmi Utente", è possibile estendere i preset fino a 16.

Impostazioni dettagliate

Music

Salta intervallo : Impostare l'intervallo per i comandi Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro). Scegliere come intervallo Track (Brano) oppure 2/3/4/5/10/20/30 secondi.

Scansione intervallo : Impostare la velocità di ricerca per riavvolgimento/avanzamento rapido. Scegliere un intervallo di 3/5/10/20/30 per la velocità di ricerca.

Resume : Attivare o disattivare l'impostazione per riprendere l'esecuzione dell'ultimo brano all'accensione del dispositivo.

Cancellazione Silenzio : Attivare o disattivare l'impostazione per saltare la parte di silenzio all'inizio o alla fine del brano.

Modalità Cuffie : Selezionare questa modalità per incrementare l'uscita per l'utilizzo con cuffie.

DAC filter rolloff : È possibile regolare il suono modificando il metodo di uscita del DAC.

Display

Lingua : Selezionare la lingua del sistema scegliendo tra 17 lingue differenti.

Luminosità : Regolare la luminosità dello schermo scegliendo tra 10 livelli.

Programmi Utente : Modificare il numero di impostazioni utente.

Visualizza al salto traccia : Se il brano in riproduzione viene modificato quando lo schermo è spento, lo schermo si accende automaticamente mostrando le informazioni relative al nuovo brano per 5 secondi.

Timer

Sleep timer : Il prodotto si spegne dopo il periodo di tempo impostato.

Auto off : Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, il prodotto si spegne automaticamente.

Auto display off : Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, lo schermo si spegne automaticamente.

Time : Imposta l'orario corrente.

Bluetooth

È possibile impostare la funzione Bluetooth del dispositivo PLENUE R2.

Audio AI

Volume AI : Regola il volume costantemente per il file audio riprodotto prima. (Basa sugli Normal preimpostazione)

JetEffect AI : Abbina automaticamente il miglior JetEffect a ogni file audio.

Riproduzione casuale AI : Analizza il motivo di riproduzione e organizza la playlist in base al livello di preferenza.

Riproduci casualmente in base alle preferenze : Organizza la playlist in base al livello di priorità impostato per le preferenze.

Riproduci casualmente in base all'ora : Organizza la playlist in base al livello di priorità impostato per l'ora corrente.

Reimposta Volume AI : Selezionare l'opzione [Reimposta Volume AI].

Reimposta Riproduzione casuale AI :]Selezionare l'opzione [Reimposta Riproduzione casuale AI].

Sistema

Protezione dell'udito : È possibile impostare la funzione di protezione dell'udito.

ulsante-Multiuso : Personalizza le funzioni del pulsante-multiuso.

Blocco pulsanti : Limita l'operazione dei pulsanti fisici quando lo schermo è disattivato.

Schermo bloccato : limita le operazioni di tocco sullo schermo.

Audio L/R : Regolare il bilanciamento stereo dell'audio.

LED : Accendere o spegnere il LED sul pulsante di accensione superiore quando lo schermo è spento.

Modo USB : Selezionare MSC/DAC per usare il DAC USB.

* La riproduzione può essere influenzata da diversi fattori (specifiche del sistema, disponibilità della larghezza di banda di dati, carico CPU e così via) quando si utilizza il dispositivo come DAC USB.

* È consigliabile disporre di un sistema operativo Windows 7 / 8 / 10 per DAC USB; Windows XP o versioni inferiori potrebbero non funzionare correttamente.

Alimentazione DAC USB : È possibile impostare il metodo di alimentazione per la funzionalità DAC USB.

Aggiornamento del database : Aggiornare il database interno del prodotto.

Load defaults : Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Format internal memory (Formatta memoria interna) : Formattare la memoria interna.

Informazioni : Controllare la versione del firmware, la memoria disponibile e quella utilizzata.

Specifiche del prodotto

Nome modello	PLENUE R2		
Capacità prodotto	Memoria incorporata ¹⁾ : 128GB / Memoria esterna : microSD SDXC		
Display	Display Touch AMOLED 3.7" (480x800)		
Dimensioni e peso	61.5mm(W) x 112.9mm(H) x 13.9mm(D) / 154g		
Case	Corpo in metallo estremamente resistente		
Pulsanti	POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW, Pulsante-Multiuso		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Supporto audio	Formati file	DXD / DSD(DFP, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Codec audio	DXD : ~352.8/384kHz DSD Native : ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) ²⁾ FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), ~32bit/384kHz - WAV Tag Supporting - 5.1Ch Downmixing Supporting APE : Rapporti di compressione - veloce, normale, elevato e molto elevato (~24bit/384kHz) TTA : ~24bit/384kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~96kHz OGG : ~Q10, ~16bit/192kHz	
	Bluetooth	3.0 (Profili supportati : A2DP, AVRCP / Codec supportati : SBC, aptX)	
	Informazioni traccia	CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)	
	Lyrics	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (informazioni ora sì/no)	
	JetEffect 7	66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Special Effect		Chorus (Coro) - 8 modalità, Reverb (Riverbero) - 9 modalità	

¹⁾ La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto.

²⁾ Le tracce DSD (DFP/DSF/SACD-ISO) native non supportano Bluetooth, uscita ottica o JetEffect.

Specifiche del prodotto

Caratteristiche audio	DAC	CS43131 X 2 (DAC doppio)
	SNR	130dB Unbalance / 136dB Balance
	THD+N	0.0004% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)
	Diafonia stereo	-128dB Unbalance / -148dB Balance
	Uscita	2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance
	Impedenza di uscita	0.6Ω Unbalance / 1.2Ω Balance
	Volume	140 livelli
	Orologio	Orologio di precisione TCXO (jitter 1.0 ps)
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio 3000mAh / 3.7V
	Tempo di riproduzione	Circa 20 ore (MP3, 128kbps) / 18.5 ore (24bit, 96kHz, FLAC) ³⁾
	Tempo di carica	Circa 3 ore (con adattatore CC USB Tipo-C 5 V/2 A o superiore)
Porta di uscita	Porta auricolare (3.5mm) / Uscita ottica (3.5mm) / Porta audio bilanciato (2.5mm)	
Lettore	Varie interfacce per la schermata di riproduzione, Misuratore di livello analogico, Browser a matrice, Più Preferiti	
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : supportano il trasferimento file
	USB Port	2.0 ad alta velocità (raccomandata)

³⁾ Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

Risoluzione dei problemi

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+ Il lettore non si accende.

Verificare il livello della batteria o che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione.

Caricare la batteria per un determinato periodo di tempo e accendere il dispositivo PLENUE R2 se la batteria è completamente scarica. Se i pulsanti o il touchscreen non rispondono durante l'utilizzo, tenere premuti per almeno 6 secondi i pulsanti + e - del volume per reimpostare il dispositivo.

+ Non viene emesso l'audio.

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella

presa degli auricolari può causare rumori.

+ Ho impostato la lingua errata e ora non posso utilizzare il dispositivo.

Se è stata impostata la lingua di sistema errata, connettere il dispositivo al computer, eliminare la cartella "SYSTEM" del dispositivo, quindi riavviare il dispositivo. L'utente potrà selezionare la lingua esattamente come nella procedura di configurazione iniziale.

* Se sono stati impostati profili utente EQ, eseguire il backup dei profili prima dell'eliminazione.

+ I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Se la connessione è instabile a causa di disconnessioni frequenti, connettersi direttamente alla porta USB sulla scheda principale del PC.

Risoluzione dei problemi

+ La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+ Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono salvati file in questo spazio, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100 MB di memoria disponibile durante l'utilizzo del prodotto.

+ Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la memoria si è ridotta o la velocità di trasferimento dei file è inferiore.

La memoria integrata nel prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva. Se è comunque necessario eseguire la formattazione, utilizzare la funzione di formattazione della memoria interna al prodotto. Se si esegue la formattazione collegando il prodotto a un PC tramite cavo USB, utilizzare un'utilità che supporta la formattazione FAT32 ad alta capacità e impostare la dimensione di allocazione

predefinita su 32 KB o formattare come exFAT per impedire una riduzione della memoria e della velocità. Questo prodotto non supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.



PLENUE

www.PLENUE.com