

PLENUE R2

Handleiding voor de gebruiker ver. 1.0 NL

BEDANKT VOOR UW AANSCHAF VAN EEN PLENUE-PRODUCT.

Welkom bij het concept 'Digital Pride'.

In deze handleiding komt u alles te weten over uw speler en leest u nuttige veiligheidstips.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, zodat u ten volle kunt genieten van uw digitale ontspanningsbeleving.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

KENNISGEVING BETREFFENDE AUTEURSRECHT

Website van COWON

- + Meer informatie over PLENUE R2 en andere COWON-producten vindt u op <http://www.COWON.com>.
- + Op onze website vindt u het laatste nieuws van het bedrijf en kunt u gratis de nieuwste firmware downloaden.
- + Wanneer u het product voor het eerst gebruikt, kunt u gebruikmaken van de veelgestelde vragen en online gebruikershandleiding.
- + Meld u aan als geregistreerde gebruiker van de website door het serienummer dat u op de achterzijde van het product aantreft in te voeren.
- + Als geregistreerde gebruiker komt u in aanmerking voor persoonlijk advies en wordt u desgewenst via e-mail op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en evenementen.

Algemeen

- + COWON® en PLENUE® zijn gedeponeerde handelsmerken van ons bedrijf en/of diens dochterondernemingen.
- + Deze handleiding valt onder het copyright van ons bedrijf, en elke ongeautoriseerde reproductie of distributie van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.
- + Ons bedrijf houdt zich aan de Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video Industry Promotion Act, en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Gebruikers worden eveneens aangemoedigd om zich te houden aan dergelijke wet- en regelgeving.
- + Bezoek onze website <http://www.COWON.com> en meld u aan als geregistreerd lid. U komt dan in aanmerking voor diverse extra's die alleen verkrijgbaar zijn voor geregistreerde leden.
- + De illustraties, grafieken, foto's en productspecificaties in deze handleiding zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.

Over BBE

- + Dit product wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 en 5736897).
- + BBE en het BBE-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

INHOUD

Voordat u begint!	5	Het apparaat gebruiken	18
Voorzorgsmaatregelen		Afspeelvenster	
Inhoud pakket		Music Selection	
Namen van onderdelen en functies		Music Settings	
Knoppen		Detailed Settings	
Basisgebruik	11	Aanvullende informatie	24
Aansluiting op het lichtnet / Opladen		Productspecificaties	
Aansluiten op / Verwijderen van de PC			
De microSD-kaart plaatsen en verwijderen			
De modus Hoofdtelefoon gebruiken			
LED aanduiding geluidsbron			
De gebalanceerde audiopoort gebruiken			
Bluetooth gebruiken			
Firmware-Upgrade			
		Problemen oplossen	26

Voorzorgsmaatregelen


Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade of storingen aan producten die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van producten en het niet opvolgen van de regels/aanwijzingen in deze handleiding. De volgende informatie is van toepassing op alle producten gemaakt of geproduceerd door ons bedrijf.

- + Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden beschreven.
- + Gebruik de handleiding, het verpakkingsmateriaal, de accessoires, enzovoort voorzichtig om snijwonden en letsel aan uw handen te voorkomen.
- + Bekijk geen foto's, afbeeldingen en teksten die op uw speler zijn opgeslagen tijdens het besturen van een voertuig. Als u tijdens het rijden andere functies van de speler bedient, is dit ook gevaarlijk en kan dit fatale ongelukken veroorzaken.
- + Het gebruik van een oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig, joggen en lopen kan de rijvaardigheid beïnvloeden en de waarneming van noodsignalen, alarmen, aankondigingen, naderende voertuigen en menselijke spraak hinderen of onmogelijk maken. In sommige gebieden kan dit ook in strijd met de wet zijn.
- + Als u gedurende langere tijd naar de speler luistert terwijl het volume hoog is ingesteld (85 decibel of hoger), kan uw gehoor beschadigd raken.
- + Gebruik de speler in een goed verlichte ruimte waar het lcd-scherm uw ogen niet overbelast.
- + Haal de speler niet uit elkaar. Wanneer u de speler uit elkaar haalt, vervalt de garantie en wordt het apparaat permanent gediskwalificeerd voor garantieservice.
- + Zorg er voor uw veiligheid voor dat u altijd originele door ons bedrijf geleverde snoeren gebruikt.
- + Indien u een product met een voedingsadapter gebruikt, maak dan gebruik van de authenticatie oplader die door COWON wordt aangeboden.
- + Als u het apparaat op een PC aansluit, dient u altijd de USB-poort op het moederbord of een USB-hostkaart te gebruiken. Het apparaat werkt mogelijk niet juist als u het op een externe hub aansluit. (bijv. een USB-poort op een toetsenbord of een externe USB-hub)
- + Haal de richtingen niet door elkaar wanneer u kabels aansluit op uw speler of PC. Als u kabels verkeerd aansluit, kan dit schade aan uw speler of PC veroorzaken. Buig de kabels niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
- + Wees extra zorg niet toe te passen externe schokken of druk bij het gebruik van producten met displays (LCD, AMOLED, of Touch Pad). Garantie kan ongeldig worden verklaard als er schade optreedt als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden.
- + Laat het apparaat niet vallen en laat er niets hard tegenaan stoten. Dit kan resulteren in defecten en/of niet goed functioneren van het apparaat en kan leiden tot het vervallen van de garantie.
- + Voorkom scheuren door scherpe materialen, zoals de tanden van een dier.
- + Voorkom opladen van het product in de nabijheid van een verwarmingsapparaat of in een omgeving met een hoge temperatuur. Om het risico op schade of brand te beperken, het apparaat nooit afdekken met voorwerpen (deken, handdoek enz.) of de natuurlijke warmte-afgifte blokkeren tijdens het opladen of tijdens het gebruik.
- + Als u tijdens het gebruik een brandgeur ruikt of als het product zeer heet aanvoelt, drukt u op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen en neemt u contact op met de leverancier.
- + Als de batterij afwijkingen vertoont, zoals zwelling, drukt u

Voorzorgsmaatregelen

- onmiddellijk op de toets RESET om het apparaat uit te schakelen en neemt u contact op met de leverancier.
- + Laat de speler niet nat worden en bewaar deze niet gedurende langere tijd op een vochtige locatie. Als de speler wordt beschadigd door vocht, zoals hierboven beschreven, wordt de schade aan het product geclassificeerd als verkeerd gebruik.
 - + Als u de speler met natte handen aanraakt, kan het apparaat beschadigd raken en kan er een storing optreden. Raak de stekker uitsluitend met droge handen aan (anders kan zich een elektrische schok voordoen).
 - + Het gebruik van de speler op plaatsen met hoge concentraties statische elektriciteit kan defecten veroorzaken.
 - + Houd het apparaat uit de buurt van magneten en directe magnetische velden om defecten het product te voorkomen.
 - + Dit product kan via Bluetooth verbonden worden tot een afstand van ongeveer 10 meter. De volgende situaties kunnen geruis, een signaalonderbreking of een abnormale werking veroorzaken:
 - Als de signaaloverdracht wordt onderbroken (terwijl u het product in de hand houdt, terwijl u het product in een tas stopt, enz.)
 - Als het signaal geblokkeerd wordt door een obstakel (persoon, metaal, muur, enz.)
 - Als er in de directe omgeving andere draadloze apparaten worden gebruikt (draadloze LAN, magnetron, smartphone, enz.)
 - + Koppel de netsnoeren naar de pc en de USB-adapter los tijdens onweer om lichamelijk letsel of brand te voorkomen.
 - + Stel de speler niet bloot aan koud weer of temperaturen onder 0°C of boven 40°C, zoals in een auto die in de volle zon staat. Dit kan onherstelbare schade aan uw speler veroorzaken.
 - + Bewaar de speler op een koele en geventileerde ruimte en uit de buurt van direct zonlicht. Dit laatste zou vervorming van de behuizing en beschadiging aan het interne circuit of de lcd-schermen kunnen veroorzaken.
 - + Gebruik geen schoonmaakmiddel of andere chemische stoffen op het productoppervlak, dit kan kan ontkleurings veroorzaken. In dit geval moet u het vervuilde gedeelte voorzichtig schoonmaken met een zachte doek.
 - + Als u dit apparaat voornamelijk gebruikt als opslagmedium, is het raadzaam eerst van alle gegevens een reservekopie te maken. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies, om welke reden dan ook.
 - + Het kan gebeuren dat gegevens die op de speler zijn opgeslagen tijdens een onderhoudsbeurt worden verwijderd. Onze klantenservice maakt geen reservekopie van bestanden bij het repareren van spelers. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies dat tijdens reparatie plaatsvindt. Maak een back-up van gegevens op een veilige plaats voordat u het apparaat ter reparatie opstuurt.
 - + Selecteer bij het formateren van het ingebouwde geheugen het bestandssysteem dat in de handleiding wordt aangeduid (bijv. FAT32 / FAT16 / NTFS).
 - + De prijs van de speler kan variëren, afhankelijk van onverwachte commerciële omstandigheden. Ons bedrijf is niet verplicht om voor welke reden dan ook financiële compensatie te bieden.
 - + <Voor Mac OS gebruikers>
Voordat u de speler ontkoppelt, moet u eerst de icoon van de speler op het bureaublad verwijderen door op de icoon te klikken en dan de toetsen "command" en "E" in te drukken.

Inhoud pakket

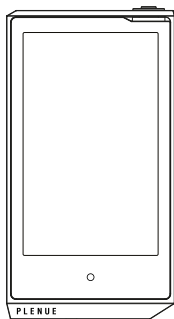

PLENUE R2



USB-kabel type-C




Snelstartgids



Garantie

* De werkelijke inhoud van de verpakking kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Namen van onderdelen en functies

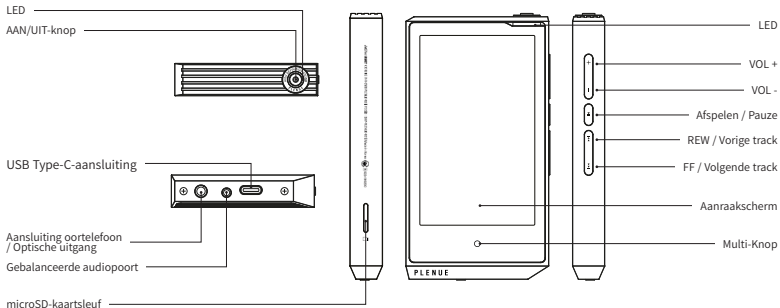

Knoppen




Aan / Uit

Druk op de -knop om het apparaat in te schakelen. Druk op de -knop om het apparaat uit te schakelen.

Display aan / Uit ^{1), 2)}

Houd de -knop kort ingedrukt om het scherm in of uit te schakelen.



Volume Up / Down ³⁾

140 niveaus om het volume aan te passen. Elk niveau past het volume aan met 0,5 dB. Houd de knop ingedrukt om het volume snel te verhogen of verlagen.



Play / Pause

Druk de knop in om het nummer af te spelen.
Druk tijdens het afspelen de knop in om het nummer te onderbreken.



Vorige track / Volgende track

Kort indrukken om het vorige of volgende nummer te kiezen.

Rewind / Fast Forward

Ingedrukt houden om terug of snel vooruit te spoelen.



Multi-Knop ⁴⁾

Raak de multi-knop aan om snel naar de schermen voor afspelen, de afspeelijst, instellingen, of het volumescherm te gaan.

¹⁾ Schakel Lock Screen in om het touchscreen uit te schakelen.
Schermvergrendeling kan worden ingesteld in 'Instellingen ► Systeem ► Vergrendeld scherm'.


²⁾ Als het scherm wordt uitgeschakeld terwijl het apparaat is ingeschakeld, knippert de led wit.

³⁾ Als de knoppen of het aanraakscherm niet reageren tijdens het gebruik, de volumeknoppen + en - minimaal 6 seconden indrukken voor een reset.

⁴⁾ De Multi-Knop kan worden ingesteld in 'Instellingen ► Systeem ► Multi-Knop'

* Behalve de aan/uit-knop kunt u de bediening van fysieke knoppen beperken via 'Instellingen ► Systeem ► Toets vergrendelen'.

Knoppen - Volume controle scherm

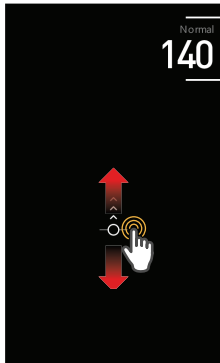


Pas de volume-instelling van 140 stappen aan door over het volumeschermb omhoog of omlaag te vegen. Elk niveau past het volume aan met 0,5 dB.

Als de Meerdere Toetsen-functie in systeeminstellingen is ingesteld op volume-aanpassing, wordt u bij aanraken omgeleid naar het volumeregelingscherm.

Of tik op het volume pictogram op de bovenste statusbalk tijdens het afspelen van muziek om het volumescherm te openen.

* Als u gedurende langere tijd naar de speler luistert terwijl het volume hoog is ingesteld (85 decibel of hoger), kan uw gehoor beschadigd raken.

Aansluiting op het lichtnet / Opladen

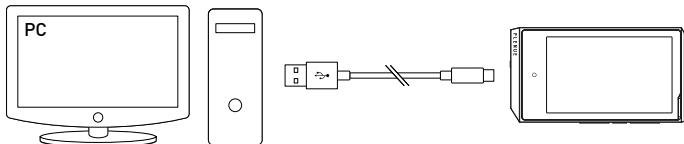


1. De USB-kabel verbindt de pc met de USB-poort.
2. De led geeft de status van de batterijlading aan. (Rood - laden, Groen - laden voltooid)


- U kunt de PLENUE R2 ook laden met een USB gelijkstroomadapter voor smartphones. Bij gebruik van een USB gelijkstroomadapter voor 5V/2 A of hoger, duurt het laden ongeveer 3 uur. De oplaadtijd kan afwijken als het apparaat tijdens het laden wordt gebruikt.
- Verbind het apparaat rechtstreeks met een USB-poort aan de achterzijde van de pc. Wanneer u een USB-poort aan de voorzijde of een niet-actieve externe USB-hub gebruikt, kan het voorkomen dat het apparaat geen verbinding kan maken of niet kan worden opgeladen, aangezien de stroomvoorziening van deze poorten instabiel kan zijn.
- Laad het apparaat volledig voordat u het voor het eerst gebruikt of nadat het een tijd niet is gebruikt.
- Voor uw veiligheid moet u het apparaat niet laden in een afgesloten ruimte zoals onder een deken of in een tas. Laad het apparaat in een open ruimte.

Aansluiten op / Verwijderen van de PC

1. Gebruik de USB-kabel om de PLENUE R2 met de pc te verbinden.
2. Druk op de -knop om het apparaat in te schakelen.
3. Het pictogram Verbinding verschijnt op het scherm van de PLENUE R2.
4. Controleer in Deze computer of Windows Explorer of de PLENUE R2 goed is aangesloten op de PC.
5. Gebruik de PLENUE R2 om het nummer te kopiëren waarnaar u wilt luisteren.
6. Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram  in het systeemvak om de PLENUE R2 veilig van de pc te verwijderen.
7. Klik op het pop-upbericht.



8. Zorg ervoor dat de PLENUE R2 veilig is ontkoppeld en verwijder hem vervolgens van de pc.



- Het maximaal aantal bestanden en mappen dat door het product kan worden herkend: 70.000 / 70.000 (microSD)
- Verwijder het product nadat u de handeling "Hardware veilig verwijderen" hebt uitgevoerd.
- Het volgende bericht wordt mogelijk weergegeven. Dit betekent echter niet dat het product niet goed functioneert. Probeer het eenvoudig opnieuw.



- Als uw besturingssysteem niet het venster "Hardware kan veilig worden verwijderd" weergeeft, moet u de speler loskoppelen nadat alle overdrachtstaken zijn uitgevoerd.
- Voor Linux en Mac OS is slechts een eenvoudige bestandsoverdrachtfunctie beschikbaar.

De microSD-kaart plaatsen en verwijderen



1. Steek de microSD-kaart op de juiste wijze in de sleuf voor de microSD-kaart, zoals getoond op de afbeelding. Druk de kaart voorzichtig naar binnen om hem te verwijderen.
 2. Als de database automatisch wordt vernieuwd, kunt u de muziekbestanden op de microSD-kaart bekijken.
 3. Schakel de stroom uit voordat u de microSD-kaart verwijderd en druk de microSD-kaart in om hem te verwijderen.
- * Schakel ter bescherming van de gegevens altijd de stroom uit voordat u de microSD-kaart verwijderd.

De modus Hoofdtelefoon gebruiken

De PLENUE R2 bevat de 'Headphone Mode' om de uitvoer voor gebruik met hoofdtelefoons met een hoge impedantie te verbeteren.

1. Schakel de Headphone Mode in en uit in 'Instellingen ► Muziek ► Hoofdtelefoon modus'.
2. Het pictogram in de rechterbovenhoek past zich aan de Headphone Mode aan.


* Als de Hoofdtelefoon modus is ingeschakeld, neemt de uitvoer toe, dus wees hier voorzichtig mee.

LED aanduiding geluidsbron

Afhankelijk van de geluidsbron, verandert de LED-verlichting van de PLENUE R2 van kleur.

kleur	Geluidsbron
 Cyan	Normaal geluid
 Magenta	HD-geluid (Geluidsbronnen hoger dan 48kHz of 24bit of groter)
 Yellow	DSD / DXD

De gebalanceerde audiopoort gebruiken

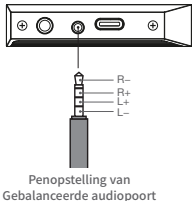

PLENUE R2 beschikt over een kwalitatief hoogstaande gebalanceerde lijnuitgang met een output van + en – geluidssignalen.


1. Steek de koptelefoon (of in-ear-oordopjes) met gebalanceerd snoer in de gebalanceerde lijnuitgang (2.5 mm).
2. Sluit de ontvanger aan op de gebalanceerde audiopoort en controleer het statuspictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. ()

* Het statuspictogram in de rechterbovenhoek van het scherm verandert als een ontvanger wordt aangesloten op de ongebalanceerde audiopoort. ()


* Gebalanceerde en niet-gebalanceerde output kunnen niet gelijktijdig worden gegenereerd.

Bluetooth gebruiken

U kunt een verbinding leggen met een door Bluetooth ondersteund apparaat om naar muziek te luisteren.
U vindt de Bluetooth-instellingen terug onder 'Instellingen ► Bluetooth'.

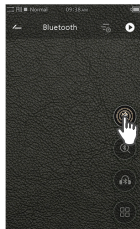


1. Bluetooth inschakelen.

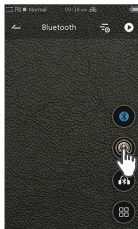


2. Zoek naar het apparaat waarmee een verbinding tot stand moet worden gebracht.

+ Plaats het apparaat binnen 1 meter van het product.

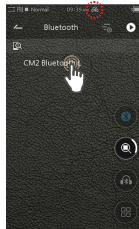

3. Selecteer en verbind met het gevonden apparaat.

+ Het Bluetooth-verbindingspictogram wordt blauw wanneer verbonden met Bluetooth.

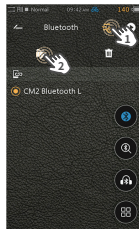


4. Selecteer  om de naam van het verbonden apparaat te bewerken.


- U kunt een verbonden apparaat selecteren om de Bluetooth-verbinding te beëindigen.
- Selecteer  ►  om de verbinding tussen de apparaten te beëindigen.
- Als u tijdens het verbinden een paswoord of PIN nodig heeft, selecteert u de  -knop en voert u "0000" in, als u daartoe wordt verzocht.

Bluetooth gebruiken - Telefonische oproep


Terwijl de PLENUE R2 verbonden is met uw smartphone zult u tijdens het afspelen van muziek meldingen ontvangen van inkomende gesprekken.

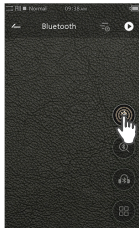

1. Enable Bluetooth.

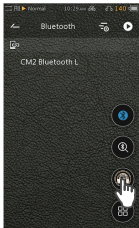

2. Selecteer de Telefonische oproep-knop om de oproep-modus te wijzigen.

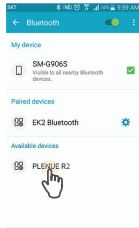

3. Schakel Bluetooth in op uw smartphone en verbindt met de PLENUE R2.



4. Als u tijdens het afspelen van muziek een telefonische oproep ontvangt, klinkt er een alarm en wijzigt het bovenste pictogram.



- De telefonisch oproep-functie is alleen beschikbaar wanneer verbonden met een bedrade ontvanger.
- Als u een gesprek beantwoordt op uw smartphone, wordt de Bluetooth-verbinding tussen uw telefoon en de PLENUE R2.

Firmware-upgrade


De firmware gebruikt in de hardware ingebouwde programma's en upgrades om de mogelijkheden van het apparaat te verbeteren en om problemen met de software op te lossen. De PLENUE R2 kan de firmware gebruiken om zonder voorafgaande berichtgeving de prestaties of gebruikswijze van het apparaat te verbeteren, en het is mogelijk dat kleine problemen met de firmware optreden.

De firmware bijwerken

1. Download de nieuwste firmware uit het SUPPORT-gedeelte van de website (<http://www.COWON.com>).
2. Gebruik de USB-kabel om de PLENUE R2 met de pc te verbinden.
3. Pak het zipbestand met de firmware dat u hebt gedownload uit en kopieer de bestanden naar de basismap van de PLENUE R2.
4. Nadat het apparaat veilig is verwijderd, kunt u de USB-kabel verwijderen.
5. Tijdens het inschakelen van het apparaat wordt de firmware automatisch bijgewerkt.
6. Na afloop van het bijwerken van de firmware schakelt u het apparaat in en gaat u naar 'Instellingen ► Systeem ► Informatie' om de versie van de geïnstalleerde firmware te controleren.


- Laad de speler helemaal op voordat u de firmware bijwerkt.
- Schakel de speler niet uit voordat de firmware-upgrade is voltooid. Het product kan hierdoor beschadigd raken en de garantie vervalt.
- Sla een reservekopie op van belangrijke gegevens voordat u de firmware-update uitvoert. Het kan voorkomen dat gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, tijdens het proces worden verwijderd. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies, om welke reden dan ook.

Afspeelvenster

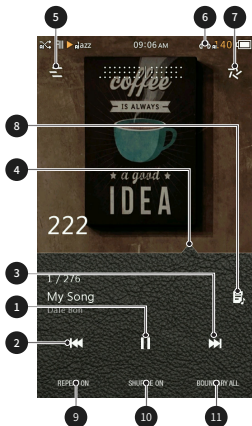


- ① Play/Pause the track.
- ② Kort indrukken om naar het vorige nummer te gaan. Ingedrukt houden om terug te spoelen.
- ③ Kort indrukken om naar het volgende nummer te gaan. Ingedrukt houden om snel vooruit te spoelen.
- ④ Sleep de balk naar het gewenste punt in het nummer.
- ⑤ Navigeer naar het scherm Music Selection.
- ⑥ Ga naar het volumescherm.
- ⑦ Pas de afspeelinstellingen aan.
- ⑧ Als dit pictogram verschijnt, klikt u op de albumillustratie om de teksten in het albuminformatiescherm weer te geven.
- ⑨ Enable looping.
- ⑩ Willekeurig afspelen inschakelen.
- ⑪ Kies of u een nummer, alle nummers of een map wilt afspelen.


* Als AI audio is geactiveerd, verschijnt het AI-logo op het volume, JetEffect en Shuffle.



Music Selection

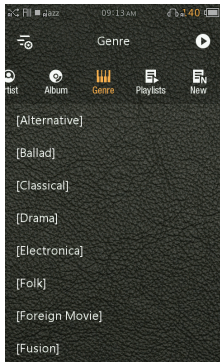

Selecteer een map, artiest of album om de bijbehorende lijst met nummers weer te geven.



Geef de lijst met nummers op map weer.

Geef de lijst met nummers weer die aan Favorieten (Favorites) zijn toegevoegd.

Geef alle nummers weer die op het apparaat zijn opgeslagen.

Geef de lijst met nummers op artiest weer.

Geef de lijst met nummers op album weer.


Geef de lijst met nummers op genre weer.

Bekijk tracklijsten met CUE/SACD.

Bekijk tracklijsten door nieuwe bestanden.

* Houd op het scherm Track List  ingedrukt om naar het scherm Initial Track List te gaan.

Music Settings

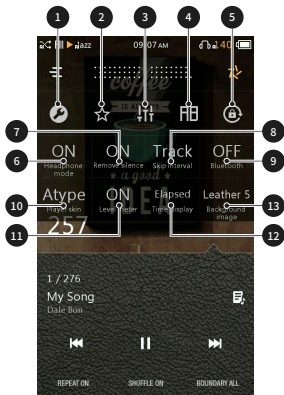

- ① Naar Gedetailleerde instellingen gaan.
- ② Het huidige nummer aan Favorieten toevoegen.
- ③ De voorinstelling voor JetEffect 7 selecteren.
- ④ Een deel van het nummer opnieuw afspelen.
- ⑤ De schermdraaiing wijzigen.
- ⑥ Zet de hoofdtelefoon mode aan of uit.
- ⑦ Schakel de instelling in of uit voor het overslaan van het stille deel aan het begin en einde van een nummer. (max 500 ms)
- ⑧ De interval instellen voor Voorwaarts overslaan en Achteruit overslaan.
- ⑨ U kunt Bluetooth in- of uitschakelen.
- ⑩ Selecteer de skin op het afspeelscherm.
- ⑪ Selecteer de niveaumeter.
- ⑫ Verlopen tijd of resterende tijd weergeven. ¹⁾
- ⑬ Selecteer de achtergrondafbeelding.

¹⁾ Selecteer de Elapsed*, kunt u de voortgangsbalk boven de album art te verbergen.





* De PLENUE R2 biedt Gapless Playback om tijdens het afspelen de ruimte tussen de nummers te verwijderen. Gapless Playback wordt onder alle omstandigheden toegepast zonder extra instellingen.

* Er kan een interval zijn als het muziekbestand of de albumafbeeldingen groot zijn.

Detailed Settings

Instellingen JetEffect 7

1. Selecteer in Detailed Settings JetEffect 7.
2. Selecteer User 1 / User 2 / User 3 / User 4 en stel de instellingen voor de gebruiker in.
3. EQ : Verander de klank door het niveau voor elke frequentie in te stellen.
4. BBE+ : Selecteer het BBE-geluidseffect en pas dit toe.
5. SE : Selecteer de effecten Chorus en Reverb en pas deze toe.

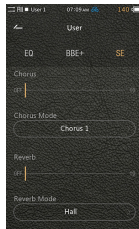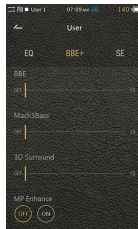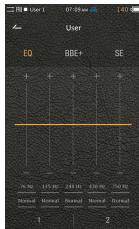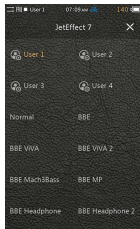

* Druk op de knop **1** | **2** om de waarden EQ en EQ filter in te stellen voor alle 10 banden. Raak de gewenste waarde aan om de instellingen snel te wijzigen.

Detailed Settings

Instellingen Jeteffect 7

Selecteer uit 50 presets voor JetEffect 7.	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
U kunt BBE, 3D Surround, enz. handmatig aanpassen met 16 verschillende gebruikersvoorinstellingen.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16 ¹⁾	
JetEffect 7 is de meest geavanceerde en krachtige geluidstechnologie. Dit brengt de luisteraar dicht bij de natuurlijke aanwezigheid en impact van een "live-optreden" dan ooit tevoren.	BBE	Verfijnt de geluidskwaliteit met kristalheldere geluidseffecten. (Fasecorrectie)
	Mach3Bass	Levert een dieper, nauwer en muzikaal nauwkeurigere lage tonen frequentie.
	3D Surround	Levert een drie-dimensioneel surround sound effect.
	MP Enhance	Compenseert voor het verlies of lagere stereo diepte.
	Chorus	Geluidseffect dat het geluid verrijkt
	Reverb	Creëert een gevoel van aanwezigheid.

* Extreme instellingen van JetEffect kan geluidsvervalsingen of ruis veroorzaken.

* Het gebruik van JetEffect om bestanden van hoge kwaliteit af te spelen, zoals 24bit/192kHz, kan de algehele werking vertragen.

* Zie voor uitgebreide informatie over BBE de inleiding op BBE op onze homepage (www.COWON.com).

¹⁾ In "Instellingen ► Scherm ► Gebruikerspresets", kunt u maximaal 16 voorkeursinstellingen opnemen.

Detailed Settings

Muziek

Interval overslaan : Stel interval overslaan in voor Skip Forward en Skip Backward. Kies een interval van Track/2/3/4/5/10/20/30 seconden.

Interval scannen : Stel de zoeksnelheid in voor Fast Forward/Rewind. Kies een interval van 3/5/10/20/30 voor de zoeksnelheid.

Hervatten : Schakel de instelling in of uit om het laatste nummer te hervatten bij het inschakelen.

Geluidspauze verwijderen : Schakel de instelling in of uit voor het overslaan van het stille deel aan het begin of einde van een nummer.

Hoofdtelefoon modus : Selecteer de Headphone Mode om de uitvoer te vergroten voor gebruik met een hoofdtelefoon.

DAC filter rolloff : U kunt het geluid aanpassen door de output methode van de DAC.

Scherf

Taal : Selecteer de systeemtaal uit 17 verschillende talen.

Helderheid : Pas de helderheid van het scherm op 10 niveaus aan.

Gebruikerspresets : Wijzig het aantal gebruiker presets.

Meldt wijziging liedje : Als het nummer wijzigt dat wordt afgespeeld als het scherm uit is, gaat het scherm weer automatisch aan en wordt de informatie van het nieuwe nummer gedurende 5 seconden weergegeven.

Tijd

Slaap modus : Het apparaat schakelt na de ingestelde periode uit.

Auto uit : Als gedurende een ingestelde periode geen activiteit heeft plaatsgevonden, schakelt het apparaat automatisch uit.

Automatisch weergave uitzetten : Als gedurende een ingestelde periode geen activiteit heeft plaatsgevonden, schakelt het scherm automatisch uit.

Tijd : De huidige tijd instellen.

Bluetooth

U kunt de Bluetooth-functie van de PLENUE R2 instellen.

AI audio

AI volume : Pas het volume consistent aan op het audiobestand dat daarvoor is afgespeeld. (Gebaseerd op Normal voorinstelling)

AI JetEffect : Pas automatisch het beste JetEffect toe voor elk audiobestand.

AI shuffle : Analyseer uw afspelpatroon en orden de afspeellijst aan de hand van het voorkeursniveau.

Shuffle volgens voorkeuren : Orden de afspeellijst gebaseerd op het prioriteitsniveau dat is ingesteld voor de voorkeuren.

Shuffle volgens tijd : Orden de afspeellijst gebaseerd op het prioriteitsniveau dat is ingesteld voor de huidige tijd.

AI volume opnieuw instellen : Selecteer of u [AI volume opnieuw instellen] wilt instellen.

AI shuffle opnieuw instellen : Selecteer of u [AI shuffle opnieuw instellen] wilt instellen.

Systeem

Gehoorscherming : Gehoorscherming kan worden ingesteld.

Multi-Knop : De functies op de multi-knop aanpassen.

Toets vergrendelen : De werking van fysieke knoppen beperken wanneer het scherm is uitgeschakeld.

Vergrendeld scherm : De werking beperken van het aanraakscherm.

Audio L/R : Pas de stereobalans van het geluid aan.

LED : Schakel de led in of uit op de bovenste aan/uitknop als het scherm wordt uitgeschakeld.

USB mode : Selecteer MSC/DAC aan op de USB DAC gebruiken.

* De weergave kan worden beïnvloed door een reeks factoren (systeemspecificaties, beschikbare gegevensbandbreedte, CPU-belasting enz.) bij gebruik van het apparaat als een USB DAC.

* Een OS van Windows 7 / 8 / 10 wordt aanbevolen voor een USB DAC, maar het werkt mogelijk niet correct in Windows XP of lagere versies.

USB DAC lader : U kunt de stroomvoorzieningsmethode voor de USB DAC-functie instellen.

Databestand actualiseren : Vernieuw de interne database in het apparaat.

Standaarden laden : Zet alle originele instellingen terug.

Format internal memory : Formateer het interne geheugen.

Informatie : Controleer de firmware-versie, het beschikbare geheugen en het gebruikte geheugen.

Productspecificaties

Naam model	PLENUE R2		
Productcapaciteit	Intern geheugen ¹⁾ : 128GB / Extern geheugen : microSD SDXC		
Schermbreedte	3,7" AMOLED aanraakscherm (480x800)		
Afmetingen en gewicht	61.5mm(W) x 112.9mm(H) x 13.9mm(D) / 154g		
Behuizing	Eersteklas sterkte metalen behuizing		
Knoppen	Aan, Afspelen/Pauze, VOL+, VOL-, FF, REW, Multi-Knop		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Geluidsondersteuning	Bestandsindelingen	DXD / DSD(DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Audio Codecs	DXD : ~352.8/384kHz DSD Native : ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) ²⁾ FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), ~32bit/384kHz - WAV Tag Supporting - 5.1Ch Downmixing Supporting	APE : Compressiesnelheid - snel, normaal, hoog en extra hoog (~24bit/384kHz) TTA : ~24bit/384kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~96kHz OGG : ~Q10, ~16bit/192kHz
	Bluetooth	3.0 (Ondersteunde profielen : A2DP, AVRCP / Ondersteunde codecs : SBC, aptX)	
	Nummer informatieve	CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)	
	Teksten	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (Tijdsinformatie ja/nee)	
	JetEffect 7	66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
	Spezialeffekt	Chorus (8 standen), Reverb (9 standen)	

¹⁾ De eigenlijke capaciteit is afhankelijk van het systeemgeheugen dat door het apparaat wordt gebruikt.

²⁾ Oorspronkelijke DSD-tracks (DFF/DSF/SACD-ISO) ondersteunen geen Bluetooth, optische uitvoer of JetEffect.

Productspecificaties

Geluidskenmerken	DAC	CS43131 X 2 (Dual DAC)
	SNR	130dB Unbalance / 136dB Balance
	THD+N	0.0004% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)
	Stereo-overspraak	-128dB Unbalance / -148dB Balance
	Afgegeven vermogen	2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance
	Uitgangsimpedantie	0.6Ω Unbalance / 1.2Ω Balance
	Volume	140 niveaus
	Klok	Precisie klok TCXO (faseverschuiving 1.0 ps)
Accu en vermogen	Accu	Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeeraccu 3000mAh / 3.7V
	Afspeeltijd	Ongeveer 20 uur (MP3, 128kbps) / 18.5 uur (24bit, 96kHz, FLAC) ³⁾
	Oplaaadtijd	Ongeveer 3 uur (met 5 V/2 A of hogere USB Type-C gelijkstroomadapter)
Uitgang	Oortelefoon (3.5mm) / Optisch (3.5mm) / Gebalanceerde audiopoort (2.5mm)	
Speler	Verschillende skins voor het afspeelscherm, De Analoge Niveaumeter, Matrix Browser, Multi-Favoriet	
Systeemeisen	CPU	Pentium III 500 MHz of hoger
	Besturingssysteem	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Alle functies ondersteund MAC OS 10.x / Linux v2.4 of hoger : Bestandsoverdracht ondersteund
	USB-poort	2.0 High Speed (aanbevolen)

³⁾ De afspeeltijd is gebaseerd op de eigen testnormen van het bedrijf en kunnen daarom afwijken van de werkelijke afspeeltijd.

Problemen oplossen

+ Ik ben nog steeds in de war, zelfs na het lezen van de handleiding.

De COWON website (www.COWON.com) biedt ondersteuning voor gebruikers van COWON producten met veelgestelde vragen (FAQ's). Gebruikers worden geadviseerd de website te bekijken voor meer informatie over productgebruik en firmware-upgrades. Neem voor afzonderlijke vragen online contact met ons op en wij zullen u proberen zo goed mogelijk te helpen.

+ De speler kan niet worden aangezet.

Controleer de acculading of de verbinding van het apparaat met een energiebron. Laad de accu gedurende een bepaalde tijd op en zet de PLENUE R2 aan wanneer de accu volledig is ontladen. Als de knoppen of het aanraakscherm niet reageren tijdens het gebruik, de volumeknoppen + en - minimaal 6 seconden indrukken voor een reset.

+ Ik hoor geen geluid.

Controleer of het volume op niveau "0" staat ingesteld. Controleer of er een bestand in de speler beschikbaar is. Als er geen bestand in de speler beschikbaar is, hoort u geen geluid. Neem a.u.b. in acht dat corrupte bestanden resulteren in een geluid of onderbroken afspelen. Controleer of de oortelefoon correct is aangesloten. Onzuiverheden in de oortelefoonaansluiting kunnen geluiden veroorzaken.

+ Ik heb de verkeerde taal ingesteld en nu kan ik het apparaat niet bedienen.

Als u de verkeerde systeemtaal heeft ingesteld, sluit u het apparaat aan op uw computer, verwijdert u de 'SYSTEEM' folder van het apparaat en start u het apparaat opnieuw op. Nu kunt u de taal weer selecteren zoals u dat aanvankelijk heeft gedaan.

* Als u gebruiker EQ-profielen heeft ingesteld, maak dan eerst een back-up van de profielen alvorens ze te verwijderen.

+ Bestanden die ik heb opgeslagen, verschijnen niet in de lijst.

In elke modus wordt er een lijst met alleen afspeelbare bestanden weergegeven. Om alle opgeslagen bestanden te bekijken, dient u de Browser modus te selecteren. Neem a.u.b. in acht dat de Systeem map niet in de Browser verschijnt.

+ Computer herkent de speler niet wanneer deze is aangesloten.

Als de verbinding instabiel is als gevolg van veel onderbrekingen, moet u rechtstreeks verbinding maken met de USB-poort op de hoofdkaart van de pc.

Problemen oplossen

+ De geheugencapaciteit van de speler is anders of lager dan gespecificeerd.

De geheugencapaciteit die door Windows wordt aangeduid, kan verschillen van de capaciteit die door de geheugenfabrikant wordt aangeduid. De daadwerkelijk capaciteit is lager dan de originele, omdat een deel van het geheugen moet worden gebruikt als systeemruimte voor de normale werking.

+ De speler speelt niet naar behoren wanneer het geheugen vol is.

Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor instellingen en systeemgeheugen in het apparaat. Als bestanden hier worden opgeslagen, werkt het apparaat mogelijk niet goed. Houd daarom minimaal 100 MB geheugen vrij tijdens het gebruik van het apparaat.

+ Na het formatteren van het apparaat op mijn pc kan de pc het niet langer inlezen, het geheugen is verminderd of de overdrachtsnelheid is verlaagd.

Het interne geheugen van het apparaat is reeds geformatteerd; extra formattering is niet nodig. Mocht u het apparaat toch willen formatteren, gebruik dan de interne formatteringsfunctie van het product. Als u het geheugen formatteert door het product via een USB-kabel aan een pc te verbinden, gebruik dan een hulpprogramma dat FAT32 voor grote capaciteiten ondersteunt en stel de standaard-allocatiegrootte in op 32

kB, of formatteer als exFAT om afname van geheugengrootte en-snelheid te voorkomen. Dit product kan niet onder MAC OS worden geformatteerd.



PLENUE

www.PLENUE.com