

PLENUE R2

Användarhandbok ver. 1.0 SW

TACK FÖR ATT DU HAR VALT EN PLENUE-PRODUKT.

Välkommen till koncepten “Digital stolthet”.

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips.

För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.
Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.

COPYRIGHT NOTICE

COWONs hemsida

- + Mer information om PLENUE R2 och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar på baksidan av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

Allmänt

- + COWON® och PLENUE® är registrerade varumärken som tillhör vårt företag och/eller dess dotterbolag.
- + Denna manual är upphovsrättsskyddad av vårt företag, och all eventuell olovlig reproduktion eller distribution av dess innehåll, helt eller delvis, är strängt förbjuden.
- + Vårt företag följer marknadsföringslagen för musikbranschen (Music Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för spelbranschen (Game Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för videobranschen (Video Industry Promotion Act) samt andra relevanta lagar och bestämmelser. Användare uppmuntras också att följa sådana lagar och bestämmelser.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Om BBE

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

INNEHÅLL

Innan du börjar	5	Använda produkten	18
Försiktighetsåtgärder		Uppspelningsskärm	
Innehåll i förpackning		Musikval	
Namn på delar och funktioner		Musikinställningar	
Knappar		Detaljerade inställningar	
Grundläggande användning	11	Ytterligare	23
Anslutning till strömälla/laddning		Produktspecifikation	
Anslutning till och fränkoppling från dator			
Sätta i och ta ur microSD-kortet			
Använda hörlursläget		Felsökning	24
LED-indikator för ljudkälla			
Ansluter till den Balanced Audio Port			
Använda Bluetooth			
Uppgradering av firmware			

Försiktighetsåtgärder

Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller alla produkter som tillverkas eller produceras av vårt företag.

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
- + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + För din säkerhet, var nog med att alltid använda originalkablar från vårt företag.
- + Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätdapter ska du använda originalladdaren från COWON.
- + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en

extern USB-hubb)

- + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablar ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablar med tunga objekt.
- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.
- + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda tillelfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
- + Se till att inga husdjur kan komma åt spelaren och att det inte finns några vassa föremål i närheten av den.
- + Var noga med att undvika att ladda produkten om den befinner sig antingen i närheten av en uppvärmningsapparat eller i en miljö med hög temperatur. På grund av brand- och skaderisken får enheten aldrig täckas över (med filt, handduk etc.) och den naturliga värmeavledningen får inte blockeras vid laddning eller bruk.
- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en

Försiktighetsåtgärder


längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produkten som en fuktskada och täcks inte av garantin.

- + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
- + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
- + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
- + Den här produkten kan anslutas via Bluetooth på upp till 10 meters avstånd. Följande omständigheter kan orsaka oljud, signalavbrott, eller onormala processer:
 - Om signalsändning blir störd (om produkten hålls i handen, om produkten läggs i en påse, etc.)
 - Om signalen blir hindrad (av en person, metaller, väggar, etc.)
 - Om andra trådlösa apparater används i närheten (trådlöst LAN, mikrovågsugnar, smartphones, etc.)
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
- + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
- + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning.

Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.

- + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Vårt företag är inte ansvarigt för någon förlust av data som inträffar vid reparation. Var noga med att säkerhetskopiera data på en säker plats innan du skickar in din enhet för reparation.
- + Om du formatterar en extern hårddisk ska filesystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag är inte skyldigt att ge kontant ersättning, oavsett anledning.
- + <För användare av MAC OS>
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn.

Innehåll i förpackning

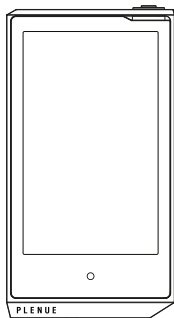

PLENUE R2



USB-kabel typ C




Snabbguide



Garanti

* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

Namn på delar och funktioner

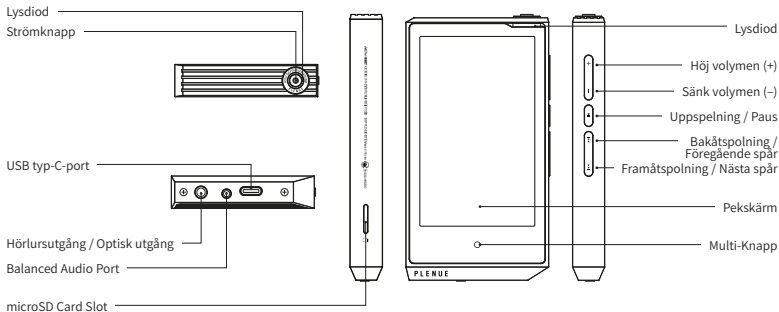

Knappar




Slå på / Stäng av

Tryck och håll ned -knappen för att slå på produkten. När produkten är påslagen trycker du och håller ned -knappen för att slå av produkten.

Display On / Off ^{1), 2)}

En kort tryckning av -knappen sätter på/stänger av skärmen.



Volym upp / Ned ³⁾

Justera volymen i 140 steg. För varje steg ändras volymen med 0,5 dB. Tryck och håll ned knappen om du vill höja eller sänka volymen snabbt.



Spela upp / Pausa

Tryck ned knappen om du vill spela upp låten. Tryck ned knappen under uppspelningen om du vill pausa låten.



Föregående spår / Nästa spår

Tryck ned en kort stund om du vill välja föregående eller nästa låt.

Snabbspolning bakåt / Framåt

Tryck och håll ned om du vill snabbspola bakåt eller framåt.



Multi-Knapp ⁴⁾

Klicka på Multiknappen för att snabbt navigera till fönstren för uppspelning, spellistan, inställningar eller volymkontroll.

¹⁾ Sätt på skärmlåset för att aktivera pekskärmen.
Skärmlås kan ställa sin i "Settings (Inställningar) ► System (System) ► Locked screen (Skärmlås)".


²⁾ Om skärmen stängs av när produkten är på blinkar lysdioden med vit ljus.

³⁾ Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned (–) och volym upp (+) i minst 6 sekunder.

⁴⁾ Multi-Knapp kan ställa sin i "Settings (Inställningar) ► System (System) ► Multi-button (Multi-Knapp)".

* Du kan begränsa kontrollen av fysiska knappar, utom strömknappen, i "Inställningar ► System ► Bloqueo de Botón".

Knappar - volymkontrollskärmen

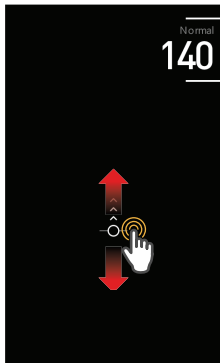


Justera 140-steg kontrollen för volymen genom att vrida på dra uppåt eller neråt på volymkontrollskärmen. För varje steg ändras volymen med 0,5 dB.

Om multi-knappens funktion är inställd på volymreglering i systeminställningarna kommer du bli omdirigerad till volymkontrollsskärmen när du trycker på knappen.

Alternativt går det att klicka på volymikonen överst på statusfältet vid musikuppspelningen för att komma till volymkontrollsskärmen.

* Att lyssna på höga volymer (85dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.

Anslutning till stromkalla/laddning

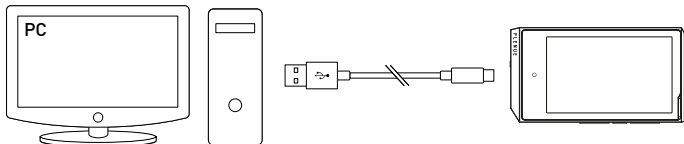


1. USB-kabeln sammankopplar datorn och USB-porten.
2. Lysdioden visar batteriets laddningsgrad. (Röd – laddar, Grön – fulladdad)


- PLENUE R2 kan också laddas med en äkta USB-växelströmsadapter för smarta telefoner. Med en USB-växelströmsadapter på minst 5 V/2 A tar det ungefär 3 timmar innan batteriet är fulladdat. Laddningstiden kan variera om produkten används under pågående laddning.
- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Eheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB-port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.
- Av säkerhetsskäl ska du inte ladda produkten i ett trångt utrymme som t. ex. under en filt eller i en väska. Ladda produkten på en öppen plats.

Anslutning till och fränkoppling från dator

1. Anslut PLENUE R2 till din dator med USB-kabeln.
2. Tryck och håll ned -knappen för att slå på produkten.
3. Anslutningsbilden visas på skärmen på PLENUE R2.
4. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om PLENUE R2 är korrekt ansluten till datorn.
5. Kopiera den låt du vill lyssna på med PLENUE R2.
6. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av PLENUE R2 från datorn.
7. Klicka på popup-meddelandet.



8. Kontrollera att PLENUE R2 har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.



- Maximalt antal filer och mappar som kan organiseras med produkten : 70,000 / 70,000 (microSD)
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.

Sätta i och ta ur microSD-kortet



1. Placera microSD-kortet i microSD-kortläsaren som på bilden. Sätt fast kortet genom att trycka lätt på det.
2. Om databasen uppdateras automatiskt kan du se musikfilerna på microSD-kortet.
3. Om du vill ta bort microSD-kortet stänger du av strömmen och trycker lätt på kortet igen för att avlägsna det.

* För att skydda dina data ska du alltid stänga av strömmen innan du tar bort microSD-kortet.

Använda hörlursläget

PLENUE R2 har ett "hörlursläge" som höjer uteffekten för användning med hög impedans.


1. Du aktiverar och inaktiverar hörlursläget i "Inställningar ► Musik ► Hörlursläge".
2. Ikonen högst upp till höger ändras när hörlursläget är aktiverat.
* När hörlursläget är aktiverat ökar uteffekten, så var försiktig.

LED-indikator för ljudkälla

PLENUE R2:s LED-ljus ändrar färg beroende på ljudkälla.

Färg	Ljudkälla
 Cyan	Normalt ljud
 Magenta	HD-ljud (Ljudkällor högre än 48kHz eller 24bit eller större)
 Yellow	DSD / DXD

Ansluter till den Balanced Audio Port

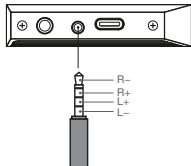

Pin-arrangemang för den
Balanced Audio Port

PLENUE R2 har en högkvalitativ balanserad line-out port som ger + och - audiosignaler.


1. Anslut balanserade sladd-hörlurar (eller öronsnäckor) till den balanserade line-outportent (2.5mm).
2. Anslut mottagaren till den balanserade ljudporten och kontrollera ikonens status i skärmens översta högra hörn. ()

* Statusikonen i skärmens översta högra hörn kommer att ändras när en mottagare är ansluten till den obalanserade ljudporten. ()


* Balancerad och obalanserad output kan inte genereras samtidigt.

Använda Bluetooth


Du kan ansluta till en Bluetooth-stödd apparat för att lyssna på musik. Bluetooth-inställningarna finns under “Inställningar ► Bluetooth”.

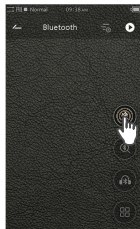


1. Aktivera Bluetooth.

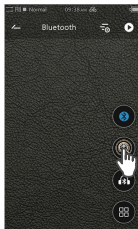

2. Sök efter apparat för anslutning.
+ Placera apparaten inom 1 meter från produkten.

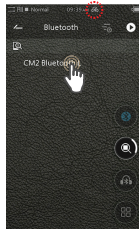

3. Välj och anslut till upphittad apparat.
+ När du är ansluten till Bluetooth blir Bluetooth-anslutningsikonen blå.

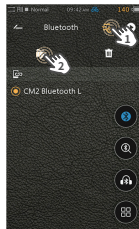


4. Välj  ►  för att ändra namnet på den anslutna apparaten.


- Du kan välja att ansluta apparaten för att avbryta Bluetooth-anslutningen.
- Välj  ►  för att avsluta anslutningen.
- Om ett lösenord eller en PIN-kod krävs för anslutning, välj  knappen, och ange sedan “0000” vid förfrågan.

Använda Bluetooth - Samtalsalarm


Under tiden som PLENUE R2 är ansluten till din smartphone kommer du att ta emot aviseringar om inkommande samtal samtidigt som musiken spelas upp.

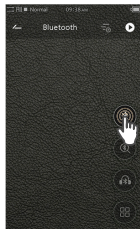


1. Enable Bluetooth.

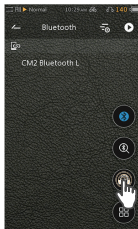

2. Välj samtalsalarm-knappen för att gå till inställningar för samtalsalarm.

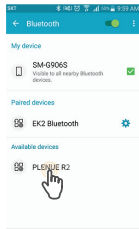

3. Aktivera Bluetooth på din smartphone och anslut till din PLENUE R2.

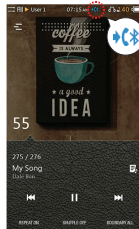

4. Om du tar emot ett samtal under musikuppspelning kommer ett alarm ljuda och toppikonen kommer att ändras.



- Samtalsalarmsfunktionen är endast tillgänglig när du är ansluten till en uppkopplad mottagare.
- Om du besvarar ett samtal på din smartphone kommer Bluetooth-anslutningen mellan din telefon och PLENUE R2 att avslutas.

Uppgradering av firmware


Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner och åtgärda fel i programvaran. PLENUE R2 använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.

Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Anslut PLENUE R2 till datorn med USB-kabeln.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för PLENUE R2.
4. När produkten har kopplats bort på rätt sätt, kan du ta bort USB-kabeln.
5. När produkten slås på uppgraderas den fasta programvaran automatiskt två gånger.
6. När uppgraderingen av fast programvara är färdig slår du på strömmen och går till 'Inställningar ► System ► Information' och kontrollerar den installerade programvaruversionen.


- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.

Uppspelningsskärm

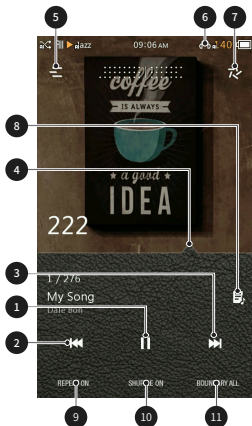


- ① Spela upp/pausa låten.
- ② Tryck ned en kort stund om du vill gå till föregående låt. Tryck och håll ned om du vill backa.
- ③ Tryck ned en kort stund om du vill gå till nästa låt. Tryck och håll ned om du vill gå framåt.
- ④ Dra linjen till önskat läge i låten.
- ⑤ Gå till skärmen för musikval.
- ⑥ Gå till volymkontrollskärmen.
- ⑦ Justera uppspelningsinställningarna.
- ⑧ Om den här ikonen visas kan du klicka på albumbilden om du vill se låttexterna på informationsskärmen för albumet.
- ⑨ Aktivera loop-funktion.
- ⑩ Aktivera shuffle-funktion.
- ⑪ Välj om du vill spela en låt, alla låtar eller en mapp.


* När AI Ljud är aktiveras visas AI-logotypen på volymen, JetEffect och Blanda.



Musikval

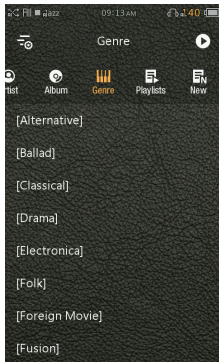

Markera en mapp, en artist, eller ett album om du vill visa den aktuella låtlistan.



Visa låtlistor för mappar.

Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.

Visa alla låtar som sparats i produkten.

Visa låtlistor för artister.

Visa låtlistor för album.


Visa låtlistor för genrer.

Visa låtlistor från CUE/SACD.

Visa låtlistor från nya filer.

* Tryck och håll ned  på skärmen Låtlistor om du vill gå till den första skärmen med låtlistor.

Musikinställningar

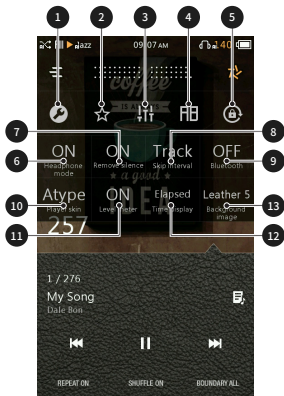

- ① Gå till Detaljerade inställningar.
- ② Lägg till den aktuella låten i Favoriter.
- ③ Välj förinställningen för JetEffect 7.
- ④ Spela upp en del av låten igen.
- ⑤ Ändra skärmrotationen.
- ⑥ Ställ hörlursläge på/av.
- ⑦ Slå på/av inställningen om du vill hoppa över tystnaden i början och i slutet av en låt. (max. 500 ms)
- ⑧ Ställ in intervall för att hoppa framåt och hoppa bakåt.
- ⑨ Du kan aktivera eller inaktivera Bluetooth.
- ⑩ Välj utseende för uppspelningsskärmen.
- ⑪ Välj nivåmätaren.
- ⑫ Visa förfluten eller kvarvarande tid. ¹⁾
- ⑬ Välj bakgrundsbild.

¹⁾ Välj Elapsed+, kan du följa förloppsindikatorn ovanför skivomslag.

* PLENUE R2 har en funktion för oavbruten uppspelning som eliminerar pauserna under uppspelning.





Oavbruten uppspelning tillämpas i alla situationer utan ytterligare inställning.

* En intervall kan uppstå om musikfilen eller alumbilderna är stora.

Detaljerade inställningar

JetEffect 7-inställningar

1. Gå till Detaljerade inställningar och välj JetEffect 7.
2. Välj User 1 / User 2 / User 3 / User 4 och ange användarinställningarna.
3. EQ : Ändra tonen genom att justera nivån för varje frekvens.
4. BBE+ : Välj och tillämpa BBE-ljudeffekt.
5. SE : Välj och tillämpa chorus-och reverb-effekter.

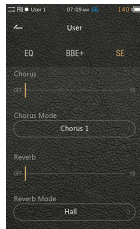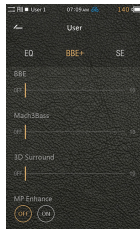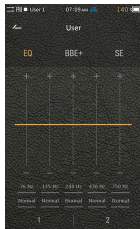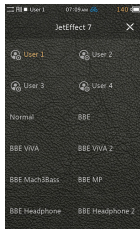

* Tryck på knappen **1** om du vill ställa in värden för EQ- och EQ-filter för samtliga tio band. Du kan snabbt ändra inställningen genom att peka på önskat värde.

Detaljerade inställningar

JetEffect 7-inställningar

Välj mellan 50 inställningar för JetEffect 7.	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
Du kan justera BBE, 3D Surround osv. manuellt med hjälp av sexton olika användarinställningar.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16 ¹⁾	
JetEffect 7 är den mest sofistikerade och kraftfulla ljudtekniken. Den för lyssnaren närmare upplevelsen och den naturliga närvaron i ett "live-framträdande" än någonsin tidigare.	BBE	Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter. (Faskorrigerig)
	Mach3Bass	Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.
	3D Surround	Provides a three-dimensional surround sound effect.
	MP Enhance	Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.
	Chorus	Ljudeffekt som gör ljudet fylligare
	Reverb	Skapar en känsla av närvaro.

* Extrema inställningar på JetEffect BBE kan orsaka ljudstörningar eller buller.

* Om du använder JetEffect för att spela upp filer av hög kvalitet, till exempel 24 bitar/192 kHz, kan det göra den övergripande driften långsammare.

* Om du vill ha ytterligare information om BBE kan du läsa introduktionen till BBE på vår hemsida (www.COWON.com).

¹⁾ I "Inställningar ► Display ► Användar förinställningar" kan du förlänga förinställningarna upp till 16.

Detaljerade inställningar

Musik

Hoppintervall : Ange intervall att hoppa över för Hoppa framåt och Hoppa bakåt. Välj mellan intervallen Låt/2/3/4/5/10/20/30 sekunder.

Sökintervall : Ställ in sökhastigheten för Snabbspolning framåt/bakåt. Välj mellan intervallen 3/5/10/20/30 för sökhastigheten.

Återgå : Slå på/av inställningen om du vill återuppta den senaste låten när strömmen slås på.

Ta bort tystnad : Slå på/av inställningen om du vill hoppa över tystnaden i början eller i slutet av en låt.

Hörlursläge : Välj hörlursläget om du vill öka uteffekten vid hörlursanvändning.

DAC filter rolloff : Du kan justera ljudet genom att ändra utgångsmetoden DAC.

Display

Språk : Välj mellan 17 olika språk för systemet .

Ljusstyrka : Justera skärmens ljusstyrka i 10 steg.

Användar förinställningar : Ändra antalet användar förinställningar.

Visa lättbyte : Om en uppspelad låt ändras när skärmen är avstängd sätts skärmen på automatiskt och visar informationen om en nyligen ändrad låt under 5 sekunder.

Tid

Insomningstimer : Produkten stängs av efter den inställda tiden.

Autoavstängning : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs produkten av automatiskt.

Skärmsläckare : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs skärmen av automatiskt.

Tid : Ställ in aktuell tid.

Bluetooth

Du kan ställa in PLENUE R2:s Bluetooth-funktion.

AI Ljud

AI Volym : Justera volymen konsekvent för den ljudfil som spelats tidigare.

(Utifrån de Normal förinställningen)

AI JetEffect : Matcha automatiskt bästa JetEffect med varje ljudfil.

AI Blanda : Analysera ditt uppspelningsmönster och ordna spellistan baserat på inställningsnivå.

Blanda efter inställningar : Ordna spellistan baserat på inställd prioritetnivå i inställningar.

Blanda efter tid : Ordna spellistan baserat på inställd prioritetnivå för nuvarande tid.

Återställa AI Volym : Välj huruvida du vill (Återställa AI Volym).

Återställa AI Blanda : Välj huruvida du vill (Återställa AI Blanda).

System

Hörselskydd : Hörselskydd kan ställas in.

Multi-Knapp : Anpassa multi-knapp funktioner.

Bloqueo de Botón : Begränsar funktioner för fysiska knappar när skärmen är släckt.

Skärmlås : Begränsar pekskärmens funktion.

Audio V/H : Justera stereobalansen för ljudet.

LED : Slå på eller av lysdioden på den övre strömknappen när skärmen är avstängd.

USB-läge : Välj MSC/DAC att använda USB DAC.

* Uppspeling kan påverkas av olika faktorer (systemspecifikationer, tillgänglighet för databredd, processorb belastning etc.) när enheten används som USB DAC.

* Operativsystemen Windows 7, 8 och 10 rekommenderas för en USB DAC – den fungerar eventuellt inte korrekt med Windows XP eller tidigare versioner.

USB DAC Power : Du kan ställa in strömtillförselmetoden för USB DAC-tillägget.

Databas Uppdatering : Uppdatera produktens interna databas.

Återställ standardvärden : Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Formatera interminne : Formatera interminnet.

Information : Kontrollera den fasta programvaruversionen, tillgängligt minne och använt minne.

Produktspecifikation

Modellens namn	PLENUE R2		
Produktspecifikation	Inbyggt minne ¹⁾ : 128GB / Externt minne : microSD SDXC		
Visa	3.7 tum AMOLED-pekskärm (480x800)		
Mått och vikt	61.5mm(W) x 112.9mm(H) x 13.9mm(D) / 154g		
Hölje	Förstklassigt metallskal med hög hållfasthet		
Knappar	Strömbrytare, Spela / Paus, Höj volymen (+), Sänk volymen (-), FF, REW, Multi-Knapp		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Ljutfunktion	Filformat	DXD / DSD(DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Ljud-kodekar	DXD : ~352.8/384kHz DSD Native : ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) ²⁾ FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), ~32bit/384kHz - WAV Tag Supporting - 5.1Ch Downmixing Supporting	APE : Snabb, normal, hög, extra hög kompressionshastighet (~24bit/384kHz) TTA : ~24bit/384kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~96kHz OGG : ~Q10, ~16bit/192kHz
	Bluetooth	3.0 (Profiler som stöds : A2DP, AVRCP / Kodeks som stöds : SBC, aptX)	
	Spårinformation	CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)	
	Lyrics	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (tidsinformation Ja/nej)	
	JetEffect 7	66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Chorus (8 lägen), Reverb (9 lägen)

¹⁾ Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.

²⁾ Omodifierade DSD-spår (DFF/DSF/SACD-ISO) stöder inte Bluetooth, optisk utgång eller JetEffect.

Produktspecifikation

Ljudegenskaper	DAC	CS43131 X 2 (Dubbel DAC)
	SNR	130dB Unbalance / 136dB Balance
	THD+N	0.0004% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)
	Stereoöverhörning	-128dB Unbalance / -148dB Balance
	Uteffekt	2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance
	Utgångsimpedans	0.6Ω Unbalance / 1.2Ω Balance
	Volym	140 nivåer
	Klocka	Precisionsklocka TCXO (fasjitter 1.0 fs)
Batteri och energiförbrukning	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri 3000mAh / 3.7V
	Speltid	Ungefär 20 timmar (MP3, 128kbps) / 18.5 timmar (24bit, 96kHz, FLAC) ³⁾
	Laddningstid	Ungefär 3 timmar (med en USB typ-C-växelströmsadapter på minst 5 V/2 A)
Utgång	Hörlursutgång (3.5mm) / Optisk utgång (3.5mm) / Porta audio bilanciato (2.5mm)	
Spelare	Olika utseenden för uppspelningsskärmen, analog nivåindikator, Matrix-webbläsare, flera-favoriter	
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare : Stöd för SFile-överföring
	USB Port	2.0 (högastighetsöverföring) rekommenderas

³⁾ Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

Felsökning

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmware-uppgraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på PLENUE R2 om batteriet är helt urladdat. Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned – och volym upp + i minst 6 sekunder.

+ Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

+ Jag har valt ett felaktigt språk, och nu kan jag inte manövrera apparaten.

Om du har valt ett felaktigt språk, anslut apparaten till din dator, radera 'SYSTEM'-mappen av din apparat, och starta sedan om apparaten. Du kommer att få möjlighet att välja språk på samma sätt som vid den inledande installationen.

* Om du har skapat användarprofiler för EQ-inställningar, försäkra dig om att du skapat back-up-filer innan du raderar inställningarna.

+ Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

+ Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om anslutningen är instabil på grund av återkommande fränkoppling kan du ansluta direkt till USB-porten på datorn.

+ Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

Felsökning

+ Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

+ När jag har formaterat produkten på min dator kan den inte längre läsas av datorn, minnet har minskat eller filöverföringshastigheten har minskat.

Produktens inbyggda minne har redan formaterats och kräver ingen ytterligare formatering. Om formatering skulle vara nödvändig, utförs denna med hjälp av produktens interna minnesformateringsfunktion; om formateringen utförs genom att ansluta produkten till en PC via USB-kabel, använd bör man använda ett hjälpprogram som stöder FAT32 med hög kapacitet och sätta standardallokeringen till 32KB, eller formatera som exFAT för att undvika minskning av minnesstorlek och hastighet. Produkten stöder inte formatering på MAC OS.



PLENUE

www.PLENUE.com