

# PLENUE S

Användarhandbok ver. 1.1 SW

---

---

## **TACK FÖR ATT DU HAR VALT EN COWON-PRODUKT.**

Välkommen till koncepten "Digital stolthet".

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips.

För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

---

Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.

Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.

---

## **COPYRIGHT NOTICE**

---

### **COWONs hemsida**

- + Mer information om PLENUE S och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar på baksidan av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

---

### **Allmänt**

- + COWON och PLENUE är registrerade varumärken som tillhör vårt företag.
- + Informationen i det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av vårt företag. Obehörig distribuering av någon del av den här handboken är förbjudet enligt lag.
- + Vårt företag efterlever den lagstiftning som gäller för skivor, Videor och spel. Kunder måste följa gällande lagar och regler.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

---

### **Om BBE**

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

---

# INNEHÅLL

<b>Innan du börjar</b>	<b>5</b>	<b>Använda produkten</b>	<b>15</b>
Försiktighetsåtgärder		Uppspelningsskärm	
Innehåll i förpackning		Musikval	
Namn på delar och funktioner		Musikinställningar	
Knappar		Detaljerade inställningar	
<hr/>		<hr/>	
<b>Grundläggande användning</b>	<b>10</b>	<b>Ytterligare</b>	<b>21</b>
Anslutning till stromkalla/laddning		Produktspecifikation	
Anslutning till och fränkoppling från dator			
Sätta i och ta ur microSD-kortet			
Använda hörlursläget		<hr/>	
Ansluter till den Balanced Audio Port		<b>Felsökning</b>	<b>23</b>
Uppgradering av firmware			

---

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

---

**COWON kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller generellt för alla produkter tillverkade och producerade av vårt företag.**

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
- + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produkten som en fuktskada och täcks inte av garantin.

- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.
- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
- + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
- + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.

---

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

---


- + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. Vårt företag ansvarar inte för någon dataförlust till följd av hårddiskfel.
- + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Observera att vårt företag inte ansvarar för dataförluster från produkter som lämnas in för service.
- + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
- + För din egen säkerhet rekommenderar vi att kunder endast använder USB-strömadapterar och USB-kablar som är godkända av vårt företag.
- + Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
- + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)
- + Om du formaterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
- + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada

---


produkten och leda till problem.

- + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
- + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag kompenserar inte för eventuella prisskillnader.
- + <För användare av MAC OS>  
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn.


## INNEHÅLL I FÖRPACKNING

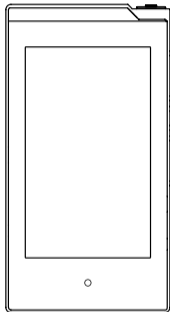


PLENUE S



Leren hoes



Micro-USB-kabel




Snabbguide



Garanti

\* El contenido real de la caja podría diferir de las imágenes anteriores.

## NAMN PÅ DELAR OCH FUNKTIONER

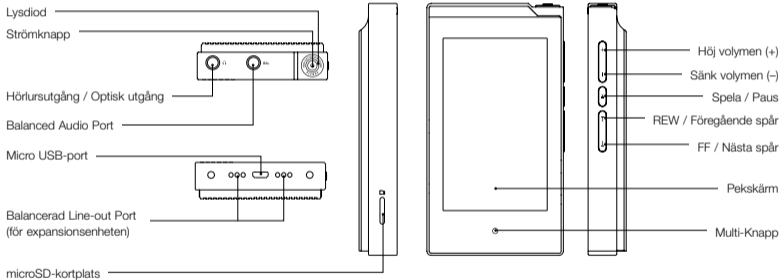



## KNAPPAR

01



### Slå på / Stäng av

Tryck och håll ned  -knappen för att slå på produkten. När produkten är påslagen trycker du och håller ned  -knappen för att slå av produkten.

### Display On / Off <sup>1), 2)</sup>

En kort tryckning av  -knappen sätter på/stänger av skärmen.

02



### Volym upp / Ned <sup>3)</sup>

Justera volymen i 140 steg. För varje steg ändras volymen med 0,5 dB. Tryck och håll ned knappen om du vill höja eller sänka volymen snabbt.

03



### Spela upp / Pausa

Tryck ned knappen om du vill spela upp låten. Tryck ned knappen under uppspelningen om du vill pausa låten.

04



### Föregående / Nästa

Tryck ned en kort stund om du vill välja föregående eller nästa låt.

### Snabbspolning bakåt / Framåt

Tryck och håll ned om du vill snabbspola bakåt eller framåt.

05

### Multi-Knapp <sup>4)</sup>

Använd multiknappen för att snabbt gå till musikuppspelning eller spellista.

<sup>1)</sup> Sätt på skärmlåset för att aktivera pekskärmen.

Skärmlås kan ställa sin i "Settings (Inställningar) ► System (System) ► Locked screen (Skärmlås)".


<sup>2)</sup> Om skärmen stängs av när produkten är på blinkar lysdioden med vit ljus.

<sup>3)</sup> Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned (-) och volym upp (+) i minst 6 sekunder.

<sup>4)</sup> Multi-Knapp kan ställa sin i "Settings (Inställningar) ► System (System) ► Multi-button (Multi-Knapp)"

\* Alla fysiska knappar kan låsas utom strömknappen. "Bloqueo de Botón" kan justeras under "Inställningar ► System ► Bloqueo de Botón"


## ANSLUTNING TILL STROMKALLA/LADDNING

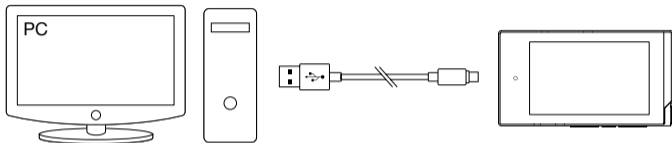

1. Micro-USB-kabeln sammankopplar datorn och Micro USB-porten.
2. Lysdioden visar batteriets laddningsgrad. (Röd – laddar, grön – fulladdad)

- PLENUE S kan också laddas med en äkta Micro-USB-växelströmsadapter för smarta telefoner. Med en Micro-USB-växelströmsadapter på minst 5 V/2 A tar det ungefär 3 timmar innan batteriet är fulladdat. Laddningstiden kan variera om produkten används under pågående laddning.
- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Eheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB-port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.
- Av säkerhetsskäl ska du inte ladda produkten i ett trångt utrymme som t. ex. under en filt eller i en väska. Ladda produkten på en öppen plats.

## ANSLUTNING TILL OCH FRÅNKOPPLING FRÅN DATOR

1. Anslut PLENUE S till din dator med Micro-USB-kabeln.
2. Anslutningsbilden visas på skärmen på PLENUE S.
3. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om PLENUE S är korrekt ansluten till datorn.
4. Kopiera den låt du vill lyssna på med PLENUE S.
5. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av PLENUE S från datorn.
6. Klicka på popup-meddelandet.



7. Kontrollera att PLENUE S har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.



- Maximalt antal filer och mappar som kan organiseras med produkten :  
70, 000 / 70,000 (microSD)

- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".

- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.




- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.

- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.

---

## SÄTTA I OCH TA UR microSD-KORTET

---



1. Placera microSD-kortet i microSD-kortläsaren som på bilden.  
Sätt fast kortet genom att trycka lätt på det.
  2. Om databasen uppdateras automatiskt kan du se musikfilerna på microSD-kortet.
  3. Om du vill ta bort microSD-kortet stänger du av strömmen och trycker lätt på kortet igen för att avlägsna det.
- \* För att skydda dina data ska du alltid stänga av strömmen innan du tar bort microSD-kortet.

---


## ANVÄNDA HÖRLURSLÄGET

---


PLENUE S har ett "hörlursläge" som höjer uteffekten för användning med hög impedans.

1. Du aktiverar och inaktiverar hörlursläget i "Inställningar ▶ Musik ▶ Hörlursläge".
  2. Ikonen högst upp till höger ändras när hörlursläget är aktiverat.
- \* När hörlursläget är aktiverat ökar uteffekten, så var försiktig.

## ANSLUTER TILL DEN BALANCED AUDIO PORT

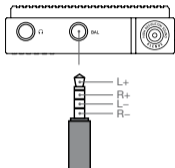

Pin-arrangemang för den  
Balanced Audio Port



### 01. Balanced Audio Port (3.5mm)

PLENUE S har en högkvalitativ balanserad line-out port som ger + och - audiosignaler.

1. Anslut balanserade sladd-hörlurar (eller öronsnäckor) till den balanserade line-outportent (3.5mm).

2. Ikonen i det övre högra hörnet ändras när man ansluter den balanserade kabeln. (A/B)

\* Balanserad och obalanserad output kan inte genereras samtidigt.

### 02. Balanserad Line-out Port (för expansionsenheten)

Man kan ansluta PLENUE S till en docka eller annan expansionsenhet genom den balanserade line-outporten på undersidan av PLENUE S.

---

## UPPGRADERING AV FIRMWARE

Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner och åtgärda fel i programvaran. PLENUE S använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.


---

### Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Anslut PLENUE S till datorn med Micro-USB-kabeln.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för PLENUE S.
4. När produkten har kopplats bort på rätt sätt, kan du ta bort Micro USB-kabeln.
5. När produkten slås på uppgraderas den fasta programvaran automatiskt två gånger.
6. När uppgraderingen av fast programvara är färdig slår du på strömmen och går till 'Inställningar ► System ► Information' och kontrollerar den installerade programvaruversionen.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. COWON kan inte hållas ansvarig för förlorade data.

## UPPSPELNINGSSKÄRM

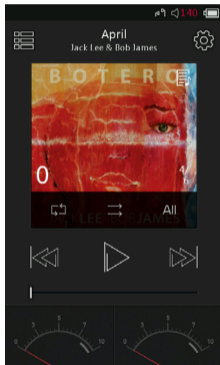

Spela upp/pausa låten.



Tryck ned en kort stund om du vill gå till föregående låt. Tryck och håll ned om du vill backa.



Tryck ned en kort stund om du vill gå till nästa låt. Tryck och håll ned om du vill gå framåt.



Dra linjen till önskat läge i låten.



Gå till skärmen för musikval.



Justera uppspelningsinställningarna.



Om den här ikonen visas kan du klicka på albumbilden om du vill se låttexterna på informationsskärmen för albumet.



Aktivera loop-funktion.




Aktivera shuffle-funktion.



Välj om du vill spela en låt, alla låtar eller en mapp.

## MUSIKVAL

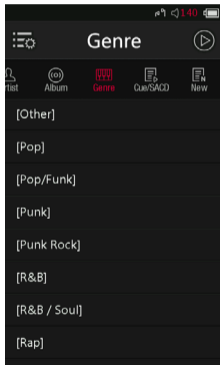

Markera en mapp, en artist, eller ett album om du vill visa den aktuella låtlistan.



Folder

Visa låtlistor för mappar.



Favorite

Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.



All

Visa alla låtar som sparats i produkten.



Artist

Visa låtlistor för artister.



Album

Visa låtlistor för album.



Genre

Visa låtlistor för genrer.



Cue/SACD

Visa låtlistor från CUE/SACD.




New

Visa låtlistor från nya filer.

\* Tryck och håll ned  på skärmen Låtlistor om du vill gå till den första skärmen med låtlistor.



## MUSIKINSTÄLLNINGAR

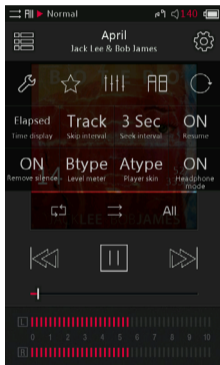

Gå till Detaljerade inställningar.



Lägg till den aktuella låten i Favoriter.



Välj förinställningen för JetEffect 7.



Spela upp en del av låten igen.



Ändra skärmrotationen.



Visa förfluten eller kvarvarande tid. <sup>1)</sup>



Ställ in intervall för att hoppa framåt och hoppa bakåt.



Ställ in hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt



Kom ihåg senast spelade låt och återuppta uppspelningen när strömmen slås på.



Slå på/av inställningen om du vill hoppa över tystnaden i början och i slutet av en låt.(max. 500 ms).



Välj typ av nivåindikator.



Välj utseende för uppspelningsskärmen.



Ställ hörlursläge på/av.

<sup>1)</sup> Välj Elapsed+, kan du dölja förloppsindikatorn ovanför skivomslag.

\* När du sätter på den inbyggda DSD:n, visas det förinställda namnet "Native DSD", men beroende på ljudkällan, JetEffect och optisk output, i tillägg till nivåvisare, visas inte.

\* PLENUE S har en funktion för oavbruten uppspelning som eliminerar pauser under uppspelning. Oavbruten uppspelning tillämpas i alla situationer utan ytterligare inställning.

## DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

### JetEffect 7-inställningar



1. Gå till Detaljerade inställningar och välj JetEffect 7 .

2. Välj User 1 / User 2 / User 3 / User 4 och ange användarinställningarna.

3. EQ : Ändra tonen genom att justera nivån för varje frekvens.

4. BBE+ : Välj och tillämpa BBE-  
ljudeffekt.

5. SE : Välj och tillämpa chorus- och  
reverb-effekter.

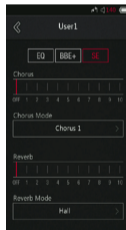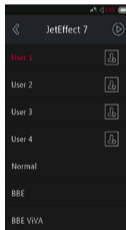

\* Tryck på knappen **1** **2** om du vill ställa in värden för EQ- och EQ-filter för samtliga tio band. Du kan snabbt ändra inställningen genom att peka på önskat värde.

## DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

### Jeteffect 7-inställningar

<p>Välj mellan 50 inställningar för JetEffect 7.</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	
<p>Du kan justera BBE, 3D Surround osv. manuellt med hjälp av sexton olika användarinställningar.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16</p>	
<p>JetEffect 7 är den mest sofistikerade och kraftfulla ljudtekniken. Den för lyssnaren närmare upplevelsen och den naturliga närvaron i ett "live-framträdande" än någonsin tidigare.</p>	<p>BBE</p>	<p>Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter.</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Provides a three-dimensional surround sound effect.</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.</p>
	<p>Chorus</p>	<p>Ljudeffekt som gör ljudet fylligare</p>
	<p>Reverb</p>	<p>Skapar en känsla av närvaro.</p>

\* Extrema inställningar på JetEffect BBE kan orsaka ljudstörningar eller buller.

\* Om du vill ha ytterligare information om BBE kan du läsa introduktionen till BBE på vår hemsida ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)).

---

## DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

---

### Musik

**Skip intervall** : Ange intervall att hoppa över för Hoppa framåt och Hoppa bakåt. Välj mellan intervallen Låt/2/3/4/5/10/20/30 sekunder.

**Scan intervall** : Ställ in sökhastigheten för Snabbspolning framåt/bakåt. Välj mellan intervallen 3/5/10/20/30 för sökhastigheten.

**Återgå** : Slå på/av inställningen om du vill återuppta den senaste låten när strömmen slås på.

**Ta bort tystnad** : Slå på/av inställningen om du vill hoppa över tystnaden i början eller i slutet av en låt.

**Hörlursläge** : Välj hörlursläget om du vill öka uteffekten vid hörlursanvändning.

**DSD gain** : Ställ in ökningen på 0/6 dB vid uppspelning av DSD-filer.

**DSD filter rolloff** : Du kan justera ljudet genom att ändra utgångsmetoden DAC.

---

### Display

**Språk** : Välj mellan 17 olika språk för systemet .

**Ljusstyrka** : Justera skärmens ljusstyrka i 10 steg.

**User preset** : Ändra antalet användar förinställningar.

---

### Tid

**Vilotimer** : Produkten stängs av efter den inställda tiden.

**Autoavstängning** : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs produkten av automatiskt.

**Skärmsläckare** : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs skärmen av automatiskt.

**Tid** : Ställ in aktuell tid.

---

### System

**Multi-Knapp** : Anpassa multi-knapp funktioner.

**Balancerad Line-out** : Du kan ändra hur enheten reagerar när den är ansluten till en expansionsenhet.

**Bloqueo de Botón** : Begränsar funktioner för fysiska knappar när skärmen är släckt.

**Skärmlås** : Begränsar pekskärmens funktion.

**Audio V/H** : Justera stereobalansen för ljudet.

**LED** : Slå på eller av lysdioden på den övre strömknappen när skärmen är avstängd.

**USB mode** : Välj MSC/DAC att använda USB DAC.

**Databas Uppdatering** : Uppdatera produktens interna databas.

**Återställ standardvärden** : Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

**Formatera interminne** : Formatera interminnet.

**Information** : Kontrollera den fasta programvaruversionen, tillgängligt minne och använt minne.

## PRODUKTSPECIFIKATION

<b>Modellens namn</b>	PLENUE S		
<b>Produktspecifikation</b>	Inbyggt minne <sup>1)</sup> : 128 GB / Externt minne: microSD SDXC		
<b>Visa</b>	3.7 tumms AMOLED-pekskärm (480 x 800)		
<b>Mått och vikt</b>	64.5mm(W) x 118.9mm(H) x 17.8mm(D) / 204g		
<b>Hölje</b>	Metallhölje i ett stycke med hög hållfasthet		
<b>Knappar</b>	Strömbrytare / Låsning, Spela / Paus, Höj volymen (+), Sänk volymen (-), FF, REW, Multi-Knapp		
<b>CPU</b>	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
<b>Ljutfunktion</b>	Filformat	DXD / DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Ljud-kodekar	DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD : ~11.2MHz (DSD64, DSD128, DSD256) FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV(WavPack), TTA : ~24bit/192kHz * 352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling * 32bit WAV, WAV Tag Supporting * 5.1Ch Downmixing Supporting	
	Spårinformation	CUE Sheet, SACD ISO (2Ch)	
	Lyrics	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag Lyrics (tidsinformation Ja/nej)	
	JetEffect 7	66 Presets (50 Presets + 16 User Presets)	
		EQ	10 Band Equalizer (EQ Filter)
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Special Effect		Chorus (8 lägen), Reverb (9 lägen)	
		MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Snabb, normal och hög komprimering (~24bit/192kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz	

<sup>1)</sup> Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.

## PRODUKTSPECIFIKATION

<b>Ljudegenskaper</b>	DAC	Burr-Brown PCM1792A
	SNR	120dB Unbalance / 120dB Balance
	THD+N	0.0005% Unbalance / 0.0005% Balance (24bit, 48kHz)
	Stereoöverhörning	-137dB Unbalance / -139dB Balance
	Uteffekt	3Vrms Unbalance / 3Vrms Balance
	Utgångsimpedans	1Ω Unbalance / 2Ω Balance
	Volym	140 nivåer
	Klocka	Precisionsklocka Dual TCXO (fasjitter 1.0 fs)
<b>Batteri och energiförbrukning</b>	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri 4,400mAh / 3.7V
	Speltid	Ungefär 8.5 timmar (MP3) / 8 timmar (24bit, 96kHz, FLAC) <sup>2)</sup>
	Laddningstid	Ungefär 3 timmar (med en Micro-USB-växelströmsadapter på minst 5 V/2 A)
<b>Utgång</b>	Hörlursutgång (3.5 mm) / optisk utgång (3.5 mm) / Balanced Audio Port (3.5mm) / Balancerad Line-out Port (för expansionsenheten)	
<b>Spelare</b>	Olika utseenden för uppspelningsskärmen, analog nivåindikator, Matrix-webbläsare, flera-favoriter	
<b>Systemkrav</b>	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare: Stöd för SFile-överföring
	USB Port	2.0 (högastighetsöverföring) rekommenderas

<sup>2)</sup> Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

---

## FELSÖKNING

---

### + Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-websidan ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmware-uppgraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

### + Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på PLENUE S om batteriet är helt urladdat.

Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned – och volym upp (+) i minst 6 sekunder.

### + Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

### +Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

### + Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om anslutningen är instabil på grund av återkommande fränkoppling kan du ansluta direkt till USB-porten på datorn.

### + Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

### + Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

### + När jag har formaterat produkten på min dator kan den inte längre läsas av datorn, minnet har minskat eller filöverföringshastigheten har minskat.

Produktens inbyggda minne har redan formaterats och kräver ingen ytterligare formatering. Om formatering skulle vara nödvändig, utförs denna med hjälp av produktens interna minnesformateringsfunktion; om formateringen utförs genom att ansluta produkten till en PC via USB-kabel, använd bör man använda ett hjälpprogram som stöder FAT32 med hög kapacitet och sätta standardallokeringen till 32KB, eller formatera som exFAT för att undvika minskning av minnesstorlek och hastighet. Produkten stöder inte formatering på MAC OS.

Designed by COWON

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)

DIGITAL PRIDE.  
**COWON**