

PLENUE V

Manuale utente vers. 1.1 IT

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO COWON.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.

Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.

Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Sito Web COWON

- + Ulteriori dettagli su PLENUE V e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo <http://www.COWON.com>.
- + Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware più recente.
- + Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
- + Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile sul retro del prodotto.
- + Per i membri registrati è disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

Generale

- + COWON® e PLENUE® sono marchi registrati della nostra azienda e/o delle sue consociate.
- + Questo manuale è protetto da copyright dalla nostra azienda e qualsiasi riproduzione o distribuzione totale o parziale dei contenuti non autorizzata è severamente proibita.
- + La nostra azienda rispetta le normative Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video Industry Promotion Act e altri regolamenti e leggi vigenti. Anche gli utenti sono invitati a rispettare tali leggi e regolamenti.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

SOMMARIO

Prima di iniziare	5	Utilizzo del prodotto	14
Istruzioni di sicurezza		Schermata di riproduzione	
Contenuto dell'imballaggio		Selezione della musica	
Nomi delle parti e delle funzioni		Impostazioni per la musica	
Pulsanti		Impostazioni dettagliate	
Funzioni di base	10	Informazioni aggiuntive	20
Collegamento all'alimentazione e carica		Specifiche del prodotto	
Collegamento e scollegamento dal PC			
Inserire e rimuovere la scheda microSD			
Aggiornamento del firmware		Risoluzione dei problemi	22

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


La nostra azienda non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano a tutti i prodotti realizzati o prodotti dalla nostra azienda.

-
- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
 - + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
 - + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
 - + Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
 - + Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
 - + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un'automobile, perché questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
-
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
 - + Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.
 - + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
 - + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
 - + Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature elevate. Per ridurre il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte, asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione naturale del calore durante la carica o il funzionamento.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

-
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
 - + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
 - + L'ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
 - + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
 - + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
 - + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
 - + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. La nostra azienda non è responsabile dell'eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di effettuare il backup dei dati prima di inviare il dispositivo in assistenza.
 - + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
 - + Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre i cavi originali forniti dall'azienda.
-
- + Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
 - + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
 - + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).
 - + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
 - + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
 - + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
 - + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
 - + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è tenuta in alcun modo a concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.
 - + <per gli utenti del Mac OS>
Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

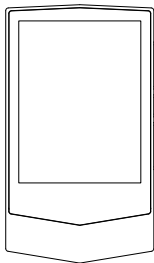

PLENUE V



Cavo Micro USB




Guida rapida



Garanzia

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

NOMI DELLE PARTI E DELLE FUNZIONI

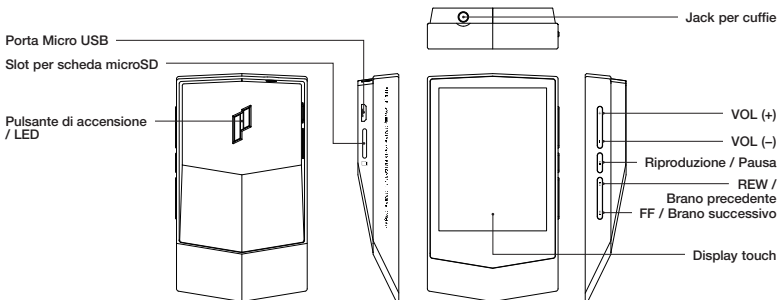

PULSANTI

01



Accensione / Spengimento ¹⁾

Tenere premuto il pulsante  per accendere il prodotto. Una volta acceso, tenere premuto il pulsante  per spegnere il prodotto.

Display On / Off ²⁾

Premi brevemente il pulsante  per accendere o spegnere lo schermo.

02



Aumento / Riduzione volume ³⁾

Consente di regolare il volume scegliendo tra 140 livelli. Tenere premuto il pulsante per aumentare o ridurre velocemente il volume.

03



Riproduzione / Pausa

Premere il pulsante per riprodurre il brano. Durante la riproduzione, premere il pulsante per sospendere il brano.

04



Brano precedente / Brano successivo

Premere brevemente per selezionare il brano precedente o successivo.

Riavvolgimento / Avanzamento rapido

Tenere premuto per eseguire il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.

¹⁾ La modalità stand-by può essere impostata in "Impostazioni ► Sistema ► Modalità stand-by".


²⁾ Quando lo schermo è spento, il display touchscreen non risponderà ai comandi e il LED lampeggerà di blu.

³⁾ Se i pulsanti o il touchscreen non rispondono durante l'utilizzo, tenere premuti per almeno 6 secondi i pulsanti + e - del volume per reimpostare il dispositivo.

* Ad eccezione del pulsante di accensione, tutti i pulsanti fisici possono essere bloccati.

Il Blocco pulsanti può essere impostato in "Impostazioni ► Sistema ► Blocco pulsanti".

COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE E CARICA

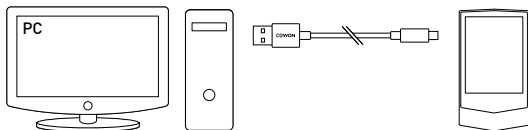

1. Il cavo micro USB collega il PC e la porta micro USB.
2. Il LED indica lo stato di carica della batteria (Rosso: Carica in corso, Verde: Carica completata).

- Il sistema PLENUE V può inoltre essere caricato con un adattatore CC Micro USB originale per smartphone. Utilizzando adattatori CC Micro USB da 5V/2A o superiori, la carica viene completata in circa 2 ore. Il tempo di carica può variare se il prodotto è in uso durante la carica.
- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
- Per motivi di sicurezza, non caricare il prodotto in spazi chiusi, ad esempio sotto una coperta o dentro una borsa. Caricare il prodotto in uno spazio aperto.

COLLEGAMENTO E SCOLLEGAMENTO DAL PC

1. Utilizzare il cavo Micro USB per connettere il sistema PLENUE V al PC.
2. Tenere premuto il pulsante  per accendere il prodotto.
3. Sullo schermo del sistema PLENUE V viene visualizzata l'immagine della connessione.
4. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che PLENUE V sia collegato correttamente al PC.
5. Utilizzare il sistema PLENUE V per copiare il brano che si desidera ascoltare.
6. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo PLENUE V dal PC.
7. Fare clic sul messaggio popup.



8. Verificare che il sistema PLENUE V sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.




- Numero massimo di file e cartelle che il prodotto è in grado di riconoscere: Integrata: 8.000 file + 4.000 cartelle
microSD : 16.000 file + 8.000 cartelle
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.
- La memoria interna di PLENUE V e ogni scheda microSD esterna (64GB o superiori) vengano formattate utilizzando uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di allocazione di 32KB.

INSERIRE E RIMUOVERE LA SCHEDA microSD

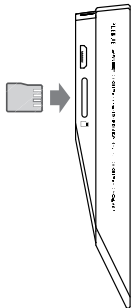

1. Inserire correttamente la scheda microSD nello slot per la scheda microSD come illustrato nella figura. Premere delicatamente la scheda per inserirla.
2. Quando il database viene aggiornato automaticamente, è possibile visualizzare i file musicali sulla scheda microSD.
3. Per rimuovere la scheda microSD, spegnere il dispositivo, quindi premere nuovamente la scheda microSD per rimuoverla.

* Per la protezione dei dati, spegnere sempre il dispositivo prima di rimuovere la scheda microSD.

* Per un adeguato riconoscimento, è necessario che le schede microSD di grandi capacità (64GB o superiori) vengano formattate utilizzando uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di allocazione di 32KB.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Il firmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell'hardware per migliorare le funzionalità del prodotto e correggere i bug del software. Il sistema PLENUE V può utilizzare il firmware per modificare senza preavviso le prestazioni o i metodi di utilizzo del prodotto e possono verificarsi lievi malfunzionamenti del firmware.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (<http://www.COWON.com>)
2. Utilizzare il Adattatore Micro USB per collegare PLENUE V al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di PLENUE V.
4. Una volta disconnesso il prodotto, rimuovere il cavo Micro USB.
5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
6. Al termine dell'aggiornamento del firmware, spegnere il dispositivo e passare a 'Settings (Impostazioni) ► System (Sistema) ► Information (Informazioni)' per controllare la versione del firmware installato.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di dati.


SCHERMATA DI RIPRODUZIONE



- ① Riprodurre / Sospendere il brano.
- ② Premere brevemente per passare alla traccia precedente. Tenere premuto per eseguire il riavvolgimento.
- ③ Premere brevemente per passare alla traccia successiva. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
- ④ Trascinare la barra nel punto del brano desiderato.
- ⑤ Passare alla schermata Music Selection (Selezione musica).
- ⑥ Regolare le impostazioni di riproduzione.
- ⑦ Se viene visualizzata questa icona, fare clic sull'immagine dell'album per vedere il testo nella schermata delle informazioni sull'album.

SELEZIONE DELLA MUSICA

Selezionare una cartella, un artista o un album per visualizzare l'elenco dei brani corrispondenti.

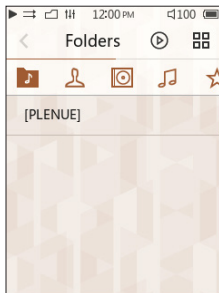

Visualizzare l'elenco dei brani per cartella.



Visualizzare gli elenchi di brani per artista.



Visualizzare gli elenchi di brani per album.



Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.



Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.



Visualizzare gli elenchi di brani per genere.



Visualizza la musica della playlist in base all'anno.



Visualizza lista traccia di nuovi file.




Visualizza la playlist.

* Nella schermata Track List (Elenco brani) tenere premuto



per passare alla schermata Initial Track List (Elenco brani iniziale).

IMPOSTAZIONI PER LA MUSICA

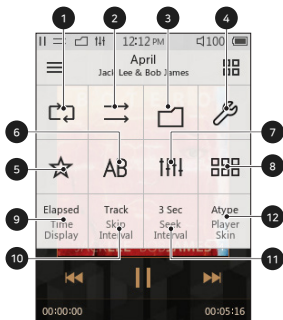

- ① Abilitare la riproduzione ciclica.
- ② Abilitare la riproduzione casuale.
- ③ Scegliere se riprodurre un brano, tutti i brani o una cartella.
- ④ Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).
- ⑤ Aggiungere il brano corrente ai Preferiti.
- ⑥ Riprodurre nuovamente una sezione del brano.
- ⑦ Selezionare la preimpostazione per JetEffect 5.
- ⑧ Avvia browser matrice.
- ⑨ Visualizzare il tempo trascorso o il tempo rimanente.
- ⑩ Impostare l'intervallo per Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro).
- ⑪ Impostare la velocità per riavvolgimento/avanzamento rapido.
- ⑫ Selezionare l'interfaccia della schermata di riproduzione.

- Il sistema PLENUE V fornisce la funzione Gapless Playback (Riproduzione senza pause) per rimuovere le pause tra i brani durante la riproduzione. Tale funzione viene applicata in tutte le situazioni senza richiedere alcuna configurazione aggiuntiva.

IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE

Impostazioni di Jeteffect 5




1. In Detailed Settings (Impostazioni dettagliate) selezionare Jeteffect 5.

2. Selezionare User 1 (Utente 1) / User 2 (Utente 2) / User 3 (Utente 3) / User 4 (Utente 4) e impostare le preimpostazioni per l'utente.

3. EQ : Modificare il tono regolando il livello di ciascuna frequenza.

4. BBE+ : Selezionare e applicare l'effetto sonoro BBE.

5. SE : Selezionare e applicare gli effetti Reverb e Reverb mode.

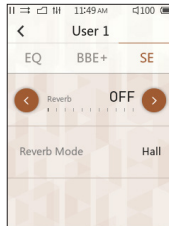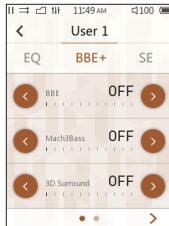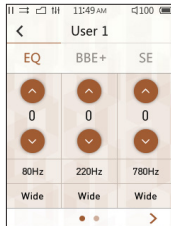

* Premere il pulsante  per impostare i valori EQ ed EQ Filter (Filtro EQ) per tutte e 5 le bande.

IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE

Impostazioni di Jeteffect 5

È possibile scegliere tra 44 preimpostazioni per Jeteffect 5.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long	
È possibile regolare manualmente BBE, Surround 3D e così via utilizzando 4 diverse preimpostazioni utente.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Jeteffect 5 è la più sofisticata e potente tecnologia audio. Assicura un'esperienza di ascolto quanto più vicina possibile alla naturalezza e all'impatto di un'esibizione dal vivo.	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini. (Correzione di fase)
	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.
	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.
	Reverb (9 modes)	Crea un senso di presenza.

* Impostazioni estreme di JetEffect potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore.

* L'utilizzo di JetEffect durante la riproduzione di file musicali di alta qualità (ad esempio 24bit o 192kHz), potrebbe influire negativamente sulla velocità di scorrimento dell'elenco.

* Per informazioni dettagliate su BBE, vedere l'introduzione a BBE nel sito Web di COWON (www.COWON.com).

IMPOSTAZIONI DETTAGLIATE

Display

Lingua : Selezionare la lingua del sistema scegliendo tra 17 lingue differenti.

Font : Cambia i caratteri del display.

Time display : Visualizzare il tempo trascorso o il tempo rimanente.

Auto display off : Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, lo schermo si spegne automaticamente.

Luminosità : Regolare la luminosità dello schermo scegliendo tra 10 livelli.

Visualizza al salto traccia : Se il brano in riproduzione viene modificato quando lo schermo è spento, lo schermo si accende automaticamente mostrando le informazioni relative al nuovo brano per 5 secondi.

Time

Time : Imposta l'orario corrente.

Data : Imposta la data corrente.

Timer

Auto off : Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, il prodotto si spegne automaticamente.

Sleep timer : Il prodotto si spegne dopo il periodo di tempo impostato.

Music

Salta intervallo : Impostare l'intervallo per i comandi Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro). Scegliere come intervallo Track (Brano) oppure 2/3/4/5/10/20/30 secondi.

Scansione intervallo : Impostare la velocità di ricerca per riavvolgimento/avanzamento rapido. Scegliere un intervallo di 3/5/10/20/30 per la velocità di ricerca.

Resume : Attivare o disattivare l'impostazione per riprendere l'esecuzione dell'ultimo brano all'accensione del dispositivo.

DAC filter : È possibile regolare il suono modificando il metodo di uscita del DAC.

Sistema

Blocco pulsanti : Limita l'operazione dei pulsanti fisici quando lo schermo è disattivato.

Modalità stand-by : Imposta la modalità stand-by.

Audio L/R : Regolare il bilanciamento stereo dell'audio.

LED : Accendi o spegni il LED sul pulsante di accensione posteriore quando lo schermo è spento.

Aggiornamento del database : Aggiornare il database interno del prodotto.

Load defaults : Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Informazioni : Controllare la versione del firmware, la memoria disponibile e quella utilizzata.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome modello	PLENUE V		
Capacità prodotto	Memoria incorporata : 64GB ¹⁾ / Memoria esterna: microSD Card		
Display	2.8" Wide Angle Touch LCD (240x320)		
Dimensioni e peso	53.4mm(W) x 93.1mm(H) x 16.7mm(D) / 100g		
Pulsanti	POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW		
Supporto audio	Formati fil	FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG	
	Codec audio	FLAC, WAV, AIFF, ALAC, : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Velocità di compressione rapida, normale e alta (~16bit/48kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz	
	Lyrics	LDB, LRC	
	Jeteffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)	
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Reverb (9 modes)

¹⁾ La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto..

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche audio	SNR	126dB
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)
	Diafonia stereo	-124dB
	Uscita	1.73Vrms
	Impedenza di uscita	0.5Ω
	Volume	140 livelli
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio
	Tempo di riproduzione	Circa 41 ore (MP3, 128kbps) / 27 ore (24bit, 96kHz, FLAC) ²⁾
	Tempo di carica	Circa 2 ore (con adattatore CC Micro USB 5V/2A o superiore)
Porta di uscita	Porta auricolare (3.5 mm)	
Lettore	Browser a matrice, Più Preferiti	
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore
	SO	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file
	USB Port	2.0 ad alta velocità (raccomandata)

²⁾ Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+ Il lettore non si accende.

Verificare il livello della batteria o che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione.

Caricare la batteria per un determinato periodo di tempo e accendere il dispositivo PLENUE V se la batteria è completamente scarica.

Se i pulsanti o il touchscreen non rispondono durante l'utilizzo, tenere premuti per almeno 6 secondi i pulsanti + e - del volume per reimpostare il dispositivo.

+ Non viene emesso l'audio.

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ Ho impostato la lingua errata e ora non posso utilizzare il dispositivo.

Se è stata impostata la lingua di sistema errata, connettere il dispositivo al computer, eliminare la cartella "SYSTEM" del dispositivo, quindi riavviare il dispositivo. L'utente potrà selezionare la lingua esattamente come nella procedura di configurazione iniziale.

* Se sono stati impostati profili utente EQ, eseguire il backup dei profili prima dell'eliminazione.

+ I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Se la connessione è instabile a causa di disconnessioni frequenti, connettersi direttamente alla porta USB sulla scheda principale del PC.

+ La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+ Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono salvati file in questo spazio, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100 MB di memoria disponibile durante l'utilizzo del prodotto.

+ Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la memoria si è ridotta o la velocità di trasferimento dei file è inferiore.

La memoria incorporata del prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva. La memoria interna di PLENUE V e ogni scheda microSD esterna (64GB o superiori) vengano formattate utilizzando uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di allocazione di 32KB.

Questo prodotto non supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.



PLENUE

www.COWON.com