

PLENUE V

Användarhandbok ver. 1.1 SW

TACK FÖR ATT DU HAR VALT EN COWON-PRODUKT.

Välkommen till koncepten "Digital stolthet".

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips.

För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.

Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.

COPYRIGHT NOTICE

COWONs hemsida

- + Mer information om PLENUE V och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar på baksidan av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

Allmänt

- + COWON® och PLENUE® är registrerade varumärken som tillhör vårt företag och/eller dess dotterbolag.
- + Denna manual är upphovsrättsskyddad av vårt företag, och all eventuell olovlig reproduktion eller distribution av dess innehåll, helt eller delvis, är strängt förbjuden.
- + Vårt företag följer marknadsföringslagen för musikbranschen (Music Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för spelbranschen (Game Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för videobranschen (Video Industry Promotion Act) samt andra relevanta lagar och bestämmelser. Användare uppmuntras också att följa sådana lagar och bestämmelser.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Om BBE

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

INNEHÅLL

Innan du börjar 5

Försiktighetsåtgärder

Innehåll i förpackning

Namn på delar och funktioner

Knappar

Grundläggande användning 10

Anslutning till strömälla/laddning

Anslutning till och frångkoppling från dator

Sätta i och ta ur microSD-kortet

Uppgradering av firmware

Använda produkten 14

Uppspelningsskärm

Musikval

Musikinställningar

Detaljerade inställningar

Ytterligare 20

Produktspecifikation

Felsökning 22

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller alla produkter som tillverkas eller produceras av vårt företag.

-
- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
 - + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
 - + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
 - + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
 - + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
 - + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
 - + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garantin.
-
- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.
 - + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
 - + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablar med tunga objekt.
 - + Var noga med att undvika att ladda produkten om den befinner sig antingen i närheten av en uppvärmningsapparat eller i en miljö med hög temperatur. På grund av brand- och skaderisken får enheten aldrig täckas över (med filt, handduk etc.) och den naturliga värmeavledningen får inte blockeras vid laddning eller bruk.
 - + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
 - + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
 - + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
 - + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
 - + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.
 - + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vårt företag är inte ansvarigt för någon förlust av data som inträffar vid reparation. Var noga med att säkerhetskopiera data på en säker plats innan du skickar in din enhet för reparation.
 - + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
 - + För din säkerhet, var nog med att alltid använda originalkablar från vårt företag.
 - + Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
 - + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)
 - + Om du formaterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32 / FAT16 / NTFS).
-
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
 - + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
 - + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
 - + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
 - + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag är inte skyldigt att ge kontant ersättning, oavsett anledning.
 - + <För användare av MAC OS>
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn.

INNEHÅLL I FÖRPACKNING

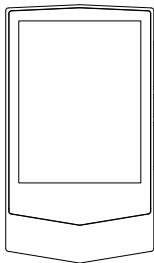

PLENUE V



Micro-USB-kabel




Snabbguide



Garanti

* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

NAMN PÅ DELAR OCH FUNKTIONER

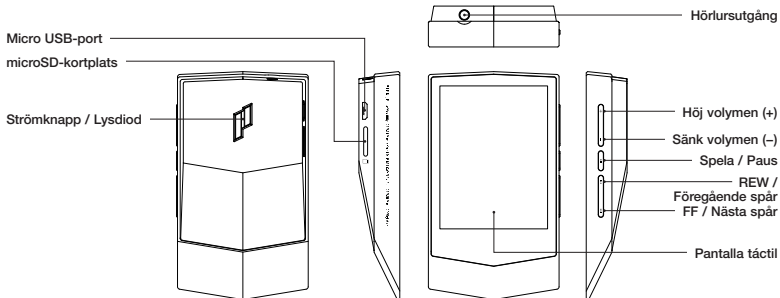

KNAPPAR

01



Slå på / Stäng av ¹⁾

Tryck och håll ned  -knappen för att slå på produkten. När produkten är påslagen trycker du och håller ned  -knappen för att slå av produkten.

Display On / Off ²⁾

En kort tryckning av  -knappen sätter på/stänger av skärmen.

02



Volym upp / Ned ³⁾

Justera volymen i 140 steg. Tryck och håll ned knappen om du vill höja eller sänka volymen snabbt.

03



Spela upp / Pausa

Tryck ned knappen om du vill spela upp låten. Tryck ned knappen under uppspelningen om du vill pausa låten.

04



Föregående spår / Nästa spår

Tryck ned en kort stund om du vill välja föregående eller nästa låt.

Snabbspolning bakåt / Framåt

Tryck och håll ned om du vill snabbspola bakåt eller framåt.

¹⁾ Viloläge kan justeras under "Inställningar ► System ► Viloläge"


²⁾ Medan skärmen är avstängd reagerar inte pekskärmen på inmatningar och LED-lampan blinkar med ett blått ljus.

³⁾ Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned (–) och volym upp (+) i minst 6 sekunder.

* Alla fysiska knappar kan låsas utom strömknappen.

"Bloqueo de Botón" kan justeras under "Inställningar ► System ► Bloqueo de Botón"

ANSLUTNING TILL STROMKALLA/LADDNING

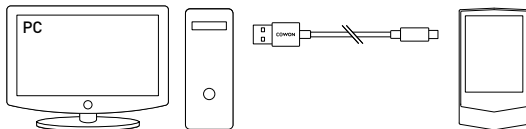

1. Micro-USB-kabeln sammankopplar datorn och Micro USB-porten.
2. Lysdioden visar batteriets laddningsgrad. (Röd – laddar, Grön – fulladdad)

- PLENUE V kan också laddas med en äkta Micro-USB-växelströmsadapter för smarta telefoner. Med en Micro-USB-växelströmsadapter på minst 5V / 2A tar det ungefär 2 timmar innan batteriet är fulladdat. Laddningstiden kan variera om produkten används under pågående laddning.
- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Enheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB-port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.
- Av säkerhetsskäl ska du inte ladda produkten i ett trångt utrymme som t. ex. under en filt eller i en väska. Ladda produkten på en öppen plats.

ANSLUTNING TILL OCH FRÅNKOPPLING FRÅN DATOR

1. Anslut PLENUE V till din dator med Micro-USB-kabeln.
2. Tryck och håll ned -knappen för att slå på produkten.
3. Anslutningsbilden visas på skärmen på PLENUE V.
4. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om PLENUE V är korrekt ansluten till datorn.
5. Kopiera den låt du vill lyssna på med PLENUE V.
6. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av PLENUE V från datorn.
7. Klicka på popup-meddelandet.



8. Kontrollera att PLENUE V har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.




- Maximalt antal filer och mappar som kan organiseras med produkten :
Internit: 8000 filer + 4000 mappar
microSD : 16000 filer + 8000 mappar
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.
- PLENUE Vs internminne och eventuella externa microSD-kort (minst 64GB) måste formateras med formateringsverktyg för FAT32 (exempelvis guiformat) för att kunna upptäckas. (Vi rekommenderar tilldelad enhetsstorlek på 32KB.)

SÄTTA I OCH TA UR microSD-KORTET

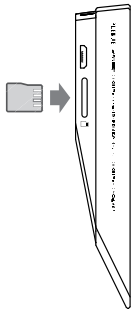

1. Placera microSD-kortet i microSD-kortläsaren som på bilden. Sätt fast kortet genom att trycka lätt på det.
2. Om databasen uppdateras automatiskt kan du se musikfilerna på microSD-kortet.
3. Om du vill ta bort microSD-kortet stänger du av strömmen och trycker lätt på kortet igen för att avlägsna det.

* För att skydda dina data ska du alltid stänga av strömmen innan du tar bort microSD-kortet.

* microSD-kort med stor kapacitet (minst 64GB) måste formateras med formateringsverktyg för FAT32 (exempelvis guiformat) för att kunna upptäckas. (Vi rekommenderar tilldelad enhetsstorlek på 32KB.)

UPPGRADERING AV FIRMWARE


Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner och åtgärda fel i programvaran. PLENUE V använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.

Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Anslut PLENUE V till datorn med Micro-USB-kabeln.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för PLENUE V.
4. När produkten har kopplats bort på rätt sätt, kan du ta bort Micro USB-kabeln.
5. När du slår på produkten startar uppgraderingen av firmware.
6. När uppgraderingen av fast programvara är färdig slår du på strömmen och går till Inställningar ► System ► Information och kontrollerar den installerade programvaruversionen.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. COWON kan inte hållas ansvarig för förlorade data.


UPPSPELNINGSSKÄRM

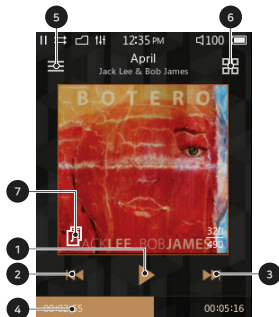

- ① Spela upp / pausa låten.
- ② Tryck ned en kort stund om du vill gå till föregående låt. Tryck och håll ned om du vill backa.
- ③ Tryck ned en kort stund om du vill gå till nästa låt. Tryck och håll ned om du vill gå framåt.
- ④ Dra linjen till önskat läge i låten.
- ⑤ Gå till skärmen för musikval.
- ⑥ Justera uppspelningsinställningarna.
- ⑦ Om den här ikonen visas kan du klicka på albumbilden om du vill se låttexterna på informationsskärmen för albumet.

MUSIKVAL

Markera en mapp, en artist, eller ett album om du vill visa den aktuella låtlistan.

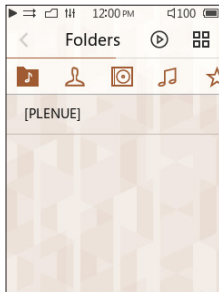

Visa låtlistor för mappar.



Visa låtlistor för artister.



Visa låtlistor för album.



Visa alla låtar som sparats i produkten.



Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.



Visa låtlistor för genrer.



Visa spellistan efter låtarnas år.



Visa låtlistor från nya filer.




Se spellistan.

* Tryck och håll ned



på skärmen Låtlistor om du vill gå till den första skärmen med låtlistor.

MUSIKINSTÄLLNINGAR

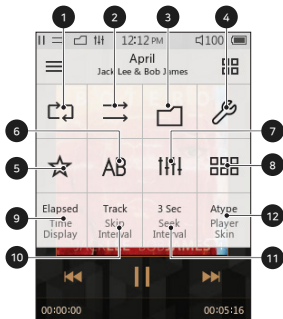




- ① Aktivera loop-funktion.
- ② Aktivera shuffle-funktion.
- ③ Välj om du vill spela en låt, alla låtar eller en mapp.
- ④ Gå till Detaljerade inställningar.
- ⑤ Lägg till den aktuella låten i Favoriter.
- ⑥ Spela upp en del av låten igen.
- ⑦ Välj förinställningen för JetEffect 5.
- ⑧ Öppna matriswebbläsaren.
- ⑨ Visa förfluten eller kvarvarande tid.
- ⑩ Ställ in intervall för att hoppa framåt och hoppa bakåt.
- ⑪ Ställ in hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt.
- ⑫ Välj utseende för uppspelningsskärmen.

- PLENUE V har en funktion för oavbruten uppspelning som eliminerar pauserna under uppspelning. Oavbruten uppspelning tillämpas i alla situationer utan ytterligare inställning.

DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

JetEffect 5-inställningar

1. Gå till Detaljerade inställningar och välj JetEffect 5.
2. Välj User 1 / User 2 / User 3 / User 4 och ange användarinställningarna.
3. EQ : Ändra tonen genom att justera nivån för varje frekvens.
4. BBE+ : Välj och tillämpa BBE-ljudeffekt.
5. SE : Välj och tillämpa reverb-effekter och reverb användarläge.

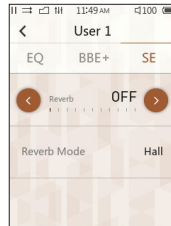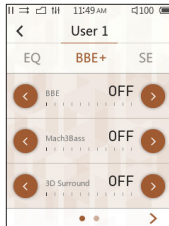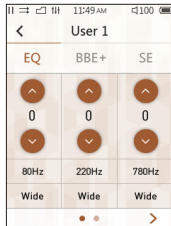

* Tryck på knappen



om du vill ställa in värden för EQ- och EQ-filter för samtliga fem band.

DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

JetEffect 5-inställningar

Välj mellan 44 inställningar för JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long	
Du kan justera BBE, 3D Surround osv. manuellt med hjälp av fyra olika användarinställningar.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 är den mest sofistikerade och kraftfulla ljudtekniken. Den för lyssnaren närmare upplevelsen och den naturliga närvaron i ett "live-framträdande" än någonsin tidigare.	BBE	Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter. (Faskorrigering)
	Mach3Bass	Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.
	3D Surround	Provides a three-dimensional surround sound effect.
	MP Enhance	Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.
	Reverb (9 modes)	Skapar en känsla av närvaro.

* Extrema inställningar på JetEffect BBE kan orsaka ljudstörningar eller buller.

* Rullningshastighet för listan kan påverkas dramatiskt vid användning av JetEffect för uppspelning av musikfiler i hög kvalitet (exempelvis 24-bit, 192 kHz).

* Om du vill ha ytterligare information om BBE kan du läsa introduktionen till BBE på vår hemsida (www.COWON.com).

DETALJERADE INSTÄLLNINGAR

Display

Språk : Välj mellan 17 olika språk för systemet .

Teckensnitt : Ändra skärmens teckensnitt.

Tidsdisplay : Visa förfluten eller kvarvarande tid.

Skärmsläckare : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs skärmen av automatiskt.

Ljusstyrka : Justera skärmens ljusstyrka i 10 steg.

Visa låtbyte : Om en uppspelad låt ändras när skärmen är avstängd sätts skärmen på automatiskt och visar informationen om en nyligen ändrad låt under 5 sekunder.

Tid

Tid : Ställ in aktuell tid.

Datum : Ställ in aktuellt datum.

Timer

Autoavstängning : Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs produkten av automatiskt.

Vilotimer : Produkten stängs av efter den inställda tiden.

Musik

Skip intervall : Ange intervall att hoppa över för Hoppa framåt och Hoppa bakåt. Välj mellan intervallen Låt/2/3/4/5/10/20/30 sekunder.

Scan intervall : Ställ in sökhastigheten för Snabbspolning framåt/bakåt. Välj mellan intervallen 3/5/10/20/30 för sökhastigheten.

Återgå : Slå på/av inställningen om du vill återuppta den senaste låten när strömmen slås på.

DAC filter : Du kan justera ljudet genom att ändra utgångsmetoden DAC.

System

Bloqueo de Botón : Begränsar funktioner för fysiska knappar när skärmen är släckt.

Viloläge : Ställ in viloläge.

Audio V/H : Justera stereobalansen för ljudet.

LED : Slå på eller av LED-lampan på strömknappen på baksidan när skärmen är avstängd.

Databas Uppdatering : Uppdatera produktens interna databas.

Återställ standardvärden : Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Information : Kontrollera den fasta programvaruversionen, tillgängligt minne och använt minne.

PRODUKTSPECIFIKATION

Modellens namn	PLENUE V		
Produktspecifikation	Inbyggt minne : 64 GB ¹⁾ / Externt minne: microSD Card		
Visa	2.8" Wide Angle Touch LCD (240x320)		
Mått och vikt	53.4mm(W) x 93.1mm(H) x 16.7mm(D) / 100g		
Knappar	Strömbrytare, Spela / Paus, Höj volymen (+), Sänk volymen (-), FF, REW		
Ljudfunktion	Filformat	FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG	
	Ljud-kodekar	FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Snabb, normal och hög komprimering (~16bit/48kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz	
	Lyrics	LDB, LRC	
	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)	
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Reverb (9 modes)

¹⁾ Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.

PRODUKTSPECIFIKATION

Ljudegenskaper	SNR	126dB
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)
	Stereoöverhörning	-124dB
	Uteffekt	1.73Vrms
	Utgångsimpedans	0.5Ω
	Volym	140 nivåer
Batteri och energiförbrukning	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri
	Speltid	Ungefär 41 timmar (MP3, 128kbps) / 27 timmar (24bit, 96kHz, FLAC) ²⁾
	Laddningstid	Ungefär 2 timmar (med en Micro-USB-växelströmsadapter på minst 5V/2A)
Utgång	Hörlursutgång (3.5 mm)	
Spelare	Matrix-webbläsare, Flera-favoriter	
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare: Stöd för SFile-överföring
	USB Port	2.0 (höghastighetsöverföring) rekommenderas

²⁾ Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

FELSÖKNING

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmware-uppgraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på PLENUE V om batteriet är helt urladdat.

Om knapparna eller pekskärmen inte svarar vid användning, tryck och håll ned knapparna för volym ned – och volym upp (+) i minst 6 sekunder.

+ Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktigt uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

+ Jag har valt ett felaktigt språk, och nu kan jag inte manövrera apparaten.

Om du har valt ett felaktigt språk, anslut apparaten till din dator, radera 'SYSTEM'-mappen av din apparat, och starta sedan om apparaten. Du kommer att få möjlighet att välja språk på samma sätt som vid den inledande installationen.

* Om du har skapat användarprofiler för EQ-inställningar, försäkra dig om att du skapat back-up-filer innan du raderar inställningarna.

+ Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browsläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

+ Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om anslutningen är instabil på grund av återkommande frångkoppling kan du ansluta direkt till USB-porten på datorn.

+ Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

+ Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

+ När jag har formaterat produkten på min dator kan den inte längre läsas av datorn, minnet har minskat eller filöverföringshastigheten har minskat.

Produktens inbyggda minne har formaterats i förväg och kräver ingen ytterligare formatering. PLENUE Vs internminne och eventuella externa microSD-kort (minst 64GB) måste formateras med formateringsverktyg för FAT32 (exempelvis guiformat) för att kunna upptäckas. (Vi rekommenderar tilldelad enhetsstorlek på 32KB.) Produkten stöder inte formatering på MAC OS.



PLENUE

www.COWON.com