

Manuel d'instructions ver. 1.0FR

# RUN FURTHER LISTEN CLOSER

## **COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]**

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |  
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive  
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE,  
**COWON**



Les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.  
Les illustrations contenue dans ce manuel peuvent différer de l'appareil réel.

## + COPYRIGHT NOTICE

Merci d'avoir choisi un appareil COWON.

Bienvenue dans l'univers du concept « Digital pride »

Ce manuel vous permet de vous familiariser avec votre lecteur et vous fournit des astuces de sécurité fort utiles.

Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'optimiser votre expérience numérique.

### Site Web de COWON

- + Vous trouverez des détails supplémentaires sur le lecteur iAUDIO E3 et d'autres produits COWON en consultant l'adresse suivante : <http://www.COWON.com>.
- + Vous pouvez consulter les dernières actualités de l'entreprise et télécharger gratuitement la dernière version du micrologiciel sur notre site internet.
- + Nous proposons une Foire aux questions et un manuel de l'utilisateur en ligne à l'intention des utilisateurs débutants.
- + Rejoignez-nous et enregistrez-vous comme membre en saisissant sur notre site Internet le numéro de série figurant à l'arrière de votre appareil.
- + En tant que membre, vous pouvez bénéficier de consultations directes en ligne et être informé par courrier électronique des actualités et des événements récents.

## + COPYRIGHT NOTICE

### Généralités

- + COWON est une marque déposée de COWON SYSTEMS, Inc.
- + Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de COWON SYSTEMS, Inc. ; il est donc interdit de distribuer tout ou partie de ce manuel sans autorisation préalable.
- + COWON SYSTEMS, Inc. se conforme aux lois et réglementations relatives aux enregistrements, aux vidéos et aux jeux. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les lois et réglementations afférentes.
- + Rendez-vous sur notre site <http://www.COWON.com> et rejoignez-nous en tant que membre. Vous pourrez alors bénéficier d'avantages réservés uniquement aux membres enregistrés.
- + Les illustrations, graphiques, photos et spécifications du produit contenus dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications ou de mises à jour sans préavis.

### À propos de BBE

- + Cet appareil est produit sous la licence de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 et 5736897).
- + BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

## + Sommaire

### Avant de commencer ! \_\_\_\_\_ 6

Précautions

Contenu de l'emballage

### Utilisation de base \_\_\_\_\_ 10

Noms des pièces et fonctions

Touches

Raccordement / charge

Branchement et débranchement de l'ordinateur

Mise à jour du micrologiciel

Description des modes

Pavé tactile

Music

Fitness

Recorder

Setting

### Informations supplémentaires \_\_\_\_\_ 24

Spécifications du produit

### Dépannage \_\_\_\_\_ 26

Avant de commencer !

## + Précautions

COWON ne peut être tenu responsable en cas de dommages ou de dysfonctionnements des produits suite à une mauvaise utilisation et au non-respect des instructions décrites dans le présent manuel. Les informations suivantes s'appliquent à tous les produits fabriqués et produits par COWON SYSTEMS, Inc.

- + N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- + Manipulez le manuel, l'emballage, les accessoires, etc. avec précaution afin d'éviter toute coupure ou blessure corporelle.
- + Pour votre sécurité, ne regardez pas de vidéos, d'images ou de textes enregistrés dans votre lecteur en conduisant. L'utilisation des autres fonctions de cet appareil pendant la conduite de votre véhicule comporte également des risques et peut entraîner des accidents mortels.
- + L'utilisation des écouteurs alors que vous êtes au volant d'un véhicule, que vous faites de l'exercice ou que vous êtes en promenade peut affecter la conduite, gêner ou empêcher la reconnaissance des signaux d'urgence, des alarmes, des avertissements, de l'approche d'un véhicule et de la conversation. L'utilisation des écouteurs peut également être interdite par la loi en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez.
- + N'utilisez pas de détergent ou d'autres produits chimiques sur la surface du produit tel qu'il mai responsables de la décoloration. Dans ce cas, nettoyez la zone polluée soigneusement avec un chiffon doux.
- + N'exposez pas votre appareil à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C, comme ce peut être le cas à l'intérieur de votre véhicule. Votre appareil risquerait d'être irrémédiablement endommagé.
- + Évitez de mettre votre lecteur en contact avec l'eau et ne le rangez pas dans un endroit humide pendant des périodes de temps prolongées. Si le lecteur est endommagé par la moisissure de la manière décrite précédemment, la défaillance du produit sera considérée comme étant causée par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur.

Avant de commencer !

## + Précautions

- + Prendre soin de ne pas appliquer un choc extérieur ou de la pression lors de l'utilisation des produits avec d'écrans (LCD, AMOLED, ou Touch Pad). Garantie mai être annulée si le dommage se produit en raison des circonstances susmentionnées.
- + Ne tentez jamais de démonter vous-même votre lecteur. Toute tentative de démontage annule la garantie et élimine toute possibilité de réparation ultérieure du produit au titre de la garantie.
- + Prenez garde à raccorder les câbles correctement entre votre lecteur et votre ordinateur. Vous risqueriez d'endommager vos deux appareils. Ne posez pas d'objets lourds sur les câbles et ne les pliez pas.
- + Si vous sentez une odeur de brûlé ou ressentez une source de chaleur excessive, appuyez sur le bouton RÉINITIALISER pour arrêter l'appareil et contactez votre revendeur.
- + Si vous touchez le lecteur avec les mains mouillées, vous risquez d'y provoquer des dommages et des dysfonctionnements. Ne manipulez jamais la prise en ayant les mains mouillées : vous risqueriez de vous électrocuter.
- + Si vous faites fonctionner votre appareil à un volume élevé (85 dB ou plus) pendant des périodes prolongées, vous risquez d'altérer vos capacités auditives.
- + Pour votre santé, utilisez le lecteur dans un environnement bien éclairé afin d'éviter que l'écran LCD ne fatigue trop vos yeux.
- + L'utilisation du lecteur dans des endroits soumis à une forte électricité statique est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.
- + Si cet appareil est principalement destiné au stockage de données, il est recommandé de sauvegarder toutes les données avant utilisation. COWON SYSTEMS Inc. ne peut être tenu responsable en cas de pertes de données suite à un dysfonctionnement.
- + Il arrive en effet que toutes les données enregistrées sur le lecteur soient supprimées au cours d'une réparation. Notre service tech-nique n'effectue aucune sauvegarde de fichier lors des réparations de lecteur. Veuillez noter que COWON SYSTEMS, Inc. n'est pas responsable de la perte éventuelle de données contenues dans les produits qui nous sont confiés pour réparation.

Avant de commencer !

## + Précautions

- + Maintenez le lecteur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, celle-ci pouvant causer des déformations et des dommages au circuit électrique interne ou à l'écran LCD.
- + Pour votre propre sécurité, il vous est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation USB ainsi qu'un câble USB approuvés par COWON SYSTEMS, Inc.
- + Si vous utilisez un produit fourni avec un adaptateur de courant CA, veuillez utiliser le chargeur d'origine offert par COWON.
- + Lorsque vous branchez l'appareil sur un PC, utilisez un port USB de la carte mère ou une carte hôte USB. L'utilisation d'un hub USB externe ne garantit pas un fonctionnement correct (Port USB du clavier ou hub USB externe par exemple).
- + Lors du formatage de la mémoire interne, sélectionnez le système de fichiers spécifié dans le manuel (FAT32 / FAT16 / NTFS par exemple).
- + Veillez à bien débrancher la prise d'alimentation de l'ordinateur et de l'adaptateur USB en cas d'éclair ou d'orage afin de prévenir tout risque d'incendie et de mise en danger de l'utilisateur.
- + Ne laissez pas le produit à proximité d'aimants ou de champs magnétiques directs car ils pourraient entraîner un dysfonctionnement.
- + Ne laissez pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs violents ; il risquerait de tomber en panne ou de connaître des dysfonctionnements et ne serait plus couvert par la garantie.
- + Si vous constatez des anomalies au niveau de la batterie, telles qu'un gonflement, appuyez immédiatement sur le bouton RÉINITIALISER pour arrêter le système et contactez votre revendeur.
- + Le prix du lecteur est susceptible de varier en fonction des aléas du marché. COWON SYSTEMS, Inc. décline toute responsabilité quant à une éventuelle compensation des fluctuations de prix.
- + <Pour des utilisateurs MAC OS>  
Exécutez la procédure 'EJECT' quand vous enlever le produit du PC.



Avant de commencer !

## + Contenu de l'emballage



iAUDIO E3



Guide de démarrage rapide




Ecouteurs





Connecteur USB simple

Vous trouverez le manuel d'utilisation et les autres documents connexes directement dans l'iAUDIO E3. Assurez-vous de bien sauvegarder les fichiers sur votre ordinateur avant utilisation.

## + Noms des pièces et fonctions

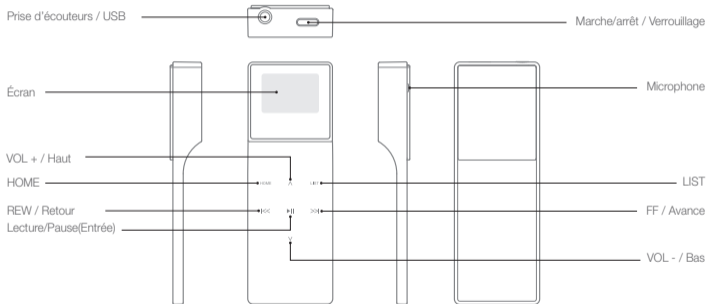

## + Touches



1. Marche / arrêt : appuyez et maintenez le contact pour allumer ou éteindre l'appareil.

2. Activation/désactivation de l'écran, activation/désactivation du mode veille : appuyez sur le bouton marche/arrêt pour désactiver l'écran et entrer en mode veille. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver le mode veille et réactiver l'écran.

- Le pavé tactile et les touches seront désactivés en mode Verrouillage, afin d'éviter les dysfonctionnements dus à une manipulation involontaire.

### RÉINITIALISATION intelligente

Si les boutons et/ou le pavé tactile ne répondent plus à vos commandes, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ six secondes pour redémarrer l'appareil. La fonction de RÉINITIALISATION permet de redémarrer le système sans nuire à l'appareil.

## + Alimentation et charge



Connectez votre iAUDIO E3 à un port USB d'ordinateur standard à l'aide de l'Connecteur USB simple fourni. Il faut environ 1 h 30 pour charger complètement l'appareil.



- Connecté à un PC.  
En charge.



- Charge terminée.

- Veillez à bien connecter l'appareil à un port USB situé à l'arrière de l'ordinateur. Il se peut que la connexion ou la charge de l'appareil ne soit pas possible autrement à cause de la potentielle instabilité d'un port USB avant ou d'un concentrateur USB non alimenté.
- Veillez à complètement charger l'appareil avant sa première utilisation et après une longue période de non-utilisation.
- iAUDIO E3 utilise une batterie lithium-ion polymère. Pour une meilleure autonomie, pensez à charger régulièrement l'appareil plutôt que d'attendre qu'il soit complètement déchargé pour le recharger.

## + Branchement et débranchement de l'ordinateur

1. Il vous suffit d'utiliser un Connecteur USB simple pour connecter votre iAUDIO E3 à un PC.
2. Le iAUDIO E3 affiche l'image suivante s'il est correctement branché sur l'ordinateur. 
3. Vérifiez également sur Poste de travail ou Windows Explorer que votre iAUDIO E3 est correctement branché sur l'ordinateur.
4. Copiez les vidéos, la musique ou tout autre fichier sur le iAUDIO E3.
5. Cliquez ensuite sur l'icône  située dans la zone de notification pour supprimer le lecteur iAUDIO E3 de l'ordinateur en toute sécurité.
6. Cliquez sur le message contextuel.



7. Retirez le périphérique en toute sécurité et débranchez le Connecteur USB simple.



- Cet appareil peut reconnaître jusqu'à 2,048 dossiers et jusqu'à 2,048 fichiers.
- Débranchez l'appareil après avoir exécuté la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité ».  
Le message suivant peut s'afficher de manière aléatoire, mais il ne signale pas de dysfonctionnement au niveau du produit. Veuillez essayer à nouveau.



- Si votre système d'exploitation n'affiche pas ce message, débranchez le lecteur une fois le transfert des fichiers terminé.
- Seul le transfert simple de fichiers est possible pour les environnements Linux et Mac.

## + Mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel est un logiciel intégré au matériel. La mise à niveau du micrologiciel permet d'améliorer la stabilité du système et fournit des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, il est à noter que l'utilisation de versions Beta (non officielles) du micrologiciel peut provoquer le dysfonctionnement du système.





### + Comment mettre à niveau le micrologiciel ?

1. Téléchargez la dernière version du micrologiciel à partir de la rubrique AIDE de notre site (<http://www.COWON.com>).
2. Utilisez le Connecteur USB simple pour brancher le iAUDIO E3 sur l'ordinateur.
3. Décompressez le micrologiciel téléchargé et copiez-le sur dans le fichier racine du iAUDIO E3.
4. Exécutez la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur votre ordinateur et débranchez le Connecteur USB simple.
5. La procédure de mise à niveau du micrologiciel démarre lorsque vous allumez l'appareil.
6. Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel dans SETUP (CONFIGURATION) - Infos.

- Avant de procéder à la mise à niveau, rechargez complètement le lecteur.
- Ne désactivez pas le lecteur avant la fin de la mise à jour du micrologiciel. Cela risque d'endommager le produit et d'annuler la garantie.
- Sauvegardez vos données importantes avant la mise à niveau du micrologiciel car les données stockées sur le lecteur peuvent être effacées durant le processus. COWON décline toute responsabilité quant à la perte éventuelle de données.

## + Description des modes

Sélectionnez ces modes depuis l'écran d'accueil.

	Music	Lecture de musique avec prise en charge de nombreux formats.
	Fitness	Le mode Fitness vous communique des informations concernant le podomètre, le nombre de calories brûlées et la durée des exercices lorsque vous écoutez votre musique et que vous faites vos exercices.
	Recorder	Enregistrement audio grâce au microphone intégré.
	Setting	Permet de régler de nombreuses options de l'appareil.

## Utilisation de base + Pavé tactile



Pavé tactile



Écran d'accueil (sélection de modes)


HOME	Permet de revenir à l'écran d'accueil.
LIST	Permet d'afficher la liste des chansons.(Enregistrement : affichage des fichiers enregistrés / volume du micro)
▶	Permet de lire le fichier sélectionné ou de sélectionner une option du menu. Maintenez cette touche enfoncée pour afficher des fonctions supplémentaires. (Enregistrement : démarrer/arrêter l'enregistrement)
^	Fonction : permet d'augmenter le volume. Déplacement : haut
v	Fonction : permet de baisser le volume. Déplacement : bas
<<	Fonction : permet de sélectionner la chanson précédente ou de revenir en arrière dans la chanson en cours de lecture en maintenant la touche enfoncée. Déplacement : permet de revenir à l'écran précédent ou de se déplacer dans un dossier parent.
>>	Fonction : permet de sélectionner la chanson suivante ou d'avancer rapidement dans la chanson en cours de lecture en maintenant la touche enfoncée. Déplacement : permet de sélectionner une option du menu ou de lire une chanson de la liste.

\* Depuis l'écran d'accueil, seuls ces boutons fonctionnent : ▶|| , ^, v, HOME


1. ▶|| : permet de sélectionner votre mode
2. ^, v : permet de changer de mode
3. HOME : permet de retourner à l'écran d'accueil (Musique)



## + MUSIC



Maintenez le bouton enfoncé pour l'activer



1. Mettez iAUDIO E3 sous tension et sélectionnez le mode MUSIC.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire votre musique.
3. Appuyez sur le bouton ►|| pendant la lecture pour mettre la musique en pause.
4. Appuyez sur le bouton ◀◀ pendant la lecture pour sélectionner la chanson précédente. Maintenez ce bouton enfoncé pour revenir en arrière dans la chanson en cours de lecture.
5. Appuyez sur le bouton >> pendant la lecture pour sélectionner la chanson suivante. Maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement dans la chanson en cours de lecture.
6. Appuyez sur le bouton LIST pour afficher la liste des chansons disponibles sur l'appareil.
7. Depuis la liste des fichiers, appuyez sur le bouton HOME pour revenir à l'écran d'accueil (sélection des modes).

## + MUSIC

Pour utiliser les fonctions suivantes, maintenez le bouton ►|| enfoncé lors de la lecture de musique.

Mode de lecture	Normal	Joue toutes les chansons enregistrées dans l'ordre.
	Répéter	Joue toutes les chansons enregistrées dans l'ordre puis les répète.
	Répéter 1	Ne répète que la chanson en cours de lecture.
	Lecture aléatoire	Joue toutes les chansons enregistrées dans un ordre aléatoire.
JetEffect BBE+	Permet de sélectionner 11 types d'effets audio différents JetEffect BBE+ pré-réglés. • Mettez User 1 (Utilisateur 1) ou User 2 (Utilisateur 2) en surbrillance puis appuyez sur le bouton ►   pour régler un effet audio programmable.	
Répéter A/B	Répète certaines chansons que vous avez définies comme vos chansons préférées.	
Passer intervalle	Permet de régler l'intervalle de temps pour sauter une chanson lorsque vous appuyez sur les boutons << et >>	
Ajouter aux favoris	Permet d'ajouter le morceau en cours de lecture à vos favoris. Il est possible de créer trois listes de favoris distinctes dans iAUDIO E3, pour une écoute plus diversifiée. (Chaque liste peut comprendre jusqu'à 100 chansons.) • Vous pouvez également maintenir la touche ►   enfoncée depuis la liste des chansons pour ajouter le morceau sélectionné à vos favoris.	
Retirer des favoris	Permet de supprimer le morceau en cours de lecture des favoris, le cas échéant.	


## + MUSIC

- A-B Repeat (Répétition de A à B)



1. Maintenez la touche ►|| enfoncée pendant la lecture puis sélectionnez A-B Repeat.
2. L'icône « A<> » clignote en haut de l'écran. Appuyez sur la touche ►|| là où vous souhaitez que la section à répéter démarre.
3. L'icône devient alors « <>B » et vous permet de définir la fin de la section à répéter. Appuyez sur la touche ►|| là où vous souhaitez que la section à répéter se termine.
4. Une icône « A<>B » apparaîtra en continu en haut de l'écran. La section définie se répètera sans interruption.
5. Appuyez de nouveau sur la touche ►|| pour désactiver la répétition de A à B et retourner au mode normal de lecture.


## Utilisation de base + FITNESS

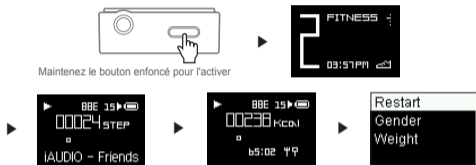

1. Mettez iAUDIO E3 sous tension et sélectionnez le mode FITNESS.
2. Appuyez sur le bouton ►|| pour afficher le podomètre et le nombre de calories brûlées à quatre secondes d'intervalle.
3. Le titre de la chanson, le nom de l'artiste et le nom de l'album s'afficheront l'un après l'autre en bas de l'écran. S'affichera ensuite la durée restante de l'exercice.
4. Maintenez enfoncé le bouton ►|| puis sélectionnez FITNESS pour définir le sexe et le poids de l'utilisateur. Sélectionnez Restart (Redémarrer) pour réinitialiser le mode FITNESS.

\* Après calcul, le nombre de pas apparaît. Le capteur G (accéléromètre) mesure le nombre exact de pas.

Utilisation de base  
+ RECORDER



Maintenez le bouton enfoncé pour l'activer



1. Mettez iAUDIO E3 sous tension et sélectionnez le mode REC.
2. Depuis l'écran de veille, appuyez sur le bouton ►|| pour démarrer l'enregistrement.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton ►|| pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder.
4. Appuyez sur le bouton LIST pour lire les enregistrements sauvegardés sur l'appareil.
5. Pour effacer des fichiers sauvegardés, raccordez votre iAUDIO E3 à un PC via USB et supprimez les fichiers de votre choix depuis le dossier RECORD.

\* Depuis l'écran de veille, appuyez sur le bouton LIST pour régler le volume du microphone. Vous avez le choix entre trois paramètres : low (faible), medium (moyen) et high (fort). Plus la sensibilité sera élevée, plus le volume de vos enregistrements sera fort, mais plus le bruit de fond sera important.

**+ SETTINGS**

Arrêt auto	iAUDIO E3 s'éteint automatiquement après une durée déterminée sans action de l'utilisateur. Cette fonction est désactivée lors de l'écoute de musique.
Temps de sommeil	iAUDIO E3 s'éteint automatiquement après une durée déterminée. Cette fonction mettra l'appareil hors tension, même si vous écoutez de la musique.
Affichage	Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ainsi que les paramètres de mise hors tension automatique.
Date et Heure	Vous pouvez régler la date et l'heure.
Language/Langue	Sélectionnez la langue d'affichage d'iAUDIO E3. * Pour régler les paramètres de région, vous devez raccorder votre iAUDIO E3 à un PC, supprimer le dossier SYSTEM et redémarrer l'appareil.
Bip	Vous pouvez activer/désactiver le bip sonore.
Infos	Vous pouvez afficher la version du microprogramme, la capacité totale et la capacité restante de votre iAUDIO E3.

Utilisation de base

## + Réglages

### JetEffect BBE+

Sélectionnez parmi 11 options prédéfinies de JetEffect.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
Quatre options prédéfinies par l'utilisateur sont disponibles pour régler, BBE, 3D Surround, etc.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ crée un son naturel et apaisant à l'aide des effets sonores les plus puissants et les plus sophistiqués.	BBE	Affine la qualité du son grâce à des effets sonores d'une grande clarté.
	Mach3Bass	offre une basse fréquence plus profonde, compressée et musicalement plus précise.
	3D Surround	effet sonore de type surround en trois dimensions.
	MP Enhance	compense la perte ou la diminution de la profondeur de la stéréo.

\* Des valeurs de paramètres particulièrement extrêmes peuvent provoquer des distorsions ou nuisances sonores dans JetEffect. Pour plus d'informations sur JetEffect, rendez-vous sur notre site web à l'adresse [www.COWON.com](http://www.COWON.com).

## + Spécifications du produit

Capacité de l'appareil	8GB / 16GB (Flash memory, FAT32 file system) <sup>1)</sup>	
Affichage	Écran OLED monochrome 0,95" (matrice 96 x 64 points)	
Dimensions et poids	31.4mm (W) x 89.0mm (H) x 11.6mm (T) / 20g	
Touches	Marche/arrêt / Verrouillage, HOME, LIST, FF, REW, Lecture/Pause, VOL+, VOL-	
Couleur	Blanc/ Noir	
Batterie et alimentation	Batterie	Rechargeable intégrée au lithium polymère.
	Autonomie de lecture	Musique max. 11.5 heures(5V / 500 mA) <sup>2)</sup>
	Charge de la batterie	Port USB : 1.5 heures (5V / 500 mA)
Configuration minimale du système	Unité central	Pentium III 500 MHz ou supérieur
	Système d'exploitation	Windows 8/ 7 / Vista / XP / 2000 / ME : toutes les fonctions sont prises en charge MAC OS 10.x / Linux v2.4 ou supérieur : transfert file pris en charge
	Port USB	vitesse recommandée : 2.0
Divers	Microphone	
Audio	Gamme de frequencies	20Hz ~ 20KHz
	Sortie maximale	Stéréo, gauche: 12mW, droit :12mW (écouteurs 16 Ω)
	Rapport signal/bruit	95dB
	Formats de fichiers	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV



## + Spécifications du produit

Audio	Codecs audio	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stéréo WMA : 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stéréo OGG : Q10, 44,1 KHz, Mono/Stéréo FLAC : niveau de compression 0~8, 44,1 KHz, Mono/Stéréo WAV : 48 KHz, 16 bits, Mono/Stéréo	
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
	JetEffect BBE+	11 présélections (9 présélections + 2 présélections utilisateur)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Renregistrement	Mic		

- 1) La capacité de stockage peut être différente de la capacité réelle du fait de l'espace utilisé pour stocker les fichiers système.
- 2) La durée de lecture est basée sur les normes d'essai propres à la société, aussi peut-elle différer de la durée de lecture réelle.
- 3) JetEffect BBE+ n'est pas pris en charge pour les fichiers OGG.
- 4) JetEffect BBE+ est pris en charge pour les fichiers FLAC avec un débit binaire de 1 Mbit/s maximum.

## + Dépannage

### + Je ne comprends toujours pas tout très bien même après avoir lu le manuel.

Le site COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) offre une assistance aux utilisateurs de produits COWON dans sa section FAQ (Frequently Asked Questions). Il est vivement conseillé aux utilisateurs de consulter le site Internet pour plus d'informations concernant les utilisations des produits et mises à jour de micrologiciel. Pour toutes questions individuelles, veuillez nous contacter en ligne et nous nous efforcerons de vous aider du mieux possible.

### + Le lecteur ne s'allume pas.

Vérifiez que la batterie n'est pas déchargée ou que l'appareil est raccordé à une source d'alimentation.

Si la batterie est complètement déchargée, chargez-la pendant un certain temps puis allumez votre iAUDIO E3.

Si l'appareil ne réagit pas à vos commandes ou s'il ne fonctionne pas correctement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ six secondes pour réinitialiser automatiquement l'appareil.

### + Le bloc à effleurement et les touches ne fonctionnent pas correctement.

Si l'écran est désactivé lors de l'utilisation de l'appareil, le pavé tactile ne fonctionnera pas. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour désactiver le mode veille et allumer l'écran.

### + Je n'entends aucun son.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur "0". Assurez-vous que le lecteur contient un fichier. Si le lecteur ne contient pas de fichier, vous n'entendrez aucun son. Veuillez noter que des fichiers corrompus produisent une lecture bruyante et irrégulière. Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés. Des impuretés dans la prise d'écouteurs peuvent causer du bruit.

### + Les fichiers que j'ai mémorisés ne figurent pas dans la liste.

Chaque mode affiche une liste des fichiers lisibles uniquement. Pour visualiser tous les fichiers que vous avez mémorisés, sélectionnez le mode Navigateur. Veuillez noter que le dossier System n'apparaîtra pas dans le Navigateur.

## + Dépannage

### + Il y a trop de bruit dans mes enregistrements.

L'appareil utilise un micro interne ultra petit, il peut donc être très sensible au bruit pendant les enregistrements.

Le micro ne doit pas être couvert par quoi que ce soit lors d'un enregistrement

### + Les caractères affichés à l'écran sont corrompus.

Réglez de nouveau la langue de votre choix dans Réglages > Langue. Si le problème persiste, réglez la police actuelle sur la police du système. Les produits COWON sont développés sur le système d'exploitation Windows coréen, et ceci peut occasionner la corruption de certaines polices spéciales ou langues affichées à l'écran.

### + L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsqu'il est raccordé.

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ six secondes pour redémarrer l'appareil. En cas de déconnexion fréquente ou de connexion instable, branchez directement le lecteur dans le port USB du PC plutôt que dans un concentrateur USB séparé. Les produits COWON utilisant tous la connexion USB pour le système d'alimentation secteur, une alimentation instable peut occasionner une défaillance de connexion.

### + La capacité de mémoire du lecteur est différente ou plus petite que la capacité spécifiée.

La capacité de mémoire indiquée par Windows peut différer de la capacité indiquée par le fabricant de la mémoire. La capacité réelle sera être réduite par rapport à la capacité initiale car un certain espace de la mémoire devrait être utilisée pour le système pour le fonctionnement normal.

### + Le lecteur ne lit pas correctement lorsque la mémoire est pleine.

Pour que le lecteur fonctionne correctement, il requiert un espace d'au moins 10 Mo pour la sauvegarde des réglages et autres fichiers de système.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)