

Manuale utente vers. 1.0 IT

# RUN FURTHER LISTEN CLOSER

## **COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]**

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |  
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive  
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE,  
**COWON**



Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.  
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

## + INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Grazie per aver scelto un prodotto COWON.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.

Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

### Sito Web COWON

+ Ulteriori dettagli su iAUDIO E3 e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo <http://www.COWON.com>.

+ Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware più recente.

+ Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.

+ Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile sul retro del prodotto.

+ Per i membri registrati è disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

## + INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

### Generalee

- + COWON è un marchio registrato di COWON Systems, Inc.
- + Le informazioni contenute in questo documento sono protette da copyright di COWON Systems, Inc. La distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.
- + COWON Systems, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

### Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

## + SOMMARIO

### Prima di iniziare ————— 6

Istruzioni di sicurezza

Contenuto dell'imballaggio

### Funzioni di base ————— 10

Nomi delle parti e delle funzioni

Pulsanti

Ricarica della batteria

Collegamento e scollegamento dal PC

Aggiornamento del firmware

Descrizioni delle modalità

TouchPad

Modo Musica

Fitness

Modo Registratore

mpostazion

### Informazioni aggiuntive ————— 24

Specifiche del prodotto

### Risoluzione dei problemi ————— 26

Prima di iniziare

## + Istruzioni di sicurezza

COWON non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.

- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
- + Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- + Non utilizzare detersivi o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un'automobile, perché questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Non prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.

Prima di iniziare

## + Istruzioni di sicurezza

- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
- + L'ascolto a volume alto (85 dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
- + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
- + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
- + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. COWON SYSTEMS Inc. non è responsabile per eventuali perdite di dati dovute a guasti hardware.
- + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. Durante la riparazione dei lettori, il nostro centro di assistenza non esegue il backup dei file. N.B.: COWON SYSTEMS, Inc. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati nei prodotti a noi consegnati per gli interventi di riparazione.
- + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
- + Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l'alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYSTEMS, Inc.

Prima di iniziare

## + Istruzioni di sicurezza

- + Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. COWON SYSTEMS, Inc. non accetta la responsabilità di compensare eventuali oscillazioni dei prezzi.
- + <per gli utenti del Mac OS>  
Fare 'EJECT' sulla procedura di MAC OS per rimuovere il dispositivo, lo stesso per i Pc.

Prima di iniziare

## + Contenuto dell'imballaggio



iAUDIO E3



Guida rapida



Auricolari




Adattatore Simple USB

Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.


Funzioni di base

## + Nomi delle parti e delle funzioni

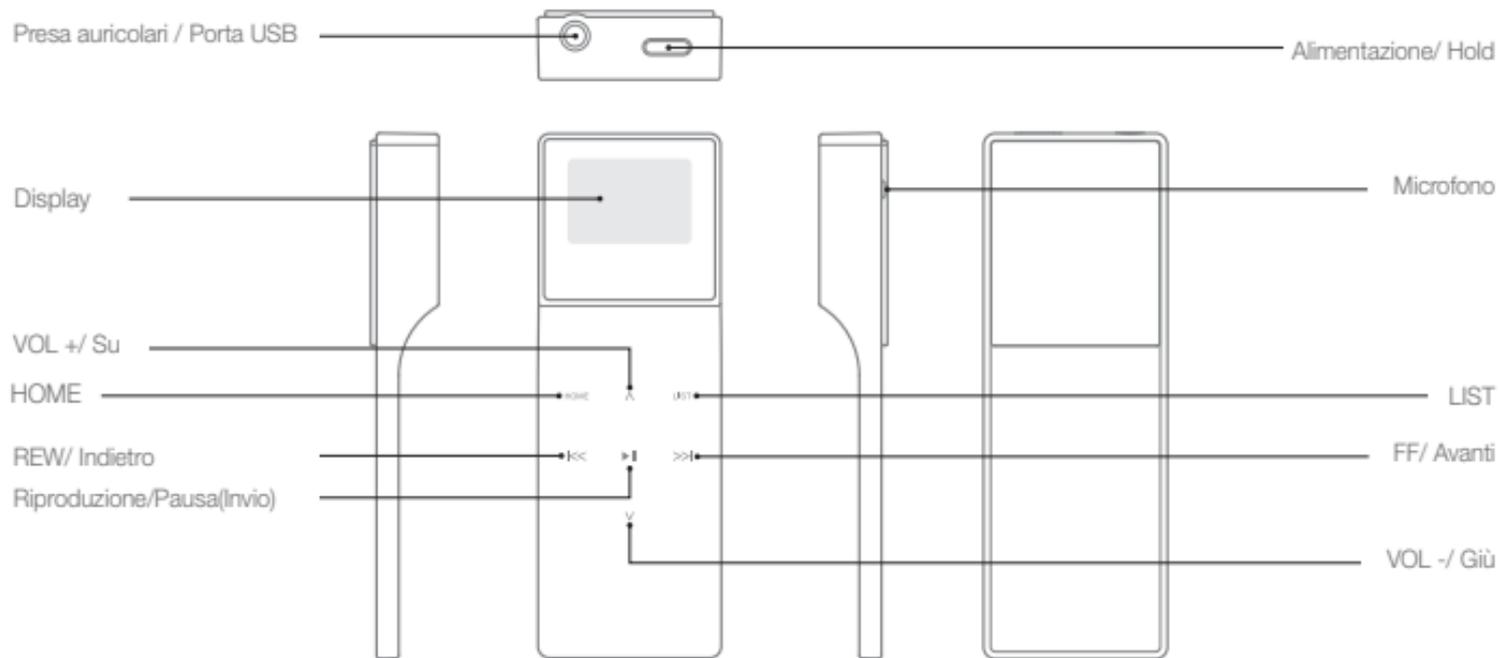


## + Pulsanti

1

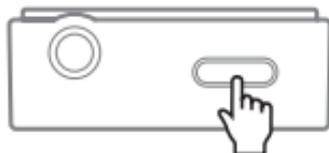

Pressione prolungata

2

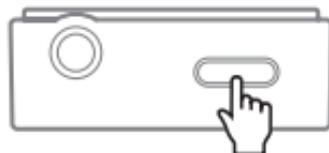

Pressione breve

1. Accensione / Spegnimento: tenere premuto per accendere e spegnere il dispositivo.
2. Display On/Off, Standby On/Off: premere il pulsante di accensione per spegnere lo schermo e attivare lo stato Hold. Premere nuovamente per disattivare lo stato Hold e accendere lo schermo.


In modalità Hold, il touchpad e i pulsanti non rispondono ai comandi, per impedire malfunzionamenti dovuti ad operazioni involontarie.

### Smart RESET

Se i pulsanti e/o il touchpad non rispondono durante l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa sei secondi per riavviare il dispositivo. La funzione RESET è una semplice funzionalità di accensione e spegnimento e non influisce negativamente sul dispositivo.

Funzioni di base

## + Collegamento all'alimentazione e carica

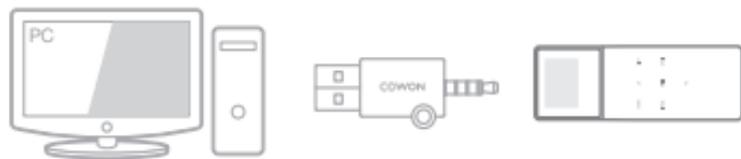

Collegare iAUDIO E3 a una porta USB standard del PC mediante l'adattatore Simple USB fornito.

Il dispositivo è completamente carico dopo circa 1 ora e 30 minuti.



\* Collegato a un PC e in carica.



\* Completamente carico.

- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.
- Accertarsi di caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un lungo periodo di non utilizzo.
- iAUDIO E3 utilizza una batteria ai polimeri di ioni di litio. Per prolungare la vita della batteria, caricare il dispositivo regolarmente piuttosto che scaricarlo completamente e ricaricarlo.

## + Collegamento e scollegamento dal PC

1. Utilizzare il adattatore Simple USB per collegare iAUDIO E3 al PC.
2. iAUDIO E3 mostra l'immagine seguente quando è collegato correttamente al PC. 
3. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che iAUDIO E3 sia collegato correttamente al PC.
4. Copiare filmati, musica o altri file in iAUDIO E3.
5. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo iAUDIO E3 dal PC.
6. Fare clic sul messaggio popup.



Removing USB Mass storage device - Drive (E:)

7. Rimuovere l'hardware e scollegare il adattatore Simple USB.



- Il lettore è in grado di riconoscere fino a 2,048 cartelle e fino a 2,048 file.
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.

## + Aggiornamento del firmware

Il firmware è un software incorporato nell'hardware.

Aggiornandolo è possibile migliorare la stabilità del sistema e avere funzioni aggiuntive. Attenzione: le versioni Beta (non ufficiali) del firmware possono provocare malfunzionamenti del sistema.

### + Istruzioni per aggiornare il firmware


1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (<http://www.COWON.com>).
2. Utilizzare il Adattatore Simple USB per collegare iAUDIO E3 al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO E3.
4. Eseguire la "Rimozione sicura dell'hardware" sul PC e scollegare il Adattatore Simple USB.
5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
6. La versione corrente del firmware può essere controllata in SETUP - Information.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. COWON non accetta alcuna responsabilità per la perdita di dati.

Funzioni di base

## + Descrizioni delle modalità

Selezionare una delle quattro modalità dalla schermata Home.

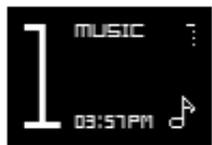	Music	Consente di ascoltare la musica in una varietà di formati supportati.
	Fitness	Nella modalità Fitness sono disponibili contapassi, consumo calorico e informazioni sulla durata dell'esercizio, il tutto mentre si ascolta la musica o si fa ginnastica.
	Recorder	Consente la registrazione dell'audio tramite il microfono integrato.
	Setting	Consente di impostare una grande varietà di opzioni per il dispositivo.

## Funzioni di base + Touchpad



Touchpad




Schermata Home (selezione modalità)

HOME	Consente di passare alla schermata principale.
LIST	Consente di passare alla lista dei brani.(Recorder: consente di visualizzare il menu Recorded Files / Mic Volume)
▶	Consente di riprodurre il file selezionato o di selezionare una voce del menu. Tenere premuto per visualizzare un pop-up per le altre funzioni.(Recorder: consente di avviare/interrompere la registrazione)
^	Funzione: aumentare il Volume.Spostamento: su
v	Funzione: ridurre il Volume.Spostamento: giù
<<	Funzione: selezionare un brano precedente oppure tenere premuto per tornare indietro. Spostamento: tornare a una schermata precedente oppure passare a una cartella padre.
>>	Funzione: selezionare un brano successivo oppure tenere premuto per andare avanti rapidamente. Spostamento: selezionare la voce del menu corrente oppure riprodurre un brano dalla lista dei brani.



• Nella schermata Home funzionano solo i seguenti pulsanti: ▶|| , ^, v, HOME

1. ▶|| : consente di selezionare la modalità
2. ^, v : consente di cambiare la modalità
3. HOME: consente di passare alla schermata Home predefinita (Music)

Funzioni di base  
+ MUSIC

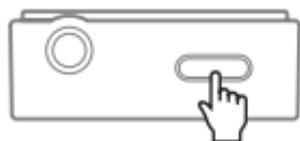

Tenere premuto per accendere

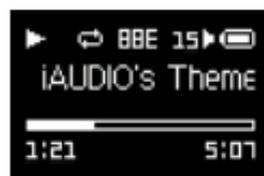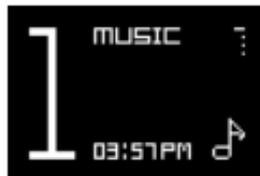

1. Accendere il dispositivo iAUDIO E3 e selezionare la modalità MUSIC.
2. Premere il pulsante Play/Pause per riprodurre la musica.
3. Premere il pulsante ►|| durante la riproduzione per mettere in pausa.
4. Premere il pulsante ◀◀ durante la riproduzione per selezionare il brano precedente. Tenere premuto per riavvolgere il brano corrente.
5. Premere il pulsante ▶▶ durante la riproduzione per selezionare il brano successivo. Tenere premuto per mandare avanti rapidamente il brano corrente.
6. Tenere premuto il pulsante LIST per visualizzare l'elenco di brani sul dispositivo.
7. Premere il pulsante HOME dall'elenco di file per passare alla schermata principale (selezione modalità).

## + MUSIC

Quando si preme o si tiene premuto il pulsante ►|| mentre viene riprodotta la musica, sono disponibili le seguenti funzioni.

Modalità di riproduzione	Normale	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine sequenziale.
	Repeat	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine sequenziale e di ripetere.
	Repeat 1	Consente di ripetere solo il brano corrente.
	Mischiare	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine casuale.
JetEffect BBE+	Consente di scegliere tra 11 tipi diversi di effetti audio JetEffect BBE+ preimpostati. • Evidenziare User 1 oppure User 2 e premere il pulsante ►   per impostare un effetto audio definito dall'utente.	
Ripeti A / B	Consente di ripetere un intervallo di musica impostando la musica preferita definita dall'utente. .	
Salta intervallo	Consente di impostare l'intervallo di tempo da ignorare quando vengono premuti i pulsanti << e >> .	
Aggiungi ai preferiti	Consente di aggiungere il brano corrente ai preferiti. I AUDIO E3 supporta tre elenchi distinti di preferiti per un'esperienza di ascolto diversa (ogni elenco può contenere un massimo di 100 brani). • In alternativa, tenere premuto il pulsante ►   nell'elenco dei brani per aggiungere il brano selezionato ai preferiti.	
Rimuovi dai preferiti	Consente di rimuovere dai preferiti il brano riprodotto corrente, se è aggiunto ai preferiti.	

Funzioni di base

## + MUSIC

- A-B Repeat




1. Tenere premuto il pulsante ▶|| durante la riproduzione e selezionare A-B Repeat.
2. L'icona 'A < >' lampeggerà nella parte alta della schermata. Premere il pulsante ▶|| in corrispondenza del punto che si desidera indicare come punto di inizio.
3. L'icona passerà a '< > B' per impostare il punto finale. Premere il pulsante ▶|| in corrispondenza del punto finale desiderato.
4. Nella parte superiore della schermata si visualizzerà un'icona fissa 'A < > B' e la sezione indicata verrà ripetuta continuamente.
5. Premere nuovamente il pulsante ▶|| per disattivare la ripetizione da A a B e ritornare alla riproduzione normale.

Funzioni di base  
+ FITNESS




1. Accendere il dispositivo iAUDIO E3 e selezionare la modalità FITNESS.
2. Premere il pulsante ►|| per visualizzare il contapassi e il consumo di calorie a intervalli di 4 secondi.
3. Nella parte bassa della schermata verranno visualizzati in sequenza il titolo del brano, l'artista e i nomi degli album. Successivamente verrà visualizzato il timer con la durata dell'allenamento.
4. Tenere premuto il pulsante ►|| e selezionare FITNESS per selezionare il sesso e il peso dell'utente. Selezionare Restart per reimpostare la modalità FITNESS.
  - Il numero di passi appare dopo i calcoli, dal momento che il sensore G (accelerometro) misura i passi precisi.

Funzioni di base  
+ RECORDER

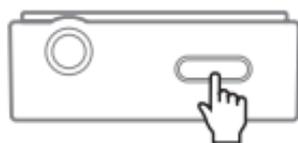

Tenere premuto per accendere

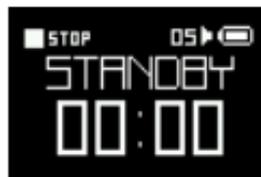

1. Accendere iAUDIO E3 e selezionare la modalità REC.
  2. Premere il pulsante ►|| dalla schermata STANDBY per iniziare la registrazione.
  3. Premere nuovamente il pulsante ►|| per interrompere e salvare la registrazione.
  4. Premere il pulsante LIST per riprodurre le registrazioni salvate sul dispositivo.
  5. Per eliminare i file salvati, collegare il dispositivo iAUDIO E3 a un PC tramite USB ed eliminare i file selezionati dalla cartella RECORD.
- \* Premere il pulsante LIST dalla schermata STANDBY per regolare il livello del volume del microfono su basso, medio o alto. Impostazioni di sensibilità più elevata avranno come risultato registrazioni a volume più alto, ma con un maggiore rumore di sfondo.

Funzioni di base  
+ **SETTINGS**

Auto off	iAUDIO E3 si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo specificato in assenza di input da parte dell'utente. Questa funzione è disabilitata durante la riproduzione della musica.
Sleep timer	Consente di spegnere automaticamente il dispositivo iAUDIO E3 dopo un periodo di tempo specificato. Questa funzione spegne il dispositivo indipendentemente dalla riproduzione della musica.
Display	Consente di regolare la luminosità dello schermo e le impostazioni di spegnimento automatico.
Data e ora	Consente di regolare la data e l'ora correnti.
Language/Lingua	Consente di selezionare la lingua di visualizzazione del dispositivo iAUDIO E3. * Per regolare le impostazioni relative all'area, collegare il dispositivo iAUDIO E3 a un PC, eliminare la cartella SYSTEM e riavviare il dispositivo.
Beep	Attivare/disattivare il segnale acustico.
Informazioni	Consente di visualizzare la versione firmware del dispositivo iAUDIO E3, la capacità totale e quella rimanente.

Funzioni di base

## + SETTINGS

### JetEffect BBE+

Selezionare fra i 11 preset di JetEffect BBE+.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
Per i preset definiti dagli utenti è possibile impostare BBE, 3D Surround, ecc.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ crea un suono naturale e confortevole grazie ai più sofisticati e potenti effetti sonori.	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.
	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.
	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.

\* Impostazioni estreme di JetEffect potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore. Per ulteriori informazioni su JetEffect, visitare il nostro sito all'indirizzo [www.COWON.com](http://www.COWON.com).

## + Specifiche del prodotto

Capacità prodotto	8 GB / 16 GB (memoria Flash, file system FAT32) <sup>1)</sup>	
Display	Display OLED monocromatico 0,95" (matrice di punti 96x64)	
Dimensioni e peso	31,4 mm (L) x 89,0 mm (A) x 11,6 mm (P) / 20 g	
Pulsanti	ALIMENTAZIONE/HOLD, HOME, LIST, FF, REW, Riproduzione/Pausa VOL+, VOL-	
Colore	Bianco / Nero	
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio.
	Tempo di riproduzione	Musica: fino a 11 ore 30 minuti <sup>2)</sup>
	Ricarica batteria	USB: 1 ora e 30 minuti (5 V/500 mA)
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore
	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file
	USB Port	2,0 ad alta velocità (raccomandata)
ETC	microfono	
Audio	Campo di frequenza	20Hz~20,000Hz
	Uscita massima Stereo	sinistra: 12 mW, destra: 12 mW (con cuffie da 16 Ω)
	Rapporto segnale/rumore	95dB
	Formati fil	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

## + Specifiche del prodotto

Audio	Codec audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Stereo OGG: 320 Kbps, 44,1 KHz, Mono/Stereo <sup>3)</sup> FLAC: livello di compressione 0-8, 44,1 KHz, Mono/Stereo <sup>4)</sup> WAV: 48 KHz, 16 bit, Mono/Stereo	
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, commenti Vorbis	
	JetEffect BBE+	11 Presets (9 Presets + 2 User Presets)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Registrazione	Mic		

- 1) La capacità di archiviazione può essere diversa da quella effettiva poiché parte dello spazio è utilizzato da file di sistema.
- 2) Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.
- 3) JetEffect BBE+ non è supportato per i file OGG.
- 4) JetEffect BBE+ non è supportato per i file FLAC con velocità in bit pari a 1 Mbps o inferiore.

## + Risoluzione dei problemi

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

Il sito Web di COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware.

Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile

+ Il lettore non si accende.

Verificare il livello della batteria o che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione.

Caricare la batteria per un determinato periodo di tempo e accendere il dispositivo iAUDIO E3 se la batteria è completamente scarica.

Se il dispositivo non risponde o non funziona correttamente, tenere premuto il pulsante di accensione per sei secondi per reimpostarlo automaticamente

+ Il touch pad e i pulsanti non funzionano correttamente.

Se il display viene spento durante l'utilizzo, il touchpad non funziona. Premere il pulsante di accensione per disattivare lo stato di Hold e accendere lo schermo.

+ Non viene emesso l'audio.

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili. Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

## + Risoluzione dei problemi

### + Rumore eccessivo nelle registrazioni.

Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione

### + I caratteri sul display sono danneggiati.

Impostare nuovamente la lingua desiderata in Impostazioni > Lingua. Se il problema persiste, impostare il tipo di carattere corrente sul carattere del sistema. I prodotti COWON sono sviluppati in base al sistema operativo Windows coreano e questo può provocare il danneggiamento di alcuni caratteri speciali o delle lingue sul display.

### + Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa sei secondi per riavviare il dispositivo. Se si scollega di frequente o la connessione è instabile, collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC, anziché a un hub USB separato. Poiché i prodotti COWON utilizzano la connessione USB come sistema di alimentazione principale, un'alimentazione instabile può causare un errore di connessione.

### + La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

### + Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Per funzionare correttamente, il lettore necessita di almeno 10MB di spazio in cui salvare le impostazioni e altri file di sistema

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)