

Руководство пользователя версия. 1.0 RU

RUN FURTHER LISTEN CLOSER

COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE,
COWON



Спецификации на изделие могут изменяться без предварительного уведомления.
Изображения в данном руководстве могут отличаться от внешнего вида вашего изделия.

+ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Благодарим за выбор изделия COWON.

Желаем вам приятного использования концептуального устройства серии "Digital Pride".

Данное руководство поможет вам ознакомиться с функциями плеера и получить полезные советы по его безопасному использованию.

Чтобы использовать все возможности Вашего устройства и продлить срок его службы, внимательно прочтите данное руководство.

Веб-сайт COWON

+ Для получения детальной информации об устройстве iAUDIO E3 и других продуктах COWON посетите веб-сайт <http://www.cowonrussia.ru>.

+ На нашем веб-сайте можно ознакомиться с самыми последними новостями компании и загрузить последнюю версию прошивки.

+ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Общая информация

+ COWON является зарегистрированным товарным знаком корпорации COWON SYSTEMS, Inc.

+ Информация, представленная в данном документе, защищена авторским правом корпорации COWON SYSTEMS, Inc.

Незаконное распространение какой-либо части данного руководства запрещено законом.

+ Корпорация COWON SYSTEMS, Inc. соблюдает все правила и законы, регулирующие вопросы звукозаписи, видеозаписи и игр. Пользователи должны соблюдать соответствующие законы и правила.

+ Рисунки, таблицы, фотографии и технические характеристики изделия, содержащиеся в данном руководстве, могут быть изменены или обновлены без предварительного уведомления.

Информация о BBE

+ Данное изделие произведено по лицензии корпорации BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 и 5736897).

+ BBE и знак, в котором используется сокращение BBE, являются зарегистрированными товарными знаками корпорации BBE Sound, Inc.

+ СОДЕРЖАНИЕ

+ Перед началом эксплуатации — 6

- Меры предосторожности
- Комплектация устройства

Руководство по эксплуатации — 10

- Названия и функции элементов
- Кнопки
- Подключение к источнику питания/зарядка
- Подключение и отключение от компьютера
- Обновление встроенного программного обеспечения
- Описания режимов
- Сенсорная панель
- Music (музыка)
- Fitness (спортивный режим)
- Recorder (диктофон)
- Setting (настройки)

Дополнения — 24

- Технические характеристики

Устранение неполадок — 26

Перед началом эксплуатации

+ Меры предосторожности

COWON не несет ответственности за повреждения или неполадки, возникающие в изделии, связанные с неправильным использованием изделия пользователем и не выполнением установленных правил/инструкций, описанных в данном руководстве. Следующая информация относится ко всем продуктам, производимым COWON SYSTEMS, Inc.

- + Не используйте это изделие в целях, не указанных в данном руководстве.
- + Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой изделия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не пораниться.
- + В целях безопасности не просматривайте видео, изображения и тексты, хранящиеся в памяти плеера, во время управления транспортным средством. Использование других функций плеера во время управления транспортным средством также опасно и может привести к несчастному случаю.
- + Использование наушников во время управления транспортным средством, гимнастики или прогулки может помешать управлению и может препятствовать распознаванию аварийных сигналов, сигналов тревоги, оповещений, приближения транспортного средства и человеческой речи. Кроме того, использование наушников в некоторых регионах может быть противозаконным.
- + Для очистки поверхности изделия не используйте моющие средства или другие химические препараты во избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте загрязненные участки мягкой тканью.
- + Не используйте плеер на морозе при температуре ниже 0°C и в помещениях, где температура выше 40°C, например, в салоне автомобиля. Это может привести к неустраняемой неисправности плеера.
- + Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте его на долгое время в местах с повышенной влажностью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, как описано выше, сбои в его работе будут расценены как неисправность по вине пользователя.

Перед началом эксплуатации

+ Меры предосторожности

- + Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не допускайте давления и тряски.
- + Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства является причиной аннулирования гарантии, а потребитель лишается прав на любое послепродажное обслуживание.
- + Подключайте провода к плееру и к компьютеру в правильном направлении. Неправильное подключение проводов может привести к повреждению плеера или компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не ставьте на них тяжелые предметы.
- + Если во время использования устройства появится запах гари или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в пункт продажи.
- + Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может стать причиной повреждения или сбоя в работе устройства. При включении и выключении в розетку электросети руки должны быть сухими (в противном случае возможно поражение электрическим током).
- + Длительное прослушивание плеера на высоком уровне громкости (85 дБ и выше) может привести к поражению органов слуха.
- + Чтобы защитить глаза от чрезмерного напряжения используйте плеер в хорошо освещенном месте.
- + Использование плеера в местах, подверженных частому воздействию статического электричества, может стать причиной сбоя в работе устройства.
- + При использовании данного устройства в качестве съемного диска для хранения информации рекомендуется перед использованием создавать резервные копии всех данных. COWON SYSTEMS Inc. не несет ответственности за потерю данных.
- + Во время сервисного обслуживания все данные, хранящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте плееров наш сервисный центр не создает резервных копий файлов. Обратите внимание на то, что корпорация COWON SYSTEMS, Inc. не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в изделиях, переданных нам для сервисного обслуживания.

Перед началом эксплуатации

+ Меры предосторожности

- + Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, поскольку это может привести к деформации и повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея.
- + В целях безопасности рекомендуется использовать USB-адаптер питания и USB-кабель, одобренные COWON SYSTEMS, Inc.
- + Мы рекомендуем использовать адаптеры, выпускаемые COWON.
- + При подключении к компьютеру используйте только USB-порт на материнской плате или плате USB-хоста. Использование внешнего USB-концентратора (например, USB-портов на клавиатуре или внешнего USB-концентратора) не гарантирует нормальной работы.
- + При форматировании встроенной памяти, выбора файловой системы, указанной в руководстве (например, FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Обязательно отключайте источник питания компьютера и USB-адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы предотвратить опасность для пользователя и избежать воспламенения.
- + Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых магнитных полей, которые могут вызвать сбой в его работе.
- + Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным гарантией.
- + В случае обнаружения деформации аккумулятора немедленно нажмите кнопку RESET, чтобы остановить работу устройства, после чего обратитесь в пункт продажи.
- + <Предупреждение для пользователей ОС MAC>
Рекомендуется следовать 'EJECT' процедуре при отсоединении устройства от ПК.

Перед началом эксплуатации
+ Комплектация устройства



iAUDIO E3



краткая памятка




Наушники



переходника Simple USB

Руководство пользователя и другое содержимое записаны на устройство iAUDIO E3. Перед началом эксплуатации обязательно создайте резервные копии файлов на компьютере.

+ Названия и функции элементов

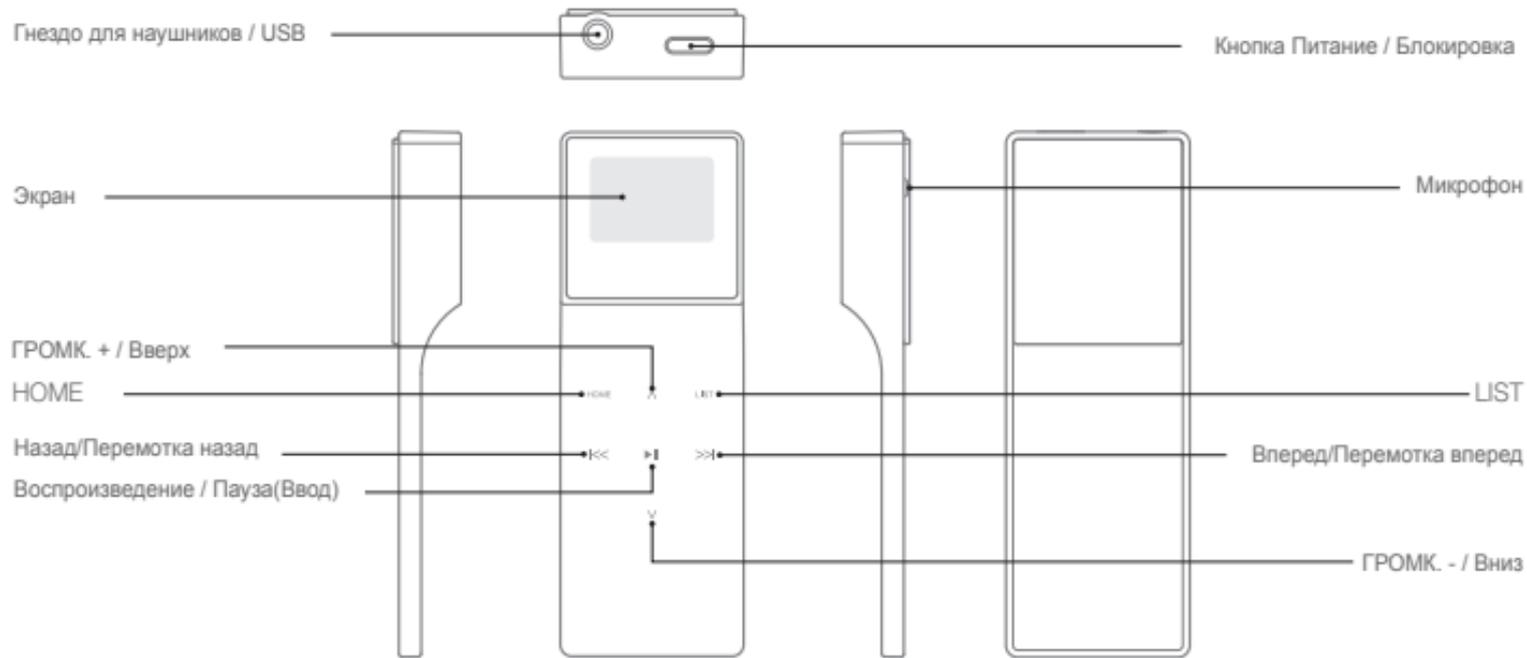

+ Кнопки



1. Включение / выключение питания: нажать и удерживать, чтобы включить или выключить устройство.
2. Включение/выключение дисплея, включение/выключение режима ожидания. Нажмите кнопку питания для выключения экрана и включения режима ожидания. Для выключения режима ожидания и включения экрана нажмите эту кнопку еще раз.

Интеллектуальная ПЕРЕЗАГРУЗКА

Если кнопки и/или сенсорная панель перестают реагировать во время эксплуатации, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение приблизительно шести секунд, чтобы перезагрузить устройство. ПЕРЕЗАГРУЗКА — это просто выключение и включение питания, данная функция не оказывает негативного влияния на устройство.

+ Подключение к источнику питания/зарядка



Подключайте iAUDIO E3 к стандартному порту USB компьютера с помощью переходника Simple USB, поставляемого в комплекте.

Для полной зарядки устройства требуется приблизительно 1 час 30 минут.



* Устройство подключено к компьютеру и заряжается.



* Устройство полностью заряжено.

- Обязательно подключайте устройство напрямую к порту USB, расположенному на задней панели компьютера. При использовании порта USB, находящегося на передней панели, или внешнего концентратора USB без поддержки питания устройство может не подключиться к компьютеру, не заряжаться или работать нестабильно.
- Обязательно полностью зарядите устройство перед первой эксплуатацией, а также после длительного бездействия.
- В iAUDIO E3 используется литий-ионная полимерная батарея. Чтобы продлить срок службы батареи, регулярно заряжайте устройство, не дожидаясь, пока оно полностью разрядится.

+ Подключение и отключение от компьютера

1. С помощью переходника Simple USB подсоедините устройство iAUDIO E3 к компьютеру.
 2. На дисплее iAUDIO E3 Вы увидите изображение, которое означает, что устройство подключено к компьютеру надлежащим образом. 
 3. Проверьте папку "Мой компьютер" и Проводник Windows и убедитесь, что устройство iAUDIO E3 подключено к компьютеру правильно.
 4. Скопируйте видеофайлы, музыкальные и другие файлы на iAUDIO E3.
 5. После этого щелкните значок  на панели задач, чтобы безопасно извлечь iAUDIO E3 из компьютера.
 6. Щелкните всплывающее сообщение.
- 
7. Выполните безопасное извлечение устройства и отсоедините переходника Simple USB.



- Проигрыватель может распознать до 2,048 папок и до 2,048 файлов.
- Отсоедините устройство после выполнения функции "Безопасное извлечение устройства".
- Приведенное ниже сообщение может время от времени отображаться на экране, но его появление не свидетельствует о неправильной работе устройства. Просто повторите попытку.



- Если в операционной системе не отображается окно "Оборудование может быть удалено", отсоедините проигрыватель после завершения всех операций передачи.
- Для операционных систем Linux и Mac OS доступна только простая операция передачи файла.

+ Обновление встроенного программного обеспечения

Прошивка - это встроенное в устройство программное обеспечение. Его дальнейшее обновление способствует стабильности системы и расширяет ее функциональные возможности. Обратите внимание на то, что использование бета-версий (неофициальных версий) прошивок может привести к сбою в работе устройства.

+ Обновление прошивки

1. Загрузите самую последнюю версию прошивки из раздела «Драйверы и прошивки» на веб-сайте (<http://www.cowonrussia.ru>).
2. С помощью переходника Simple USB подсоедините устройство iAUDIO E3 к компьютеру.
3. Разархивируйте загруженный файл прошивки и скопируйте его в корневую папку устройства iAUDIO E3.
4. Включите функцию "Безопасное извлечение устройства" на компьютере и отсоедините переходника Simple USB.
5. После включения устройства начнется процесс обновления прошивки.
6. Текущую версию прошивки можно проверить в меню "НАСТРОЙКА" - "Информация".

- Перед обновлением прошивки полностью зарядите аккумулятор устройства.
- Не отключайте плеер, пока обновление прошивки не будет завершено. В противном случае это может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию.
- Перед обновлением прошивки создавайте резервные копии всех важных данных, поскольку в ходе процесса все сохраненные в устройстве данные могут быть удалены. COWON не несет ответственности за потерю каких-либо данных.

+ Описания режимов

Выберите один из четырех режимов на главном экране.

	Music	Прослушивание музыки в различных поддерживаемых форматах.
	Fitness	В режиме Fitness можно не только выполнять упражнения под музыку, но и следить за количеством потраченных калорий и продолжительностью тренировки, а также пользоваться шагомером.
	Recorder	Запись звука с помощью встроенного микрофона.
	Setting	Настройка параметров устройства.

Руководство по эксплуатации + Сенсорная панель



Сенсорная панель




Главный экран
(выбор режима)

HOME	Переход к главному экрану.
LIST	Переход к списку композиций.(Recorder: отображение записанных файлов / меню громкости микрофона)
▶	Воспроизведение выбранного файла или выбор пункта меню. Для отображения всплывающего списка дополнительных функций нажмите и удерживайте.(Recorder: начало/остановка записи)
^	Функция: увеличение громкости.Перемещение: вверх
v	Функция: уменьшение громкости.Перемещение: вниз
<<	Функция: выбор предыдущей композиции, при удержании — перемотка назад.Перемещение: возврат к предыдущему экрану или перемещение в папку верхнего уровня.
>>	Функция: выбор следующей композиции, при удержании — перемотка вперед.Перемещение: выбор текущего пункта меню или воспроизведение композиции из списка.



* На главном экране работают только следующие кнопки: ▶||, ^, v, HOME

- ▶|| : выбор режима
- ^, v : изменение режима
- HOME: переход к главному (музыкальному) экрану по умолчанию

+ MUSIC

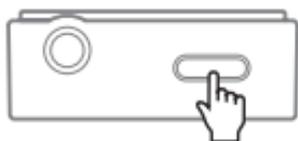

Нажмите и удерживайте для включения питания

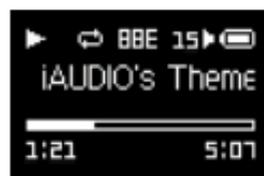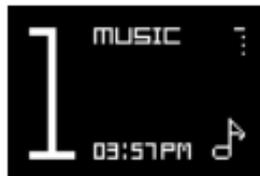

1. Включите iAUDIO E3 и выберите режим MUSIC.
2. Для воспроизведения музыки нажмите кнопку Play/Pause.
3. Для приостановки нажмите кнопку ►|| во время воспроизведения.
4. Для выбора предыдущей композиции нажмите кнопку ◀◀ во время воспроизведения. Для прокрутки текущей композиции назад нажмите и удерживайте.
5. Для выбора следующей композиции нажмите кнопку ▶▶ во время воспроизведения. Для прокрутки текущей композиции вперед нажмите и удерживайте.
6. Для вывода списка композиций на экран устройства нажмите кнопку LIST.
7. Для перехода к главному экрану (выбора режимов) нажмите кнопку HOME в списке файлов.

+ MUSIC

Описанные далее функции доступны при нажатии и удержании кнопки ►|| во время воспроизведения.

Режим воспроизведения	Стандартный	Последовательное воспроизведение всех записанных музыкальных композиций.
	Повтор	Последовательное воспроизведение всех записанных музыкальных композиций с последующим повтором.
	Повтор 1	Повтор только текущей композиции.
	Перемешать	Воспроизведение всех записанных музыкальных композиций в случайном порядке.
JetEffect BBE+	Выбор из 11 предварительно установленных аудиоэффектов JetEffect BBE+. • Для установки пользовательского аудиоэффекта выделите пункт User 1 или User 2 и нажмите кнопку ► .	
A-B повтор	Повтор определенного отрывка композиции, установленного пользователем. .	
Интервал пропуска	Установка временного интервала - паузы при нажатии кнопок << и >>	
Добавить в Избранное	Добавление текущей композиции в список избранного.iAUDIO E3 поддерживает три списка избранного для разных вариантов прослушивания. (В каждый список можно внести до 100 композиций.) • Для добавления выбранной композиции в список избранного можно также нажать и удерживать кнопку ► при открытом списке композиций.	
Удалить из Избранного	Удаление воспроизводимой композиции из списка избранного, если она в него добавлена.	

+ MUSIC

- A-B Repeat




1. Нажмите и удерживайте кнопку ▶|| во время воспроизведения и выберите A-B Repeat.
2. В верхней части экрана будет мигать значок A<>. Для указания начальной точки нажмите в ней кнопку ▶||.
3. Значок изменится на <>B для указания конечной точки. Нажмите кнопку ▶|| в нужной конечной точке.
4. В верхней части экрана будет постоянно светиться значок A<>B, начнется непрерывное воспроизведение указанного фрагмента.
5. Для отключения повтора в режиме A-B Repeat и возобновления обычного воспроизведения нажмите кнопку ▶|| еще раз.

+ FITNESS



1. Включите iAUDIO E3 и выберите режим FITNESS.
 2. Для отображения шагомера и расхода калорий с 4-секундным интервалом нажмите кнопку ►||
 3. В нижней части экрана последовательно отобразятся название композиции, имя или название исполнителя, а также название альбома, после чего появится таймер продолжительности тренировок.
 4. Для выбора пола и веса пользователя выберите FITNESS, а затем нажмите и удерживайте кнопку ►||. Для сброса режима FITNESS выберите Restart.
- * Поскольку датчик положения в пространстве (акселерометр) измеряет точные шаги, количество шагов появится на экране после завершения расчетов.

+ RECORDER

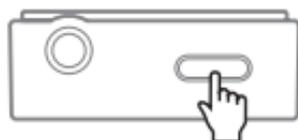

Нажмите и удерживайте для включения питания



1. Включите iAUDIO E3 и выберите режим REC.
 2. Для начала записи нажмите кнопку ►|| на экране STANDBY.
 3. Для остановки записи и сохранения данных нажмите кнопку ►|| еще раз.
 4. Для воспроизведения сохраненных записей на устройстве нажмите кнопку LIST.
 5. Для удаления сохраненных файлов подключите iAUDIO E3 к компьютеру по USB и удалите выбранные файлы из папки RECORD.
- * Для установки низкого, среднего или высокого уровня громкости микрофона нажмите кнопку LIST на экране STANDBY. Чем выше настройки чувствительности, тем громче запись, но при этом уровень фонового шума также будет выше.

+ SETTINGS

Автовыкл	Если в течение указанного времени пользователь не выполнит ни одной операции, устройство iAUDIO E3 автоматически выключится. Во время воспроизведения музыки данная функция отключается.
Таймер засыпания	Автоматическое выключение устройства iAUDIO E3 после указанного времени. Данная функция выключает устройство независимо от того, воспроизводится музыка или нет.
Дисплей	Настройка яркости экрана и параметров автоматического отключения.
Дата и время	Установка текущей даты и времени.
Language/Язык	Выбор языка экранных сообщений iAUDIO E3. + Для настройки параметров региона подключите iAUDIO E3 к компьютеру, удалите папку SYSTEM и перезагрузите устройство.
Сигнал	Включение и выключение звукового сигнала.
Информация	Отображение версии прошивки iAUDIO E3, общей емкости и свободной емкости.

+ SETTINGS

JetEffect BBE+

Выбор звукового эффекта из списка предварительных настроек 11 JetEffect BBE+.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
Доступны две пользовательские настройки для установки BBE, 3D Surround и т. д.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ создает у слушателя впечатление непосредственного присутствия источника звука и «живого исполнения» музыки. BBE+ является наиболее современной и мощной звуковой технологией.	BBE	звуковой эффект, улучшающий качество звука.
	Mach3Bass	обеспечивает более глубокое, чистое и мелодичное звучание низких частот.
	3D Surround	эффект трехмерного звучания.
	MP Enhance	восстановление и улучшение первоначального качества звучания, утраченного в результате сжатия.

* При использовании крайних настроек JetEffect возможно искажение звука или шумовые помехи. Для получения дополнительной информации о JetEffect, посетите наш веб-сайт www.COWON.com.

+ Технические характеристики

Емкость памяти	8 ГБ / 16 ГБ (флеш-память, файловая система FAT32) ¹⁾	
Дисплей	0,95" монохромный OLED-дисплей (96X64)	
Габариты и вес	31,4(ш) x 89,0(в) x 11,6(т) мм / 20 г	
Кнопки	ВКЛ./БЛОКИРОВКА, HOME, LIST, Вперед, Назад, Воспроизведение / Пауза, ГРОМК. +, ГРОМК. -	
Цвет	Белый / черный	
Аккумулятор и питание	Батарея	Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея.
	Время воспроизведения	Музыка: макс 11 часов 30 минут ²⁾
	Время зарядки батареи	от USB: 1 час 30 минут (5 В / 500 мА)
Требования к системе	ЦП	Pentium III 500MHz or higher
	ОС	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: поддерживаются всефункции MAC OS 10.x / Linux v2.4 или выше: Поддержка протокола передачи файлов Sfile
	USB-порт	2.0 высокоскоростной (рекомендуется)
ETC	Микрофон	
Аудио	Диапазон частот	20 Гц ~ 20.000 Гц
	Макс. выход	Стерео, левый: 12 мВт, правый: 12 мВт (наушники 16 Ω)
	Сигнал/шум	95 дБ
	Формат файлов	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

+ Технические характеристики

Аудио	Аудиокодеки	MP3: MPEG 1/2/2,5 слой 3, 320 Кб/с, 48 кГц, моно/стерео WMA: 320 Кб/с, 48 кГц, моно/стерео OGG : 320 Кб/с, 44,1 кГц, моно/стерео ³⁾ FLAC: уровень сжатия 0 - 8, 44,1 кГц, моно/стерео ⁴⁾ WAV: 48 кГц, 16 бит, моно/стерео	
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
	JetEffect BBE+	11 установок (9 заданных + 2 пользовательских)	
	BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Запись	Микрофон		

- 1) Действительный объем свободного места может отличаться от указанного в спецификации, поскольку часть места будет занята системными файлами.
- 2) Время воспроизведения указано на основе собственных стандартов тестирования производителя и может отличаться от времени воспроизведения вашего плеера.
- 3) JetEffect BBE+ не поддерживается для файлов OGG.
- 4) JetEffect BBE+ поддерживается для файлов FLAC со скоростью передачи битов до 1 Мбит/с.

+ Устранение неполадок

+ Я прочитал инструкции, но у меня остались вопросы.

На Интернет-странице COWON (www.COWON.com) для пользователей продукции COWON предлагается поддержка в разделе FAQ (Frequently Asked Questions). Мы просим пользователей ознакомиться на Интернет-странице с дополнительной информацией об использовании продукции и обновлениях встроенного программного обеспечения. Для получения персональных ответов на вопросы мы просим вас связаться с нами в интерактивном режиме.

+ Устройство не включается

Проверьте уровень заряда батареи или подключите устройство к источнику питания. Если батарея разряжена, зарядите ее в течение определенного времени и включите iAUDIO E3. Если устройство не реагирует или не работает надлежащим образом, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение шестисекунд, чтобы автоматически перезагрузить устройство.

+ Сбои в работе сенсорной панели

Если во время эксплуатации отключится дисплей, сенсорная панель работать не будет. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы отключить режим удержания, а затем включите экран.

+ Я не слышу звука.

Возможно, задан уровень громкости "0". Проверьте, записаны ли в памяти устройства файлы. Если в памяти нет файлов, очевидно, что вы ничего не будете слышать. Обратите внимание: если файлы повреждены, возникнут шумы, или воспроизведение будет прерываться. Проверьте правильность подсоединения наушников. Грязь, проникшая в гнездо наушников, может приводить к возникновению шума.

+ Сохраненные мною файлы не появляются в списке.

В каждом режиме выдается только список файлов, доступных для воспроизведения. Для просмотра всех файлов, занесенных в память, выберите режим "Браузер". Обратите внимание: в браузере не отображается папка "Система".

+ Устранение неполадок

+ В записях с микрофона слышны очень сильные шумы.

В устройстве используется миниатюрный встроенный микрофон, и в процессе записи он сильнее подвержен воздействию шумов. В процессе записи не следует накрывать микрофон любыми предметами.

+ Искажены символы, отображаемые на экране.

Еще раз задайте предпочтительный язык в опции Настройки > Язык. Если проблема устранена, задайте текущий шрифт в качестве шрифта системы. Изделия COWON разрабатываются на базе корейской ОС Windows, и вследствие этого возможно искажение некоторых специальных шрифтов или языков на экране.

+ Компьютер не распознает подключенное устройство.

нажмите и удерживайте кнопку питания в течение приблизительно шести секунд, чтобы перезагрузить устройство. Если часто возникают проблемы с соединением (отключение, нестабильное соединение), подключите плеер непосредственно в USB-порт компьютера, не используйте USB-хаб. Поскольку устройства COWON заряжаются при USB-соединении, нестабильное питание может стать причиной проблем при USB-соединении.

+ Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях.

Ёмкость памяти, которая отображается в Windows, может отличаться от ёмкости, указанной производителем. Фактическая ёмкость меньше первоначального размера, поскольку для обеспечения нормальной работы определенный объем памяти используется под системные нужды.

+ Когда память полностью заполнена, устройство работает со сбоями.

Для корректной работы устройства требуется как минимум 10 МБ свободного пространства для сохранения настроек и других системных файлов.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com