

Manual del usuario ver. 1.0 SP

RUN FURTHER LISTEN CLOSER

COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE,
COWON



Las especificaciones del producto podrían variar sin previo aviso.
Las imágenes que contiene este manual podrían no ser idénticas al producto real.

+ NOTA DE COPYRIGHT

Gracias por elegir un producto COWON.

Bienvenido al concepto de "Orgullo digital".

Este manual le ayudará a familiarizarse con su reproductor y le proporciona prácticas sugerencias de seguridad.

Para maximizar su experiencia en entretenimiento digital, lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.

Sitio Web de COWON

- + Para obtener información adicional sobre iAUDIO E3 y otros productos de COWON, visite <http://www.COWON.com>
- + Podrá obtener las noticias más recientes de la empresa y descargar gratuitamente el último firmware en nuestro sitio web.
- + Para usuarios iniciados proporcionamos una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y el manual del usuario en línea.
- + Únase a nosotros como miembro registrado facilitando en nuestro sitio web el número de serie del producto que se encuentra en la parte trasera del producto.
- + Como miembro registrado, podrá realizar consultas directas en línea así como obtener por correo electrónico las noticias y los eventos más recientes.

+ NOTA DE COPYRIGHT

Aspectos generales

- + COWON es una marca comercial registrada de COWON SYSTEMS, Inc.
- + La información de este documento es propiedad intelectual protegida de COWON SYSTEMS, Inc. y la distribución no autorizada de cualquier parte de este manual está prohibida por ley.
- + COWON SYSTEMS, Inc. está en conformidad con las leyes y normativa relacionadas con grabaciones, vídeos y juegos. Se recomienda que los clientes cumplan las leyes y normativa aplicables.
- + Visite nuestro sitio web en <http://www.COWON.com> y únase a nosotros como miembro registrado. Podrá recibir y disfrutar de diversas ventajas sólo facilitadas a los miembros registrados.
- + Las ilustraciones, gráficos y especificaciones del producto contenidos en este manual están sujetos a cambio y pueden actualizarse sin notificación previa.

Información sobre BBE

- + Este producto ha sido fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 y 5736897).
- + BBE y el símbolo de BBE son marcas comerciales registradas de BBE Sound, Inc.

+ ÍNDICE

Antes de empezar! _____ 6

Precauciones

Contenido del embalaje

Uso básico _____ 10

Nombres de componentes y funciones

Botones

Conexión y carga

Conexión y desconexión del PC

Actualización del firmware

Descripciones de Modos

Panel táctil

Music

Fitness

Recorder

Setting

Descripción adicional _____ 24

Especificaciones del producto

Solución de problemas _____ 26

Antes de empezar!

+ Precauciones

COWON no se hace responsable de ningún daño o fallo del producto causado por el abuso o el uso inadecuado que no se ajuste a las directrices que se describen en este manual. La información siguiente se aplica de forma general a todos los productos fabricados y producidos por COWON SYSTEMS, Inc.

- + No utilice este producto para otros fines que no sean los que se describen en este manual.
- + Maneje con cuidado el material, accesorios, etc. que se incluyen con el producto para evitar cortes o lesiones en el cuerpo.
- + Por su seguridad, no vea vídeos, imágenes ni textos guardados en el reproductor mientras conduce. El uso de otras funciones de este reproductor mientras conduce puede resultar también peligroso o ser causa de accidentes fatales.
- + El uso de auriculares mientras se conduce un vehículo, se hace ejercicio o se camina puede afectar a la conducción, ocultar o impedir el reconocimiento de señales de emergencia, alarmas, anuncios, el acercamiento de vehículos y de la voz humana. Hacerlo, puede resultar ilegal dependiendo de la región.
- + No utilice detergente ni ningún otro producto químico sobre la superficie del producto ya que puede decolorarse. En este caso, limpie el área pulida con cuidado con un paño suave.
- + No exponga el reproductor a temperaturas frías por debajo de 0°C ni a temperaturas cálidas por encima de 40°C como las que pueden generarse en el interior del automóvil. Esto podría causar daños fatales en el reproductor.
- + No exponga el reproductor al agua, no lo moje ni lo guarde en lugares húmedos durante un período de tiempo prolongado. Si el reproductor se daña con la humedad como se describe anteriormente, el fallo del producto se clasificará como uso inadecuado del usuario.
- + No Tome precauciones adicionales para aplicar un choque eléctrico externo o la presión cuando se utilizan productos con pantallas (LCD, AMOLED, o Touch Pad). La garantía puede ser anulada si el daño se produce por las circunstancias mencionadas.

Antes de empezar!

+ Precauciones

- + No intente desmontar el reproductor. El desmontaje invalidará la garantía y la unidad quedará fuera de cualquier servicio de garantía.
- + No confunda las instrucciones al conectar cables en el reproductor o el PC. La conexión incorrecta de cables puede causar daños en el reproductor o en el PC. No doble ni presione los cables de conexión con objetos pesados.
- + Si huele a quemado o siente un calor excesivo mientras utiliza el producto, pulse el botón RESET para detener su funcionamiento y póngase en contacto con el distribuidor del producto.
- + Si toca el reproductor con las manos mojadas, puede dañarlo y provocar una avería. Manipule el enchufe de la toma eléctrica con las manos secas (de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas).
- + Si escucha con el volumen muy alto (por encima de 85 dB) durante un tiempo prolongado, su capacidad auditiva puede verse perjudicada.
- + Para su protección, utilice el reproductor en un área bien iluminada en la que la pantalla LCD no le haga forzar demasiado la vista.
- + Si utiliza el reproductor en lugares con frecuente electricidad estática, es posible que funcione incorrectamente.
- + Si utiliza este dispositivo principalmente como dispositivo de almacenamiento, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizarlo. COWON SYSTEMS Inc. no se hace responsable de la pérdida de datos debido a un fallo del hardware.
- + Todos los datos almacenados en el reproductor podrían borrarse durante una reparación. Nuestro Centro de Servicio Técnico no realiza copias de seguridad al reparar los reproductores. Recuerde que COWON SYSTEMS, Inc. no se hará responsable de las pérdidas de datos en los aparatos que se le confíen para reparación.
- + Guarde el reproductor en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol ya que podría deformarlo y producir daños en los circuitos internos o en la pantalla LCD.

Antes de empezar!

+ Precauciones

- + Por su propia seguridad, se recomienda que los clientes utilicen el adaptador de alimentación USB y el cable USB aprobados por COWON SYSTEMS, Inc.
- + Si utiliza un producto que incluye un adaptador de tensión de CA, utilice el cargador original suministrado por COWON.
- + Al conectar con un PC, utilice únicamente puertos USB en la tarjeta madre o una tarjeta USB Host. No se garantiza el uso correcto con un concentrador USB externo. (Puertos USB en un teclado o en un concentrador USB externo.)
- + Al formatear la memoria integrada, seleccione el sistema de archivos especificado en el manual (p. ej. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación del PC y el adaptador de alimentación USB durante tormentas eléctricas para evitar peligros al usuario o riesgos de incendio.
- + Mantenga el reproductor lejos de imanes o campos magnéticos directos, ya que pueden provocar fallos en el producto.
- + No deje caer ni someta el producto a impactos fuertes. Esto podría causar averías o fallos e invalidaría la garantía.
- + Si descubre anomalías en la batería como un abombamiento, pulse inmediatamente el botón RESET para detenerlo y póngase en contacto con el distribuidor.
- + El precio del producto puede fluctuar debido a condiciones comerciales inesperadas. COWON SYSTEMS, Inc. no acepta ninguna responsabilidad para compensar por cualquier fluctuación del precio.
- + <Para Usuarios de MAC OS>
"EJECT".: procedimiento debe ser realizado al quitar el producto de la computadora personal.

Antes de empezar!

+ Contenido del embalaje



iAUDIO E3



Guía rápida




Auriculares



Conector USB simple


* El contenido real de la caja podría diferir de las imágenes anteriores.

+ Nombres de componentes y funciones

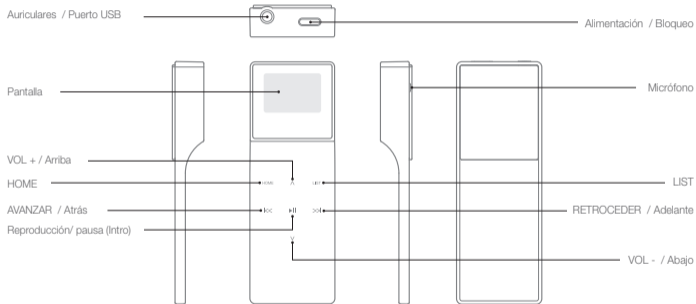


+ Botones

1



Pulsación larga

2



Pulsación corta

1. Encendido / Apagado : mantenga pulsado este botón para encender o apagar el dispositivo.

2. Pantalla de Encendido/Apagado, Continuar/Esperar: Pulsar el botón de encendido para apagar la pantalla y activar el estado de espera. Pulsar nuevamente para desactivar el estado de espera y encender la pantalla.

El Panel táctil y los botones no responderán durante el Estado control de bloqueo para evitar fallos de funcionamiento provocados por operaciones con el dispositivo no intencionadas.

RESET inteligente

Si los botones y/o el panel táctil dejan de responder durante su uso, mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente seis segundos para reiniciar el dispositivo. La función RESET es una función sencilla del ciclo de encendido y no afecta negativamente al dispositivo.

Uso básico

+ Conexión a la alimentación y Carga



Conectar el iAUDIO E3 al puerto estándar Conector USB simple de la PC usando el Conector USB simple común suministrado. El dispositivo se encuentra completamente cargado después de

aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

- Asegurarse de conectar el dispositivo directamente al puerto USB situado en la parte posterior de la PC. El dispositivo puede estar imposibilitado de establecer una conexión o ser inestable si se carga utilizando como fuente de alimentación un puerto USB frontal o un puerto USB sin alimentación externa.
- Asegurarse de cargar completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez o después de un período prolongado de inactividad.
- El iAUDIO E3 utiliza una batería de polímero de iones de litio. Para prolongar la vida útil de la batería, cargar el dispositivo con regularidad en lugar de esperar la descarga completa y para luego recargarlo.





+ Conectado a una PC y cargando.



+ Completamente cargado.

+ Conexión y desconexión del PC

1. Utilizar un Conector USB simple común para conectar el iAUDIO E3 a una PC.
2. iAUDIO E3 muestra la siguiente imagen si está conectado correctamente al PC. 
3. Asegúrese también de comprobar Mi PC o Windows Explorer para ver si iAUDIO E3 está debidamente conectado al PC.
4. Copie los archivos de vídeo, música o de otro tipo a iAUDIO E3.
5. Una vez hecho, haga clic en el icono  de la bandeja del sistema para retirar con seguridad el iAUDIO E3 del PC.
6. Haga clic en el mensaje emergente.



7. Retire con seguridad el hardware y desconecte el Conector USB simple .



- Este dispositivo puede reconocer hasta 2,048 carpetas, y hasta 2,048 archivos .
- Desconecte el producto antes de ejecutar la función "Quitar hardware con seguridad".
- Es posible que el siguiente mensaje aparezca de forma aleatoria, pero no indica que el producto sufra una avería. Simplemente, inténtelo de nuevo.



- Si el sistema operativo no muestra la ventana 'Es seguro retirar el hardware', desconecte el reproductor una vez completadas todas las operaciones de transferencia.
- En Linux y Mac OS sólo está disponible la operación de transferencia de archivos sencilla.

+ Actualización del firmware

El firmware es software que está incorporado dentro del hardware. Su actualización puede mejorar la estabilidad del sistema y proporcionar funciones adicionales. Recuerde que las versiones Beta (versiones no oficiales) del firmware pueden causar una avería del sistema.





+ Como actualizar el firmware

1. Descargue la versión más reciente del firmware en la sección SUPPORT del sitio web (<http://www.COWON.com>).
2. Utilice el Conector USB simple para conectar iAUDIO E3 al PC.
3. Descomprima el firmware descargado y cópielo en la carpeta raíz de iAUDIO E3.
4. Ejecute la función "Quitar hardware con seguridad" en el PC y desconecte el Conector USB simple .
5. Cuando encienda el producto, se iniciará el proceso de actualización del firmware.
6. La versión actual del firmware puede comprobarse en SETUP (CONFIGURACIÓN) - Información.

- Cargue completamente el reproductor antes de actualizar el firmware.
- No apague el reproductor antes de completar la actualización del firmware. Puede dañar el producto e invalidar la garantía.
- Haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de la actualización del firmware ya que es posible que se borren datos almacenados en la memoria durante el proceso. COWON no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de datos.

+ Descripciones de Modos

Seleccionar cualquiera de los cuatro modos de la pantalla de inicio.

	Música	Escuchar música en una variedad de formatos compatibles.
	Fitness	Podómetro, consumo de calorías, y la información sobre la duración del ejercicio están disponibles en el Modo Fitness. Al mismo tiempo que escucha música puede hacer ejercicio.
	Grabadora	Grabación de audio a través del micrófono incorporado.
	Ajustes	Establecer una variedad de opciones para el dispositivo.

Uso básico + Panel táctil



Panel táctil




Pantalla de inicio (Selección de modo)

HOME	Ir a la pantalla de HOME.
LIST	Ir a la lista de canciones.(Grabadora: Visualizar archivos grabados / menú de volumen del micrófono)
▶	Reproducir el archivo seleccionado, o seleccionar una opción del menú. Mantener pulsado para mostrar una ventana emergente con las funciones adicionales.(Grabadora: Comenzar/Detener grabación)
^	Función: Aumentar el volumen. Movimiento: Subir
v	Función: Bajar el volumen. Movimiento: Bajar
◀◀	Función: Seleccionar la canción anterior o mantener pulsado para rebobinar. Movimiento: Regresa a la pantalla anterior, o mover a la carpeta principal.
▶▶	Función: Seleccionar la siguiente canción o mantener presionado para avanzar rápidamente. Movimiento: Seleccionar un elemento del menú actual, o reproducir canciones de la lista de canciones.


* Sólo los siguientes botones funcionan desde la pantalla de inicio: ▶||, ^, v, HOME

- ▶|| Selección de modo
- ^, v: Cambiar modo
- HOME: Mover a la pantalla de inicio predeterminada (Música)

Uso básico
+ Botones



Pulsar y mantener para Encender



1. Encender el iAUDIO E3 y seleccionar el modo MUSIC.
2. Pulsar el botón Reproducir/Pausar para reproducir música.
3. Pulsar el botón ►|| durante la reproducción para pausar.
4. Pulsar el botón ◀◀ durante la reproducción para seleccionar la canción anterior. Pulsar el botón y mantenerlo para rebobinar la canción actual.
5. Pulsar el botón >> durante la reproducción para seleccionar la siguiente canción. Pulsar el botón y mantenerlo para avanzar rápidamente en la canción actual.
6. Pulsar el botón LIST para mostrar la lista de canciones en el dispositivo.
7. Pulsar el botón HOME de la lista de archivos para pasar a la pantalla de inicio (Selección de modo).

+ MUSIC

Las siguientes funciones están disponibles cuando el botón ►|| se pulsa y se mantiene durante la reproducción de música.

Modo de reproducción	Normal	Reproducir toda la música almacenada en orden secuencial.
	Repetir	Reproducir toda la música almacenada en orden secuencial y repetir.
	Repetir 1	Repetir sólo la canción actual.
	Aleatorio	Reproducir toda la música almacenada en un orden aleatorio.
JetEffect BBE+	Seleccionar entre los 11 tipos diferentes de JetEffect BBE + efectos de audio presentes. • Resaltar el Usuario 1 o Usuario 2 y pulsar el botón ► para establecer el efecto de audio definido por el usuario.	
Repetir A/B	Repetir un rango de música designado mediante la configuración de la música favorita definida por el usuario. .	
Saltar intervalo	Ajustar el intervalo de tiempo para saltar cuando los botones << y >> se presionan.	
Agregar a Favoritos	Añadir la canción actual a Favoritos.El iAUDIO E3 soporta tres listas de favoritos por separado para ofrecer una experiencia musical diversa.(Cada lista soporta hasta 100 canciones). • Alternativamente, pulsar y mantener el botón ► de la lista de canciones para agregar la canción seleccionada a Favoritos.	
Remover de Favoritos	Eliminar la canción de reproducción actual de la lista de Favoritos, si fue añadida a Favoritos.	


Uso básico
+ MUSIC

Repetir - A-B



1. Mantener pulsado el botón ▶|| durante la reproducción y seleccionar Repetir A-B.
2. El icono "A<>" parpadeará en la parte superior de la pantalla. Pulsar el botón ▶|| en el punto para designar el punto de partida.
3. El icono cambiará a "<>B" para establecer el punto final. Pulsar el botón ▶|| en el punto final deseado.
4. El icono fijo "A<>B" se mostrará en la parte superior de la pantalla, y la sección designada se repetirá continuamente.
5. Pulsar el botón ▶|| nuevamente para desactivar el modo Repetir A-B y volver a la reproducción normal.


Uso básico + FITNESS

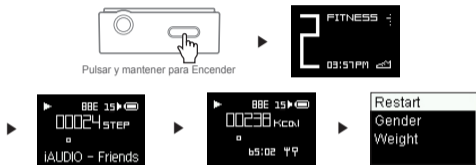

1. Encender el iAUDIO E3 y seleccionar el modo FITNESS.
2. Pulsar el botón ►|| para visualizar el contador de pasos y el consumo de calorías en intervalos de 4 segundos.
3. El título de la canción, artista y la información de las etiquetas de los nombres de los álbumes se visualizarán secuencialmente de la parte inferior de la pantalla, y el temporizador de la duración del ejercicio se mostrarán a partir de entonces.
4. Pulsar y mantener pulsado el botón ►|| y seleccionar FITNESS para elegir el sexo y peso del usuario. Seleccionar Reinicio para restablecer el modo FITNESS.
 - El número de pasos aparece después de los cálculos ya que el G-sensor (acelerómetro) mide pasos exactos.

Uso básico

+ RECORDER



Pulsar y mantener para Encender



1. Encender el iAUDIO E3 y seleccionar el modo REC.
 2. Pulsar el botón ►|| desde la pantalla en STANDBY para iniciar la grabación.
 3. Pulsar el botón ►|| nuevamente para detener y guardar la grabación.
 4. Pulsar el botón LISTA para reproducir las grabaciones guardadas en el dispositivo.
 5. Para borrar los archivos guardados, conectar el iAUDIO E3 a una PC a través de un USB y eliminar los archivos seleccionados de la carpeta RECORD.
- * Pulsar el botón LIST en la pantalla de STANDBY para ajustar el nivel de volumen del micrófono a: bajo, medio, o alto. Las configuraciones de sensibilidad alta dan como resultado grabaciones más fuertes, pero también con un aumento de ruido de fondo.

+ SETTINGS

Apagado autom.	El iAUDIO E3 se apagará automáticamente después de un período de tiempo especificado si no hay ninguna entrada del usuario. Esta función se desactiva durante la reproducción de música.
Tiempo de apagado	Apagar automáticamente el iAUDIO E3 después de un período de tiempo especificado. Esta función apagará el dispositivo independientemente de la reproducción de música.
Pantalla	Ajustar el brillo de la pantalla y las configuraciones automáticas de apagado.
Fecha y hora	Ajustar la fecha y hora actuales.
Language/Idioma	Seleccionar el idioma de visualización para el iAUDIO E3. • Para ajustar la configuración de la región, conectar el iAUDIO E3 a una PC, borrar la carpeta SYSTEM, y reiniciar el dispositivo.
Beep	Encendido/Apagado del aviso sonoro.
Información	Mostrar la versión firmware del iAUDIO E3 , capacidad total y capacidad restante.

Uso básico

+ SETTINGS

JetEffect BBE+

Seleccione de entre 11 JetEffect BBE+ presets.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
Se admiten cuatro predefiniciones definidas por el usuario para definir, BBE, 3D Surround etc.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ crea un sonido natural y cómodo con los efectos de sonido más sofisticados y avanzados.	BBE	Afina la calidad del sonido con nítidos efectos de sonido.
	Mach3Bass	Proporciona una frecuencia de graves más profunda, estrecha y musicalmente precisa.
	3D Surround	Proporciona un efecto de sonido envolvente tridimensional.
	MP Enhance	Compensa la pérdida o disminución de profundidad de estéreo.

Una configuración extrema de JetEffect puede provocar distorsión del sonido o ruido. Para obtener más información acerca de JetEffect, visite nuestro sitio web en www.COWON.com.

+ Especificaciones del producto

Capacidad del producto	8GB / 16GB (memoria Flash, sistema de archivos FAT32) ¹⁾	
Pantalla	0.95" Monocromo Pantalla OLED (96x64 matriz de puntos)	
Dimensiones y peso	31,4 mm (ancho) x 89,0 mm (alto) x 11,6 mm (grosor) / 20 g	
Botones	Alimentación/bloqueo, HOME, LIST, RETROCEDER, AVANZAR, Reproducción / pausa, VOL+, VOL-	
Color	Bianco / Negro	
Batería y potencia	Batería	Batería de polímeros de litio recargable integrada.
	Tiempo de reproducción	Música: máx. 11 horas y 30 minutos ²⁾
	Carga de la batería	USB: 1 hora y 30 minutos (5 V/500 mA)
Requisitos del sistema	CPU	Pentium III a 500 MHz o superior
	SO	Windows 8/7/Vista/XP/2000/ME: admiten todas las funciones MAC OS 10.x/Linux v2.4 o superior: compatibilidad con transferencia Sfile
	Puerto USB	Se recomienda 2.0 de alta velocidad
ETC	micrófono	
Audio	Rango de frecuencia	20 Hz~20,000 Hz
	Salida máx.	Regiones no pertenecientes a la Unión Europea : Estéreo, Izquierda 12 mW + 12 mW Derecho (16Ω auriculares) Región de la Unión Europea :
	Relación señal / ruido	95 dB
	Formatos de archivos	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV

+ Especificaciones del producto

Audio	Códecs de audio	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Estéreo WMA: 320 Kbps, 48 KHz, Mono/Estéreo OGG : 320 Kbps, 44,1 KHz, Mono/Estéreo ³⁾ FLAC: nivel de compresión 0 - 8, 44,1KHz, Mono/Estéreo ⁴⁾ WAV: 48 KHz, 16 bits, Mono/Estéreo	
	ID3 Tag	D3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
	JetEffect BBE+	11 Presets (9 Presets + 2 User Presets)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Recording	Mic		

- 1) La capacidad de almacenamiento puede ser diferente de la capacidad real debido al espacio del sistema usados por el producto..
- 2) El tiempo de reproducción basado en el entorno de la prueba de la compañía podría ser diferente del tiempo de reproducción real.
- 3) JetEffect BBE+ es incompatible para los archivos OGG.
- 4) JetEffect BBE+ es incompatible para archivos FLAC con tasa de 1 Mbps bits o menos.

+ Solución de problemas

- + Todavía me quedan dudas a pesar de haber leído el manual.

El sitio web de COWON (www.COWON.com) proporciona apoyo a los usuarios de productos COWON en el apartado FAQ (Frequently Asked Questions). Se recomienda a los usuarios que accedan a este sitio web para obtener más información sobre el uso del producto y actualizaciones del firmware. Para consultas individuales, contáctenos en línea e intentaremos ayudarle de la mejor manera posible.

- + El reproductor no se enciende.

Verificar el nivel de la batería, o bien que el dispositivo esté conectado a una fuente de alimentación. Cargar la batería durante un período determinado y encender el iAUDIO E3 si la batería está completamente descargada. Si el dispositivo no responde o no funciona, mantener presionado el botón de encendido durante seis segundos para reiniciar automáticamente el dispositivo.

- + El panel táctil no funcionan correctamente.

Si la pantalla se apaga durante su uso, el panel táctil no funcionará. Pulsar el botón de encendido para desactivar el estado de espera y encender la pantalla.

- + No se escucha nada.

Compruebe si el volumen está ajustado a "0". Compruebe si hay algún archivo disponible en el reproductor. Si no hay ningún archivo en el reproductor, no se escuchará ningún sonido. Tenga en cuenta que los archivos corruptos causan ruidos o interrupciones en la reproducción. Asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. Si la clavija de los auriculares tiene suciedad puede causar ruidos.

- + Archivos que he guardado no aparecen en la lista.

Cada modo muestra una lista de archivos reproducibles solamente. Para ver todos los archivos que ha guardado, seleccione el modo Navegador. Tenga en cuenta que la carpeta Sistema no aparecerá en el navegador.

+ Solución de problemas

- + Hay demasiado ruido en mis grabaciones.

El producto está equipado con un micrófono interno de dimensiones mínimas, por lo que puede ser más susceptible a los ruidos durante una grabación. El micrófono no se debe cubrir con ningún objeto durante la grabación.

- + Los caracteres de la pantalla aparecen corruptos.

Configure de nuevo el idioma en Configuración > Idioma. Si el problema persiste, configure la fuente actual en la fuente del sistema. Los productos COWON están desarrollados en el sistema operativo de Windows coreano y esto puede causar la corrupción de algunas fuentes especiales o idiomas en la pantalla.

- + El ordenador no reconoce el reproductor al conectarlo.

Mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente seis segundos para reiniciar el dispositivo. Si se producen desconexiones frecuentes o la conexión es inestable, conecte el reproductor directamente al puerto USB del PC, en lugar de a un hub USB externo. Los productos COWON utilizan la conexión USB como fuente de alimentación principal, por consiguiente una alimentación inestable puede causar un error de conexión.

- + La capacidad de la memoria del reproductor es diferente o más pequeña de lo especificado.

La capacidad de la memoria indicada por Windows puede variar respecto a lo indicado por el fabricante de la memoria. La capacidad real es inferior al tamaño original, ya que parte del espacio de la memoria debe utilizarse como área del sistema para su funcionamiento normal.

- + El reproductor no funciona correctamente cuando la memoria está llena.

Para que el reproductor funcione correctamente, se necesitan como mínimo 10MB de espacio para guardar la configuración y otros archivos del sistema.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com