

Användarhandbok ver. 1.0 SW

RUN FURTHER LISTEN CLOSER

COWON MP3 PLAYER [iAUDIO E3]

JetEffect BBE+ | Music | Voice Recorder | Fitness Mode |
G-Sensor | OLED Display | 3.9mm Slim Body | Capacitive
Touch Pad | Dot matrix GUI | Stereoscopic Design

DIGITAL PRIDE,
COWON



Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.
Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.

+ COPYRIGHT NOTICE

Tack för att du har valt en COWON-produkt.

Välkommen till koncepten "Digital stolthet".

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips.

För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

COWONs hemsida

- + Mer information om iAUDIO E3 och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar på baksidan av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

+ COPYRIGHT NOTICE

Allmänt

- + COWON är ett registrerat varumärke som tillhör COWON SYSTEMS, Inc.
- + Informationen i det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av COWON SYSTEMS, Inc. Obehörig distribuering av någon del av den här handboken är förbjudet enligt lag.
- + COWON SYSTEMS, Inc. efterlever den lagstiftning som gäller för skivor, Videor och spel. Kunder måste följa gällande lagar och regler.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Om BBE

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

+ INNEHÅLL

Innan du börjar ————— 6

Försiktighetsåtgärder

Innehåll i förpackning

Grundläggande användning ————— 10

Namn på delar och funktioner

Knappar

Anslutning till strömälla/laddning

Anslutning till och frånkoppling från dator

Uppgradering av firmware

Beskrivning av lägen

Touchskärm

Music

Fitness

Recorder

Setting

Additional ————— 24

Product Specification

Troubleshooting ————— 26

Innan du börjar

+ Försiktighetsåtgärder

COWON kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller generellt för alla produkter tillverkade och producerade av COWON SYSTEMS, Inc.

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
- + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garantin
- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + Blanda inte ihop riktningsarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna

Innan du börjar

+ Försiktighetsåtgärder

ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.

- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
- + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
- + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
- + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. COWON SYSTEMS Inc. ansvarar inte för någon dataförlust till följd av hårddiskfel.
- + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Observera att COWON SYSTEMS, Inc. inte ansvarar för dataförluster från produkter som lämnas in för service.
- + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
- + För din egen säkerhet rekommenderar vi att kunder endast använder USB-strömadapterar och USB-kablar som är godkända av COWON SYSTEMS, Inc.
- + Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
- + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)

Innan du börjar

+ Försiktighetsåtgärder

- + Om du formaterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
- + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
- + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
- + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. COWON SYSTEMS, Inc. kompenserar inte för eventuella pris-skillnader.
- + <För användare av MAC OS>
'EJECT' måste användas när produkten ska kopplas bort från datorn.

Innan du börjar
+ Innehåll i förpackning



iAUDIO E3



Snabbguide



Hörlurar




Simple USB-adaptern

Användarmanual och annat innehåll finns i iAUDIO E3. Se till att packa upp alla filer till din dator före användning.

Innan du börjar


+ Namn på delar och funktioner

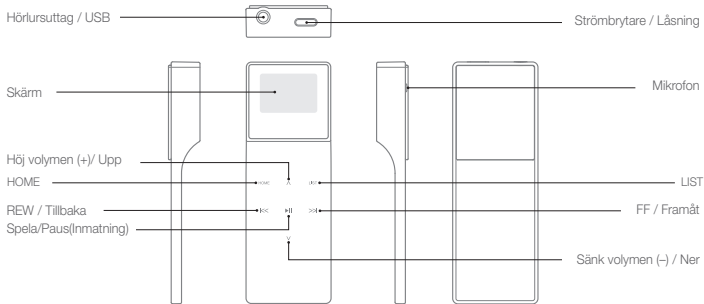

Innan du börjar


+ Knappar

1



Lång

2



Kort

1. Slå på / stäng av : Tryck och håll ned knappen för att slå på eller stänga av.
2. Display On/Off, Hold On/Off: Tryck på Powerknappen för att stänga av skärmen och aktivera Hold-läget. Tryck en gång till för att inaktivera Hold-läget och slå på skärmen.

Pekplattan och knapparna kan inte användas i låst läge. På så vis finns det ingen risk att du skulle komma åt dessa av misstag.

Smart RESET

Om knapparna eller touchskärmen slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär sex sekunder för att starta om enheten. RESET-funktionen är en enkel på/av-funktion och påverkar inte enheten på något negativt sätt.

+ Elanslutning och uppladdning



Anslut iAUDIO E3 till en vanlig USB-port på datorn med den medföljande Simple USB-adaptorn. Enheten är fulladdad efter ungefär 1 timma och 30 minuter.



• Ansluten till dator och laddas upp.






• Fulladdad.

- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Enheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB-port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda enheten full innan den används första gången eller efter en längre tid utan användning.
- iAUDIO E3 har ett litiumjonbatteri. För att förlänga batteriets livslängd ska enheten laddas regelbundet i stället för att helt laddas ur och sedan laddas upp.

Innan du börjar

+ Anslutning till och fränkoppling från dator

1. Använd Simple USB-adaptorn för att ansluta iAUDIO E3 till en dator.
2. iAUDIO E3 visar följande bild om den är korrekt ansluten till datorn. 
3. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om iAUDIO E3 är korrekt ansluten till datorn.
4. Kopiera videofiler, musikfiler eller andra filer till iAUDIO E3.
5. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av iAUDIO E3 från datorn.
6. 
7. Ta bort maskinvaran på ett säkerhet sätt och koppla ur Simple USB-adaptorn



- Enheten kan känna igen upp till 2,048 mappar samt uppemot 2,048 filer.
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.
- Utför en "säker borttagning" innan ni kopplar bort produkten ifrån er Mac för att undvika skador på din spelare.

Innan du börjar

+ Uppgradering av firmware

Firmware är en programvara som ligger inbäddad i maskinvaran.

Uppgradering av firmware kan förbättra systemets stabilitet och ge ytterligare funktioner. Observera att Betaversioner av firmware (ej officiell version) kan orsaka felfunktioner.

+ Så här uppgraderar du firmware.





1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Använd Simple USB-adaptern för att ansluta iAUDIO E3 till en dator.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för iAUDIO E3.
4. Utför "Säker borttagning av maskinvara" på datorn och koppla från Simple USB-adaptern .
5. När du slår på produkten startar uppgraderingen av firmware.
6. Aktuell firmware-version kan kontrolleras under SETUP(INSTÄLLNING) - Information.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. COWON kan inte hållas ansvarig för förlorade data.

Innan du börjar

+ Beskrivning av lägen

Välj något av de fyra lägena från HOME-skärmen.

	Music	Lyssna på musikfiler i olika format som stöds.
	Fitness	Stegräknare, kaloriförbrukning och träningens varaktighet finns i läget Fitness medan du lyssnar till musik under träningen.
	Recorder	Spela in ljud med den inbyggda mikrofonen.
	Setting	Ställer in olika alternativ för enheten.

Innan du börjar
+ Touchskärm



Touchskärm




Hemskärm (välja läge)

HOME	Gå till hemskärmen.
LIST	Gå till listan med låtar. (Recorder: Visa inspelade filer/meny med mikrofonvolym)
▶	Spela upp markerad fil eller välj markerat objekt i menyn. Tryck och håll för att visa en popup med ytterligare funktioner. (Recorder: Starta/stoppa inspelning)
^	Funktion: Öka volymen.Flytta: Upp
v	Funktion: Sänk volymen.Flytta: Ner
<<	Funktion: Välj föregående låt eller håll för att spola tillbaka. Flytta: Gå tillbaka till föregående skärm eller flytta till överordnad mapp.
>>	Funktion: Välj nästa låt eller håll för att spola framåt. Flytta: Markera nästa objekt i menyn eller spela upp låt från låtlistan.



* Enbart följande knappar fungerar på hemskärmen: ▶||, ^, v, HOME

1. ▶|| : Välj läge
2. ^, v : Ändra läge
3. HOME: Gå till den förvalda hemskärmen, Music

Innan du börjar
+ MUSIC



Tryck och håll för att slå på



1. Slå på iAUDIO E3 och välj läget MUSIC.
2. Tryck på Play/Pause för att spela upp musik.
3. Tryck på ►|| under uppspelningen för att pausa.
4. Tryck på ⏮ under uppspelning för att gå till föregående låt. Tryck och håll för att spola tillbaka aktuell låt.
5. Tryck på ⏭ under uppspelning för att gå till nästa låt. Tryck och håll för att spola framåt i aktuell låt.
6. Tryck på LIST för att visa en lista med låtarna på enheten.
7. Tryck på HOME i fillistan för att gå till hemskärmen (välja läge)

Innan du börjar

+ MUSIC

Följande funktioner är tillgängliga när ►|| trycks in och hålls under uppspelning.

Uppspelningsläge	Vanligt	Spelar alla låtar i följd.
	Repetera	Spelar alla låtar i följd och upprepar sedan från början.
	Repetera 1	Upprepar enbart den aktuella låten.
	Slumpmässig uppspelning	Spelar alla låtar i slumpvis ordning.
JetEffect BBE+	Välj på 11 olika typer av JetEffect BBE+ förinställda ljudeffekter. * Markera User 1 eller User 2 och tryck på ► för att ställa in en användardefinierad ljudeffekt.	
Repris A/B	Upprepa en del av musiken genom att ställa in användardefinierad favoritmusik. .	
Skip intervall	Ställ in tidsintervall för att hoppa när någon av knapparna << eller >> trycks på.	
Lägg till i favoriter	Lägger till aktuell låt i Favorites.iAUDIO E3 har tre separata Favorites-listor för olika uppspelning. (Varje lista kan innehålla 100 låtar.) * Alternativt kan du trycka och hålla ► i listan med låtar för att lägga till låten i Favorites.	
Ta bort från favoriter	Tar bort aktuell låt från Favorites om den finns i Favorites.	

Innan du börjar
+ MUSIC

Repris A/B



1. Tryck och håll ►|| under uppspelning och markera A-B Repeat.
2. Symbolen "A < > B" blinkar längst upp på skärmen. Tryck på ►|| på den punkt som du vill ha som startpunkt.
3. Symbolen ändras till "< > B" så att du kan ställa in slutpunkt. Tryck på ►|| på den punkt som du vill ha som slutpunkt.
4. Symbolen "A < > B" lyser fast längst upp på skärmen och det valda avsnittet spelas upp kontinuerligt.
5. Tryck på ►|| en gång till för att avaktivera A-B Repeat och återgå till normal uppspelning.


Innan du börjar
+ FITNESS



1. Slå på iAUDIO E3 och välj läget FITNESS.
2. Tryck på ►|| för att visa stegräknare och kaloriförbrukning i 4-sekundsintervaller.
3. Taginformation för låttitel, artist och album visas i följd längst ned på skärmen och varaktigheten för träningen visas efter det.
4. Tryck och håll ►|| och markera FITNESS för att ställa in användarens kön och vikt. Välj Restart för att återställa läget FITNESS.

* Antal steg visas efter beräkningar eftersom G-sensorn (accelerometern) mäter stegen exakt.

Innan du börjar
+ RECORDER



Tryck och håll för att slå på



1. Slå på iAUDIO E3 och välj läget REC.
 2. Tryck på ►|| på skärmen STANDBY för att påbörja inspelning.
 3. Tryck på ►|| en gång till för att stoppa och spara inspelningen.
 4. Tryck på LIST för att spela upp sparade inspelningar på enheten.
 5. Radera sparade filer genom att ansluta iAUDIO E3 till datorn via USB och radera markerade filer från mappen RECORD.
- * Tryck på LIST på skärmen STANDBY för att ställa in mikrofonens volym på låg, medel eller hög. Högre inställning ger ljudigare inspelning men då också med ökat bakgrundsbrus.

Innan du börjar
+ **SETTINGS**

Autoavstängning	iAUDIO E3 stängs automatiskt av efter en angiven tid om ingen inmatning görs av användaren. Denna funktion är inaktiverad under uppspelning av musik.
Vilotimer	Stänger automatiskt av iAUDIO E3 efter en angiven tid. Funktionen stänger av enheten även under uppspelning av musik.
Display	Ställ in skärmens ljusstyrka och gör inställningar för automatisk avstängning.
Datum & tid	Justera aktuell tid och datum.
Language/Språk	Välj skärmspråk för iAUDIO E3. * För att göra regionsinställningar ansluter du iAUDIO E3 till en dator, raderar mappen SYSTEM och startar om enheten.
Beep	Slå på/stäng av ton.
Information	Visar iAUDIO E3 version av fast programvara, total minneskapacitet och återstående minneskapacitet.

Basic Use

+ SETTINGS

JetEffect BBE+

Välj från 11 JetEffect BBE+ förinställningar.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / User 1 / User 2	
Fyra användardefinierade förinställningar stöds för BBE, 3D Surround, etc.	User 1 / User 2	
JetEffect BBE+ skapar ett naturligt och behagligt ljud med de mest sofistikerade och kraftfulla ljudeffekterna.	BBE	Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter.
	Mach3Bass	Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.
	3D Surround	Provides a three-dimensional surround sound effect.
	MP Enhance	Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.

*Extrema inställningar på JetEffect BBE kan orsaka ljudstörningar eller buller. För mer information om JetEffect BBE, besök vår hemsida på www.COWON.com.

Additional

+ Product Specification

Produktspecifikation	8GB / 16GB (Flash-minne, FAT32-filsystem) ¹⁾	
Visa	0.95" monochrome OLED pekskärm (96X64 dot matrix)	
Mått och vikt	31.4mm (W) x 89.0mm (H) x 11.6mm (T) / 20g	
Knappar	Strömbrytare / Låsning, HOME, LIST, FF,REW, Spela / Paus, Volym upp, Volym ned	
Färg	Vit / Black	
"Batteri och energiförbrukning"	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri.
	Speltid	Musik: Max 11.5 timmar ²⁾
	Batteriladdning	USB : 1 timme 30 minuter (5 V / 500 mA)
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 8 / Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare: Stöd för SFile-överföring
	USB-port	2.0 (högastighetsöverföring) rekommenderas
ETC	mikrofon	
Ljud	Frekvensintervall	20Hz ~ 20KHz
	Maxeffekt	Stereo, Vänster: 12 mW, Höger : 12 mW (öronsäckor på 16 Ω)
	SNR	95dB
	Filformat	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV

+ Product Specification

Ljud	Ljud-kodekar	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo WMA : ~320Kbps, ~48KHz, Mono/Stereo OGG : ~320Kbps, ~44.1KHz, Mono/Stereo ³⁾ FLAC : Komprimeringsnivå 0 ~ 8, ~44.1KHz, Mono/Stereo ⁴⁾ WAV : ~48KHz, 16bit, Mono/Stereo	
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
	JetEffect BBE+	11 förinställningar (9 förval + 2 användarinställningar)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Recording	Mikrofon		

- 1) Angiven lagringskapaciteten kan skilja sig från den verkliga kapaciteten beroende på hur stort utrymme systemfilerna upptar.
- 2) Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.
- 3) JetEffect BBE+ har inte stöd för OGG-filer.
- 4) JetEffect BBE+ har stöd för FLAC-filer med högst 1 Mbps bitrate.

+ Felsökning

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmware-uppgraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på iAUDIO E3 om batteriet är helt urladdat. Om enheten inte reagerar eller inte fungerar som den ska kan du trycka och hålla Powerknappen i sex sekunder för att återställa enheten.

+ Pekplattan fungerar inte korrekt.

Om skärmen slocknar under användning kommer touchskärmen inte att fungera. Tryck på Powerknappen för att inaktivera läget Hold och slå på skärmen.

+ Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

+ Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

+ Felsökning

+ Det är mycket brus i mina inspelningar.

Enheten använder en mycket liten inbyggd mikrofon som kan vara mer känslig för brus under inspelning. Mikrofonen får inte på något sätt täckas över under inspelning.

+ Tecken på displayen är korrupta.

Ställ in önskat språk på nytt via Inställningar > Språk. Om problemet kvarstår ska du ställa in aktuell font till systemfont. COWON-produkterna är utvecklade i den koreanska Windows-versionen, och detta kan medföra att felaktiga tecken visas för vissa specialfonter eller språk.

+ Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om knapparna eller touch skärmen slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär sex sekunder Om enheten ofta kopplar ur eller om anslutningen är instabil ska du ansluta spelaren direkt till USB-porten på datorn och inte via en separat USB-hubb. Eftersom COWON-produkter använder USB-anslutningen för huvudströmsystemet kan instabil strömförsörjning orsaka ett anslutningsfel.

+ Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

+ Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt..

För att spelaren ska fungera korrekt behöver den minst 10MB ledigt utrymme för att spara inställningar och andra systemfiler.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com