

Designed by COWON

iAUDIO HiFi

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed Control, Wiederholen A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim Design | Capacitive Touch Pad | Swing Touch Interface

— **Bedienungsanleitung** ver. 1.0GE



Danke, dass Sie sich für ein COWON-Produkt entschieden haben.

Willkommen beim Konzept des "Digital Pride".

Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihren Player kennenzulernen und Ihnen einige hilfreiche Sicherheitstipps liefern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts bitte aufmerksam durch, um Ihr digitales Unterhaltungserlebnis zu optimieren.

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.



+ HINWEISE ZUM URHEBERRECHT

COWON Webseite

- + Weitere Details über den iAUDIO HiFi und andere Produkte von COWON finden Sie unter <http://www.COWON.com>.
- + Dort haben Sie Zugang zu Neuigkeiten über unser Unternehmen und können die neueste Firmware gratis herunterladen.
- + Für Erstbenutzer stellen wir einen FAQ-Bereich und eine Online-Bedienungsanleitung zur Verfügung.
- + Registrieren Sie sich als Mitglied, indem Sie das Kundenregistrierungsformular unter Angabe der Player-Seriennummer, die Sie auf des Geräts finden, ausfüllen.
- + Als registriertes Mitglied steht Ihnen eine persönliche Online-Unterstützung zur Verfügung und Sie erhalten darüber hinaus aktuelle Informationen per E-Mail zugesandt.

Allgemeines

- + COWON® und PLENUE® sind registrierte Handelsmarken unseres Unternehmens und/oder seiner Partnerunternehmen.
- + Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht unseres Unternehmens. Jegliche unautorisierte teilweise oder LAUTSTÄRKEIständige Vervielfältigung oder Distribution seiner Inhalte ist strengstens untersagt.
- + Unser Unternehmen erfüllt die Bestimmungen der folgenden und sonstigen relevanten Gesetze und Vorschriften: Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video Industry Promotion Act. Die Benutzer werden ebenfalls dazu angehalten, diese Gesetze und Bestimmungen zu erfüllen.
- + Benutzern wird empfohlen, die Kundenregistrierung unter <http://www.COWON.com> durchzuführen. Dadurch können Sie von verschiedenen Vorteilen profitieren, die nur registrierten Mitgliedern zur Verfügung stehen.
- + Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Darstellungen, Abbildungen, Fotos und Technische Daten können im Fall von Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Über BBE

- + Dieses Produkt wurde unter der Lizenz von BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 und 5736897) hergestellt.
- + BBE und das BBE-Symbol sind eingetragene Marken von BBE Sound, Inc.

+ INHALT

+ Vor der Verwendung des Geräts	5	+ Weitere Informationen	21
- Sicherheitshinweise		- Technische Daten	
- Lieferumfang			
+ Grundlegende Verwendung des Geräts	8	+ Fehlerbehebung	22
- Bezeichnung der Bauteile und Funktionen			
- Tasten			
- Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang			
- Herstellen und Trennen der PC-Verbindung			
- Aktualisieren der Firmware			
+ Verwenden des Produkts	14		
- Library			
- Wiedergabebildschirm			
- Wiederholen A/B			
- Menü-Bildschirm			
- Einstellung			
- JetEffect 5-Einstellungen			

+ Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung des Geräts

Unserem Unternehmen ist nicht für Schäden am Produkt oder Fehler verantwortlich, die aufgrund der unsachgemäßen Verwendung des Produkts und der Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen bzw. Richtlinien durch den Benutzer verursacht wurden. Die folgenden Informationen gelten für alle Produkte, die von unserem Unternehmen hergestellt werden.


- + Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck als in diesem Handbuch beschrieben.
- + Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Körper beim Umgang mit dem Handbuch, dem Verpackungsmaterial, den Zubehörteilen etc. keine Schnittwunden und Verletzungen zufügen.
- + Sehen Sie sich während des Autofahrens zur Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer keine Videos, Bilder oder im Player gespeicherten Texte an. Auch die Benutzung anderer Funktionen des Players kann während des Autofahrens möglicherweise ablenken und somit schwere Unfälle verursachen.
- + Das Tragen von Ohrhörern während des Autofahrens, beim Sport oder Spazierengehen kann zu einer Beeinträchtigung der Fahrleistung führen und die Erkennung von Notsignalen, Alarmen, Ankündigungen, das Nähern eines Fahrzeuges oder das Verstehen von Gesprächen erschweren oder verhindern. Das Tragen von Ohrhörern kann auch abhängig von der Region gegen das Gesetz verstoßen.
- + Wenn Sie den Player über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke (über 85dB) benutzen, kann dies zu Hörschäden führen.
- + Zu Ihrem eigenen Schutz sollten Sie den Player nur in gut beleuchteter Umgebung verwenden, um eine Überanstrengung der Augen durch den LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- + Versuchen Sie nicht, den Player auseinander zu nehmen. Durch das Zerlegen erlischt die Garantie und das Gerät wird für immer von allen Garantieleistungen ausgeschlossen.
- + Nutzen Sie grundsätzlich die Originalkabel unseres Unternehmen, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.
- + Wenn der Lieferumfang Ihres Geräts einen Netzadapter umfasst, verwenden Sie bitte das Original-Ladegerät von COWON.
- + Verwenden Sie beim Anschluss an einen PC nur die USB-Anschlüsse der Hauptplatine oder einer eingebauten USB-Adapterkarte. Bei Verwendung eines externen USB-Hubs ist die ordnungsgemäße Funktion des Players nicht gewährleistet. (z. B. USB-Anschlüsse an einer Tastatur oder an einem externen USB-Hub).
- + Vertauschen Sie nicht Enden von USB-Kabel sowie Netzteil. Ein falsches Anschließen des USB-Kabels kann den Player und den PC beschädigen. Biegen Sie die Kabel nicht und vermeiden Sie Druck mit schweren Gegenständen.
- + Achten Sie darauf, dass Produkte mit Displays (LCD, AMOLED und Touch Pad) oder Festplatten weder externen Stößen noch Druck ausgesetzt sind. Die Garantie kann durch Schäden, die durch die oben genannte Gründe auftreten, erlöschen.
- + Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Geräteausfall kommen bzw. die Garantie erlischt.
- + Darauf achten, dass das Gerät nicht durch scharfe Kanten oder Gegenstände oder durch die Zähne von Tieren beschädigt wird.

+ Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung des Geräts


- + Laden Sie das Gerät niemals in direkter Nähe eines Heizgeräts oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf. Um das Risiko für Schäden oder die Brandgefahr zu verringern, darf das Gerät niemals mit irgendwelchen Objekten (Decken, Handtüchern usw.) abgedeckt oder dessen natürliche Wärmeabfuhr blockiert werden, während es sich im Ladezustand oder im Betrieb befindet.
- + Wenn Sie Brandgeruch oder übermäßige Hitze während der Verwendung des Produkts wahrnehmen, drücken Sie zur Unterbrechung des Betriebs die Taste RESET und kontaktieren Sie die Verkaufsstelle.
- + Wenn Ihnen beim Akku etwas Ungewöhnliches, z. B. Wölbung, auffällt, drücken Sie sofort die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu unterbrechen und kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.
- + Halten Sie den Player von Wasser fern, und bewahren Sie ihn nicht für längere Zeit an einem feuchten Ort auf. Sollte der Player wie oben beschrieben durch Feuchtigkeit beschädigt werden, wird der Geräteausfall als Selbstverschulden angesehen.
- + Fassen Sie den Player niemals mit nassen Händen an. Dies kann den Player beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie auch beim Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers unbedingt auf trockene Hände (Gefahr eines Stromschlags).
- + Wird der Player an Orten mit starker elektrostatischer Aufladung benutzt, kann dies zu Störungen des Gerätes führen.
- + Halten Sie das Gerät von Magneten und direkten magnetischen Feldern fern, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- + Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung von PC und USB-Netzteil bei Blitz und Gewitter getrennt wird, um Verletzungs- und Brandgefahr vorzubeugen.
- + Setzen Sie den Player keinen Temperaturen unter 0 °C oder über 40°C aus wie etwa in einem Auto. Der Player kann dadurch irreparabel beschädigt werden.
- + Halten Sie den Player in den kühlen und belüfteten Orten, entfernt von direktem Sonnenlicht, wie es Verformung und Schäden an den internen Schaltkreisen oder LCD-Bildschirm führen kann.
- + Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung der Produktoberfläche, da dies die Farbe angreifen könnte. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen Tuch.
- + Falls Sie das Gerät als Speichermedium verwenden, sollten Sie vor der Verwendung Sicherheitskopien aller Daten anlegen. Unser Unternehmen kann nicht für irgendwelche Datenverluste aus welchem Grund auch immer haftbar gemacht werden.
- + Bei der Reparatur werden alle im Player gespeicherten Daten gelöscht. Das Kundendienst-Center sichert vor der Reparatur keine Dateien. Unser Unternehmen ist nicht für irgendwelche Datenverluste verantwortlich, die während der Reparatur entstehen. Speichern Sie Ihre Daten an einem sicheren Ort, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einschicken.
- + Wählen Sie beim Formatieren des integrierten Speichers das im Handbuch genannte Dateisystem aus (z. B. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Der Preis des Players kann aufgrund von unerwarteten Umständen im Handel Schwankungen unterliegen. Unser Unternehmen ist aus keinem Grund zu irgendwelchen Barabfindungen verpflichtet.

+ Lieferumfang

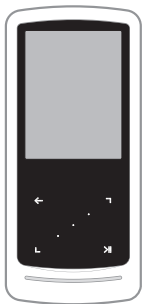

iAUDIO HiFi

Vor der Verwendung des Geräts



USB-Kabel




Kurzübersicht

* Der tatsächliche Lieferumfang kann sich von dem unterscheiden, der abgebildet ist.

+ Bezeichnung der Bauteile und Funktionen

Grundlegende Verwendung des Geräts

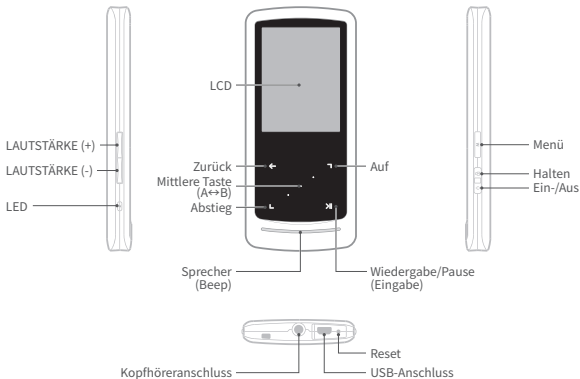

• Falls die Tasten nicht funktionieren, oder der Bildschirm nicht auf Berührung reagiert, drücken Sie die Taste [Reset] auf der Unterseite des Geräts. Beim Zurücksetzen des Geräts wird nur die Spannungsversorgung des Geräts unterbrochen. Es kommt dabei keinesfalls zu einer Beschädigung des Geräts oder zum Löschen der auf dem Gerät gespeicherten Dateien.

+ Tasten

Grundlegende Verwendung des Geräts

● Kurz ▬ Lang

● LAUTSTÄRKE (+1)

▬ Beschleunigung erhöhen

● LAUTSTÄRKE (-1)

▬ Beschleunigung verlangsamen


● Popup-Menü

▬ Einstellungen

▬ Hold ein

● Bildschirm ein / aus


▬ Einschalten /
Ausschalten

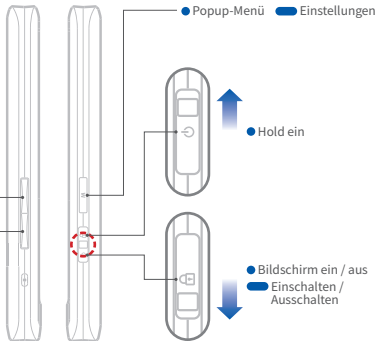

+ Tasten

Grundlegende Verwendung des Geräts

● Kurz Lang ⇌ Berührungsgesteuerte Navigation

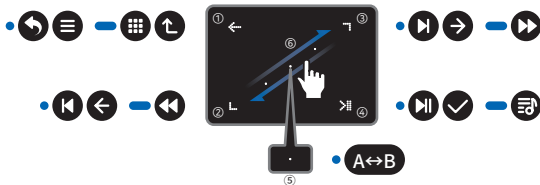


● Kurz	<input checked="" type="checkbox"/> Lang
① Gehen Sie zum übergeordneten (vorherigen) Menü oder der Liste	Öffnen Sie den Matrix-Browser oder gehen Sie zum Stammordner
② Nach links unten gehen oder das vorherige Lied abspielen.	Zurückspulen
③ Nach rechts oben gehen oder das nächste Lied abspielen.	Vorspulen
④ Wiedergabe/Pause oder das Auswahlm Menü starten	In case of lyrics without time information, Lyrics Scroll Mode On/Off
⑤ Sie können die Wiedergabe bestimmter Musiktitel wiederholen, indem Sie benutzerdefinierte Lieblingsmusiktitel festlegen.	
⑥ Berührungsgesteuerte Navigation : Berühren Sie den Touchpad und bewegen Sie den Finger nach unten bzw. oben, um schneller durch Menüs, Listen oder Dateien zu navigieren.	

+ Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang

Grundlegende Verwendung des Geräts


Zum Aufladen des iAUDIO HiFi sollten Sie das USB-Kabel verwenden und den Player damit an einen PC oder ein Ladegerät anschließen.

Die LED gibt den Ladezustand des Akkus an. (rot – wird geladen, grün – vollständig aufgeladen)



Mit dem USB-Kabel wird eine Verbindung zwischen PC und USB-Anschluss hergestellt.

Der Akku lädt sich in ungefähr 2 Stunden vollständig auf.




Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an das Netzteil (5V) an.

Der Akku lädt sich in ungefähr 2 Stunden vollständig auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt mit einem USB-Anschluss an der Rückseite des PC verbunden ist. Da die Stromversorgung über einen USB-Anschluss an der Vorderseite oder einen externen USB-Hub ohne eigene Stromversorgung instabil sein kann, kann das Gerät möglicherweise keine Verbindung herstellen oder es kann nicht geladen werden.
- Das Produkt vor der ersten Verwendung und nach langer Nichtnutzung vollständig aufladen.
- Das Produkt zur eigenen Sicherheit nicht an einem geschlossenen Ort wie unter einer Decke oder in einer Tasche aufladen. Das Produkt an einem offenen Ort aufladen.


+ Herstellen und Trennen der PC-Verbindung


1. Zum Anschließen des iAUDIO HiFi an Ihren PC das USB-Kabel verwenden.
2. Schalten Sie den iAUDIO HiFi ein.
3. Das Verbindungsbild wird auf dem iAUDIO HiFi-Display angezeigt.
4. Überprüfen Sie auch auf Ihrem Computer unter Arbeitsplatz oder im Windows Explorer, ob der iAUDIO HiFi korrekt an den PC angeschlossen wurde.
5. Mit iAUDIO HiFi den Titel kopieren, den Sie anhören möchten.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Tray-Leiste auf das Symbol,  um den iAUDIO HiFi sicher vom PC zu entfernen.
7. Klicken Sie auf die Pop-up-Nachricht.



Removing USB Mass storage device - Drive (E:)

8. Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen iAUDIO HiFi und dem PC beendet wurde, und dann das Produkt vom PC entfernen.

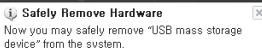

 **Safely Remove Hardware**
Now you may safely remove "USB mass storage device" from the system.

- Der Player kann bis zu 16.000 Dateien und 8.000 Ordner erkennen.
- Trennen Sie die Verbindung zum Player, über die Funktion "Hardware sicher entfernen."
- Es kann die folgende Nachricht zufällig erscheinen, dadurch wird jedoch nicht angezeigt, dass das Produkt nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie es einfach erneut.



An error occurred when removing USB mass storage device.

 Cannot stop "Generic Volume" device now. Please try to stop the device again later.

OK

- Wenn Ihr Betriebssystem das Fenster "Hardware sicher entfernen" nicht anzeigt, dann trennen Sie die Verbindung des Players zum PC, wenn alle Übertragungen abgeschlossen sind.
- Bei den Betriebssystemen Linux und Mac OS ist nur eine einfache Datenübertragung möglich.
- Speicher (64GB oder mehr) müssen mit einer FAT32-Formatierungsanwendung (z. B. guiformat) formatiert werden, damit diese ordnungsgemäß erkannt werden. (Empfohlene Zuordnungseinheitsgröße: 32KB)

+ Aktualisieren der Firmware

Grundlegende Verwendung des Geräts


Die Firmware verwendet in die Hardware integrierte Programme und nimmt Aktualisierungen vor, um Produktfunktionen zu verbessern und Fehler in der Software zu beheben.

Die Firmware kann von iAUDIO HiFi verwendet werden, um die Produktleistung oder Verwendungsmethoden ohne vorherige Ankündigung anzupassen, und es können kleinere Fehlfunktionen in der Firmware auftreten.

Anleitung zur Firmwareaktualisierung

1. Laden Sie von der Website unter SUPPORT die neueste Firmware herunter (<http://www.COWON.com>).
2. Zum Anschließen des iAUDIO HiFi an Ihren PC das USB-Kabel verwenden.
3. Entzippen/Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware und kopieren Sie diese in den Root-Ordner (oberste Ordner Ebene) des iAUDIO HiFi.
4. Sobald die Verbindung zwischen dem Produkt und dem PC ordnungsgemäß getrennt wurde, das USB-Kabel entfernen.
5. Nach dem Einschalten des Produkts wird die Firmware automatisch zweimal aktualisiert.
6. Nach Abschluss der Firmwareaktualisierung das Produkt einschalten und zu "Settings ► System ► Information" (Einstellungen ► System ► Informationen) wechseln, um die Version der installierten Firmware zu überprüfen.

- Laden Sie den Player vor Aktualisierung der Firmware vollständig auf.
- Schalten Sie den Player nicht aus, bevor die Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen ist. Das Produkt kann dadurch beschädigt werden und die Garantie verfällt.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung der Firmware alle wichtigen Daten, da die Daten auf dem Gerät während des Vorganges gelöscht werden können. Unser Unternehmen kann nicht für irgendwelche Datenverluste aus welchem Grund auch immer haftbar gemacht werden.

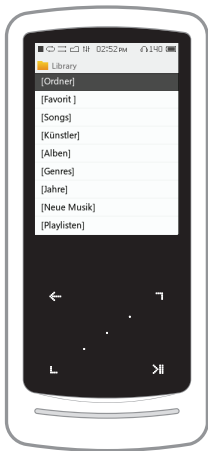


Beschreibung der einzelnen Modi aus der Browser-Modus-Liste

[Ordner]	Eine nach Ordner sortierte Liste aller Multimedia-Dateien.
[Favorit]	Zu Favoriten hinzugefügte Titellisten anzeigen.
[Songs]	Alle auf dem Produkt gespeicherten Titel anzeigen.
[Künstler]	Die Titellisten nach Interpret anzeigen.
[Alben]	Die Titellisten nach Album anzeigen.
[Genres]	Die Titellisten nach Genre anzeigen.
[Jahre]	Eine nach Veröffentlichungsjahr sortierte Liste aller Musik-Dateien.
[Neue Musik]	Eine Liste kürzlich hinzugefügter Musikdateien.
[Playlisten]	Ansicht Titellisten von CUE/SACD.


+ Wiedergabebildschirm

Verwenden des Produkts

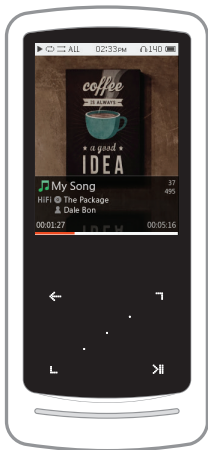

1. Wenn Audio-Dateien im Speicher vorhanden sind, ist das Gerät nun wiedergabebereit.
2. Berühren Sie **[>||]**, um Audiodateien wiederzugeben.
 - Der iAUDIO HiFi unterstützt die Funktion Album Art 2.0 und kann somit mehrere Coverbilder pro Audiodatei verarbeiten.
 - Maximal 6 Coverbilder pro Audiodatei können in einer Wiederholungsschleife dargestellt werden.
3. Berühren Sie die Eingabetaste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
4. Berühren Sie kurz **[L]** **[⏏]** um einen Bereich mit der unter [Einstellungen] – [Musik] – [kurzer Intervall] festgelegten Länge zu überspringen.
5. Berühren und halten Sie **[L]** **[⏏]** um vor- oder zurückspulen. Die Geschwindigkeit des Vor- oder Rücklaufs kann unter [Einstellungen] – [Musik] – [Vorspulen (Spulintervall)] eingestellt werden.
6. Berühren und halten Sie **[←]** während der Musikwiedergabe, um in den Matrix-Browser-Modus zu wechseln.
7. Berühren Sie kurz **[←]** um die Dateiliste aufzurufen. Mit **[L]** **[⏏]** können andere Songs oder Ordner ausgewählt werden.

+ Wiederholen A/B

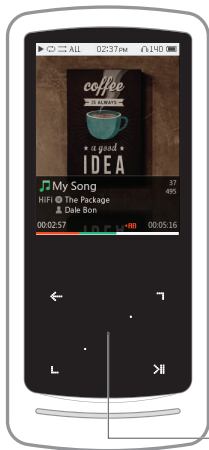

Berühren Sie die mittlere Taste, um die Abschnittswiederholung einzurichten.

Die Abschnittswiederholung steht nur während der Musikwiedergabe zur Verfügung.

1. Einrichten des Startpunkts für die Abschnittswiederholung

Berühren Sie während der Musikwiedergabe die mittlere Taste. ◀AB erscheint unten auf dem Bildschirm. Der zu wiederholende Abschnitt wird als grüner Bereich des Fortschrittsbalkens unten auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Einrichten des Endpunkts für die Abschnittswiederholung

Berühren Sie am gewünschten Endpunkt die mittlere Taste. ◀AB▶ erscheint unten auf dem Bildschirm und der ausgewählte Bereich wird wiederholt abgespielt.


3. Deaktivieren der Abschnittswiederholung

Berühren Sie die mittlere Taste, während unten auf dem Bildschirm ◀AB▶ angezeigt wird. Die Abschnittswiederholung wird deaktiviert und das Gerät kehrt zur normalen Musikwiedergabe zurück.

Mittlere Taste (A↔B)

+ Menü-Bildschirm


Verwenden des Produkts

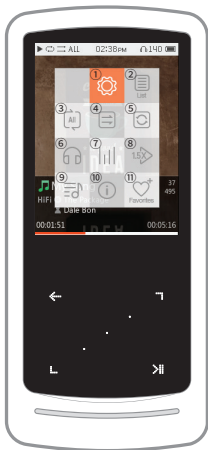





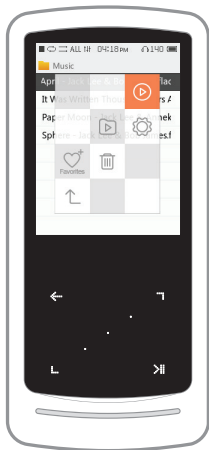

Drücken Sie **M**, während der Musik-Wiedergabe, um ein Pop-up-Fenster mit den unten aufgeführten Funktionen anzuzeigen.

1		Zu "Detailed Settings" (Detaillierte Einstellungen) navigieren.
2		Eine Dateiliste wird angezeigt.
		Alle Musikdateien im iAUDIO HiFi werden abgespielt.
3		Nur die zurzeit wiedergegebene Musikdatei wird abgespielt.
		Nur Dateien im aktuellen Ordner werden abgespielt. Unterordner werden automatisch hinzugefügt.
4		Die Musikdateien werden in der normalen, im Browser gezeigten Reihenfolge abgespielt.
		Die Musikdateien werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
		Die Titel im festgelegten Bereich werden einmal abgespielt.
5		Die Titel im festgelegten Bereich werden wiederholt abgespielt.
6		Den Kopfhörer-Modus auswählen.
7		Den Ohrstecker-Modus auswählen.
8		Das JetEffect-Menü kann eingestellt werden.
		Die Wiedergabegeschwindigkeit der aktuellen Dateien kann eingestellt werden (50 %-150 %).
9		Songtexte für das aktuelle Lied aktivieren.
		Songtexte für das aktuelle Lied deaktivieren.
10		Details zum Lied anzeigen.
11		Die ausgewählte Datei kann in die Favoriten aufgenommen werden.

+ Menü-Bildschirm



Drücken Sie **M** im Ordner-Modus, um ein Pop-up-Fenster mit den unten aufgeführten Funktionen anzuzeigen.

- | | | |
|---|---|--|
| ① |  | Wechseln zum Bildschirm der zurzeit wiedergegebenen Datei. |
| ② |  | Nur Dateien im aktuellen Ordner werden abgespielt. Unterordner werden automatisch hinzugefügt. |
| ③ |  | Zu "Detailed Settings" (Detaillierte Einstellungen) navigieren. |
| ④ |  | Die ausgewählte ordner kann in die Favoriten aufgenommen werden. |
| ⑤ |  | Datei selbst oder Lesezeichen-Liste löschen. <ul style="list-style-type: none">• Eine im [Ordner]-Modus gelöschte Datei wird vollständig und unwiederbringlich gelöscht. |
| ⑥ |  | Gehen Sie zum Stammordner. |

+ Einstellung

Anzeige	Sprache	Für die Systemsprache aus 17 verschiedenen Sprachen auswählen.
	Schrifttyp	Ändert die angezeigte Schriftart.
	Zeitanzeige	Abgelaufene oder verbleibende Zeit anzeigen.
	Autom. Display aus	Wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt, wird das Display automatisch ausgeschaltet.
	Helligkeit	Die Helligkeit des Displays in 10 Stufen anzeigen.
Zeit	Anzeige Songwechsel	Wenn ein Lied wechselt, während der Bildschirm aus ist, so geht dieser automatisch an und zeigt 5 Sekunden lang Information zum neuen Lied an.
	Datum & Zeit	Hiermit stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
	Ausschalt-Timer	Das Produkt wird nach Ablauf der festgelegten Zeit ausgeschaltet.
Musik	Autom. Ausschalten	Wenn für einen festgelegten Zeitraum keine Aktivität erfolgt, wird das Produkt automatisch ausgeschaltet.
	Vorspulen (kurzer Intervall)	Das Sprungintervall für "Skip Forward" (Vorwärts springen) und "Skip Backward" (Rückwärts springen) festlegen. Ein Intervall von Titel/2/3/4/5/10/20/30 Sekunden auswählen.
	Vorspulen (langer Intervall)	Die Suchgeschwindigkeit für das Vorspulen/Zurückspulen festlegen. Für die Suchgeschwindigkeit ein Intervall von 3/5/10/20/30 festlegen.
	Wiederaufnahme	Die Einstellung aktivieren/deaktivieren, um die Wiedergabe nach dem Einschalten beim letzten Titel fortzusetzen.
	Wiedergabegeschwindigkeit	Die Wiedergabegeschwindigkeit der aktuellen Dateien kann eingestellt werden (50-150 %).
System	KopfhörerModus	Stellen Sie den Kopfhörer-Modus ein/aus.
	DAC filter	Sie können den Ton einstellen indem Sie die Ausgabemethode des DAC ändern.
	Gehörschutz	Der Gehörschutz kann eingestellt werden.
	Hold-Modus	When on hold you can set the behavior of a specific button. (Volume Button : Volume or FF/REW, Menu Button : Play/Pause)
	Schlafmodus	Schlafmodus ein-/ausschalten.
	Beep	Hiermit können Sie den Piepton ein- oder ausschalten.
	Audio L/R	Die Stereobalance des Audiosignals anpassen.
	Touch-Sensibilität	Touch-Sensibilität einstellen.
	Datenbank Aktualisierung	Die interne Datenbank im Produkt aktualisieren.
Standard laden	Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.	
Informationen	Die Firmwareversion, den verfügbaren Speicherplatz und den belegten Speicherplatz überprüfen.	

+ JetEffect 5-Einstellungen

Verwenden des Produkks

Aus 48 Voreinstellungen für JetEffect 5 auswählen.	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Benutzerdefinierte Voreinstellungen werden unterstützt, und Sie können hier Equalizer, BBE+, Reverb etc. einstellen.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 ist die modernste und leistungsstärkste Soundtechnologie. Sie bringt den Hörer näher an das reale Vorhandensein und die Wirkung einer "Live-Aufführung" als je zuvor.	Equalizer	Eine moderne Einstellung, um Frequenz und die jeweiligen Bandbreiten auf verschiedene Arten zu steuern.
	BBE	Verbessert die Klangqualität durch kristallklare Soundeffekte. (Phasenkorrektur)
	Mach3Bass	Bietet eine tiefere, stärkere und musikalisch genauere Bassfrequenz.
	3D Surround	Es werden dreidimensionale Surround-Soundeffekte ermöglicht.
	MP Enhance	Stellt die durch Komprimierung verloren gegangenen Stereotiefe wieder her.
	Reverb (9 Modi)	Erzeugt einen besonders realistischen Eindruck.

- Das übermäßige Einstellen von JetEffect kann zu unerwünschten Störgeräuschen führen.
- Die Scroll-Geschwindigkeit innerhalb der Liste kann negativ beeinflusst werden, wenn JetEffect während der Wiedergabe von Musikdateien mit hoher Qualität (z. B. 24bit, 192kHz) verwendet wird.
- Detaillierte Informationen zu BBE sind in der Einführung in BBE auf unserer Homepage (www.COWON.com) zu finden.

+ Technische Daten

Weitere Informationen

Modellname	iAUDIO HiFi	
Speicherkapazität des Produkts	32GB / 64GB / 128GB * (FAT32-Dateisystem) **	
Anzeige	2,0 Inch Clear Color LCD (240x320)	
Abmessungen und Gewicht	43,0 mm (B) x 95,0 mm (H) x 8,9 mm (T) / 41g	
Tasten	Ein- und Ausschalten/Bediensperre, Menü, Lautstärke +, Lautstärke -, kapazitiver Touchscreen	
Audiounterstützung	Dateiformate	DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
	Audio Codecs	DSD : ~5,64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Schnelle, normale und hohe Komprimierungsraten (~16bit/48kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz
	Liedtexte	LRC, LDB
	Wiedergabegeschwindigkeit	50~150%, Unterstützt Tonhöhenkorrektur***
Audiomerkmale	JetEffect 5	48 Voreinstellungen (44 Voreinstellungen + 4 Benutzereinstellungen) EQ 5 Band Equalizer (EQ Filter) BBE+ Spezialeffekt Reverb (9 Modi)
	DAC	CS43131
	SNR	130dB
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)
Akku und Stromversorgung	Stereo-Übersprechen	-124dB
	Ausgabe	2.0Vrms
	Ausgangsimpedanz	0.5Ω
	Lautstärke	140 Stufen
Ausgangsbuchse	Akku	Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku
	Wiedergabedauer	Etwa 14 Stunden (MP3, 128kbps) / 10 Stunden (24bit, 96kHz, FLAC) ****
	Aufladezeit	USB: 1 Stunde 40 Minuten (5V / 500 mA)
Player	Kopfhörerbuchse (3.5mm) Matrix-Browser, Mehrere Favoriten	
Systemanforderungen	CPU	Pentium III 500 MHz oder höher
	Betriebssystem	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Alle Funktionen unterstützt MAC OS 10.x / Linux v2.4 oder höher : File-Transfer unterstützt
	USB-Anschluss	2.0 Hochgeschwindigkeit (empfohlen)

- * Die tatsächliche Kapazität kann je nach dem durch das Produkt verbrauchten Systemspeicher variieren.
- ** Das Gerät muss mit FAT32 formatiert werden.
- *** Teilweise Formate wie DSD werden nicht unterstützt und die Sauberkeit der Wiedergabe Geschwindigkeitskontrolle kann sich je nach Musiktitel unterscheiden.
- **** Die angegebene Wiedergabezeit basiert auf den vom Werk vorgenommenen Standardisierten Tests. Die tatsächliche Wiedergabezeit kann davon abweichen

+ Obwohl ich das Handbuch gelesen habe, ist mir vieles unklar.

Im FAQ-Bereich (Antworten auf häufig gestellte Fragen) unserer Website (<http://www.COWON.com>) finden Benutzer Unterstützung für Cowon-Produkte. Benutzern wird empfohlen, die Website zu besuchen, da dieser weitere Informationen zur Verwendung des Produkts und zu aktuellen Firmware-Versionen bietet. Wenn Sie bestimmte Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Internet. Wir werden Ihre Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten beantworten.

+ Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Ist der Akku vollständig entladen, laden Sie ihn vor dem Einschalten des Geräts entsprechend auf. Die Ladedauer ist von der verbleibenden Akkukapazität abhängig.

+ Es ist kein Ton zu hören.

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf »0« eingestellt ist. Prüfen Sie, ob auf dem Gerät eine Datei gespeichert ist. Wenn sich auf dem Gerät keine Datei befindet, wird kein Ton ausgegeben. Ist eine Musikdatei beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer korrekt angeschlossen ist. Verschmutzungen am Kopfhöreranschluss können Störgeräusche verursachen.

+ Ich habe Dateien auf dem Gerät gespeichert, diese werden jedoch nicht in der Übersicht aufgeführt.

Es werden nur die im jeweiligen Modus abspielbaren Dateien angezeigt. Verwenden Sie den Browser-Modus, um eine Liste aller gespeicherten Dateien anzuzeigen. Der Systemordner wird im Browser-Modus jedoch nicht angezeigt. beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt.

+ Touchscreen und Tasten funktionieren nicht korrekt.

Prüfen Sie, ob der Ein-/Ausschalter sich in der Sperrstellung befindet.

+ Ich möchte das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Einstellungen ► System ► Standard laden : Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

+ Ich habe die falsche Spracheinstellung vorgenommen und kann das Gerät jetzt nicht mehr bedienen.

Sollten Sie die falsche Systemsprache ausgewählt haben, verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Computer, löschen Sie den "SYSTEM"-Ordner des Geräts und starten Sie das Gerät neu. Danach können Sie die Sprache wie beim ersten Setup neu auswählen.

* Sollten Sie EQ-Profile eingestellt haben, achten Sie darauf, die Profile zu speichern, bevor Sie sie löschen.

+ Der Computer erkennt den Player nicht, obwohl dieser angeschlossen ist.

Wenn die Verbindung aufgrund häufiger Trennungen instabil ist, das Produkt direkt am USB-Anschluss der Hauptplatine des PCs anschließen.

+ Die Speicherkapazität entspricht nicht der Spezifikation bzw. ist kleiner als angegeben.

Die unter Windows angezeigte Speicherkapazität weicht möglicherweise von den Angaben des Speicherherstellers ab. Die Größe des tatsächlich zur Verfügung stehenden Speicherplatzes weicht möglicherweise von der angegebenen Maximalspezifikation ab, da ein bestimmter Speicheranteil im Normalbetrieb als Systembereich verwendet wird.

+ Der Player funktioniert nicht korrekt, wenn der Speicher voll ist.

Ein Teil des Speichers wird für Einstellungen und den Systemspeicher im Produkt verwendet. Wenn Dateien an diesem Ort gespeichert werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Daher sollten beim Verwenden des Produkts mindestens 100 MB freier Speicher zur Verfügung stehen.

+ Nach dem Formatieren des Produkts auf meinem PC kann es nicht mehr von meinem PC gelesen werden, wurde der Speicher reduziert oder die Dateübertragungsgeschwindigkeit langsamer.

Der im Produkt integrierte Speicher wurde vorformatiert und erfordert keine zusätzliche Formatierung. Sollte jedoch eine Formatierung notwendig sein, verwenden Sie bitte die interne Speicherformatierungsfunktion des Produkts. Wenn das Produkt mithilfe eines USB-Kabels über einen PC formatiert werden soll, nutzen Sie bitte ein Dienstprogramm, das umfangreiche FAT32-Formatierungen unterstützt um eine Verminderung des Speichers und der Geschwindigkeit zu verhindern. Speicher (64GB oder mehr) müssen mit einer FAT32-Formatierungsanwendung (z. B. guiformat) formatiert werden, damit diese ordnungsgemäß erkannt werden. (Empfohlene Zuordnungseinheitsgröße: 32KB) Dieses Produkt unterstützt keine Formatierung im MAC OS.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com