

Designed by COWON

iAUDIO HiFi

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed Control, Ripeti A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim Design | Capacitive Touch Pad | Swing Touch Interface

— **Manuale utente** ver. 1.0IT



Grazie per aver scelto un prodotto COWON.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.
Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.



N136
Q051702



+ INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

Sito Web COWON

- + Ulteriori dettagli su iAUDIO HiFi e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo <http://www.COWON.com>.
- + Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware più recente.
- + Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
- + Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile del prodotto.
- + Per i membri registrati è disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

Generale

- + COWON® e PLENUE® sono marchi registrati della nostra azienda e/o delle sue consociate.
- + Questo manuale è protetto da copyright dalla nostra azienda e qualsiasi riproduzione o distribuzione totale o parziale dei contenuti non autorizzata è severamente proibita.
- + La nostra azienda rispetta le normative Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video Industry Promotion Act e altri regolamenti e leggi vigenti. Anche gli utenti sono invitati a rispettare tali leggi e regolamenti.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

Informazioni su BBE

- + Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
- + BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.

+ SOMMARIO

+ Prima di iniziare	5	+ Risoluzione dei problemi	22
- Istruzioni di sicurezza			
- Contenuto dell'imballaggio			
+ Funzioni di base	8		
- Nomi delle parti e delle funzioni			
- Pulsanti			
- Collegamento all'alimentazione e carica			
- Collegamento e scollegamento dal PC			
- Aggiornamento del firmware			
+ Utilizzo del prodotto	14		
- Library			
- Schermata di riproduzione			
- Ripeti A/B			
- Schermata del menu			
- Impostazione			
- Impostazioni di JetEffect 5			
+ Informazioni aggiuntive	21		
- Specifiche del prodotto			

+ Istruzioni di sicurezza

Prima di iniziare

La nostra azienda non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano a tutti i prodotti realizzati o prodotti dalla nostra azienda.

- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali.
- + Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- + L'ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
- + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre i cavi originali forniti dall'azienda.
- + Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.
- + Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.


+ Istruzioni di sicurezza

Prima di iniziare

- + Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature elevate. Per ridurre il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte, asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione naturale del calore durante la carica o il funzionamento.
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a sposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
- + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.
- + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un'automobile, perché questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
- + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
- + Non utilizzare detersivi o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
- + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. La nostra azienda non è responsabile dell'eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di effettuare il backup dei dati prima di inviare il dispositivo in assistenza.
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è tenuta in alcun modo a concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.

+ Contenuto dell'imballaggio

Prima di iniziare

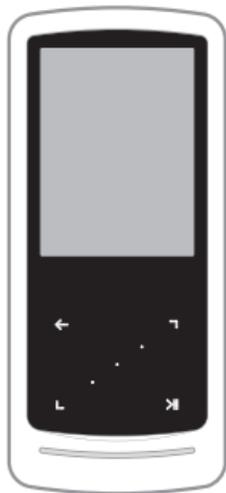

iAUDIO HiFi



Cavo USB




Guida rapida

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

+ Nomi delle parti e delle funzioni

Funzioni di base

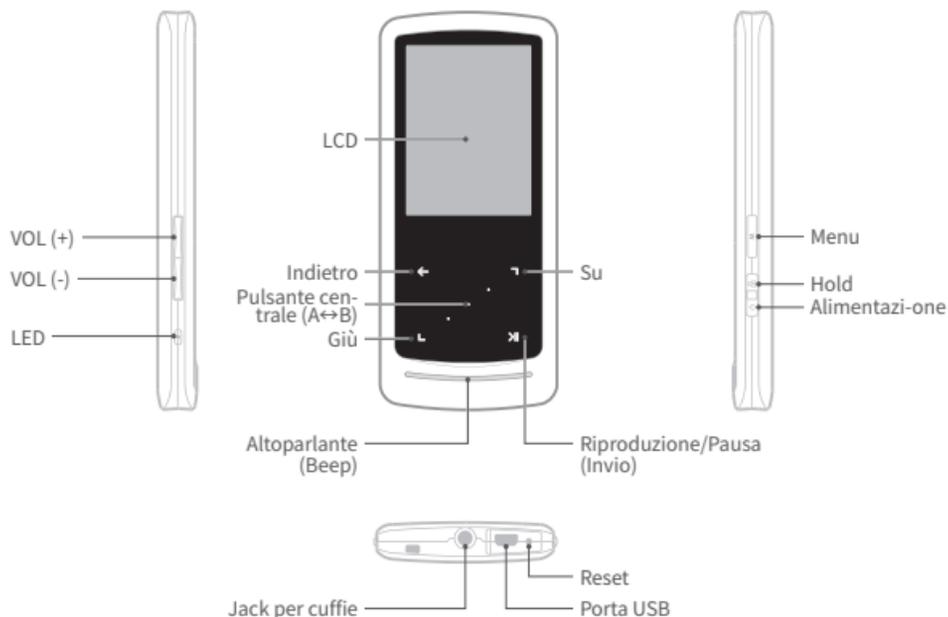


* Se i pulsanti non funzionano o lo schermo non risponde al tocco, premere il pulsante [Reset] nella parte inferiore del dispositivo. Si noti che il pulsante Reset scollega semplicemente l'alimentazione senza danneggiare il prodotto e senza eliminare alcun file dal dispositivo.

+ Pulsanti

Funzioni di base


- Pressione breve
- Pressione prolungata

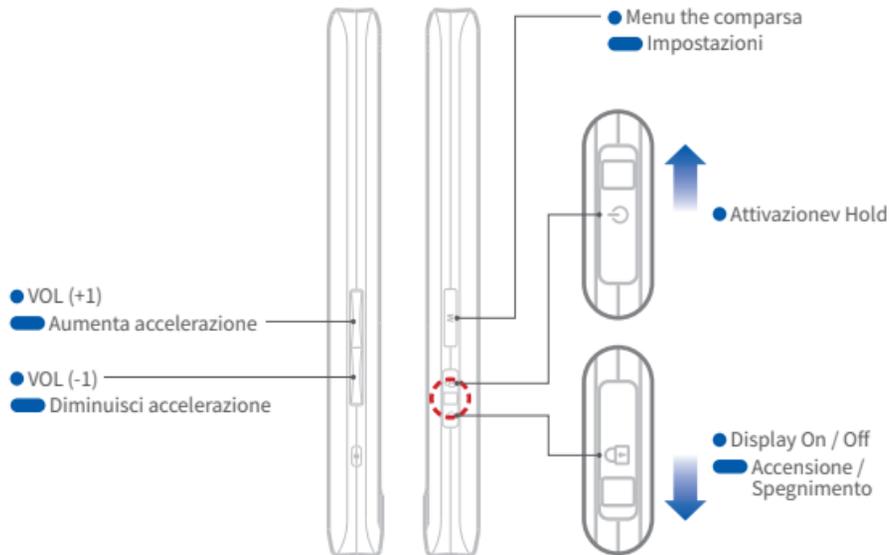

+ Pulsanti

Funzioni di base

● Pressione breve — Pressione prolungata ⇄ Touch scroll

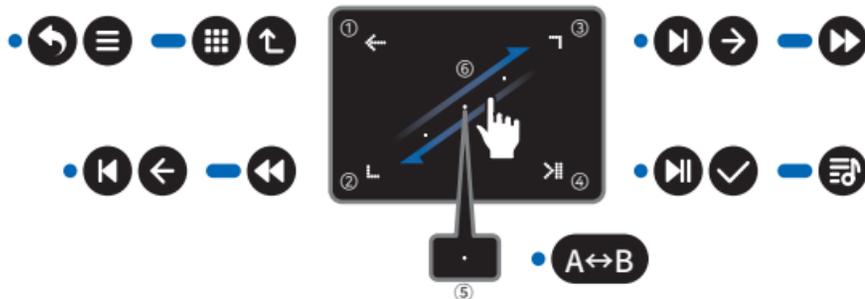


● Pressione breve	— Pressione prolungata
① Spostarsi nel menu di livello superiore (precedente) o nella schermata di elenco	Aprire il browser Matrix o passare alla cartella superiore
② Spostarsi nella parte inferiore sinistra o riprodurre il brano precedente	REW
③ Spostarsi nella parte superiore destra o riprodurre il brano successivo	FF
④ Selezionare Riproduci/Pausa o avviare il menu di selezione	In case of lyrics without time information, Lyrics Scroll Mode On/Off
⑤ Consente di ripetere un intervallo di musica impostando la musica preferita definita dall'utente.	
⑥ Touch scroll : Sistema "tocca e trascina" per scorrere in modo più rapido menu, elenchi o file.	

+ Collegamento all'alimentazione e carica


Funzioni di base

Per caricare iAUDIO HiFi, si deve utilizzare il cavo USB per collegare il lettore ad un PC o ad un caricatore. Il LED indica lo stato di carica della batteria (rosso: carica in corso, verde: carica completata).

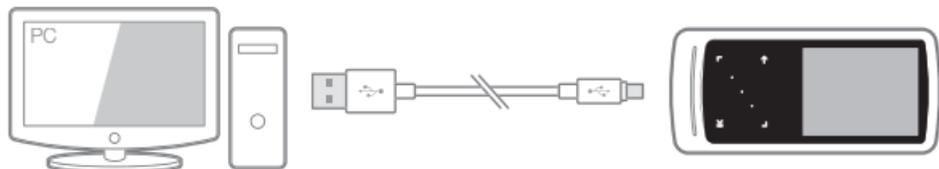

Il cavo USB collega il PC e la porta USB.

La batteria sarà caricata completamente in circa 2 ore.

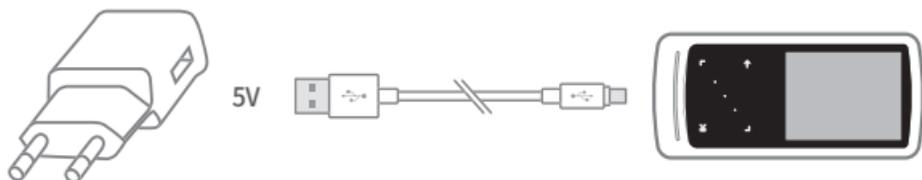

Collegare il dispositivo all'alimentatore (5V) tramite il cavo USB.

La batteria sarà caricata completamente in circa 2 ore.

- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
- Per motivi di sicurezza, non caricare il prodotto in spazi chiusi, ad esempio sotto una coperta o dentro una borsa. Caricare il prodotto in uno spazio aperto.

+ Collegamento e scollegamento dal PC

Funzioni di base

1. Utilizzare il Adattatore USB per collegare iAUDIO HiFi al PC.
2. Accendere il lettore.
3. Sullo schermo del sistema iAUDIO HiFi viene visualizzata l'immagine della connessione.
4. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che iAUDIO HiFi sia collegato correttamente al PC.
5. Utilizzare il sistema iAUDIO HiFi per copiare il brano che si desidera ascoltare.
6. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo iAUDIO HiFi dal PC.
7. Fare clic sul messaggio popup.



8. Verificare che il sistema iAUDIO HiFi sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.



- Il lettore è in grado di riconoscere fino a 16.000 file e fino a 8.000 cartelle.
- Scollegare il prodotto dopo la “Rimozione sicura dell'hardware”.
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra “È possibile rimuovere l'hardware”, scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.
- La memoria (64GB o superiori) vengono formattate utilizzando uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di allocazione di 32KB.

+ Aggiornamento del firmware

Funzioni di base


Il firmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell'hardware per migliorare le funzionalità del prodotto e correggere i bug del software.

Il sistema iAUDIO HiFi può utilizzare il firmware per modificare senza preavviso le prestazioni o i metodi di utilizzo del prodotto e possono verificarsi lievi malfunzionamenti del firmware.

Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (<http://www.COWON.com>)
2. Utilizzare il Adattatore USB per collegare iAUDIO HiFi al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO HiFi.
4. Una volta disconnesso il prodotto, rimuovere il cavo USB.
5. Dopo avere acceso il prodotto, il firmware viene aggiornato automaticamente.
6. Al termine dell'aggiornamento del firmware, spegnere il dispositivo e passare a 'Settings (Impostazioni) ► System (Sistema) ► Information (Informazioni)' per controllare la versione del firmware installato.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.

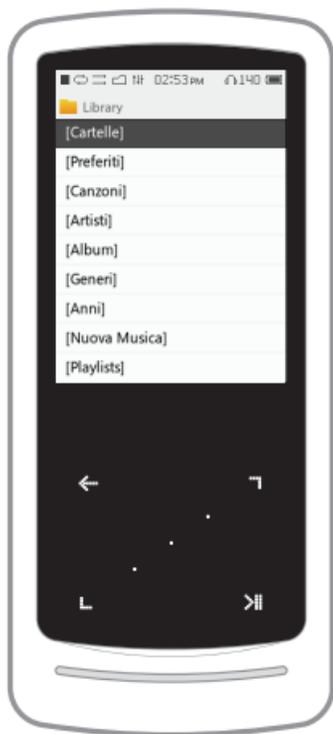


Descrizione di ciascun modo dall'elenco del modo Browser

[Cartelle]	Tutti i file multimediali vengono visualizzati per cartelle.
[Preferiti]	Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.
[Canzoni]	Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.
[Artisti]	Visualizzare gli elenchi di brani per artista.
[Album]	Visualizzare gli elenchi di brani per album.
[Generi]	Visualizzare gli elenchi di brani per genere.
[Anni]	Tutti i file musicali vengono elencati per anno di pubblicazione.
[Nuova Musica]	Consente di visualizzare un elenco dei file musicali aggiunti di recente.
[Playlists]	Visualizza lista traccia di CUE/SACD.


+ Schermata di riproduzione

Utilizzo del prodotto

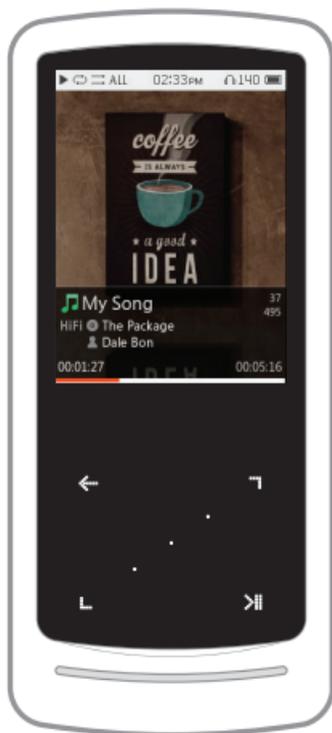

1. Il dispositivo sarà pronto per la riproduzione se la memoria contiene file audio.
2. Toccare **>||** per avviare la riproduzione dei file audio.
 - L'iAUDIO HiFi è dotato della funzione Album Art 2.0 che supporta più copertine album per un file audio.
 - È possibile alternare un massimo di 6 copertine album per file audio.
3. Toccare il pulsante Invio per interrompere temporaneamente la riproduzione.
4. Toccare brevemente **L** **||** per non riprodurre la sezione definita in [Impostazioni] - [Musica] - [Salta intervallo].
5. Toccare e tenere premuto **L** **||** per avviare il riavvolgimento o l'avanzamento rapido.
La velocità di riavvolgimento/avanzamento rapido può essere definita in [Impostazioni] - [Musica] - [Scansione intervallo].
6. Toccare e tenere premuto **←** durante la riproduzione del brano musicale per passare alla modalità browser matrice.
7. Toccare brevemente **←** per visualizzare l'elenco dei file.
Per selezionare diversi brani o cartelle, è possibile utilizzare **L** **||**

+ Ripeti A/B

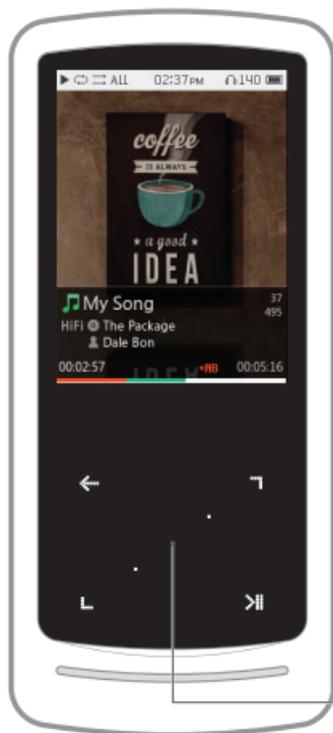

Toccare il pulsante centrale per impostare la ripetizione di sezione. Questa funzione è disponibile solo durante la riproduzione dei brani musicali.

1. Impostazione del punto di inizio della ripetizione di sezione

Toccare il pulsante centrale durante la riproduzione dei brani musicali. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l'icona ◀AB. La barra di avanzamento nella parte inferiore verrà contrassegnata in verde per la sezione designata.

2. Impostazione del punto di fine della ripetizione di sezione


Toccare il pulsante centrale nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l'icona ◀AB▶ e la sezione designata verrà riprodotta ripetutamente.

3. Disattivazione della ripetizione di sezione

Toccare il pulsante centrale durante la visualizzazione dell'icona ◀AB▶ nella parte inferiore della schermata. La ripetizione di sezione verrà disattivata e si tornerà alla riproduzione musicale normale.

Pulsante centrale (A↔B)


+ Schermata del menu

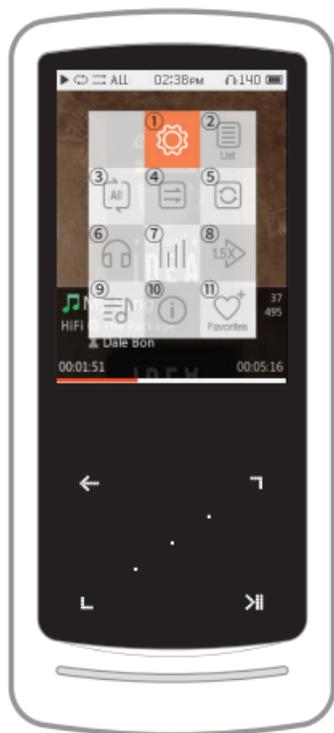

Premere **M** durante la riproduzione musicale per mostrare il menu a comparsa contenente le funzioni riportate di seguito.

1		Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).
2		Verrà visualizzato un elenco di file.
		Verranno riprodotti tutti i file musicali salvati nell'iAUDIO HiFi.
3		Verrà riprodotto solo il file musicale in corso di esecuzione.
		Verranno riprodotti solo i file contenuti nella cartella in corso di esecuzione. Le sottocartelle verranno incluse automaticamente.
4		I file musicali verranno riprodotti nell'ordine normale mostrato nel browser.
		I file musicali verranno riprodotti in ordine casuale.
5		I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato verranno riprodotti una sola volta.
		I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato verranno riprodotti ripetutamente.
6		Selezionare la modalità Cuffie.
		Selezionare la modalità Auricolari.
7		È possibile impostare il menu JetEffect.
8		È possibile impostare la velocità di riproduzione del file in corso di esecuzione (50%-150%).
9		Abilitare il testo per il brano corrente.
		Disabilitare il testo per il brano corrente.
10		Visualizzare i dettagli del brano.
11		È possibile aggiungere i file selezionati ai Preferiti.

+ Schermata del menu

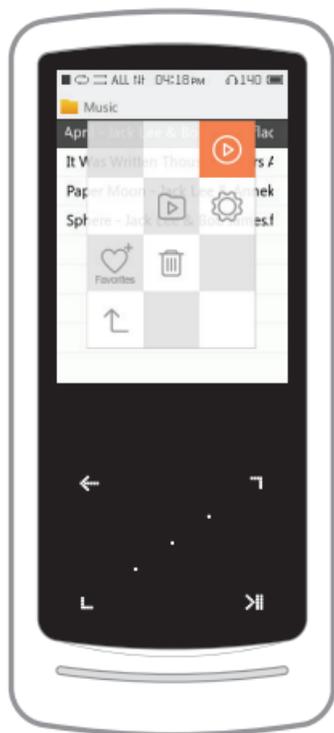

Nel modo cartella, premere **[M]** per mostrare il menu a comparsa contenente le funzioni riportate di seguito.

- 1  Passaggio alla schermata del file in corso di riproduzione.
- 2  Verranno riprodotti solo i file contenuti nella cartella in corso di esecuzione. Le sottocartelle verranno incluse automaticamente.
- 3  Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).
- 4  È possibile aggiungere la cartella selezionati ai Preferiti.
- 5  Eliminazione del file effettivo o dell'elenco dei segnalibri.
• Se il file viene eliminato nel modo [Cartella], verrà rimosso definitivamente e non potrà essere recuperato.
- 6  Passare alla cartella superiore.

Display	Lingua	Selezionare la lingua del sistema scegliendo tra 17 lingue differenti.
	Font	Cambia i caratteri del display.
	Time display	Visualizzare il tempo trascorso o il tempo rimanente.
	Auto display off	Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, lo schermo si spegne automaticamente.
	Luminosità	Regolare la luminosità dello schermo scegliendo tra 10 livelli.
	Visualizza al salto traccia	Se il brano in riproduzione viene modificato quando lo schermo è spento, lo schermo si accende automaticamente mostrando le informazioni relative al nuovo brano per 5 secondi.
Time	Data e ora	Consente di regolare la data e l'ora correnti.
	Sleep timer	Il prodotto si spegne dopo il periodo di tempo impostato.
	Auto off	Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, il prodotto si spegne automaticamente.
Music	Salta intervallo	Impostare l'intervallo per i comandi Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro). Scegliere come intervallo Track (Brano) oppure 2/3/4/5/10/20/30 secondi.
	Scansione intervallo	Impostare la velocità di ricerca per riavvolgimento/avanzamento rapido. Scegliere un intervallo di 3/5/10/20/30 per la velocità di ricerca.
	Resume	Attivare o disattivare l'impostazione per riprendere l'esecuzione dell'ultimo brano all'accensione del dispositivo.
	Velocità di riproduzione	È possibile impostare la velocità di riproduzione del file in corso di esecuzione (50%-150%).
	Modalità Cuffie	Impostare la modalità Headphone On/Off
Sistema	DAC filter	È possibile regolare il suono modificando il metodo di uscita del DAC.
	Protezione dell'udito	È possibile impostare la funzione di protezione dell'udito.
	Hold	When on hold you can set the behavior of a specific button. (Volume Button : Volume or FF/REW, Menu Button : Play/Pause)
	Modalità stand-by	Attivare o disattivare la Modalità stand-by.
	Beep	Attivare/disattivare il segnale acustico.
	Audio L/R	Regolare il bilanciamento stereo dell'audio.
	Sensibilità al tocco	Impostare la Sensibilità al tocco.
	Aggiornamento del database	Aggiornare il database interno del prodotto.
	Load defaults	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.
	Informazioni	Controllare la versione del firmware, la memoria disponibile e quella utilizzata.

+ Impostazioni di JetEffect 5

Utilizzo del prodotto

È possibile scegliere tra 48 preimpostazioni per JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Per i preset definiti dagli utenti è possibile impostare Equalizer, BBE+, Reverb, ecc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 è la più sofisticata e potente tecnologia audio. Assicura un'esperienza di ascolto quanto più vicina possibile alla naturalezza e all'impatto di un'esibizione dal vivo.	Equalizer	Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari modi la frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.
	BBE	Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini. (Correzione di fase)
	Mach3Bass	Fornisce frequenze basse più profonde, intense e musicalmente più precise.
	3D Surround	Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.
	MP Enhance	Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.
	Riverbero (9 modalità)	Crea un senso di presenza.

- * Impostazioni estreme di JetEffect potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore.
- * L'utilizzo di JetEffect durante la riproduzione di file musicali di alta qualità (ad esempio 24bit o 192kHz), potrebbe influire negativamente sulla velocità di scorrimento dell'elenco.
- * Per informazioni dettagliate su BBE, vedere l'introduzione a BBE nel sito Web di COWON (www.COWON.com).

+ Specifiche del prodotto

Informazioni aggiuntive

Nome modello	iAUDIO HiFi		
Capacità prodotto	32GB / 64GB / 128GB * (FAT32-bestandssystem) **		
Display	2,0 in. Clear Color LCD (240x320)		
Dimensioni e peso	43,0 mm (B) x 95,0 mm (H) x 8,9 mm (D) / 41g		
Pulsanti	AAN/UIT / HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Capacitief touch pad		
Supporto audio	Bestandsindelingen	DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG	
	Audio Codecs	DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps	WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Snelle, normale en hoge compressieverhoudingen (~16bit/48kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz
	Teksten	LRC, LDB	
	Afspeelsnelheid	50~150%, Ondersteunt toonhoogtecorrectie ***	
	JetEffect 5	48 voorinstellingen (44 voorinstellingen + 4 gebruikervoorinstellingen)	
		EQ	5 Band Equalizer (EQ Filter)
Caratteristiche audio	DAC	CS43131	
	SNR	130dB	
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)	
Batteria e alimentazione	Stereo-overspraak	-124dB	
	Afgegeven vermogen	2.0Vrms	
	Uitgangsimpedantie	0.5Ω	
	Volume	140 niveaus	
Porta di uscita	Accu	Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeeraccu	
	Afspeeltijd	Ongeveer 14 uur (MP3, 128kbps) / 10 uur (24bit, 96kHz, FLAC) ****	
	Oplaadtijd	USB : 1 uur 40 minuten (5V / 500 mA)	
Lettores	Porta auricolare (3.5mm)		
Requisiti di sistema	Browser a matrice, Più Preferiti		
	CPU	Oortelefoon (3.5mm)	
	SO	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : supportano il trasferimento file	
	USB Port	2.0 ad alta velocità (raccomandata)	

* La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto.

** Il dispositivo deve essere formattato in FAT32.

*** Formati parziali come DSD non saranno supportati e la scorrevolezza del controllo della velocità di riproduzione potrebbe variare in base alle tracce musicali.

**** Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

+ Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

+ Il lettore non si accende.

Se la batteria è completamente scarica, ricaricarla prima di accendere il lettore. Il tempo di ricarica può variare a seconda della carica residua della batteria.

+ Non viene emesso l'audio.

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco. Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili.

Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

+ Il touch pad e i pulsanti non funzionano correttamente.

Controllare se l'interruttore di alimentazione è posizionato su HOLD.

+ Vorrei ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

Impostazioni ► Sistema ► Load defaults : Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

+ Risoluzione dei problemi

+ Ho impostato la lingua errata e ora non posso utilizzare il dispositivo.

Se è stata impostata la lingua di sistema errata, connettere il dispositivo al computer, eliminare la cartella "SYSTEM" del dispositivo, quindi riavviare il dispositivo. L'utente potrà selezionare la lingua esattamente come nella procedura di configurazione iniziale.

- Se sono stati impostati profili utente EQ, eseguire il backup dei profili prima dell'eliminazione.

+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Se la connessione è instabile a causa di disconnessioni frequenti, connettersi direttamente alla porta USB sulla scheda principale del PC.

+ La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+ Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono salvati file in questo spazio, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100 MB di memoria disponibile durante l'utilizzo del prodotto.

+ Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la memoria si è ridotta o la velocità di trasferimento dei file è inferiore.

La memoria integrata nel prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva. Se è comunque necessario eseguire la formattazione, utilizzare la funzione di formattazione della memoria interna al prodotto. Se si esegue la formattazione collegando il prodotto a un PC tramite cavo USB, utilizzare un'utilità che supporta la formattazione FAT32 ad alta capacità per impedire una riduzione della memoria e della velocità. La memoria (64GB o superiori) vengano formattate utilizzando uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di allocazione di 32KB. Questo prodotto non supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com