

Designed by COWON

## iAUDIO HiFi

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed Control, Repeat A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim Design | Capacitive Touch Pad | Swing Touch Interface

— Manual del usuario ver. 1.0SP



## Gracias por elegir un producto COWON.

Bienvenido al concepto de "Orgullo digital".

Este manual le ayudará a familiarizarse con su reproductor y le proporciona prácticas sugerencias de seguridad.

Para maximizar su experiencia en entretenimiento digital, lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.

Las especificaciones del producto podrían variar sin previo aviso.

Las imágenes que contiene este manual podrían no ser idénticas al producto real.



N136  
Q051702



## + NOTA DE COPYRIGHT

### Sitio Web de COWON

- + Para obtener información adicional sobre iAUDIO HiFi y otros productos de COWON, visite <http://www.COWON.com>.
- + Podrá obtener las noticias más recientes de la empresa y descargar gratuitamente el último firmware en nuestro sitio web.
- + Para usuarios iniciados proporcionamos una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y el manual del usuario en línea.
- + Únase a nosotros como miembro registrado facilitando en nuestro sitio web el número de serie del producto.
- + Como miembro registrado, podrá realizar consultas directas en línea así como obtener por correo electrónico las noticias y los eventos más recientes.

### Aspectos generales

- + COWON® y PLENUE® son marcas comerciales registradas de nuestra compañía o sus asociados.
- + Este manual es propiedad registrada de nuestra compañía y está estrictamente prohibida cualquier reproducción o distribución, total o parcial, no autorizada de su contenido.
- + Nuestra compañía cumple con la legislación coreana para la promoción industrial de música, juegos y vídeo, así como con otras normativas y leyes. Se recomienda que los clientes cumplan las leyes y normativa aplicables.
- + Visite nuestro sitio web en <http://www.COWON.com> y únase a nosotros como miembro registrado. Podrá recibir y disfrutar de diversas ventajas sólo facilitadas a los miembros registrados.
- + Las ilustraciones, gráficos y especificaciones del producto contenidos en este manual están sujetos a cambio y pueden actualizarse sin notificación previa.

### Información sobre BBE

- + Este producto ha sido fabricado con licencia de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 y 5736897).
- + BBE y el símbolo de BBE son marcas comerciales registradas de BBE Sound, Inc.

## + ÍNDICE

<b>+ Antes de empezar!</b>	<b>5</b>	<b>+ Solución de problemas</b>	<b>22</b>
- Precauciones			
- Contenido del embalaje			
<b>+ Uso básico</b>	<b>8</b>		
- Nombres de componentes y funciones			
- Botones			
- Conexión y carga			
- Conexión y desconexión del PC			
- Actualización del firmware			
<b>+ Usar el producto</b>	<b>14</b>		
- Library			
- Pantalla de reproducción			
- Repetir A/B			
- Pantalla del menú			
- Configuración			
- Configuración de JetEffect 5			
<b>+ Descripción adicional</b>	<b>21</b>		
- Especificaciones del producto			

## + Precauciones

Antes de empezar!

Nuestra compañía no se hace responsable de ningún daño o fallo del producto causado por el abuso o el uso inadecuado que no se ajuste a las directrices que se describen en este manual. La siguiente información se aplica a todos los productos fabricados o producidos por nuestra compañía.

- + No utilice este producto para otros fines que no sean los que se describen en este manual.
- + Maneje con cuidado el material, accesorios, etc. que se incluyen con el producto para evitar cortes o lesiones en el cuerpo.
- + Por su seguridad, no vea vídeos, imágenes ni textos guardados en el reproductor mientras conduce. El uso de otras funciones de este reproductor mientras conduce puede resultar también peligroso o ser causa de accidentes fatales.
- + El uso de auriculares mientras se conduce un vehículo, se hace ejercicio o se camina puede afectar a la conducción, ocultar o impedir el reconocimiento de señales de emergencia, alarmas, anuncios, el acercamiento de vehículos y de la voz humana. Hacerlo, puede resultar ilegal dependiendo de la región.
- + Si escucha con el VOLUMEN muy alto (por encima de 85dB) durante un tiempo prolongado, su capacidad auditiva puede verse perjudicada.
- + Para su protección, utilice el reproductor en un área bien iluminada en la que la pantalla LCD no le haga forzar demasiado la vista.
- + No intente desmontar el reproductor. El desmontaje invalidará la garantía y la unidad quedará fuera de cualquier servicio de garantía.
- + Por su seguridad, utilice siempre los cables originales que le proporciona nuestra compañía.
- + Si utiliza un producto que incluye un adaptador de tensión de CA, utilice el cargador original suministrado por COWON.
- + Al conectar con un PC, utilice únicamente puertos USB en la tarjeta madre o una tarjeta USB Host. No se garantiza el uso correcto con un concentrador USB externo. (Puertos USB en un teclado o en un concentrador USB externo.)
- + No confunda las instrucciones al conectar cables en el reproductor o el PC. La conexión incorrecta de cables puede causar daños en el reproductor o en el PC. No doble ni presione los cables de conexión con objetos pesados.
- + No Tome precauciones adicionales para aplicar un choque eléctrico externo o la presión cuando se utilizan productos con pantallas (LCD, AMOLED, o Touch Pad). La garantía puede ser anulada si el daño se produce por las circunstancias mencionadas.
- + No deje caer ni someta el producto a impactos fuertes. Esto podría causar averías o fallos e invalidaría la garantía.
- + Tenga cuidado de no arañarse ni lesionarse con materiales afilados, como los dientes de un animal.


## + Precauciones

Antes de empezar!

- + Evite cargar el producto cerca de aparatos de calefacción o en entornos con temperaturas altas. Para minimizar el riesgo de avería o incendios, nunca cubra el dispositivo con ningún objeto (manta, toalla, etc.) o bloquee las salidas naturales del calor cuando cargue o utilice el dispositivo.
- + Si huele a quemado o siente un calor excesivo mientras utiliza el producto, pulse el botón RESET para detener su funcionamiento y póngase en contacto con el distribuidor del producto.
- + Si descubre anomalías en la batería como un abombamiento, pulse inmediatamente el botón RESET para detenerlo y póngase en contacto con el distribuidor.
- + No exponga el reproductor al agua, no lo moje ni lo guarde en lugares húmedos durante un período de tiempo prolongado. Si el reproductor se daña con la humedad como se describe anteriormente, el fallo del producto se clasificará como uso inadecuado del usuario.
- + Si toca el reproductor con las manos mojadas, puede dañarlo y provocar una avería. Manipule el enchufe de la toma eléctrica con las manos secas (de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas).
- + Si utiliza el reproductor en lugares con frecuente electricidad estática, es posible que funcione incorrectamente.
- + Mantenga el reproductor lejos de imanes o campos magnéticos directos, ya que pueden provocar fallos en el producto.
- + Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación del PC y el adaptador de alimentación USB durante tormentas eléctricas para evitar peligros al usuario o riesgos de incendio.
- + No exponga el reproductor a temperaturas frías por debajo de 0°C ni a temperaturas cálidas por encima de 40°C como las que pueden generarse en el interior del automóvil. Esto podría causar daños fatales en el reproductor.
- + Guarde el reproductor en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa del sol ya que podría deformarlo y producir daños en los circuitos internos o en la pantalla LCD.
- + No utilice detergente ni ningún otro producto químico sobre la superficie del producto ya que puede decolorarse. En este caso, limpie el área pulida con cuidado con un paño suave.
- + Si utiliza este dispositivo principalmente como dispositivo de almacenamiento, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizarlo. Nuestra compañía no se hace responsable de ninguna pérdida de datos, por cualquier motivo.
- + Todos los datos almacenados en el reproductor podrían borrarse durante una reparación. Nuestra compañía no se hace responsable de ninguna pérdida de datos que tenga lugar durante la reparación. Realice una copia de seguridad de sus datos en un lugar seguro antes de enviarnos el dispositivo que desea que reparemos.
- + Al formatear la memoria integrada, seleccione el sistema de archivos especificado en el manual (p. ej. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + El precio del producto puede fluctuar debido a condiciones comerciales inesperadas. Nuestra compañía no está obligada a ofrecer compensaciones en efectivo por ningún motivo.

## + Contenido del embalaje

Antes de empezar!

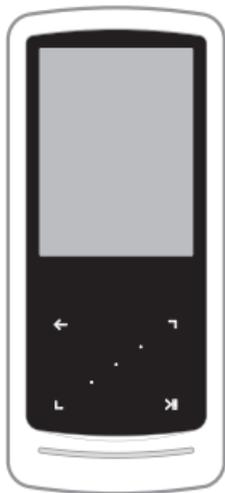

iAUDIO HiFi



Cable USB




Guía rápida

• El contenido real de la caja podría diferir de las imágenes anteriores.

## + Nombres de componentes y funciones

Uso básico

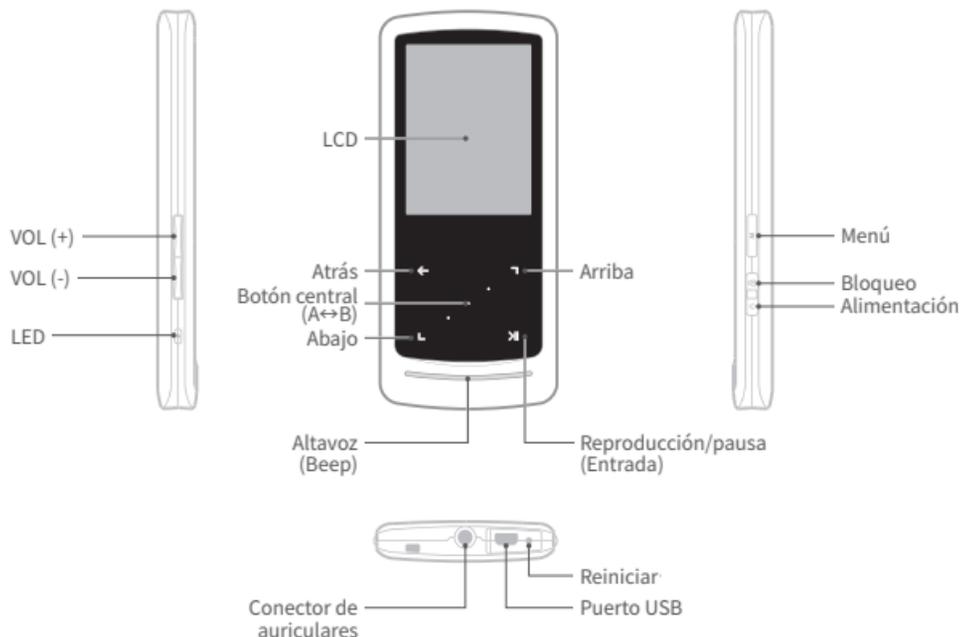


\* Si los botones no funcionan o la pantalla no responde al contacto, pulse el botón [Reiniciar] en la parte inferior del dispositivo. El reiniciar solamente desconecta la alimentación y no causa daños en el producto ni elimina ningún archivo guardado en el dispositivo.

## + Botones

Uso básico


- Pulsación corta
- Pulsación larga

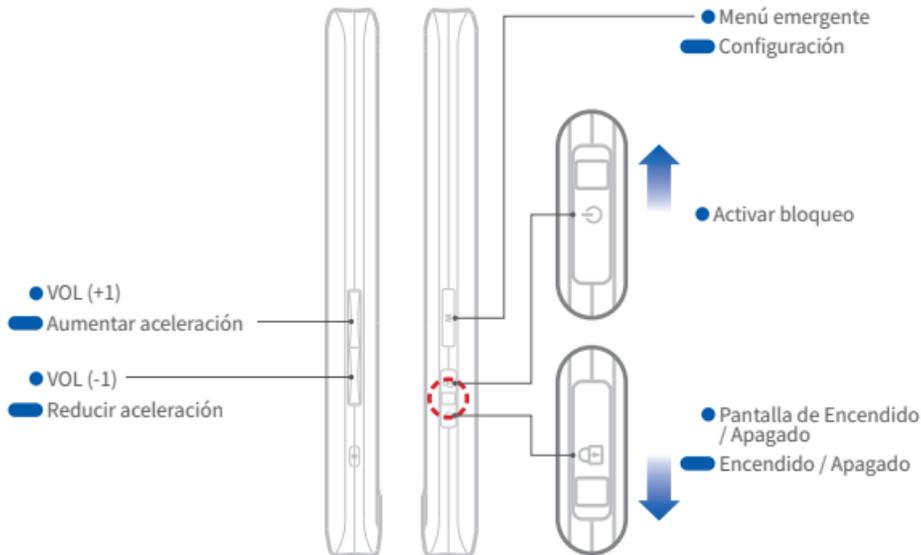

## + Botones

Uso básico

● Pulsación corta    — Pulsación larga    ⇨ Desplazamiento táctil

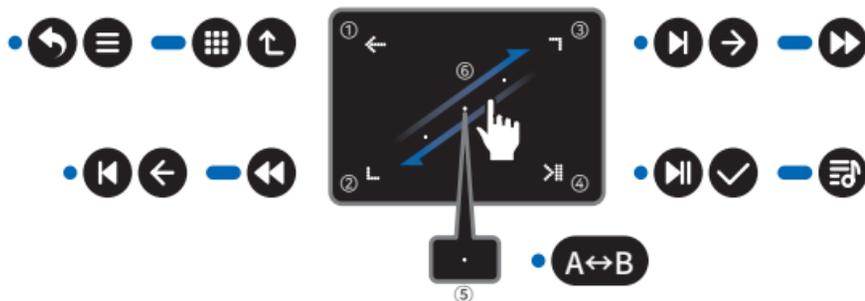


● Pulsación corta	— Pulsación larga
① Ir al menú del nivel superior (anterior) o a la pantalla de la lista	Abrir el navegador de matriz o ir a la carpeta del nivel superior
② Ir a la parte inferior izquierda o reproducir la canción anterior	Rebobinar
③ Ir a la parte superior derecha o reproducir la siguiente canción	Avanzar
④ Reproducir/Pausa o iniciar el menú de selección	In case of lyrics without time information, Lyrics Scroll Mode On/Off
⑤ Repetir un rango de música designado mediante la configuración de la música favorita definida por el usuario.	
⑥ Desplazamiento táctil : Toque y arrastre para un desplazamiento más rápido por el menú, la lista o los archivos.	


## + Conexión y carga

Uso básico

Para cargar el iAUDIO HiFi, debe utilizar el cable USB para conectar el reproductor a un PC o a un cargador. El LED indica el estado de la carga de la batería. (Rojo - Cargándose, Verde - Carga completa)

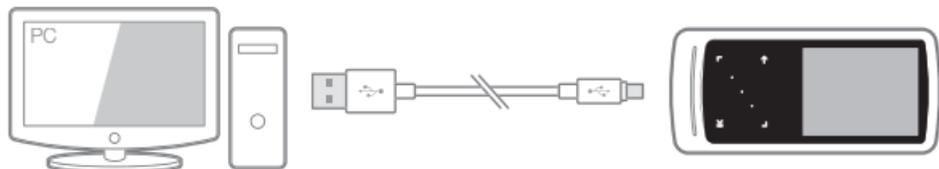

El cable USB se conecta a la PC y al puerto USB.  
La batería se cargará totalmente en unas 2 horas.

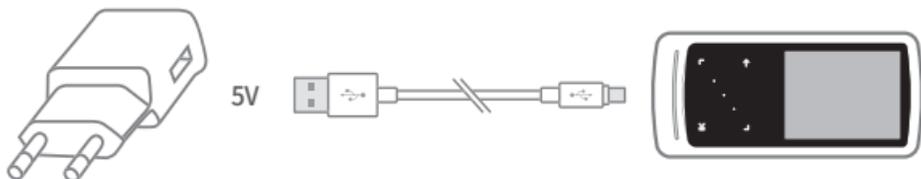

Conecte el dispositivo al adaptador de potencia (5 V) con el cable USB.  
La batería se cargará totalmente en unas 2 horas.

- Asegurarse de conectar el dispositivo directamente al puerto USB situado en la parte posterior de la PC. El dispositivo puede estar imposibilitado de establecer una conexión o ser inestable si se carga utilizando como fuente de alimentación un puerto USB frontal o un puerto USB sin alimentación externa.
- Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez o tras un período de desuso.
- Para su seguridad, no cargue el producto en un espacio cerrado, como por ejemplo bajo una manta o dentro de un bolso. Cargue el producto en un espacio abierto.

## + Conexión y desconexión del PC

Uso básico

1. Use el cable USB para conectar iAUDIO HiFi a la PC.
2. Enciende el dispositivo.
3. La imagen de conexión aparece en la pantalla de iAUDIO HiFi.
4. Asegúrese también de comprobar Mi PC o Windows Explorer para ver si iAUDIO HiFi está debidamente conectado al PC.
5. Use iAUDIO HiFi para copiar la pista que desea escuchar.
6. Una vez hecho, haga clic en el icono  de la bandeja del sistema para retirar con seguridad el iAUDIO HiFi del PC.
7. Haga clic en el mensaje emergente.



8. Asegúrese de que iAUDIO HiFi ha sido desconectada de manera segura; después, quítela de la PC.



- El reproductor puede reconocer hasta 16.000 archivos y hasta 8.000 carpetas.
- Desconecte el producto antes de ejecutar la función "Quitar hardware con seguridad".
- Es posible que el siguiente mensaje aparezca de forma aleatoria, pero no indica que el producto sufra una avería. Simplemente, inténtelo de nuevo.



- Si el sistema operativo no muestra la ventana 'Es seguro retirar el hardware', desconecte el reproductor una vez completadas todas las operaciones de transferencia.
- En Linux y Mac OS sólo está disponible la operación de transferencia de archivos sencilla.
- El almacenamiento (64GB o más) deben formatearse utilizando una herramienta de formato FAT32 (por ejemplo, guiformat) para que puedan reconocerse correctamente. (se recomienda un tamaño de unidad de asignación de 32KB)

## + Actualización del firmware

Uso básico

El firmware usa programas integrados en el hardware y actualizaciones para mejorar las capacidades del producto y reparar errores de software.

iAUDIO HiFi puede usar el firmware para ajustar el rendimiento o los métodos de uso del producto sin previo aviso, por lo que pueden ocurrir fallos funcionales menores en el firmware.

### Como actualizar el firmware

1. Descargue la versión más reciente del firmware en la sección SUPPORT del sitio web (<http://www.COWON.com>).
2. Use el cable USB para conectar iAUDIO HiFi a la PC.
3. Descomprima el firmware descargado y cópielo en la carpeta raíz de iAUDIO HiFi.
4. Una vez que el producto esté desconectado adecuadamente, quite el cable USB.
5. Cuando el producto está encendido, el firmware se actualiza automáticamente dos veces.
6. Cuando la actualización del firmware haya finalizado, encienda el producto y vaya a 'Configuración ► Sistema ► Información' para verificar la versión del firmware instalado.

- Cargue completamente el reproductor antes de actualizar el firmware.
- No apague el reproductor antes de completar la actualización del firmware. Puede dañar el producto e invalidar la garantía.
- Haga una copia de seguridad de los datos importantes antes de la actualización del firmware ya que es posible que se borren datos almacenados en la memoria durante el proceso. Nuestra compañía no se hace responsable de ninguna pérdida de datos, por cualquier motivo.




## Descripción de cada modo de la lista del modo Navegador

[Carpetas]	Todos los archivos multimedia se muestran por carpetas.
[Favorito]	Vea las listas de pistas añadidas a Favoritos.
[Canciones]	Vea todas las pistas grabadas en el producto.
[Artistas]	Vea las listas de pistas por artista.
[Álbumes]	Vea las listas de pistas por álbum.
[Generos]	Vea las listas de pistas por género.
[Años]	Todos los archivos de música se muestran por el año de lanzamiento.
[Nueva Musica]	Se muestran los archivos de música agregados recientemente.
[Lista de Reproducción]	Ver listas de pista por CUE/SACD.

## + Pantalla de reproducción

Usar el producto

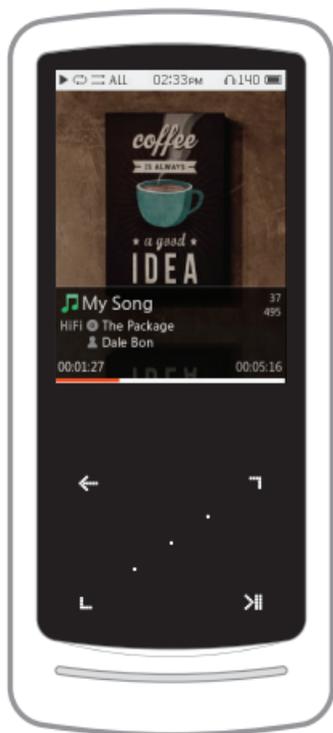


1. El dispositivo estará listo para comenzar a reproducir si existen archivos de audio en la memoria.
2. Pulse **[▶]** para reproducir los archivos de audio.
  - iAUDIO HiFi admite la función Album Art 2.0 que admite varias carátulas para un archivo de audio.
  - Se puede elegir entre un máximo de 6 carátulas por cada archivo de audio.
3. Pulse **[⏸]** el botón intro para detener la reproducción.
4. Pulse brevemente **[L]** **[R]** para saltar conforme a la longitud especificada en [Configuración] - [Música] - [Saltar intervalo].
5. Pulse y mantenga pulsado **[L]** **[R]** para retroceder/avanzar rápido.

La velocidad de retroceso/avance rápido se puede especificar en [Configuración] - [Música] - [Intervalo de exploración].
6. Pulse y mantenga pulsado **[◀]** durante la reproducción de la música para cambiar al modo de navegador matriz.
7. Pulse brevemente **[◀]** para mostrar la lista de archivos **[L]** **[R]** se puede utilizar para seleccionar diferentes pistas o carpetas.

## + Repetir A/B

Usar el producto

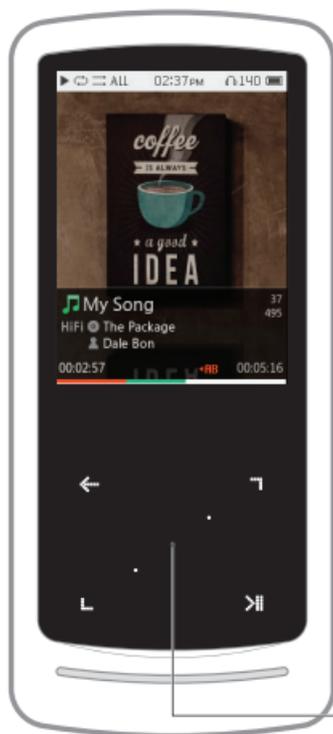

Pulse el botón central para ajustar la repetición por secciones. La función de repetición por secciones solo está disponible durante la reproducción de música.

### 1. Ajuste del punto inicial de la repetición por secciones

Pulse el botón central durante la reproducción de música. ◀AB aparecerá en la parte inferior de la pantalla. La barra de progreso de la parte inferior aparecerá marcada en verde para la sección especificada.

### 2. Ajuste del punto de finalización de la repetición por secciones


Pulse el botón central en el punto de finalización deseado. ◀AB▶ aparecerá en la parte inferior de la pantalla y la sección especificada se reproducirá repetidamente.

### 3. Desactivación de la repetición por secciones

Pulse el botón central mientras ◀AB▶ se muestra en la parte inferior de la pantalla. La repetición por secciones se desactivará y el dispositivo volverá a la reproducción de música normal.

## + Pantalla del menú

Usar el producto

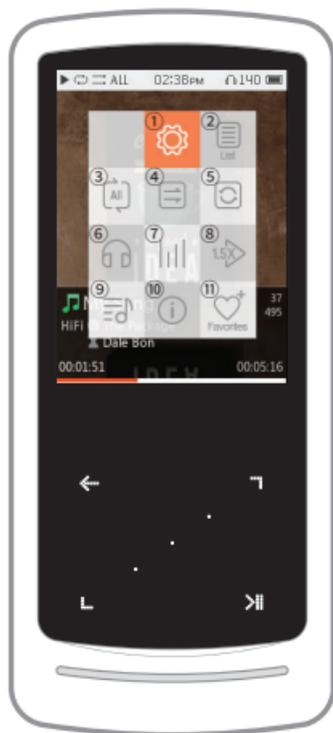


Pulse **M** durante la reproducción de música para mostrar el menú emergente con las funciones que se indican a continuación.

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  |  | Navegue a Configuración detallada.   |
| 2  |  | Se mostrará la lista de archivos.  |
|    |  | Se reproducirán todos los archivos de música de iAUDIO HiFi.   |
| 3  |  | Solo se reproducirá el archivo de música que se está reproduciendo actualmente.  |
|    |  | Solo se reproducirán los archivos de la carpeta que se está reproduciendo actualmente. Las subcarpetas se incluirán automáticamente. |
| 4  |  | Los archivos de música se reproducirán en el orden normal mostrado en el navegador.  |
|    |  | Los archivos de música se reproducirán en orden aleatorio.   |
| 5  |  | Las pistas del límite especificado se reproducirán solo una vez.   |
|    |  | Las pistas del límite especificado se reproducirán repetidamente.  |
| 6  |  | Seleccione el modo Cascos.   |
|    |  | Seleccione el modo Auriculares.  |
| 7  |  | Se puede ajustar el menú JetEffect.  |
| 8  |  | Puede ajustarse la velocidad de reproducción de la pista actual (50 % ~150 %).   |
| 9  |  | Activar la letra de la canción actual.   |
|    |  | Desactivar la letra de la canción actual.  |
| 10 |  | Ver detalles de la canción.  |
| 11 |  | El archivo seleccionado se puede agregar a Favoritos.  |

## + Pantalla del menú

Usar el producto

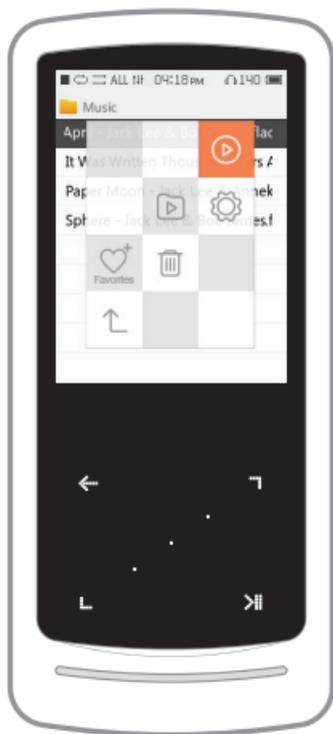

Pulse **[M]** en modo carpeta para mostrar el menú emergente con las funciones que se indican a continuación.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| ① |  | Permite cambiar a la pantalla de archivo que se está reproduciendo actualmente.   |
| ② |  | Solo se reproducirán los archivos de la carpeta que se está reproduciendo actualmente. Las subcarpetas se incluirán automáticamente.                            |
| ③ |  | Navegue a Configuración detallada.  |
| ④ |  | El carpeta seleccionado se puede agregar a Favoritos.   |
| ⑤ |  | Eliminar el archivo en sí o la lista de marcadores.<br>* Si el archivo se elimina en el modo [Carpeta], se borrará completamente y no será posible recuperarlo. |
| ⑥ |  | Ir a la carpeta del nivel superior.   |

Pantalla	Idioma	Seleccione el idioma del sistema de entre 17 idiomas diferentes.
	Fuentes	Cambia la fuente de visualización.
	Tiempo de pantalla	Muestre el tiempo transcurrido o el tiempo restante.
	Auto pantalla deshabilitada	Si no hay actividad durante una cantidad de tiempo fijada, la pantalla se apaga automáticamente.
	Brillo	Ajuste el brillo de la pantalla según 10 niveles.
Tiempo	Mostrar Nombre de la Canción	Si la canción que se esté reproduciendo se cambia cuando la pantalla esté desactivada, la pantalla se activará automáticamente y mostrará la información de la nueva canción recién cambiada durante 5 segundos.
	Fecha y hora	Ajustar la fecha y hora actuales.
	Tiempo de apagado	El producto se apaga luego de la cantidad de tiempo fijada.
Musica	Apagado autom.	Si no hay actividad luego de una cantidad de tiempo fijada, el producto se apaga automáticamente.
	Saltar intervalo	Fije el intervalo de salto para Saltar adelante y Saltar atrás. Elija un intervalo de Pista/2/3/4/5/10/20/30 segundos.
	Intervalo de exploración	Fije la velocidad de búsqueda para Avanzar/Rebobinar. Elija un intervalo de 3/5/10/20/30 para la velocidad de búsqueda.
	Reanudar	Encienda o apague la configuración para reiniciar la última pista al encender el producto.
	Velocidad de reproducción	Puede ajustarse la velocidad de reproducción de la pista actual (50 % ~150 %).
Sistema	Modo Auriculares	Ajuste el modo de auriculares de encendido/apagado.
	DAC filter	Puede ajustar el sonido al cambiar el método de salida del DAC.
	Protección auditiva	Puede ajustarse la protección auditiva.
	Estado control de bloqueo	When on hold you can set the behavior of a specific button. (Volume Button : Volume or FF/REW, Menu Button : Play/Pause)
	Modo descanso	Encender/apagar el modo descanso.
	Beep	Encendido/Apagado del aviso sonoro.
	Audio L/R	Ajuste el balance estéreo del audio.
	Sensibilidad	Ajustar la sensibilidad.
	Actualización de la base de datos	Actualice la base de datos interna en el producto.
	Carga por defecto	Vuelva a establecer todas las configuraciones por defecto.
Información	Verifique la versión de firmware, la memoria disponible y la memoria usada.	

## + Configuración de JetEffect 5

Usar el producto

Selecione entre 48 configuraciones por defecto para JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Se admiten cuatro predefiniciones definidas por el usuario para definir Equalizer, BBE+, Reverb, etc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 es la tecnología de sonido más sofisticada y potente. Brinda a los oyentes lo más parecido a la presencia natural y el impacto de una "actuación en vivo".	Equalizer	Una función de configuración avanzada que permite controlar la frecuencia y anchura de cada banda de varios modos.
	BBE	Afina la calidad del sonido con nítidos efectos de sonido. (Corrección de fase)
	Mach3Bass	Proporciona una frecuencia de graves más profunda, estrecha y musicalmente precisa.
	3D Surround	Proporciona un efecto de sonido envolvente tridimensional.
	MP Enhance	Compensa la pérdida o disminución de profundidad de estéreo.
	Reverb (9 modos)	Reverb Crea un sentido de presencia.

- Una configuración extrema de JetEffect puede provocar distorsión del sonido o ruido.
- La velocidad de desplazamiento por la lista puede verse perjudicada si se usa JetEffect mientras se reproducen archivos de música de alta calidad (por ejemplo, de 24bits o de 192kHz).
- Para obtener más información detallada sobre BBE, vea la introducción a BBE en nuestra página de inicio ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)).

## + Especificaciones del producto

Descripción adicional

Nombre del modelo	iAUDIO HiFi		
Capacidad del producto	32GB / 64GB / 128GB * (sistema de archivos FAT32) **		
Pantalla	Pantalla táctil LCD de color nítido de 2,0 in (240x320)		
Dimensiones y peso	43,0 mm (ancho) x 95,0 mm (alto) x 8,9 mm (grosor) / 41g		
Botones	Alimentación/Bloqueo, Menú, VOL +, VOL -, Panel táctil capacitivo		
Audio	Formatos de archivos	DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps	
	Códec de audio	WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : Relaciones de compresión rápida, normal y alta (~16bit/48kHz) OGG : ~Q10, ~44.1kHz	
	Lyrics	LRC, LDB	
	Velocidad de reproducción	50~150%, Compatible con corrección de pitch ***	
	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets) EQ 5 Band Equalizer (EQ Filter) BBE+ Special Effect Reverb (9 modes)	
Características de audio	DAC	CS43131	
	SNR	130dB	
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)	
	Diafonía del sistema estéreo	-124dB	
	Salida	2.0Vrms	
	Impedancia de salida	0.5Ω	
	Volumen	140 niveles	
Batería y potencia	Batería	Batería de polímeros de litio recargable integrada	
	Tiempo de reproducción	Aproximadamente 14 horas (MP3, 128kbps) / 10 horas (24bit, 96kHz, FLAC) ****	
	Tiempo de carga	USB: 1 hora y 40 minutos (5V/500 mA)	
Puerto de salida	Puerto de audífonos (3.5mm)		
Reproductor	Navegador de matriz, Multi-favoritos		
Requisitos del sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superior	
	SO	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Admiten todas las funciones MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superior : Compatibilidad con transferencia Sfile	
	Puerto USB	Se recomienda 2.0 de alta velocidad	

\* La capacidad efectiva puede variar debido a la memoria de sistema usada por el producto.

\*\* El dispositivo debe estar formateado en FAT32.

\*\*\* Los formatos parciales como DSD no son compatibles y la fluidez del control de velocidad de la reproducción puede variar según las pistas de música.

\*\*\*\* El tiempo de reproducción basado en el entorno de la prueba de la compañía podría ser diferente del tiempo de reproducción real.

### + Todavía me quedan dudas a pesar de haber leído el manual.

El sitio web de COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) proporciona apoyo a los usuarios de productos COWON en el apartado FAQ (Frequently Asked Questions). Se recomienda a los usuarios que accedan a este sitio web para obtener más información sobre el uso del producto y actualizaciones del firmware. Para consultas individuales, contáctenos en línea e intentaremos ayudarle de la mejor manera posible.

### + El reproductor no se enciende.

Si la batería está descargada completamente, cárguela antes de iniciar el reproductor. El tiempo de carga puede variar dependiendo del nivel de descarga de la batería.

### + No se escucha nada.

Compruebe si el volumen está ajustado a "0". Compruebe si hay algún archivo disponible en el reproductor. Si no hay ningún archivo en el reproductor, no se escuchará ningún sonido. Tenga en cuenta que los archivos corruptos causan ruidos o interrupciones en la reproducción. Asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. Si la clavija de los auriculares tiene suciedad puede causar ruidos.

### + Archivos que he guardado no aparecen en la lista.

Cada modo muestra una lista de archivos reproducibles solamente. Para ver todos los archivos que ha guardado, seleccione el modo Navegador. Tenga en cuenta que la carpeta Sistema no aparecerá en el navegador.

### + El panel táctil y los botones no funcionan correctamente.

Compruebe si el interruptor de alimentación está en la posición de bloqueo.

### + Desearía configurar el dispositivo con los ajustes predeterminados de fábrica.

Configuración ► Sistema ► Carga por defecto : Vuelva a establecer todas las configuraciones por defecto.

### + He establecido un idioma incorrecto y ahora no puedo utilizar el dispositivo.

Si ha establecido un idioma del sistema incorrecto, conecte el dispositivo a su ordenador, elimine la carpeta "SYSTEM" del dispositivo y, a continuación, reinicie el dispositivo. Entonces podrá seleccionar el idioma igual que en la configuración inicial.

• Si ha establecido perfiles EQ de usuario, asegúrese de realizar copias de seguridad de los perfiles antes de eliminar la carpeta.

### + El ordenador no reconoce el reproductor al conectarlo.

Si la conexión no es estable debido a desconexiones frecuentes, realice la conexión directamente en el puerto USB en el tablero principal de la PC.

### + La capacidad de la memoria del reproductor es diferente o más pequeña de lo especificado.

La capacidad de la memoria indicada por Windows puede variar respecto a lo indicado por el fabricante de la memoria. La capacidad real es inferior al tamaño original, ya que parte del espacio de la memoria debe utilizarse como área del sistema para su funcionamiento normal.

### + El reproductor no funciona correctamente cuando la memoria está llena.

Parte de la memoria es usada para las configuraciones y la memoria de sistema en el producto. Si los archivos se graban en este espacio, el producto puede no funcionar adecuadamente. Por lo tanto, mantenga un mínimo de 100MB de memoria libre cuando usa el producto.

### + Tras formatear el producto en mi PC, ya no puede ser leído por la PC, la memoria se vio reducida, o la tasa de transferencia de archivos es más baja.

La memoria integrada del producto ha sido preformateada y no necesita formateo adicional. Sin embargo, si es necesario formatear el producto, use la función de formateo de la memoria interna que viene incluida en el producto. Cuando formatee mediante la conexión del producto a una PC a través de un cable USB, utilice la función que admite el formato FAT32 de gran capacidad para prevenir una disminución en la memoria y la velocidad. El almacenamiento (64GB o más) deben formatearse utilizando una herramienta de formato FAT32 (por ejemplo, guiformat) para que puedan reconocerse correctamente. (se recomienda un tamaño de unidad de asignación de 32KB) Este producto no admite formateo en sistema operativo MAC.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)