

Designed by COWON

## iAUDIO HiFi

24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N 0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG | Playback Speed Control, Repris A/B | JetEffect 5 & BBE+ | Ultra Slim Design | Capacitive Touch Pad | Swing Touch Interface

— Användarhandbok ver. 1.0SW



## Tack för att du har valt en COWON-produkt.

Välkommen till koncepten "Digital stolthet".

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips. För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.  
Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.



## + COPYRIGHT NOTICE

### COWONs hemsida

- + Mer information om iAUDIO HiFi och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

### Allmänt

- + COWON® och PLENUE® är registrerade varumärken som tillhör vårt företag och/eller dess dotterbolag.
- + Denna manual är upphovsrättskyddad av vårt företag, och all eventuell olovlig reproduktion eller distribution av dess innehåll, helt eller delvis, är strängt förbjuden.
- + Vårt företag följer marknadsföringslagen för musikbranschen (Music Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för spelbranschen (Game Industry Promotion Act), marknadsföringslagen för videobranschen (Video Industry Promotion Act) samt andra relevanta lagar och bestämmelser. Användare uppmuntras också att följa sådana lagar och bestämmelser.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

### Om BBE

- + Den här produkten tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 och 5736897).
- + BBE och BBE-symbolerna är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc.

## + INNEHÅLL

<b>+ Innan du börjar</b>	<b>5</b>	<b>+ Felsökning</b>	<b>22</b>
- Försiktighetsåtgärder			
- Innehåll i förpackning			
<b>+ Grundläggande användning</b>	<b>8</b>		
- Namn på delar och funktioner			
- Knappar			
- Anslutning till strömälla/laddning			
- Anslutning till och frånkoppling från dator			
- Uppgradering av firmware			
<b>+ Använda produkten</b>	<b>14</b>		
- Library			
- Uppspelningsskärm			
- Repris A/B			
- Menyskärmen			
- Inställningen			
- JetEffect 5-inställningar			
<b>+ Ytterligare</b>	<b>21</b>		
- Produktspecifikation			

## + Försiktighetsåtgärder

Innan du börjar

Vårt företag kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller alla produkter som tillverkas eller produceras av vårt företag.

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk.
- + Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + För din säkerhet, var nog med att alltid använda originalkablar från vårt företag.
- + Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
- + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)
- + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.
- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.
- + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
- + Se till att inga husdjur kan komma åt spelaren och att det inte finns några vassa föremål i närheten av den.

## + Försiktighetsåtgärder

Innan du börjar

- + Var noga med att undvika att ladda produkten om den befinner sig antingen i närheten av en uppvärmningsapparat eller i en miljö med hög temperatur. På grund av brand- och skaderisken får enheten aldrig täckas över (med filt, handduk etc.) och den naturliga värmeavledningen får inte blockeras vid laddning eller bruk.
- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garantin.
- + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
- + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
- + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
- + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
- + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformationer, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.
- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.
- + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Vårt företag är inte ansvarigt för någon förlust av data som inträffar vid reparation. Var noga med att säkerhetskopiera data på en säker plats innan du skickar in din enhet för reparation.
- + Om du formaterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32 / FAT16 / NTFS).
- + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag är inte skyldigt att ge kontant ersättning, oavsett anledning.

## + Innehåll i förpackning

Innan du börjar



iAUDIO HiFi



USB-kabel




Snabbguide

\* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

## + Namn på delar och funktioner

Grundläggande användning

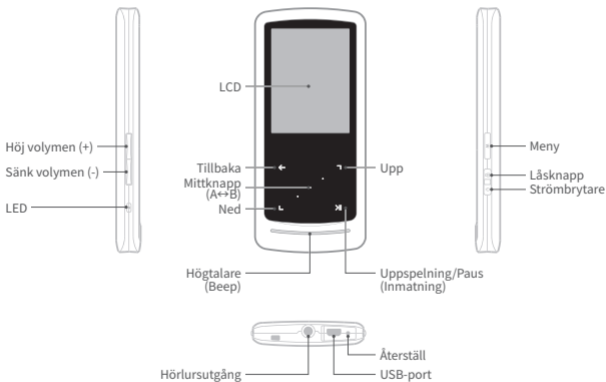

• Om knapparna inte fungerar eller skärmen inte svarar på beröring, tryck på [Återställ] -knappen längst ner på enheten. Återställ kopplar bara från strömmen och förstör inte produkten eller raderar några lagrade filer.



# + Knappar

Grundläggande användning


● Kort    ■ Lång

● Höj volymen (+1)

■ Öka acceleration

● Sänk volymen (-1)


■ Minska acceleration

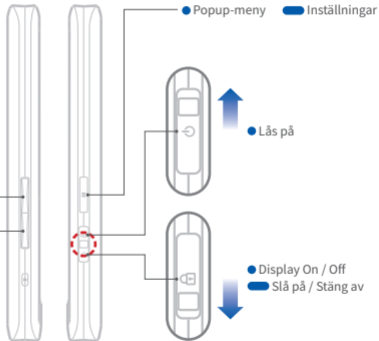

# + Knappar

## Grundläggande användning

● Kort     Lång    ⇌ Peka / scrolla

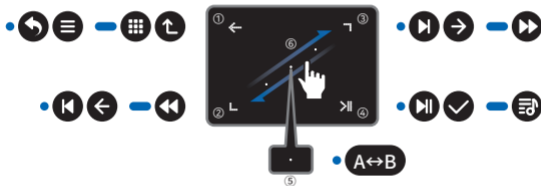


● Kort	<input checked="" type="checkbox"/> Lång
① Flytta till tidigare menynivå (föregående) eller listskärmen	Öppna Matris-utforskaren eller flytta till mappen på toppnivå
② Flytta till nedre vänstra eller spela föregående låt	Bakåtspolning
③ Flytta upp till höger eller spela nästa låt	Framåtspolning
④ Spela/Pausa eller starta valmenyn	In case of lyrics without time information, Lyrics Scroll Mode On/Off
⑤ Upprepa en del av musiken genom att ställa in användardefinierad favoritmusik.	
⑥ Peka / scrolla : Peka och dra för snabbare scrollning i meny, lista eller filer.	


## + Anslutning till strömkälla/laddning

Grundläggande användning

Innan du laddar iAUDIO HiFi ska du använda USB-kabeln för att ansluta spelaren till en PC eller en laddare. Lysdioden visar batteriets laddningsgrad. (Röd – laddar, grön – fulladdad)




USB-kabeln sammankopplar datorn och USB-porten.  
Det tar cirka 2 timmar att ladda batteriet fullt.



Anslut enheten till nätadaptorn (5 V) med USB-kabeln.  
Det tar cirka 2 timmar att ladda batteriet fullt.

- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Enheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.
- Av säkerhetsskäl ska du inte ladda produkten i ett trångt utrymme som t. ex. under en filt eller i en väska. Ladda produkten på en öppen plats.

## + Anslutning till och fränkoppling från dator Grundläggande användning

1. Anslut iAUDIO HiFi till datorn med USB-kabeln.
2. Slå på produkten.
3. Anslutningsbilden visas på skärmen på iAUDIO HiFi.
4. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om iAUDIO HiFi är korrekt ansluten till datorn.
5. Kopiera den låt du vill lyssna på med iAUDIO HiFi.
6. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av iAUDIO HiFi från datorn.
7. Klicka på popup-meddelandet.



8. Kontrollera att iAUDIO HiFi har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.



- Spelaren kan hantera upp till 16 000 filer och upp till 8 000 mappar.
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.
- Minne (minst 64GB) måste formateras med formateringsverktyg för FAT32 (exempelvis guiformat) för att kunna upptäckas. (Vi rekommenderar tilldelad enhetsstorlek på 32KB.)

## + Uppgradering av firmware

Grundläggande användning

Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner och åtgärda fel i programvaran.

iAUDIO HiFi använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.

### Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Anslut iAUDIO HiFi till datorn med USB-kabeln.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för iAUDIO HiFi.
4. När produkten har kopplats bort på rätt sätt, kan du ta bort USB-kabeln.
5. När produkten slås på uppgraderas den fasta programvaran automatiskt två gånger.
6. När uppgraderingen av fast programvara är färdig slår du på strömmen och går till 'Inställningar ► System ► Information' och kontrollerar den installerade programvaruversionen.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.




Beskrivning av respektive läge från listan för browserläge

[Mappar]	Alla multimediafiler visas efter mappar.
[Bokmärke]	Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.
[Sånger]	Visa alla låtar som sparats i produkten.
[Artister]	Visa låtlistor för artister.
[Album]	Visa låtlistor för album.
[Genrer]	Visa låtlistor för genrer.
[År]	Alla musikfiler listas efter utgivningsår.
[Ny musik]	Nyligen tillagda musikfiler listas.
[Spellista]	Visa låtlistor från CUE/SACD.

## + Uppspelningsskärm


Använda produkten

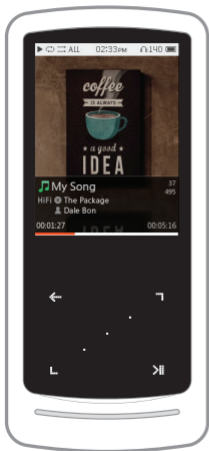

1. Enheten är klar för uppspelning om det finns audiofiler i minnet.
2. Tryck lätt på **[>||]** för att spela audiofiler.
  - iAUDIO HiFi stöder Album Art 2.0-funktionen som möjliggör flera albumbilder för varje audiofil.
  - Maximalt 6 albumbilder för varje audiofil kan roteras.
3. Tryck lätt på inmatningsknappen för paus i uppspelningen.
4. Gör en kort tryckning på **[L] [⏏]** för att hoppa över den längd som definierats i [Inställningar] - [Musik] - [Skip intervall].
5. Tryck lätt på och håll in **[L] [⏏]** för att snabbspola bakåt/ framåt.

Hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt kan definieras i [Inställningar] - [Musik] - [Scan intervall].
6. Tryck lätt på och håll in **[←]** under musikuppspelning för att ändra till matrisbrowserläge.
7. Tryck lätt på **[←]** för att visa en fillista.

**[L] [⏏]** kan användas för att välja olika spår eller mappar.

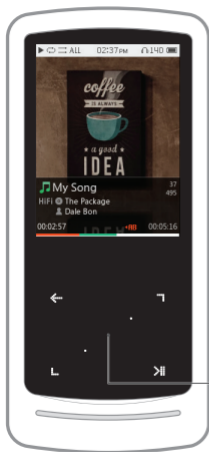

Tryck lätt på mittenknappen för att ställa in sektionvis repetition. Funktionen för sektionvis repetition är endast tillgänglig under musikuppspelning.

### 1. Inställning av startpunkt för sektionvis repetition

Tryck lätt på mittenknappen under musikuppspelning. ◀AB visas nedtill på skärmen. Förloppsindikatorn nedtill blir grönmarkerad för den definierade sektionen.

### 2. Inställning av slutpunkt för sektionvis repetition

Tryck lätt på mittenknappen vid den önskade slutpunkten. ▶AB visas nedtill på skärmen, och den definierade sektionen spelas upprepade gånger.

### 3. Avaktivering av sektionvis repetition


Tryck lätt på mittenknappen medan ▶AB visas nedtill på skärmen. Sektionsvis repetition avaktiveras och normal musikuppspelning återupptas.

Mittknapp (A↔B)



## + Menyskärmen

Använda produkten

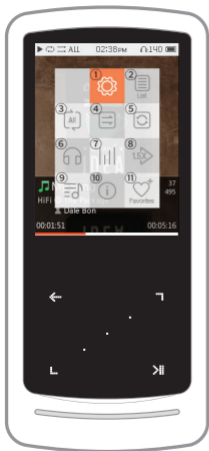

Tryck lätt på **M** under musikuppspelning för att visa popup-fönster med nedanstående funktioner.







1		Gå till Detaljerade inställningar.
2		En lista med filer visas.
		Alla musikfiler i iAUDIO HiFi spelas.
3		Endast den musikfil som spelas för närvarande kommer att spelas.
		Endast filer i den mapp som spelas för närvarande kommer att spelas. Undermappar inkluderas automatiskt.
4		Musikfiler spelas i normal ordningsföljd som visas i browsern.
		Musikfiler spelas i slumpmässig ordningsföljd.
		Spår inom den definierade avgränsningen spelas endast en gång.
5		Spår inom den definierade avgränsningen spelas upprepade gånger.
6		Välj Hörlursläge.
		Välj Öronsäckläge.
7		JetEffect-menyn kan ställas in.
8		Uppspelningshastigheten för filen som spelas för närvarande kan ställas in (50%~150%).
9		Aktivera lätttext för den aktuella låten.
		Inaktivera lätttext för den aktuella låten.
10		Visa låtinformation.
11		Vald fil kan läggas till i favoriter.

## + Menyskärmen

Använda produkten



Tryck lätt på **M** i mapp-läget för att visa popup-fönster med nedanstående funktioner.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| ① |  | Ändra till skärmen för fil som spelas just nu.   |
| ② |  | Endast filer i den mapp som spelas för närvarande kommer att spelas. Undermappar inkluderas automatiskt.                           |
| ③ |  | Gå till Detaljerade inställningar.   |
| ④ |  | Vald mapp kan läggas till i favoriter.   |
| ⑤ |  | Ta bort aktuell fil eller bokmärkeslista.<br>* Om filen tas bort i [Mapp]-läget raderas den fullständigt och kan inte återställas. |
| ⑥ |  | Flytta till mappen på toppnivå.  |

## + Inställningen

Använda produkten

Display	Språk	Välj mellan 17 olika språk för systemet.
	Font	Ändra skärmens teckensnitt.
	Tidsdisplay	Visa förluten eller kvarvarande tid.
	Skärmsläckare	Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs skärmen av automatiskt.
	Ljusstyrka	Justera skärmens ljusstyrka i 10 steg.
Tid	Visa låtbyte	Om en uppspelad låt ändras när skärmen är avstängd sätts skärmen på automatiskt och visar informationen om en nyligen ändrad låt under 5 sekunder.
	Datum & tid	Justera aktuell tid och datum.
	Insomningstimer	Produkten stängs av efter den inställda tiden.
Musik	Autoavstängning	Om ingen aktivitet förekommer under en viss förinställd tid stängs produkten av automatiskt.
	Hoppintervall	Ange intervall att hoppa över för Hoppa framåt och Hoppa bakåt. Välj mellan intervallen Låt/2/3/4/5/10/20/30 sekunder.
	Sökintervall	Ställ in sökhastigheten för Snabbspolning framåt/bakåt. Välj mellan intervallen 3/5/10/20/30 för sökhastigheten.
	Återgå	Slå på/av inställningen om du vill återuppta den senaste låten när strömmen slås på.
	Uppspelningshastigheten	Uppspelningshastigheten för filen som spelas för närvarande kan ställas in (50%~150%).
	Hörlursläge	Ställ hörlursläge på/av.
	DAC filter	Du kan justera ljudet genom att ändra utgångsmetoden DAC.
System	Hörselskydd	Hörselskydd kan ställas in.
	Hold läge	When on hold you can set the behavior of a specific button. (Volume Button : Volume or FF/REW, Menu Button : Play/Pause)
	Viloläge	Ställ in viloläge till på/av.
	Beep	Slå på/stäng av ton.
	Audio V/H	Justera stereobalansen för ljudet.
	Pekskärm känslighet	Ställ in pekskärm känslighet.
	Databas Uppdatering	Uppdatera produktens interna databas.
	Återställ standardvärden	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
	Information	Kontrollera den fasta programvaruversionen, tillgängligt minne och använt minne.

## + JetEffect 5-inställningar

Använda produkten

Välj mellan 48 inställningar för JetEffect 5.	Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
Fyra användardefinierade förinställningar stöds för Equalizer, BBE+, Reverb, etc.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 är den mest sofistikerade och kraftfulla ljudtekniken. Den för lyssnaren närmare upplevelsen och den naturliga närvaron i ett "live-framträdande" än någonsin tidigare.	Equalizer	En avancerad inställning funktion för att kontrollera frekvens och bredd för varje band på olika sätt.
	BBE	Förfinar ljudkvalitet med crystal clear ljudeffekter. (Faskorrigering)
	Mach3Bass	Ger en djupare, tätare och mer musikalisk korrekt basfrekvens.
	3D Surround	Provides a three-dimensional surround sound effect.
	MP Enhance	Kompenserar för det förlorade eller minskade stereodjupet.
	Reverb (9 lägen)	Skapar en känsla av närvaro.

- \* Extrema inställningar på JetEffect BBE kan orsaka ljudstörningar eller buller.
- \* Rullningshastighet för listan kan påverkas dramatiskt vid användning av JetEffect för uppspelning av musikfiler i hög kvalitet (exempelvis 24-bit, 192 kHz).
- \* Om du vill ha ytterligare information om BBE kan du läsa introduktionen till BBE på vår hemsida ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)).

# + Produktspecifikation

Ytterligare

Modellens namn	iAUDIO HiFi	
Produktspecifikation	32GB / 64GB / 128GB * (FAT32-filsystem) **	
Visa	2,0" pekskärm med Clear Color (240x320)	
Mått och vikt	43,0mm (B) x 95,0 mm (H) x 8,9mm (D) / 41g	
Knappar	PÅ/AV-knapp/LÅS, MENY, Volym upp, Volym ned, Kapacitiv pekplatta	
Ljudfunktion	Filformat	DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
	Ljud-kodekar	DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz - 32bit WAV, WAV Tag Supporting MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps
	Lyrics	LRC, LDB
	Uppspelningshastigheten	50~150%, Stöder tonkorrigering ***
	JetEffect 5	48 förinställningar (44 förval + 8 användarinställningar) EQ 5 Band Equalizer (EQ Filter) BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance Specialeffekter Reverb (9 lägen)
Ljudegenskaper	DAC	CS43131
	SNR	130dB
	THD+N	0.0004% (24bit, 48kHz)
	Stereoöverhörning	-124dB
	Uteffekt	2.0Wrms
	Utgångsimpedans	0.5Ω
	Volym	140 nivåer
Batteri och energiförbrukning	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri
	Speltid	Ungefär 14 timmar (MP3, 128kbps) / 10 timmar (24bit, 96kHz, FLAC) ****
	Laddningstid	USB : 1 timme 40 minuter (5 V / 500 mA)
Utgång	Hörlursutgång (3.5mm)	
Spelare	Matrix-webbläsare, Flera-favoriter	
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Stöd för alla funktioner MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare : Stöd för SFile-överföring
	USB Port	2.0 (högst hastighetsöverföring) rekommenderas

\* Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.

\*\* Enheten måste formateras i FAT32.

\*\*\* Delformat såsom DSD stöds inte och uppspelningshastighetskontrollens jämnhet kan variera i relation till musikspår.

\*\*\*\* Uppspelingstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

### + Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmwareuppdateringar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

### + Spelaren startar inte.

Om batteriet är helt urladdat ska du ladda batteriet innan du startar spelaren. Laddningstiden kan variera beroende på batteriets urladdningsstatus.

### + Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaget är smutsigt kan det uppstå brus.

### + Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemmappen inte visas i browsern.

### + Pekplattan och knapparna fungerar inte korrekt.

Kontrollera om på/av-knappen är i låsläget (HOLD).

### + Jag vill återställa enheten till fabriksstandard.

Inställningar ► System ► Återställ standardvärden : Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

### + Jag har valt ett felaktigt språk, och nu kan jag inte manövrera apparaten.

Om du har valt ett felaktigt språk, anslut apparaten till din dator, radera 'SYSTEM'-mappen av din apparat, och starta sedan om apparaten. Du kommer att få möjlighet att välja språk på samma sätt som vid den inledande installationen.

\* Om du har skapat användarprofiler för EQ-inställningar, försäkra dig om att du skapat back-up-filer innan du raderar inställningarna.

### + Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om anslutningen är instabil på grund av återkommande fränkoppling kan du ansluta direkt till USB-porten på datorn.

### + Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

### + Spelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

### + När jag har formaterat produkten på min dator kan den inte längre läsas av datorn, minnet har minskat eller filöverföringshastigheten har minskat.

Produktens inbyggda minne har redan formaterats och kräver ingen ytterligare formatering. Om formatering skulle vara nödvändig, utförs denna med hjälp av produktens interna minnesformateringsfunktion; om formateringen utförs genom att ansluta produkten till en PC via USBkabel, använd bör man använda ett hjälpprogram som stöder FAT32 med hög kapacitet för att undvika minskning av minnesstorlek och hastighet. Minne (minst 64GB) måste formateras med formateringsverktyg för FAT32 (exempelvis guiformat) för att kunna upptäckas. (Vi rekommenderar tilldelad enhetsstorlek på 32KB.) Produkten stöder inte formatering på MAC OS.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)