


用户指南 版本 ver. 1.0CS

# iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.  
**COWON**

为了提高性能,我们可能在不事先告知的情况下更改产品型号,说明书内的图片与产品实物可能会稍微有所不同。

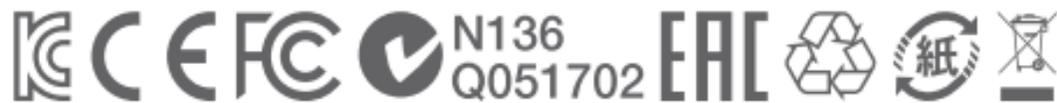

## + 版权通告

感谢您选择 COWON 产品。

欢迎使用“数字先锋”的概念。

本手册将帮助您了解播放器并提供有用的安全提示。

为了尽快提高您的数字娱乐的体验,请在使用产品之前仔细阅读本手册。

### COWON 网站

- + 有关 COWON 产品的更多详细信息,请参阅 <http://www.COWON.com>。
- + 您可以从我们的网站了解公司的最新新闻以及免费下载最新的固件。
- + 对于首次使用本产品的用户,我们提供了 FAQ 部分和在线用户指南。
- + 请在我们的网站上提供产品面的序列号,以注册会员的身份加入我们。
- + 作为注册会员,您可以获得一对一网上咨询以及通过电子邮件了解最新的新闻和活动。

### 综述

- + COWON 是 COWON SYSTEM,Inc. 的注册商标。
- + 本文档中的信息版权归 COWON SYSTEM,Inc. 所有,法律上禁止未经授权分发本手册的任何部分。
- + 本公司遵守唱片/视频/游戏相关法律。建议客户遵守相关的法律和法规。
- + 请访问我们的网站 <http://www.COWON.com> 并以注册会员的身份加入我们。您可以获得和享受仅向注册会员提供的各种好处。
- + 本手册中包含的图解,图表,照片和产品规格可能会随时更改或更新,恕不另行通知。

## + 目录

用前须知	5	使用产品	15
注意事项		主菜单	
包装中的组件		MUSIC	
		RECORDER	
基本用法	8	RADIO	
部件和功能的名称		SETTING	
取下USB保护盖			
按钮		补充说明	23
电源连接和充电		产品规格	
连接和断开连接 PC			
固件升级		故障排除	24

## + 注意事项\_用前须知

对于由于用户错误使用产品及不遵守本手册中说明的原则/指南而对产品造成的任何损坏或失效, COWON 不承担任何责任。以下信息通用于 COWON SYSTEMS, Inc. 制造和生产的所有产品。

- + 除了本手册中说明的用途外, 不要将本产品用作其他目的。
- + 对手册, 产品包装材料, 附件等等进行处理时请小心谨慎, 避免划伤或损伤您的身体。
- + 为了您的安全起见, 请不要在驾驶时观赏播放器中存储的视频, 图片和文本。在驾驶时操作播放器的其他功能也非常危险并且可能导致严重交通意外。驾车、锻炼或散步时佩戴耳机可能会影响驾驶、使听觉模糊或妨碍识别紧急信号, 警报, 通告, 驶近的汽车和他人讲话。这样做在特定地区还可能是不合法的。
- + 长期在高音量 (85dB 或更高) 下聆听可能会损害您的听觉。
- + 为了保护您起见, 请在光线明亮的地方使用播放器, 这样LCD屏幕不会过度损伤您的眼睛。
- + 切勿尝试分解播放器。分解将使保修无效, 而且装置也将永久失去所有保修服务的资格。
- + 为了您自己的安全起见, 建议客户使用 COWON SYSTEMS, Inc 提供的 USB 电源适配器和 USB 电缆。如果使用附带 AC 电源适配器的产品, 请使用 COWON 提供的原品充电器。
- + 连接到计算机时, 请仅使用主板或 USB 主机卡上的 USB 端口。使用外接式 USB 集线器将不保证操作正确 (例如, 键盘上的 USB 端口, 或外接式 USB 集线器)。
- + 将电缆连接到您的播放器或计算机时方向要正确。不正确连接电缆可能会损坏您的播放器或计算机。不要弯曲电缆或让它被重物压到。
- + 当使用具有显示屏(LCD、AMOLED或者触摸屏) 的产品时, 请注意不要使产品受到外部的撞击或者其他的外力。如果由于上述情况导致显示屏受到损坏, 产品将无法获得保修。
- + 不要掉落产品或让它受到任何严重撞击, 这将导致故障和/或装置失效以及保修无效。
- + 请注意不要让动物锋利的牙齿或尖锐的物体伤及机体。

## + 注意事项\_用前须知

- + 充电时请避开取暖设备及散热困难的高温环境。如果被被褥盖住则会抑制自然散热使产品非正常升温而引发起火或发生故障。
- + 使用产品时如果嗅到烧焦的气味或发现它过热, 请按 RESET 按钮停止使用, 然后与购买商店联系。
- + 如果发现电池出现任何异常(例如膨胀), 请立即按 RESET 按钮停止使用, 然后与购买商店联系。
- + 切勿让播放器掉入水中, 或长时间将它放在保留在潮湿或湿气重的地方。如果播放器由于上述情况因为潮湿而损坏, 此类产品故障将分类为用户错误使用, 并且不再获得保修服务。
- + 用湿手触摸播放器可能会导致损坏和故障。只有在抹干双手后才拿取电源插头(否则可能会发生触电事故)。
- + 在存在很多静电的地方使用播放器可能会导致故障。
- + 将播放器远离磁铁和直接磁场, 因为它们会导致故障。
- + 出现闪电或雷雨时务必断开计算机和 USB 电源适配器的电源, 以预防对用户产生危险或火灾的危险。
- + 不要让播放器暴露在 0°C 以下的冷空气中或 40°C 以上的酷热温度中, 例如, 在汽车内。这样做可能会导致您的播放器严重损坏。
- + 将播放器放在通风阴凉处, 避免阳光直射, 否则可能会导致变形, 内部电路或 LCD 屏幕损坏。
- + 请不要在产品表面使用清洁剂或其他化学药品以避免脱色。请用软布小心擦拭沾污的部位。
- + 如果主要将此设备用作存储设备, 建议在使用之前备份所有数据。  
本公司对数据损失不负任何责任。
- + 所有存储在播放器中的数据会在维修服务后被删除。维修过程当中保存的数据或被删除, 本公司对数据丢失不负任何责任。
- + 在格式化内置存储器时, 请选择手册中指定的文件系统(例如 FAT32/FAT16/NTFS)。
- + 产品的价格可能会因无法预期的商业情况而波动。本公司不支持价格补偿。

## + 包装中的组件\_用前须知




iAUDIO U7



快速指南

\* 实际包装中的组件有可能与上面图片有所不同。

## + 部件和功能的名称\_基本用法

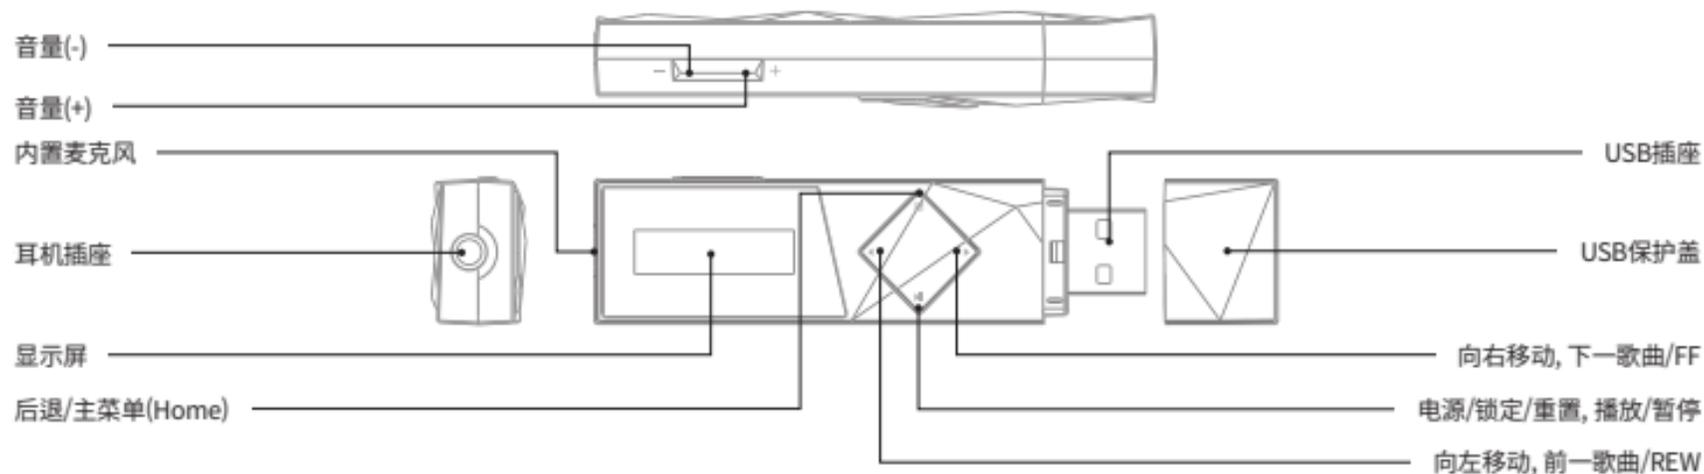


\* 设备内置麦克风, 建议拔下耳塞后录音。


### 智能复位

如果按钮在使用过程中没有响应, 请按下电源按钮并保持约七秒钟, 即可重新启动设备。“RESET”功能是一种简单的功率循环功能, 不会对设备产生负面影响。

## + 取下USB保护盖\_基本用法

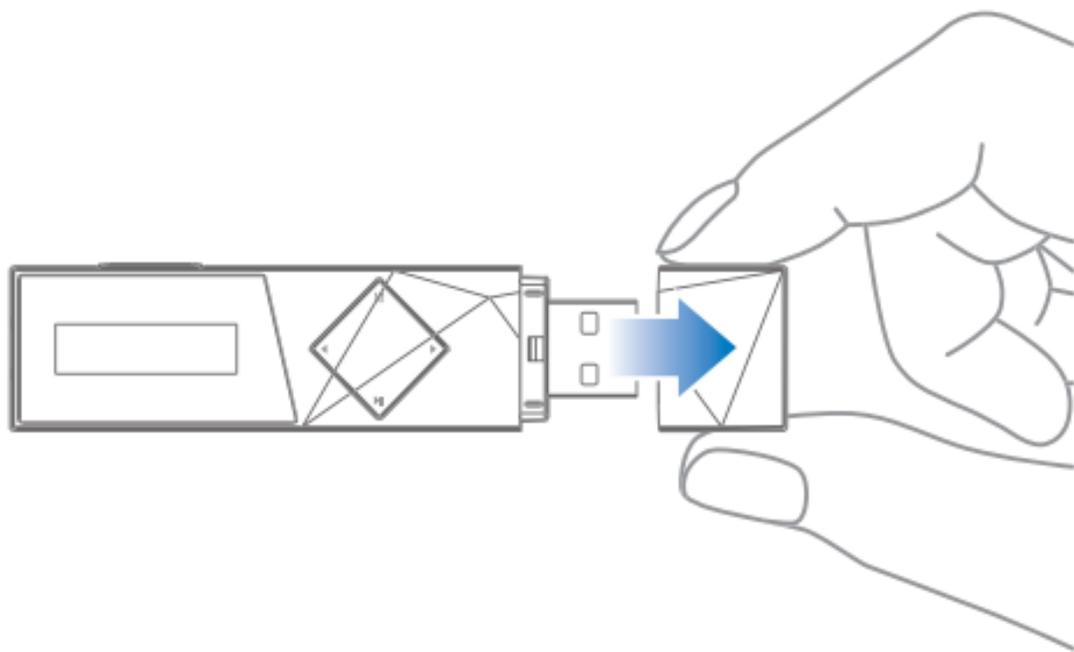


## + 按钮\_基本用法

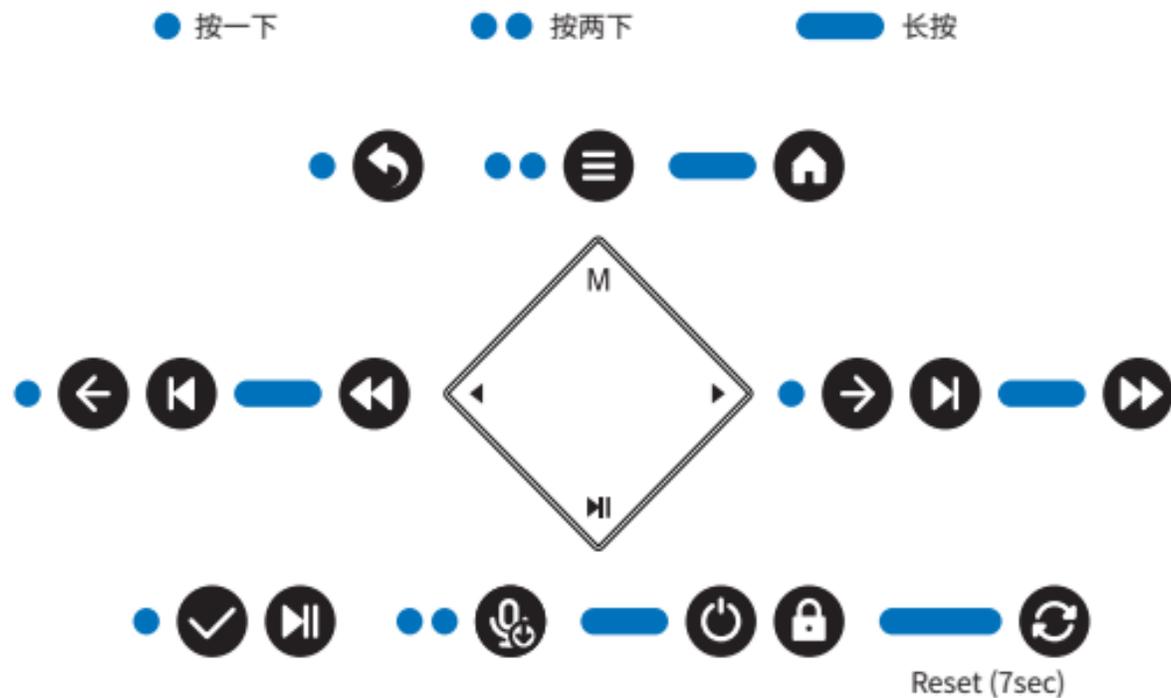

## + 按钮\_基本用法

### 开机/关机

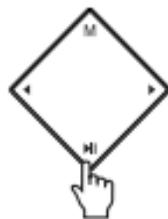

### 锁定 On/Off




### 音量Up / Down

• -1  
— 快速减小



• +1  
— 快速增大

## + 电源连接和充电\_基本用法

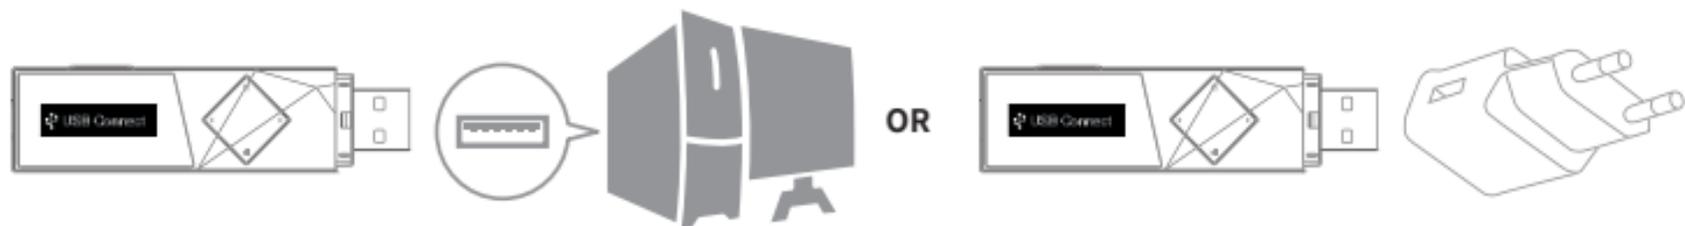

USB连接



充电中



充电完成

- 也可以使用其他智能手机的正品USB DC适配器进行充电。
- 请务必将设备直接连接到位于电脑背面的USB端口。由于前置USB端口的电源或无外接电源的USB集线器可能不稳定,该设备可能无法建立连接或进行充电。
- 如首次使用或长期搁置后使用,请充分充电之后使用。

## + 连接和断开连接PC\_基本用法

1. 使用iAUDIO U7与PC相连接。
2. iAUDIO U7显示屏显示连接图标。
3. 请务必检查“我的电脑”或“Windows 资源管理器”，查看 iAUDIO U7 是否已正确连接到计算机。
4. 将试听的音乐文件复制到iAUDIO U7上。
5. 完成后，单击系统托盘上的  图标以从计算机中安全移除 iAUDIO U7。
6. 单击弹出消息。



7. 确认是否安全删除硬件之后，将iAUDIO U7与PC分开。



- 本产品可以识别的最大文件数量。
- 文件：4,000个
- 执行“安全删除硬件”功能后，再拔下产品。
- 下列消息可能会随机出现，但这并不表示产品出现功能障碍。再试一次即可。



- 如果操作系统不显示“安全删除硬件”窗口，请在所有传输操作均完成后，拔下播放器。
- 对于 Linux 和 Mac 操作系统，只能进行简单的文件传输操作。

## + 固件升级\_基本用法

固件是硬件里内置的软件,通过固件升级可以提高设备功能或解决软件故障。在不发布预告的情况下,iAUDIO U7的设备功能及使用方法会通过固件被更改,一些固件里亦会发生小错误。

### 如何升级固件

1. 从网站 (<http://www.COWON.com>) 的 SUPPORT 部分下载最新的固件。
2. 使用iAUDIO U7与PC相连接。
3. 解压缩下载的固件并将它复制到 iAUDIO U7 的根文件夹。
4. 确认是否安全删除硬件之后,将iAUDIO U7与PC分开。
5. 在打开产品的电源时,固件升级过程将会开始。
6. 当固件升级结束以后,重新开启电源,可以在SETTING ► 信息 ► 固件版本菜单中确认安装的固件版本。

- 升级固件前,请为播放器充满电。
- 不要在完成固件升级前关闭播放器。否则会损坏产品,并且将使所有保修无效。
- 在固件升级之前,请备份任何重要数据,因为在升级过程中会删除存储在设备上的任何数据。本公司对数据损失不负任何责任。

## + 主菜单说明\_使用产品

	听各种支持格式的音乐。
	通过内置麦克风录制音频。
	可打开FM广播并进行录音。
	设置设备的各种选项。

## + MUSIC\_使用产品


### - 菜单说明



列表菜单	所有歌曲	可以查看存储在设备里的所有歌曲目录。
	演唱者	可以查看以歌手为单位的歌曲目录。
	专辑	可以查看以专辑为单位的歌曲目录。
	风格	可以查看以类型为单位的歌曲目录。
	文件夹	可以查看以文件夹为单位的歌曲目录。
	书签	可以查看添加到收藏夹 (Favorite) 的歌曲目录。
音乐菜单	列表	将转到列表菜单。
	播放模式	选择所需的播放模式。
	音效设置	可以选择预设值。
	A/B复读	通过设置用户定义的最喜爱的音乐, 重复音乐的指定范围。
	复读次数	可在1次~10次的范围内设置重复次数。
	添加书签	将当前歌曲添加到“Favorites”。
从收藏夹删除	如果当前播放的歌曲已添加到“Favorites”, 将其从“Favorites”中删除。	

## + MUSIC\_使用产品

### - 播放音乐

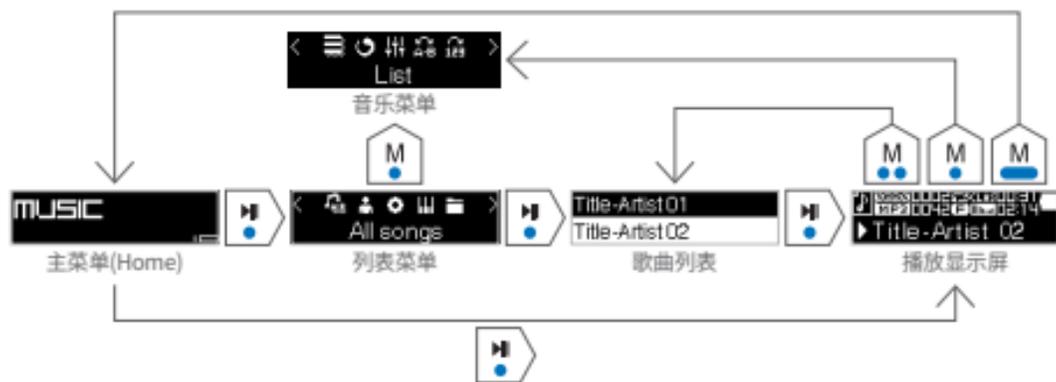

\* 如果有正在播放的歌曲, 则将转到播放界面。

◀ ● 向上移动

Title-Artist01

▶ ● 向下移动

◀ ● 前一歌曲

Title-Artist 02

▶ ● 下一歌曲

◀ ● 快速向上移动

Title-Artist02

▶ ● 快速向下移动

◀ ● REW

Title-Artist 02

▶ ● FF

歌曲列表

播放显示屏

MI ● 按下按钮即可播放音乐。

▶ ● 播放/暂停

## + MUSIC\_使用产品

### - 播放模式



正常	按顺序播放存储的所有音乐。
重复	按顺序播放存储的所有音乐并重复。
重复 1	仅重复播放当前歌曲。
文件夹重复	重复播放所选文件夹。
随机播放	随机播放存储的所有音乐。


### - 音效设置



### • 用户设定



• 向左移动

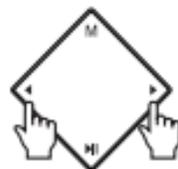

• 向右移动

• -1  
快速减小



• +1  
快速增大

## + MUSIC\_使用产品

### - A/B复读



## + RECORDER\_使用产品

### - 语音录音



- 设备内置麦克风,建议拔下耳塞后录音。

### - 录音文件



- 若要删除保存的文件,通过 USB 将 iAUDIO U7 连接到 PC,然后从"Recordings"文件夹中删除所选的文件。

### - 麦克风音量



- 音量设置越高,录音越响亮,但同时也增加了背景噪音。

## + RADIO\_使用产品

### - 按频率搜索



• iAUDIO U7 的耳机用作 FM 收音机天线。因此，必须将耳机连接到该设备，以便收音机工作。

### - 保存至预设电台



• 按 **▶** 按钮，可在已保存的频道间切换。

### - 清除预设



• 按 **▶** 按钮，可在已保存的频道间切换。

## + RADIO\_使用产品

### - 自动调谐



### - 开始FM收音机录音



- 将录制当前的无线电广播。

### - 录音库



- 若要删除保存的文件,通过 USB 将 iAUDIO U7 连接到 PC,然后从“Recordings”文件夹中删除所选的文件。
- 录音文件将会被保存在[Recordings]-[FM Radio]。


## + SETTING \_ 使用产品

自动关闭	如果没有用户输入, iAUDIO U7 将在指定的时间段后自动关闭。在播放音乐时, 则停用此功能。
休眠时间	在指定的时间段后自动关闭 iAUDIO U7。无论是否播放音乐, 此功能都将关闭设备。
显示设置	调节屏幕亮度和自动关机设置。
时间和日期	调整当前日期和时间。
语言	选择 iAUDIO U7 的显示语言。
蜂鸣	打开/关闭蜂鸣音。
信息	显示 iAUDIO U7 固件版本、总容量和剩余容量。

### - 时间和日期




• 向左移动

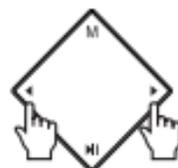

• 向右移动

• -1  
快速减小

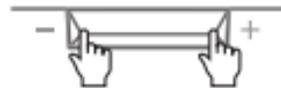

• +1  
快速增大

## + 产品规格\_补充说明

产品容量	16GB / 32GB (Flash内存, FAT32文件系统) <b>1)</b>	
画面显示	0.91" OLED 画面显示 (128X32)	
大小及重量	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
按键	电源/播放/暂停/锁定, HOME, FF, REW, 音量+, 音量-	
电池及电源	电池	内置锂聚合物充电电池
	播放时间	音频最长15小时30分 <b>2)</b>
	电池充电	USB充电: 1小时 理想输入为5V/500mA
连接PC的配置	CPU	Pentium III 500MHz以上
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME :支持全部功能
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上 :支持传输文件
	USB Port	推荐2.0 High Speed
其他	麦克风, USB Type-A 端口	

音频	频率范围	20Hz ~ 20kHz
	耳机输出	立体声, 左 27mW + 右 27mW (以16Ω耳机为准)
	信噪比	95dB
	文件格式	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	音频解码器	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		WMA : ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		OGG : ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		WAV : ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
录音	Mic / FM广播	
FM广播	频率范围	88~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)

1) 由于设备所占用的系统空间, 与实际容量会有差异。

2) 播放时间是基于本公司的测试环境测算出来的, 与实际的使用时间可能会有差异。

## + 故障排除 \_ 故障排除

### + 读完本手册我仍然感到困惑。

COWON 网站 ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) 为 COWON 产品的用户提供 FAQ (常见问题解答) 支持。我们大力鼓励用户查看该网站, 以了解有关产品使用和固件升级的更多信息。个人如有疑问, 请在线与我们联系, 我们将竭尽所能帮助您。

### + 播放机不开机。

请确认电池电量或设备已连接到电源。如果电池已完全放电, 请为电池充电一段时间, 然后再打开 iAUDIO U7。如果按钮在使用过程中没有响应, 请按下电源按钮并保持约七秒钟, 即可重新启动设备。

### + 我听不到任何声音。

检查音量是否设置为“0”。检查播放机中是否有任何文件。如果播放机中没有文件, 您将听不到任何声音。请注意, 损坏的文件会导致噪音或回放停止。请确保正确连接了耳机。耳机插孔脏污可能会导致噪音。

### + 我已存储的文件未出现在列表中。

每种模式仅显示可播放文件的列表。要查看您已存储的所有文件, 请选择浏览器模式。请注意, “系统 (System)”文件夹不会出现在浏览器中。

### + 录音中有过多的噪音。

产品使用超小型内部麦克风, 因此, 在录音期间它可能极易受噪音的影响。在录音期间, 不得用任何东西盖住麦克风。设备内置麦克风, 建议拔下耳塞后录音。

### + 连接播放机时, 计算机无法识别它。

请按下电源按钮并保持7秒钟, 即可重新启动设备。如果经常遇到断开连接或连接不稳定问题, 请将播放机直接连接到 PC 的 USB 端口, 而不是连接到单独的 USB 集线器。由于 COWON 产品使用 USB 连接作为主电源系统, 因此, 不稳定的电源供应可能会导致连接失败。

## + 故障排除 \_ 故障排除

### + 播放机的存储器容量不同于或小于指定的容量。

Windows 指出的存储器容量可能不同于存储器制造商指示的容量。实际容量将小于原始大小, 因为存储器的一些空间将用作正常工作的系统区。

### + 播放机在存储器已满时无法正确播放。

设备里有配置文件或其他系统文件所占空间。如设备内存已满会无法正常启动设备, 故需要至少100MB的空间。

### + 电脑硬盘格式化后, 无法识别设备, 或容量变小, 文件传输速度变慢。

本产品的内存已经预先格式化过, 使用时不需要再次格式化。当您必须要格式化本产品时, 请使用本产品自带的格式化功能; 或将产品使用USB连接到PC, 在PC中进行格式化时, 必须使用FAT32文件系统并以分配单元大小8KB进行格式化。如非8KB, 则可能会导致速度下降。本产品不支持 MAC OS 下的格式化。

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)