


使用指南 版本 ver. 1.0CT

iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.
COWON

產品規格若有變更恕不另行通知。本手冊所提供的圖像可能與實際產品不同。



+ 專利權告知

感謝您選擇 COWON 產品。

歡迎使用「數位先鋒」的概念。

本手冊將幫助您瞭解播放器並提供有用的安全提示。

為了達到最佳數碼娛樂體驗, 請在使用產品之前仔細閱讀本手冊。

COWON 網站

+ COWON 產品的更多詳細資料, 請造訪 <http://www.COWON.com>。

+ 可以在網站中瞭解公司的最新新聞以及免費下載最新韌體。

+ 對於首次使用產品的使用者, 我們提供了 FAQ 部份和線上使用者指南。

+ 請在我們的網站上提供產品面的序號, 以註冊會員的身分加入我們。

+ 作為註冊會員, 您將可獲得一對一線上諮詢以及透過電子郵件瞭解最新的新聞和活動。

總述

+ COWON 係 COWON SYSTEMS,Inc. 的註冊商標。

+ 本文件中的資訊受有權屬 COWON SYSTEMS,Inc., 法律上嚴禁未經授權分發本手冊的任何部份。

+ COWON SYSTEMS,Inc. 遵守有關記錄、影像及遊戲的法律規定。建議客戶也遵守相關的法律規定。

+ 請造訪我們的網站 <http://www.COWON.com> 並以註冊會員的身分加入我們。您將可獲得和享受僅向註冊會員提供的各種好處。

+ 圖例、圖表、相片和產品規格若有變更和更新, 恕不另行通知。

+ 目錄

使用之前	5	使用產品	15
預防措施		主要功能	
包裝元件		MUSIC	
		RECORDER	
基本用法	8	RADIO	
部件和功能		SETTING	
移除USB封套			
按鈕		其他說明	23
連接電源/充電		產品規格	
與電腦連接及移除			
韌體升級		疑難排解	24

+ 預防措施 _ 使用之前

對於使用者使用不當及不遵守本手冊中所述的指南而對產品造成的任何損壞或失效, COWON 概不負責。下列資訊適用於 COWON SYSTEMS, Inc. 製造及生產的所有產品。

- + 除了本手冊中描述的用途之外, 請勿將本產品用作其他目的。
- + 處理手冊, 產品包裝材料, 附件等時應小心謹慎, 避免劃傷或損傷您的身體。
- + 為了您的安全起見, 請不要在駕駛時觀賞播放器中儲存的視訊, 圖片和文字。在駕駛時操作播放器的其他功能也非常危險, 並且可能導致嚴重交通意外。駕車, 鍛鍊或散步時佩帶耳機可能會影響駕駛, 使人聽覺模糊或妨礙辨識緊急信號, 警示, 通告, 駛近的車輛和他人講話。這麼做在某些地區還有可能是不合法的。
- + 長期在高音量 (85dB 及以上) 下聆聽可能會損害您的聽覺。
- + 為了保護您起見, 請在光線明亮的位置使用播放器, 這樣 LCD 屏幕不會過度損傷您的眼睛。
- + 請勿嘗試分解播放器。分解將使所有的保固無效, 而且裝置將永久失去任何保固服務的資格。
- + 為了您自己的安全起見, 建議客戶使用 COWON SYSTEMS, Inc. 提供的 USB 電源配接器和 USB 纜線。如果您使用的產品有附 AC 電源變壓器, 請使用 COWON 提供的原廠充電器。
- + 連接到電腦時, 請僅使用主板或 USB 擴充卡的 USB 接口。使用外接式 USB 集線器將不保證操作正確 (例如, 鍵盤上的 USB 埠, 或外接式 USB 集線器)。
- + 將電纜連接到您的播放器或電腦時方向要正確。不正確連接電纜可能會損毀您的播放器或電腦。請勿彎曲電纜或讓它被重物壓到。
- + 當使用的產品有顯示器時例如 (LCD, AMOLED, 或觸摸板), 請格外小心不要讓外來衝擊和壓力損害它。如果損害是由於上述情況發生, 保修可能無效。
- + 請勿掉落產品或讓它受到任何嚴重撞擊, 這將導致故障或裝置失效以及保固無效。
- + 請小心, 以免任何尖銳物品損傷或破壞播放器, 例如動物的牙齒。

+ 預防措施 _ 使用之前

- + 本產品充電時, 請避免於啟動中之供熱裝置周圍或難以釋放熱能的高溫環境中進行。以棉被覆蓋本產品等阻斷自然釋放熱能, 抑或是以非正常的方式使產品溫度升高時, 可能會導致著火或故障。
- + 若在使用產品時嗅到播放器傳出燒焦的氣味或發現過熱, 請按 RESET 按鈕停止使用, 然後與購買商店聯絡。
- + 若發現電池出現任何異常 (例如膨脹), 請立即按 RESET 按鈕停止使用, 然後與購買商店聯絡。
- + 請勿讓您的播放器暴露在水中, 或長時間期將它放置在潮濕或濕氣重的地方。若播放器由於上述潮濕情況而損毀, 此類產品故障 將分類為使用者錯誤使用, 並且將不能再獲得保固服務。
- + 雙手潮濕時觸摸播放器可能會導致損毀和故障。只有在抹乾雙手之後才拿取電源插頭 (否則可能會發生觸電事故)。
- + 在存在很多靜電的地方使用播放器可能會導致故障。
- + 將播放器遠離磁鐵和直接磁場, 因為它們會導致故障。
- + 出現閃電或雷雨時務必中斷電腦和 USB 電源配接器的電源, 以預防對使用者產生危險或火災的危險。
- + 請勿讓產品暴露在 0°C 以下的冷空氣或 40°C 以上的酷熱溫度中, 例如, 在汽車內。這樣做可能會導致您的播放器嚴重損毀。
- + 將播放器放在陰涼處, 避免陽光直射, 否則可能會導致變形, 損毀內部電路或 LCD 螢幕。
- + 請勿在產品表面使用清潔劑或其他化學藥品以避免脫色。請用軟布小心擦拭玷污的部位。
- + 若主要將此裝置用作儲存裝置, 建議在使用之前備份所有資料。本公司對於數據損失概不負責。
- + 所有儲存在播放器中的資料會在維修服務後被刪除。我們的服務中心在修理播放器時不會備份檔案。修繕過程中儲存於產品中的資料可能會被刪除, 本公司對於資料遺失概不負責。
- + 若要格式化內建記憶體, 選取本手冊中指定的系統檔案格式 (如 FAT32/FAT16/NTFS)。
- + 產品的價格會因無法預期的商業情況而波動。本公司不支援價格補償。

+ 包裝元件_使用之前




iAUDIO U7



快速指南

* 實際的包裝內容可能與上面的圖片有所不同。

+ 部件和功能 _ 基本用法

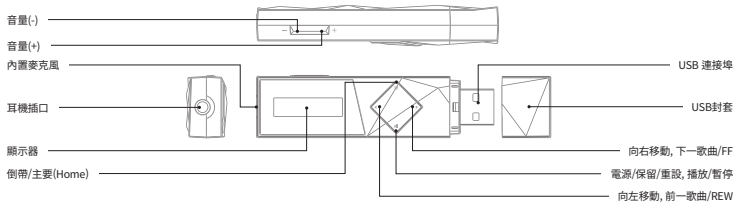


* 麥克風內建於產品中, 建議摘除耳機後錄音。


Smart RESET

如果按鍵在使用時沒有回應, 請按住電源鍵約七秒鐘, 可將裝置重新開機。RESET 是簡單的開關機循環功能, 對於裝置不會有負面影響。

+ 移除USB封套_基本用法

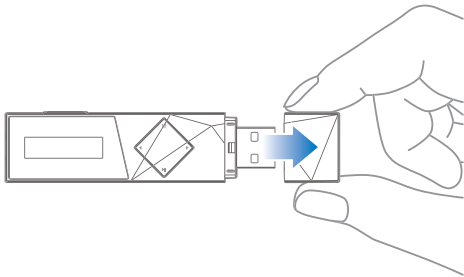

+ 按鈕_基本用法

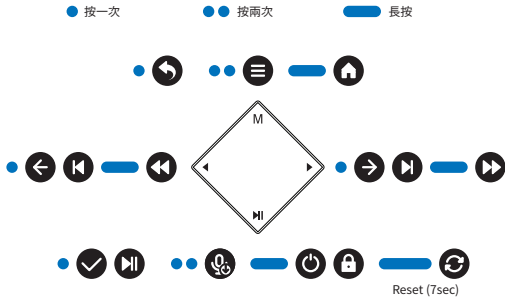

+ 按鈕_基本用法

開啟/關閉電源



開啟/停用 Hold



增強音量/降低音量



+ 連接電源和 / 充電_基本用法



OR



連接USB



充電中



充電完成

- iAUDIO U7 也可以使用智慧型電話的正版 USB DC 轉接器來充電。
- 確保直接將裝置連接到電腦背面的 USB 連接埠。若電源供應來自前面的 USB 連接埠或者電壓不穩定的USB連接埠, 則裝置可能無法建立連線或者充電。
- 在第一次使用前或有一段時間未使用產品後, 請將產品充飽電。

+ 與電腦連接及移除_基本用法

1. 使用 iAUDIO U7 連接到您的電腦。
2. 連線影像隨即出現在 iAUDIO U7 畫面上。
3. 另請務必檢查「我的電腦」或「Windows 檔案總管」,瞭解iAUDIO U7 是否已正確連接到電腦。
4. 使用 iAUDIO U7 可以複製您想要聆聽的曲目。
5. 完成後,按一下系統匣上的  圖示以從電腦安全地移除iAUDIO U7。
6. 按一下快顯訊息。



7. 确认是否安全删除硬件之后, 将iAUDIO U7与PC分开。



- 產品可以辨識的檔案數目上限。
- 4,000 個檔案
- 執行「安全地移除硬體」功能後再拔下產品。
- 以下訊息可能會隨機出現, 但它並不表示產品有故障。再試一次即可。



- 若您的作業系統沒有顯示「安全地移除硬體」視窗, 請在完成所有的傳輸操作之後, 中斷播放器的連接。
- 在 Linux 和 Mac OS 上, 僅提供簡單的檔案傳輸操作。

+ 韌體升級 _ 基本用法

此韌體使用硬體中的內建程式並進行升級, 以改善產品功能並修正軟體中的錯誤。iAUDIO U7 可能會使用此韌體, 以調整產品效能或使用方法而不事先通知, 韌體可能會出現細微問題。

如何升級韌體

1. 從網站 (<http://www.COWON.com>) 的 SUPPORT 部份下載最新的韌體。
2. 使用 iAUDIO U7 連接到您的電腦。
3. 解壓縮下載的韌體, 然後將它複製到 iAUDIO U7 的根資料夾。
4. 确认是否安全删除硬件之后, 将iAUDIO U7与PC分开。
5. 開啟產品時, 韌體升級程序將會開始。
6. 可在「SETTING」►「資訊」►「韌體版本」中檢查目前的韌體版本。

- 升级固件前, 请为播放器充满电。
- 不要在完成固件升级前关闭播放器。否则会损坏产品, 并且将使所有保修无效。
- 在固件升级之前, 请备份任何重要数据, 因为在升级过程中会删除存储在设备上的任何数据。本公司對於數據損失概不負責。

+ 主選單說明_使用產品

MUSIC	聆聽各種支援格式的音樂。
REC	透過內建麥克風錄音。
RADIO	開啟FM廣播後可進行錄音。
SETTING	設定裝置的各種選項。

+ MUSIC_使用產品


- 選單說明



清單選單	播放清單	檢視產品中儲存的所有曲目。
	演唱者	依演出者檢視曲目清單。
	專輯	依專輯檢視曲目清單。
	風格	依類型檢視曲目清單。
	資料夾	依資料夾檢視曲目清單。
	書籤	檢視新增到「Favorite」的曲目清單。
音樂選單	清單	切換至清單選單。
	播放模式	選擇想要的播放模式。
	音效設置	您可從等化器預設設定中作選擇。
	重複 A/B	透過設定使用者定義的最愛音樂，重複播放指定範圍的音樂。
	複讀次數	可設定重播次數1次~10次。
	新增書籤	將目前歌曲加入至「最愛」。
	從喜愛清單移除	若有加入到「最愛」時，從「最愛」中移除目前播放的歌曲。

+ MUSIC_使用產品

- 播放音樂

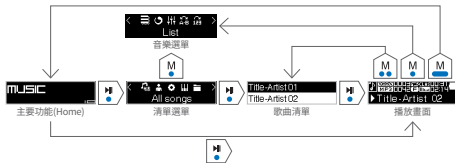

* 若正在播放曲目則畫面切換至播放畫面。

◀ ● 往上移動
◀ ● 往上快速移動

Title-Artist01
Title-Artist02
歌曲清單

▶ ● 往下移動
▶ ● 往下快速移動

▶ ● 按下按鈕可以播放曲目。

◀ ● 前一歌曲
◀ ● REW

Title-Artist 02
播放畫面

▶ ● 下一歌曲
▶ ● FF

▶ ● 播放/暫停

+ MUSIC_使用產品

- 播放模式



一般	依序播放所有儲存的音樂。
重複	依序並且重複播放所有儲存的音樂。
重複 1	僅重複目前的歌曲。
資料夾重複	反覆播放所選的資料夾。
隨機播放	隨機播放所有儲存的音樂。

- 音效設置



* 用戶設定



• 向左移動



• 向右移動

• -1
快速降低



• +1
快速提高

+ MUSIC_使用產品

- 重複 A/B



+ RECORDER_使用產品

- 語音錄音



* 麥克風內建於產品中，建議摘除耳機後錄音。

- 錄音檔案



* 若要刪除所儲存的檔案，請透過 USB 將 iAUDIO U7 連接到電腦，然後刪除 Recordings 資料夾中所選擇的檔案。

- 麥克風音量



* 較高的敏感度設定會使得錄音聲音較大聲，但是背景噪音音量也會跟著提高。


+ RADIO _ 使用產品

- 按頻率搜索



* iAUDIO U7 耳機與 FM 收音機天線的功能相同。因此耳機必須連接至裝置，才能使用收音機。

- 儲存至預設電臺



* 按 **⏮** 鍵時可切換不同的已儲存頻道。

- 清除預設



* 按 **⏮** 鍵時可切換不同的已儲存頻道。

+ RADIO _ 使用產品

- 自動調頻



- 開始 FM 收音機錄音



* 可以錄製目前收音機廣播。

- 錄音庫



- * 若要刪除所儲存的檔案，請透過 USB 將 iAUDIO U7 連接到電腦，然後刪除 Recordings 資料夾中所選擇的檔案。
- * 錄音檔案將儲存於[Recordings]-[FM Radio]。

+ SETTING_使用產品

自動關閉	iAUDIO U7 在經過指定的時間後若都無使用者輸入便會自動關機。此功能在播放音樂期間會停用。
休眠時間	經過指定的時間後會自動關閉 iAUDIO U7。此功能不論是否在播放音樂都會將裝置關閉。
顯示設定	調整螢幕亮度和自動關機設定。
日期 & 時間	調整目前日期和時間。
語言	選擇 iAUDIO U7 的顯示語言。
嘟嘟聲	開啟/關閉嘟嘟聲。
資訊	顯示 iAUDIO U7 韌體版本、總容量和剩餘容量。

- 日期 & 時間




• 向左移動



• 向右移動

• -1
快速降低



• +1
快速提高

+ 產品規格_其他說明

產品容量	16GB / 32GB (快閃記憶卡、FAT32 檔案系統) 1)	
顯示器	0.91" OLED 顯示器 (128X32)	
尺寸和重量	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
按鈕	電源/播放/暫停/保留, HOME, 向後(FF),向前(REW),音量+,音量-	
電池和電源	電池	內建式可充電鋰聚合物電池
	播放時間	音樂：最長可達 15小時 30分鐘 2)
	電池充電	USB：1小時 (5V / 500mA)
系統需求	CPU	Pentium III 500MHz或更高
	作業系統	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME ：支援所有功能
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 或更高 :支援 SFile 傳輸
	USB 連接埠	2.0 High Speed (建議使用)
其他	麥克風, USB Type-A 端口	

1) 由於產品所使用的系統記憶體,實際容量可能有所不同。

2) 播放時間是基於本公司的測試環境測算出來的,與實際的使用時間可能會有差異。

音效	頻率範圍	20Hz ~ 20kHz
	最大輸出	功率立體聲, 左聲道：27mW、右聲道： 27mW (16Ω 耳機)
	訊號雜訊比	95dB
	檔案格式	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	音效解碼	MP3：MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, 單聲道/立體聲
		WMA：~320kbps, ~48kHz, 單聲道/立體聲
		OGG：~320kbps, ~44.1kHz, 單聲道/立體聲
		FLAC：壓縮等級 0 ~ 8, ~44.1kHz, 單聲道/立體聲
		WAV：~48kHz, 16bit, 單聲道/立體聲
	ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
錄製	麥克風 / FM 收音機	
FM 收音機	頻率範圍	88~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)

+ 疑難排解 _ 疑難排解

+ 讀完本手冊後我還是有些地方不懂。

COWON 網站 (www.COWON.com) 為 COWON 產品使用者支援提供FAQ (Frequently Asked Questions/常見問題)。強烈建議使用者前往網站, 詳閱關於產品使用及韌體升級的進一步資訊。若是有個別問題, 請在線上與我們連絡, 我們會盡力助您解決問題。

+ 播放器無法開啟。

確認電量或裝置是否連接電源供應器。如果電池已完全沒電, 請為電池充電一段時間, 然後再開啟 iAUDIO U7。如果按鍵在使用時沒有回應, 請按住電源鍵約七秒鐘, 可將裝置重新開機。

+ 我聽不見任何聲音。

檢查音量是否設定為「0」。檢查播放器內是否有任何可讀的檔案。如果播放器內沒有檔案, 您當然不會聽到任何聲音。請注意毀損的檔案會導致雜音或播放時斷斷續續。確認耳機連接正常。耳機插孔不乾淨可能會導致雜音出現。

+ 我儲存的檔案沒有出現在清單中。

每個模式只會顯示一個可播放檔案的清單。若要檢視您所儲存的所有檔案, 選取瀏覽器模式。請注意系統檔案夾將不會出現在瀏覽器內。

+ 我所錄製的檔案有太多雜音。

本產品使用超小內部麥克風, 所以在錄音期間可能很容易收到雜音。錄音期間請勿以任何東西蓋住麥克風。麥克風內建於產品中, 建議摘除耳機後錄音。

+ 疑難排解 _ 疑難排解

+ 與電腦連線時, 電腦無法辨識播放器。

請按住電源鍵約七秒鐘, 可將裝置重新開機。如果您常常遇到連線中斷或不穩定的連線, 將播放器直接連接至電腦的 USB 埠, 而非連接至另外的 USB 集線器。因為 COWON 產品使用主電力系統的 USB 連線, 不穩定的電源供應可能會導致連線失敗。

+ 播放器的記憶體容量小於或和規格不同。

Windows 顯示的記憶體容量可能會與記憶體製造商所顯示的不同。實際容量會小於原來大小, 因為記憶體某些空間會用做系統區域一般操作時使用。

+ 記憶體容量已滿時, 播放器無法正常播放。

部分記憶體是做為產品中的設定和系統記憶體之用。如果檔案儲存在這個空間, 產品可能無法正常運作。因此, 在使用產品時, 請至少保留 100MB 的可用記憶體。

+ 在「我的電腦」上格式化產品之後, 「我的電腦」可能無法再讀取產品, 記憶體數量減少, 或者檔案傳送速率變慢。

產品的內置記憶體已經格式化, 無需另外再格式化。但如果必要時, 請使用產品內置格式化功能或使用 USB 將產品連接到電腦, 於 PC 格式化時使用 FAT32 檔案系統, 需以配置單位大小 8KB 進行格式化。若需以配置單位大小非 8KB, 可能導致執行速度遲緩現象。此產品不支持 MAC OS 系統格式。



www.COWON.com