

Bedienungsanleitung ver. 1.0GE

iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.
COWON

Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Abbildungen in dieser Anleitung können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.



+ HINWEISE ZUM URHEBERRECHT

Danke, dass Sie sich für ein COWON-Produkt entschieden haben.

Willkommen beim Konzept des "Digital Pride".

Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen dabei helfen, Ihren Player kennenzulernen und Ihnen einige hilfreiche Sicherheitstipps liefern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts bitte aufmerksam durch, um Ihr digitales Unterhaltungserlebnis zu optimieren.

COWON Webseite

- + Weitere Details über den iAUDIO U7 und andere Produkte von COWON finden Sie unter <http://www.COWON.com>.
- + Dort haben Sie Zugang zu Neuigkeiten über unser Unternehmen und können die neueste Firmware gratis herunterladen.
- + Für Erstbenutzer stellen wir einen FAQ-Bereich und eine Online-Bedienungsanleitung zur Verfügung.
- + Registrieren Sie sich als Mitglied, indem Sie das Kundenregistrierungsformular unter Angabe der Player-Seriennummer, die Sie auf des Geräts finden, ausfüllen.
- + Als registriertes Mitglied steht Ihnen eine persönliche Online-Unterstützung zur Verfügung und Sie erhalten darüber hinaus aktuelle Informationen per E-Mail zugesandt.

Allgemeines

- + COWON ist eine eingetragene Marke von COWON SYSTEMS, Inc.
- + Das Copyright für dieses Dokument liegt ausschließlich bei COWON SYSTEMS, INC. Es ist strengstens untersagt, diese Anleitung vollständig oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch COWON SYSTEMS, Inc. zu verbreiten.
- + COWON SYSTEMS, Inc. hält die Gesetze und Bestimmungen für Tonträger, Videos und Spiele ein. Die Einhaltung aller anderen Gesetze und Bestimmungen zum Gebrauch dieser Medien durch den Konsumenten obliegt der Verantwortung der Benutzer.
- + Benutzern wird empfohlen, die Kundenregistrierung unter <http://www.COWON.com> durchzuführen. Dadurch können Sie von verschiedenen Vorteilen profitieren, die nur registrierten Mitgliedern zur Verfügung stehen.
- + Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Darstellungen, Abbildungen, Fotos und Technische Daten können im Fall von Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

+ INHALT

Vor der Verwendung des Geräts 5

Sicherheitshinweise

Lieferumfang

Grundlegende Verwendung des Geräts 9

Bezeichnung der Bauteile und Funktionen

Entfernen Sie die USB-Abdeckung

Tasten

Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang

Herstellen und Trennen der PC-Verbindung

Aktualisieren der Firmware

Verwenden des Produkts 16

Hauptmenü

MUSIC

RECORDER

RADIO

Einstellung

Weitere Informationen 24

Technische Daten

Fehlerbehebung 26

+ Sicherheitshinweise _ Vor der Verwendung des Geräts

COWON ist nicht für Schäden am Produkt oder Fehler verantwortlich, die aufgrund der unsachgemäßen Verwendung des Produkts und der Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anweisungen bzw. Richtlinien durch den Benutzer verursacht wurden. Die folgenden Informationen gelten für alle von COWON SYSTEMS, Inc. entwickelten und hergestellten Produkte.

- + Verwenden Sie dieses Produkt für keinen anderen Zweck als in diesem Handbuch beschrieben.
- + Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Körper beim Umgang mit dem Handbuch, dem Verpackungsmaterial, den Zubehörteilen etc. keine Schnittwunden und Verletzungen zufügen.
- + Sehen Sie sich während des Autofahrens zur Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer keine Videos, Bilder oder im Player gespeicherten Texte an. Auch die Benutzung anderer Funktionen des Players kann während des Autofahrens möglicherweise ablenken und somit schwere Unfälle verursachen. Das Tragen von Ohrhörern während des Autofahrens, beim Sport oder Spaziergehen kann zu einer Beeinträchtigung der Fahrleistung führen und die Erkennung von Notsignalen, Alarmen, Ankündigungen, das Nähern eines Fahrzeuges oder das Verstehen von Gesprächen erschweren oder verhindern. Das Tragen von Ohrhörern kann auch abhängig von der Region gegen das Gesetz verstoßen.
- + Wenn Sie den Player über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke (über 85dB) benutzen, kann dies zu Hörschäden führen.
- + Zu Ihrem eigenen Schutz sollten Sie den Player nur in gut beleuchteter Umgebung verwenden, um eine Überanstrengung der Augen durch den LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- + Versuchen Sie nicht, den Player auseinander zu nehmen. Durch das Zerlegen erlischt die Garantie und das Gerät wird für immer von allen Garantieleistungen ausgeschlossen.
- + Wenn der Lieferumfang Ihres Geräts einen Netzadapter umfasst, verwenden Sie bitte das Original-Ladegerät von COWON. Wenn der Lieferumfang Ihres Geräts einen Netzadapter umfasst, verwenden Sie bitte das Original-Ladegerät von COWON.

+ Sicherheitshinweise _ Vor der Verwendung des Geräts

- + Verwenden Sie beim Anschluss an einen PC nur die USB-Anschlüsse der Hauptplatine oder einer eingebauten USB-Adapterkarte. Bei Verwendung eines externen USB-Hubs ist die ordnungsgemäße Funktion des Players nicht gewährleistet. (z. B. USB-Anschlüsse an einer Tastatur oder an einem externen USB-Hub).
- + Vertauschen Sie nicht Enden von USB-Kabel sowie Netzteil. Ein falsches Anschließen des USB-Kabels kann den Player und den PC beschädigen. Biegen Sie die Kabel nicht und vermeiden Sie Druck mit schweren Gegenständen.
- + Achten Sie darauf, dass Produkte mit Displays (LCD, AMOLED und Touch Pad) oder Festplatten weder externen Stößen noch Druck ausgesetzt sind. Die Garantie kann durch Schäden, die durch die oben genannte Gründe auftreten, erlöschen.
- + Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Geräteausfall kommen bzw. die Garantie erlischt.
- + Darauf achten, dass das Gerät nicht durch scharfe Kanten oder Gegenstände oder durch die Zähne von Tieren beschädigt wird.
- + Laden Sie das Gerät niemals in direkter Nähe eines Heizgeräts oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf. Um das Risiko für Schäden oder die Brandgefahr zu verringern, darf das Gerät niemals mit irgendwelchen Objekten (Decken, Handtüchern usw.) abgedeckt oder dessen natürliche Wärmeabfuhr blockiert werden, während es sich im Ladezustand oder im Betrieb befindet.
- + Wenn Sie Brandgeruch oder übermäßige Hitze während der Verwendung des Produkts wahrnehmen, drücken Sie zur Unterbrechung des Betriebs die Taste RESET und kontaktieren Sie die Verkaufsstelle.
- + Wenn Ihnen beim Akku etwas Ungewöhnliches, z. B. Wölbung, auffällt, drücken Sie sofort die Ein-/Ausschalttaste, um den Betrieb zu unterbrechen und kontaktieren Sie Ihre Verkaufsstelle.
- + Halten Sie den Player von Wasser fern, und bewahren Sie ihn nicht für längere Zeit an einem feuchten Ort auf. Sollte der Player wie oben beschrieben durch Feuchtigkeit beschädigt werden, wird der Geräteausfall als Selbstverschulden angesehen.
- + Fassen Sie den Player niemals mit nassen Händen an. Dies kann den Player beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen. Achten Sie auch beim Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers unbedingt auf trockene Hände (Gefahr eines Stromschlags).

+ Sicherheitshinweise _ Vor der Verwendung des Geräts

- + Wird der Player an Orten mit starker elektrostatischer Aufladung benutzt, kann dies zu Störungen des Gerätes führen.
- + Halten Sie das Gerät von Magneten und direkten magnetischen Feldern fern, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann.
- + Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung von PC und USBNetzteil bei Blitz und Gewitter getrennt wird, um Verletzungs- und Brandgefahr vorzubeugen.
- + Setzen Sie den Player keinen Temperaturen unter 0 °C oder über 40°C aus wie etwa in einem Auto. Der Player kann dadurch irreparabel beschädigt werden.
- + Halten Sie den Player in den kühlen und belüfteten Orten, entfernt von direktem Sonnenlicht, wie es Verformung und Schäden an den internen Schaltkreisen oder LCD-Bildschirm führen kann.
- + Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien zur Reinigung der Produktoberfläche, da dies die Farbe angreifen könnte. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem weichen Tuch.
- + Falls Sie das Gerät als Speichermedium verwenden, sollten Sie vor der Verwendung Sicherheitskopien aller Daten anlegen. Unser Unternehmen kann nicht für irgendwelche Datenverluste aus welchem Grund auch immer haftbar gemacht werden.
- + Bei der Reparatur werden alle im Player gespeicherten Daten gelöscht. Das Kundendienst-Center sichert vor der Reparatur keine Dateien. Unser Unternehmen ist nicht für irgendwelche Datenverluste verantwortlich, die während der Reparatur entstehen. Speichern Sie Ihre Daten an einem sicheren Ort, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einschicken.
- + Wählen Sie beim Formatieren des integrierten Speichers das im Handbuch genannte Dateisystem aus (z. B. FAT32/FAT16/NTFS).
- + Der Preis des Players kann aufgrund von unerwarteten Umständen im Handel Schwankungen unterliegen. Unser Unternehmen ist aus keinem Grund zu irgendwelchen Barabfindungen verpflichtet.

+ Lieferumfang _ Vor der Verwendung des Geräts




iAUDIO U7



Kurzübersicht

* Der tatsächliche Lieferumfang kann sich von dem unterscheiden, der abgebildet ist.

+ Bezeichnung der Bauteile und Funktionen _ Grundlegende Verwendung des Geräts

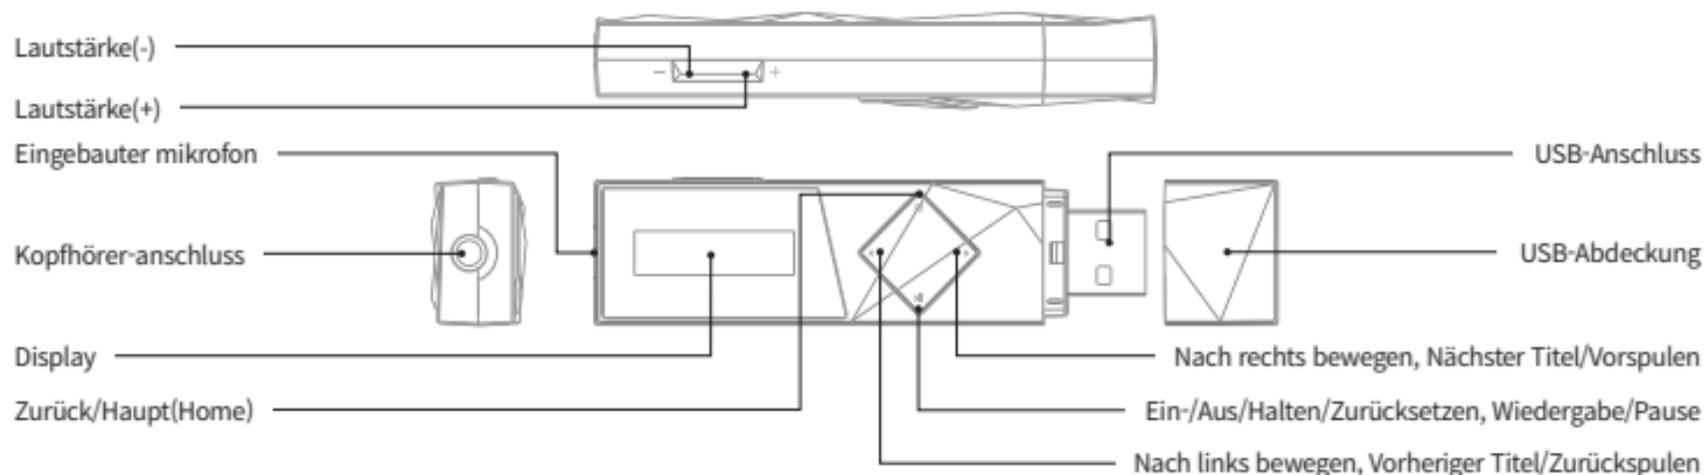


* Das Mikrofon ist in das Produkt eingebaut und es wird empfohlen, die Kopfhörer vor der Aufnahme auszustecken.

Einfaches ZURÜCKSETZEN


Wenn die Tasten während der Verwendung nicht mehr reagieren, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für etwa 7 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Beim ZURÜCKSETZEN wird lediglich der Strom aus- und eingeschaltet. Diese Funktion hat keine negative Auswirkung auf das Gerät.

+ Entfernen Sie die USB-Abdeckung _ Grundlegende Verwendung des Geräts

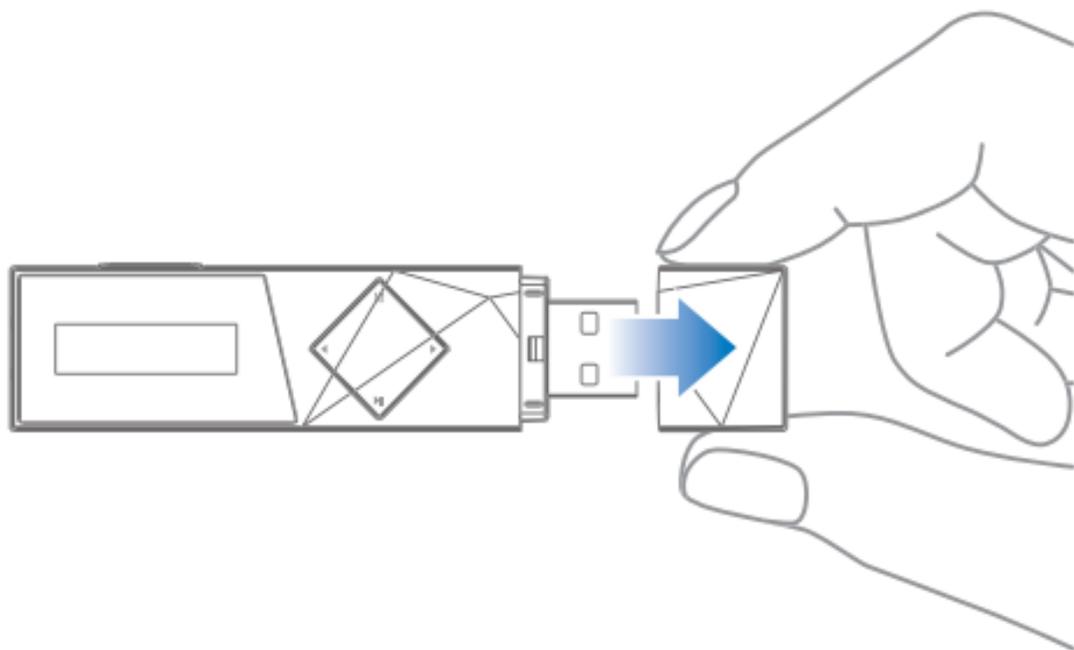


+ Tasten _ Grundlegende Verwendung des Geräts

● Einmal drücken ●● Zweimal drücken — Drücken und halten

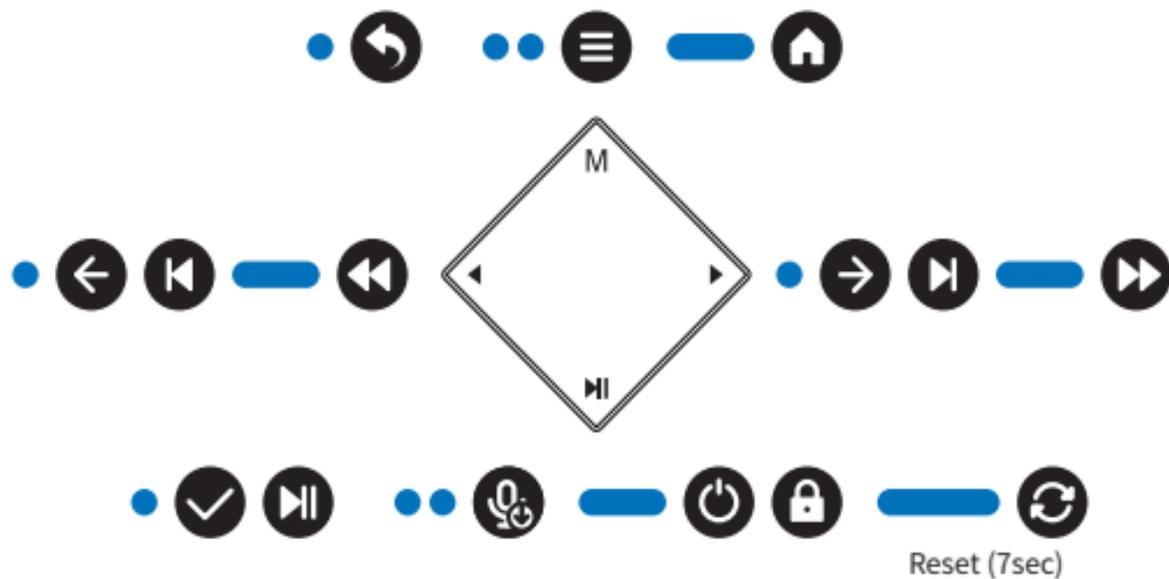

+ Tasten _ Grundlegende Verwendung des Geräts

Einschalten/Ausschalten

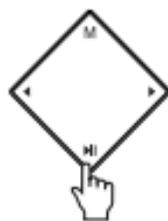


Hold ein/aus




Lautstärke höher/Lautstärke niedriger

• -1
— Beschleunigung verlangsamen



• +1
— Beschleunigung erhöhen

+ Anschluss an Stromversorgung und Ladevorgang _ Grundlegende Verwendung des Geräts

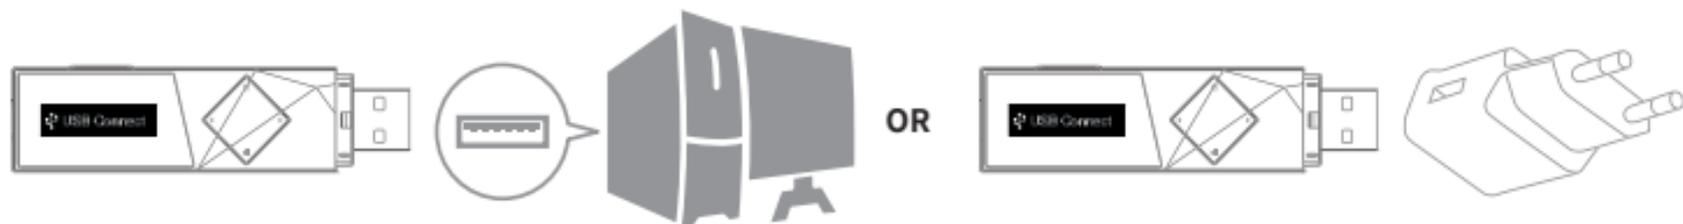

 USB Connect

Anschluss USB

 Charging

Ladevorgang wird ausgeführt



 Full Charged

Vollständig geladen

- iAUDIO U7 kann auch mit einem Original-USB-Netzteil für Smartphones aufgeladen werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt mit einem USB-Anschluss an der Rückseite des PC verbunden ist. Da die Stromversorgung über einen USB-Anschluss an der Vorderseite oder einen externen USB-Hub ohne eigene Stromversorgung instabil sein kann, kann das Gerät möglicherweise keine Verbindung herstellen oder es kann nicht geladen werden.
- Das Produkt vor der ersten Verwendung und nach langer Nichtnutzung vollständig aufladen.

+ Herstellen und Trennen der PC-Verbindung _ Grundlegende Verwendung des Geräts

1. Anschließen des iAUDIO U7 an Ihren PC.
2. Das Verbindungsbild wird auf dem iAUDIO U7-Display angezeigt.
3. Überprüfen Sie auch auf Ihrem Computer unter Arbeitsplatz oder im Windows Explorer, ob der iAUDIO U7 korrekt an en PC angeschlossen wurde.
4. Mit iAUDIO U7 den Titel kopieren, den Sie anhören möchten.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Tray-Leiste auf das Symbol,  um den iAUDIO U7 sicher vom PC zu entfernen.
6. Klicken Sie auf die Popup-Nachricht.



7. Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen iAUDIO U7 und dem PC beendet wurde, und dann das Produkt vom PC entfernen.



- Maximale Anzahl an Dateien die vom Produkt erkannt werden kann.
- Dateien 4.000
- Trennen Sie die Verbindung zum Player, über die Funktion "Hardware sicher entfernen".
- Es kann die folgende Nachricht zufällig erscheinen, dadurch wird jedoch nicht angezeigt, dass das Produkt nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie es einfach erneut.



- Wenn Ihr Betriebssystem das Fenster "Hardware sicher entfernen" nicht anzeigt, dann trennen Sie die Verbindung des Players zum PC, wenn alle Übertragungen abgeschlossen sind.
- Bei den Betriebssystemen Linux und Mac OS ist nur eine einfache Datenübertragung möglich.

+ Aktualisieren der Firmware _ Grundlegende Verwendung des Geräts

Die Firmware verwendet in die Hardware integrierte Programme und nimmt Aktualisierungen vor, um Produktfunktionen zu verbessern und Fehler in der Software zu beheben. Die Firmware kann von iAUDIO U7 verwendet werden, um die Produktleistung oder Verwendungsmethoden ohne vorherige Ankündigung anzupassen, und es können kleinere Fehlfunktionen in der Firmware auftreten.

Anleitung zur Firmwareaktualisierung

1. Laden Sie von der Website unter SUPPORT die neueste Firmware herunter (<http://www.COWON.com>).
2. Anschließen des iAUDIO U7 an Ihren PC.
3. Entzippen/Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware und kopieren Sie diese in den Root-Ordner (oberste Ordnerstufe) des iAUDIO U7.
4. Sicherstellen, dass die Verbindung zwischen iAUDIO U7 und dem PC beendet wurde, und dann das Produkt vom PC entfernen.
5. Wenn Sie den Player einschalten, wird der Aktualisierungsvorgang der Firmware gestartet.
6. Die aktuelle Version der Firmware kann unter Einstellung ► Informationen ► Firmware-Version überprüft werden.

- Laden Sie den Player vor Aktualisierung der Firmware vollständig auf.
- Schalten Sie den Player nicht aus, bevor die Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen ist. Das Produkt kann dadurch beschädigt werden und die Garantie verfällt.
- Sichern Sie vor der Aktualisierung der Firmware alle wichtigen Daten, da die Daten auf dem Gerät während des Vorganges gelöscht werden können. Unser Unternehmen kann nicht für irgendwelche Datenverluste aus welchem Grund auch immer haftbar gemacht werden.

+ Beschreibungen der hauptmenü _ Verwenden des Produkts

	Sie können sich Musik anhören. Es werden zahlreiche Formate unterstützt.
	Sie können mithilfe des eingebauten Mikrofons Audioaufnahmen machen.
	FM-Radio einschalten und aufnehmen.
	Sie können zahlreiche Optionen für das Gerät einstellen.

+ MUSIC _ Verwenden des Produkts


- Beschreibungen der menü



Listen menü	Alle Titel	Alle auf dem Produkt gespeicherten Titel anzeigen.
	Interpreten	Die Titellisten nach Interpret anzeigen.
	Alben	Die Titellisten nach Album anzeigen.
	Genres	Die Titellisten nach Genre anzeigen.
	Ordner	Die Titellisten nach Ordner anzeigen.
	Lesezeichen	Zu Favoriten hinzugefügte Titellisten anzeigen.
Musik- Menü	Listen	Zum Listenmenü wechseln.
	Wiederholen	Den gewünschten Wiedergabemodus auswählen.
	Equalizer	Sie können Equalizer Voreinstellungen auswählen.
	Wiederholen A/B	Sie können die Wiedergabe bestimmter Musiktitel wiederholen, indem Sie benutzerdefinierte Lieblingsmusiktitel festlegen.
	Wiederhollesung	Die Anzahl der Wiedergaben zwischen 1 und 10 einstellen.
	Lesezeichen hinzufügen	Sie können den aktuellen Titel zu den Lieblingstiteln hinzufügen.
Von Favoriten entfernen	Hiermit können Sie den aktuell wiedergegebenen Titel aus der Liste der Lieblingstitel entfernen, sofern sich dieser in der Liste befindet.	

+ MUSIC _ Verwenden des Produkts

- Wiedergeben

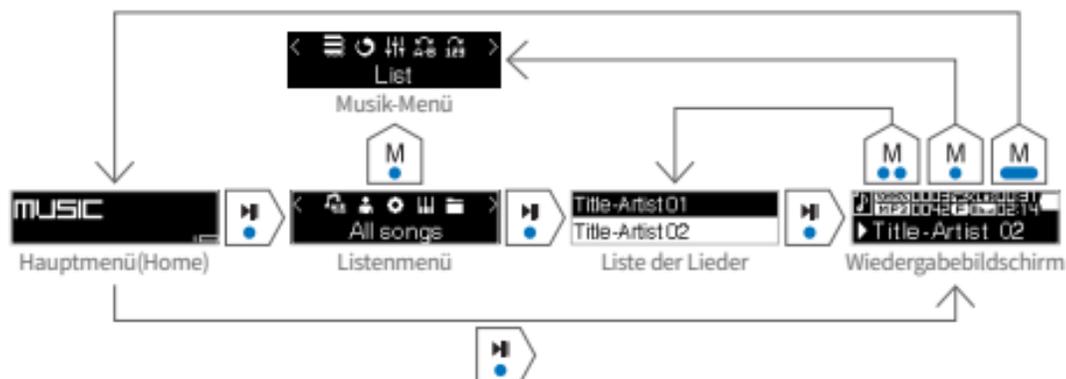

* Wenn momentan ein Lied abgespielt wird, werden Sie zum Wiedergabe-Bildschirm weitergeleitet.schirm.

◀ • Nach oben

◀ • Nach oben beschleunigen

Title-Artist 01

Title-Artist 02

Liste der Lieder

▶ • Zum Wiedergeben des Titels Taste drücken.

▶ • Nach unten

▶ • Nach unten beschleunigen

◀ • Vorheriger Titel

◀ • Zurückspulen

▶ • Nächster Titel

▶ • Vorspulen

Wiedergabebildschirm

⏸ • Wiedergabe/Pause

+ MUSIC _ Verwenden des Produkts

- Wiederholen



Normal	Alle gespeicherten Musiktitel nacheinander wiedergeben.
Wiederholen	Alle gespeicherten Musiktitel nacheinander wiedergeben und die Wiedergabe wiederholen.
Wiederholen 1	Nur die Wiedergabe des aktuellen Titels wiederholen.
Ordner wiederholen	Den ausgewählten Ordner mehrmals wiedergeben.
Mischen	Alle gespeicherten Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.


- Equalizer



+ Benutzereinstellung



• Nach links bewegen

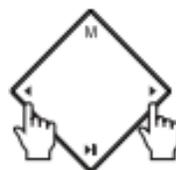

• Nach rechts bewegen

• -1 Beschleunigung verlangsamen



• +1 Beschleunigung erhöhen

+ MUSIC _ Verwenden des Produkts

- Wiederholen A/B



+ RECORDER _ Verwenden des Produkts

- Sprachaufnahme



- Das Mikrofon ist in das Produkt eingebaut und es wird empfohlen, die Kopfhörer vor der Aufnahme auszustecken.

- Aufgezeichnete Datei



- Sie können gespeicherte Dateien löschen, indem Sie den iAUDIO U7 über einen USB-Anschluss mit einem PC verbinden und ausgewählte Dateien aus dem Ordner „Recordings“ löschen.

- Mik.-Lautstärke



- Die Einstellung einer höheren Empfindlichkeit führt zu lauterem Aufnahmen, jedoch mit deutlicher hörbaren Hintergrundgeräuschen.


+ RADIO _ Verwenden des Produkts

- Suche nach Frequenz



- Der Kopfhörer des iAUDIO U7 wirkt auch als UKW-Empfangsantenne. Um die korrekte Funktion des Radio-Modus zu gewährleisten, müssen daher Kopfhörer an das Gerät angeschlossen sein.

- Auf Kanal Speichern



- Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen den gespeicherten Kanälen zu wechseln.

- Voreinstellung löschen



- Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen den gespeicherten Kanälen zu wechseln.

+ RADIO _ Verwenden des Produkts

- Autom. Einst.



- Aufnahme vom UKW-Radio starten



* Die aktuelle Radio-Übertragung wird aufgezeichnet.

- Aufnahmebibliothek



* Sie können gespeicherte Dateien löschen, indem Sie den iAUDIO U7 über einen USB-Anschluss mit einem PC verbinden und ausgewählte Dateien aus dem Ordner „Recordings“ löschen.

* Die aufgezeichnete Datei wird hier gespeichert [Aufnahme] – [FM Radio].


+ SETTING _ Verwenden des Produkts

Autom. Ausschalten	Der iAUDIO U7 schaltet sich nach einer angegebenen Zeit automatisch aus, wenn keine Benutzereingabe erfolgt. Diese Funktion ist während der Musikwiedergabe deaktiviert.
Ausschalt-Timer	Der iAUDIO U7 wird nach einer angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet. Diese Funktion schaltet das Gerät aus, auch wenn Musik wiedergegeben wird.
Displayeinstellungen	Hiermit können Sie die Helligkeit und die Einstellungen für das automatische Ausschalten anpassen.
Datum & Zeit	Hiermit stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
Sprache	Hiermit wählen Sie die Anzeigesprache für den iAUDIO U7 aus.
Beep	Hiermit können Sie den Piepton ein- oder ausschalten.
Informationen	Hiermit werden die Firmware-Version, die Gesamtspeicherkapazität und die verbleibende Speicherkapazität des iAUDIO U7 angezeigt.

- Datum & Zeit




- Nach links bewegen

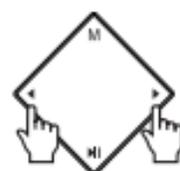

- Nach rechts bewegen

- -1 Beschleunigung verlangsamen



- +1 Beschleunigung erhöhen

+ Technische Daten _ Weitere Informationen

Speicherkapazität des Produkts	16GB / 32GB (Flash-Speicher, FAT32-Dateisystem) 1)	
Anzeige	0.91" OLED-Bildschirm (128X32-Punktmatrix)	
Abmessungen und Gewicht	80.9mm (B) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
Tasten	Ein- und Ausschalten/Wiedergabe/Pause/Bediensperre, HOME, FF, REW, LAUTSTÄRKE +, LAUTSTÄRKE -	
Akku und Stromversorgung	Akku	Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku
	Wiedergabedauer	Musik: max. 15 Stunden 30 Minuten 2)
	Akku aufladen	USB: 1 Stunde (5 V / 500 mA)
Systemanforderungen	CPU	Pentium III 500 MHz oder höher
	Betriebssystem	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Alle Funktionen unterstützt
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 oder höher: File-Transfer unterstützt
USB-Anschluss	2.0 Hochgeschwindigkeit (empfohlen)	
ETC	Mikrofon, USB Type-A-Anschluss	

1) Die tatsächliche Kapazität kann je nach dem durch das Produkt verbrauchten Systemspeicher variieren.

2) Die angegebene Wiedergabezeit basiert auf den vom Werk vorgenommenen standardisierten Tests. Die tatsächliche Wiedergabezeit kann davon abweichen.

Audio	Frequenzbereich	20Hz ~ 20kHz
	Maximale Ausgangsleistung	27 mW links und rechts (16 Ω -Kopfhörer)
	S/N Verhältnis	95dB
	Dateiformate	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	Audio Cod	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		WMA : ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		OGG : ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, Mono/Stereo
WAV : ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo		
ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
Aufnahme	Mic / FM Radio	
FM Radio	Frequenzbereich	88-108MHz (KR, US, EU), 76-108MHz (JP)

+ Fehlerbehebung _ Fehlerbehebung

+ Obwohl ich das Handbuch gelesen habe, ist mir vieles unklar.

Im FAQ-Bereich (Antworten auf häufig gestellte Fragen) unserer Website (<http://www.COWON.com>) finden Benutzer Unterstützung für Cowon-Produkte. Benutzern wird empfohlen, die Website zu besuchen, da dieser weitere Informationen zur Verwendung des Produkts und zu aktuellen Firmware-Versionen bietet. Wenn Sie bestimmte Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über das Internet. Wir werden Ihre Frage im Rahmen unserer Möglichkeiten beantworten.

+ Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Stellen Sie sicher, dass der Akkuladestand ausreicht oder das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Wenn der Akku vollständig entladen ist, laden Sie den Akku eine bestimmte Zeit lang und schalten Sie den iAUDIO U7 ein. Wenn die Tasten während der Verwendung nicht mehr reagieren, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für etwa 7 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

+ Es ist kein Ton zu hören.

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf »0« eingestellt ist. Prüfen Sie, ob auf dem Gerät eine Datei gespeichert ist. Wenn sich auf dem Gerät keine Datei befindet, wird kein Ton ausgegeben. Ist eine Musikdatei beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt. Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer korrekt angeschlossen ist. Verschmutzungen am Kopfhöreranschluss können Störgeräusche verursachen.

+ Ich habe Dateien auf dem Gerät gespeichert, diese werden jedoch nicht in der Übersicht aufgeführt.

Es werden nur die im jeweiligen Modus abspielbaren Dateien angezeigt. Verwenden Sie den Browser-Modus, um eine Liste aller gespeicherten Dateien anzuzeigen. Der Systemordner wird im Browser-Modus jedoch nicht angezeigt. Beschädigt, ist möglicherweise nur ein Rauschen zu hören oder die Datei wird nur bruchstückhaft abgespielt.

+ Meine eigenen Aufnahmen enthalten starke Störgeräusche.

Bei Aufnahmen mit dem Produkt kommt das integrierte Mikrofon zum Einsatz. Aufgrund der kleinen Bauform des Mikrofons kann es auf Störgeräusche empfindlich reagieren. Bei der Aufnahme darf das Mikrofon nicht mit Gegenständen verdeckt sein. Das Mikrofon ist in das Produkt eingebaut und es wird empfohlen, die Kopfhörer vor der Aufnahme auszustechen.

+ Fehlerbehebung _ Fehlerbehebung

+ Der Computer erkennt den Player nicht, obwohl dieser angeschlossen ist.

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für etwa 7 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten. Kommt es häufig zu Unterbrechungen oder Störungen der Verbindung, schließen Sie den Player direkt an die USB-Schnittstelle des PCs an und nicht an einen separaten USB-Hub. Da COWON-Produkte über den USB-Anschluss gespeist werden, kann eine unzuverlässige Spannungsversorgung Verbindungsprobleme nach sich ziehen.

+ Die Speicherkapazität entspricht nicht der Spezifikation bzw. ist kleiner als angegeben.

Die unter Windows angezeigte Speicherkapazität weicht möglicherweise von den Angaben des Speicherherstellers ab. Die Größe des tatsächlich zur Verfügung stehenden Speicherplatzes weicht möglicherweise von der angegebenen Maximalspezifikation ab, da ein bestimmter Speicheranteil im Normalbetrieb als Systembereich verwendet wird.

+ Der Player funktioniert nicht korrekt, wenn der Speicher voll ist.

Ein Teil des Speichers wird für Einstellungen und den Systemspeicher im Produkt verwendet. Wenn Dateien an diesem Ort gespeichert werden, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Daher sollten beim Verwenden des Produkts mindestens 100 MB freier Speicher zur Verfügung stehen.

+ Nach dem Formatieren des Produkts auf meinem PC kann es nicht mehr von meinem PC gelesen werden, wurde der Speicher reduziert oder die Dateiübertragungsgeschwindigkeit langsamer.

Der im Produkt integrierte Speicher wurde vorformatiert und erfordert keine zusätzliche Formatierung. Sollte jedoch eine Formatierung notwendig sein, verwenden Sie bitte die interne Speicherformatierungsfunktion des Produkts. Wenn das Produkt mithilfe eines USB über einen PC formatiert werden soll, wenn Sie das Gerät mit einem PC formatieren, verwenden Sie bitte ein FAT32 Dateisystem mit 8KB-Cluster. Andere Clustergrößen als 8KB können das Gerät verlangsamen. Dieses Produkt unterstützt keine Formatierung im MAC OS.

DIGITAL PRIDE.

COWON

www.COWON.com