


Manuale utente vers. 1.0IT

# iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.  
**COWON**

Le specifiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.  
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

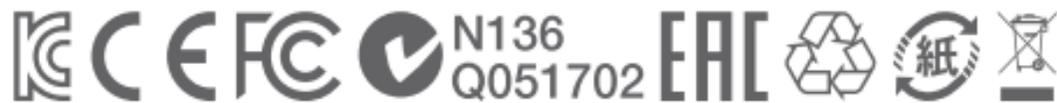

## + INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

### Grazie per aver scelto un prodotto COWON.

Benvenuti nell'era del "Digital Pride".

Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.

Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

### Sito Web COWON

- + Ulteriori dettagli su iAUDIO U7 e altri prodotti COWON sono disponibili all'indirizzo <http://www.COWON.com>.
- + Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull'azienda e scaricare gratuitamente il firmware più recente.
- + Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
- + Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile del prodotto.
- + Per i membri registrati è disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime notizie e gli eventi via e-mail.

### Generalee

- + COWON è un marchio registrato di COWON Systems, Inc.
- + Le informazioni contenute in questo documento sono protette da copyright di COWON Systems, Inc. La distribuzione non autorizzata di qualsiasi parte del presente manuale è proibita dalla legge.
- + COWON Systems, Inc. garantisce la conformità alle leggi e alle disposizioni relative a registrazioni, filmati e giochi. Si consiglia ai clienti di rispettare le leggi e le disposizioni applicabili.
- + Visitate il nostro sito Web all'indirizzo <http://www.COWON.com> e registratevi. Potrete così beneficiare dei vari vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
- + Le illustrazioni, i grafici, le foto e le Specifiche del prodotto contenute in questo manuale sono soggetti a modifiche e possono essere aggiornati senza preavviso.

## + SOMMARIO

<b>Prima di iniziare</b>	<b>5</b>	<b>Utilizzo del prodotto</b>	<b>16</b>
Istruzioni di sicurezza		Menu principale	
Contenuto dell'imballaggio		MUSIC	
		RECORDER	
<b>Funzioni di base</b>	<b>9</b>	RADIO	
Nomi delle parti e delle funzioni		Impostazione	
Rimozione della cover USB			
Pulsanti		<b>Informazioni aggiuntive</b>	<b>24</b>
Collegamento all'alimentazione e carica		Specifiche del prodotto	
Collegamento e scollegamento dal PC			
Aggiornamento del firmware		<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>26</b>

## + Istruzioni di sicurezza \_ Prima di iniziare

**COWON non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano in genere a tutti i prodotti fabbricati e prodotti da COWON SYSTEMS, Inc.**

- + Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli specificati in questo manuale.
- + Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di procurarsi tagli e ferite.
- + Per motivi di sicurezza, non visualizzare i filmati, immagini e testi sul lettore mentre si è alla guida di un veicolo. Durante la guida, anche l'uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare incidenti mortali. Indossare gli auricolari mentre si è alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può compromettere la guida, limitare o impedire la capacità di riconoscere segnali di emergenza, allarmi, annunci, di avvertire l'avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere illegale.
- + L'ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all'udito.
- + Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un'area ben illuminata in cui il display LCD non possa sovraccaricare la vista.
- + Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l'annullamento della garanzia e l'esclusione permanente dell'unità da qualsiasi servizio in garanzia.
- + Per la propria sicurezza personale, si raccomanda ai clienti di utilizzare l'alimentatore USB e il cavo USB approvati da COWON SYSTEMS, Inc. Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON originale.
- + Quando si effettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una scheda Host USB. L'uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
- + Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.

## + Istruzioni di sicurezza \_ Prima di iniziare

- + Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD, AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si verifica a causa delle circostanze di cui sopra.
- + Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti e/o guasti e la garanzia risulterebbe annullata.
- + Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
- + Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature elevate. Per ridurre il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte, asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione naturale del calore durante la carica o il funzionamento.
- + Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l'uso del prodotto, premere il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonfiamenti, premere immediatamente il tasto RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
- + Non esporre il lettore all'acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene danneggiato in seguito a esposizione all'umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo scorretto da parte dell'utente.
- + Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
- + L'uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.
- + Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.
- + In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l'alimentazione al PC e all'alimentatore USB per evitare danni all'utente o rischi di incendio.

## + Istruzioni di sicurezza \_ Prima di iniziare

- + Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all'interno di un'automobile, perché questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
- + Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.
- + Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superficie del prodotto perché potrebbero provocare una decolorazione. In questo caso, strofinare delicatamente con un panno morbido l'area contaminata.
- + Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
- + Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati. La nostra azienda non è responsabile dell'eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di effettuare il backup dei dati prima di inviare il dispositivo in assistenza.
- + Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il file di sistema specificato nel manuale (ad esempio, FAT32/FAT16/NTFS).
- + Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è tenuta in alcun modo a concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.

## + Contenuto dell'imballaggio \_ Prima di iniziare




iAUDIO U7



Guida rapida

\* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.

## + Nomi delle parti e delle funzioni \_ Funzioni di base

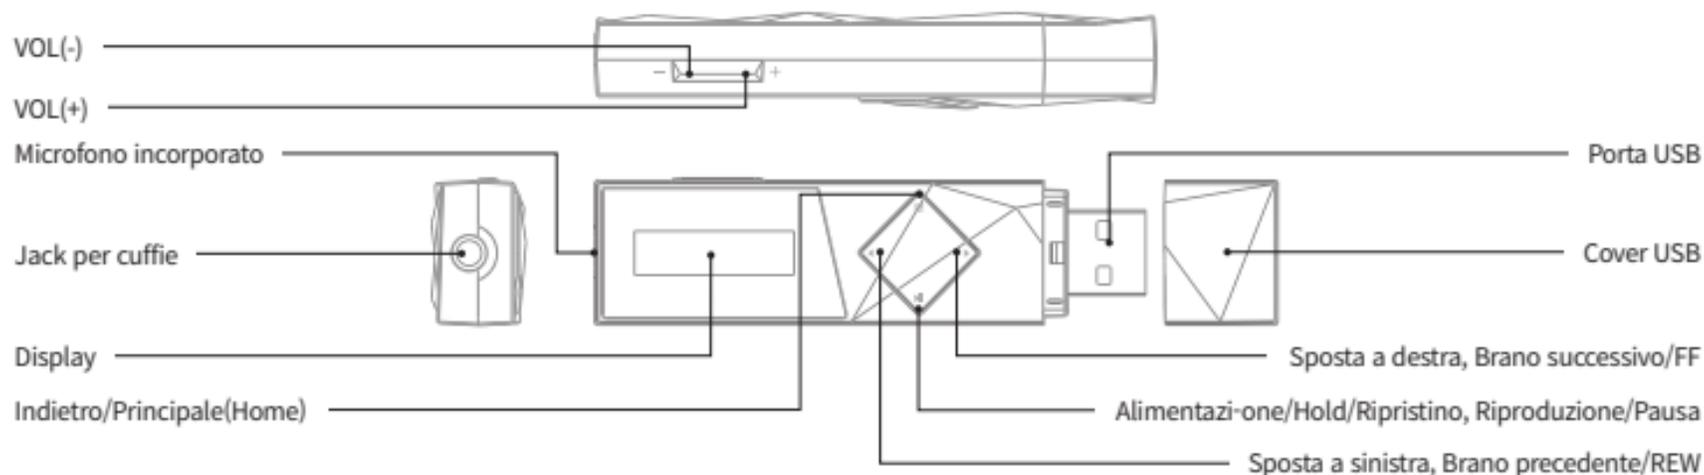


\* Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di scollegare gli auricolari prima della registrazione.


### Smart RESET

Se i pulsanti non rispondono durante l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo. La funzione RESET è una semplice funzionalità di accensione e spegnimento e non influisce negativamente sul dispositivo.

## + Rimozione della cover USB \_ Funzioni di base

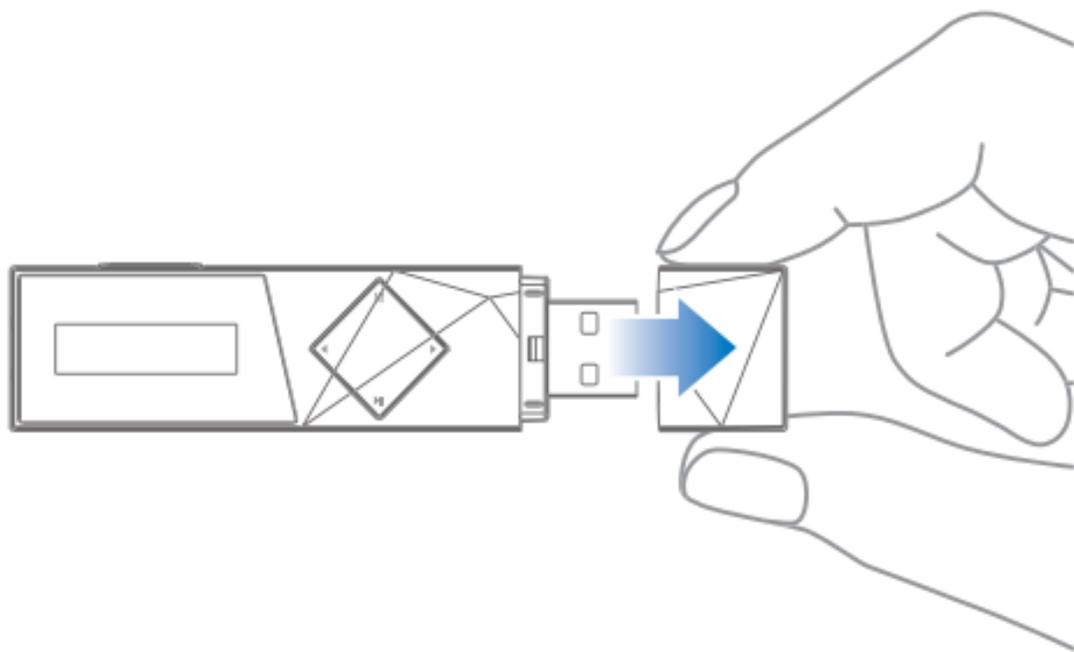


## + Pulsanti \_ Funzioni di base

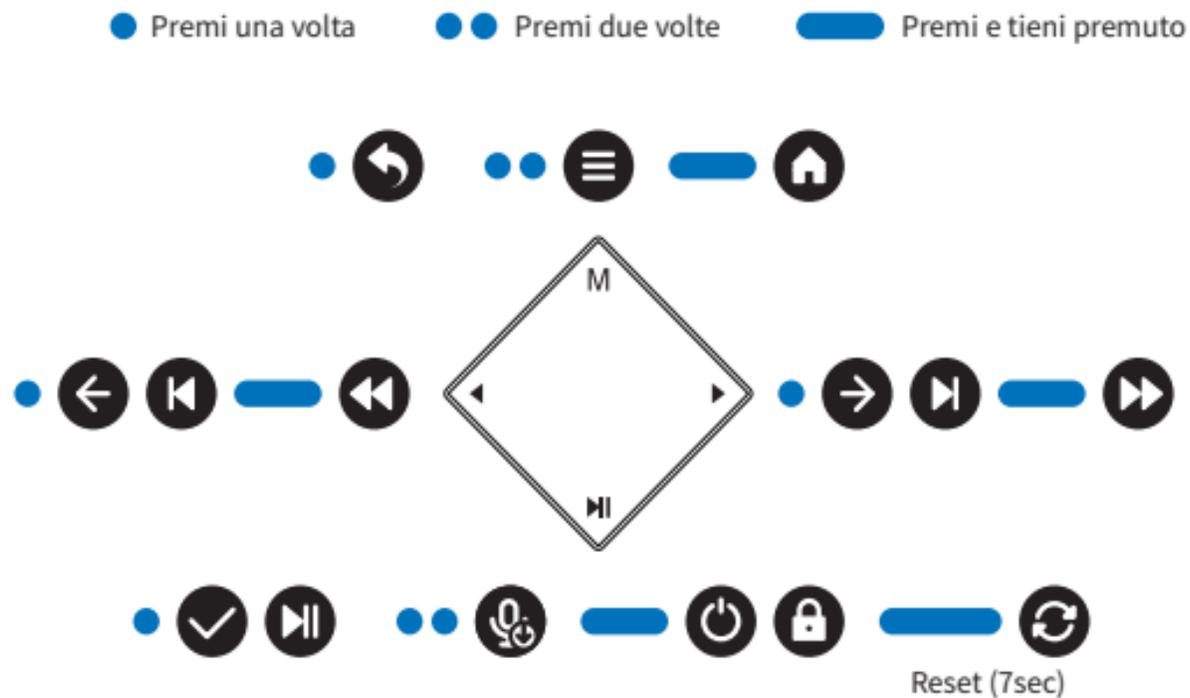

## + Pulsanti \_ Funzioni di base

### Accensione/Spengimento

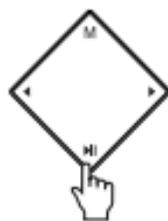

### Attivazionev/vdisattivazione Hold




### Aumento/Riduzione volume

• -1  
— Diminuisce accelerazione




• +1  
— Aumenta accelerazione

## + Collegamento all'alimentazione \_ Funzioni di base

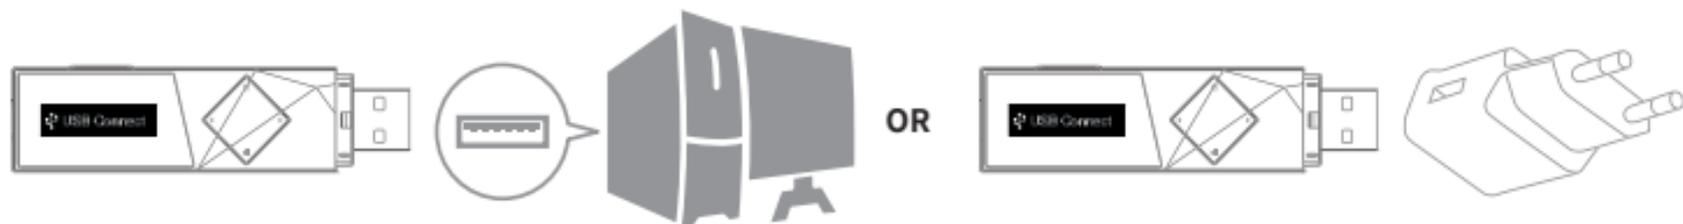

Collegamento USB



Carica in corso



Carica completata

- Il sistema iAUDIO U7 può inoltre essere caricato con un adattatore CC USB originale per smartphone.
- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.

## + Collegamento e scollegamento dal PC \_ Funzioni di base

1. Connettere il sistema iAUDIO U7 al PC.
2. Sullo schermo del sistema iAUDIO U7 viene visualizzata l'immagine della connessione.
3. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del computer o Esplora Risorse che iAUDIO U7 sia collegato correttamente al PC.
4. Utilizzare il sistema iAUDIO U7 per copiare il brano che si desidera ascoltare.
5. Terminata l'operazione, fare clic sull'icona  nella barra delle applicazioni del sistema per rimuovere in modo sicuro il dispositivo iAUDIO U7 dal PC.
6. Fare clic sul messaggio popup.



7. Verificare che il sistema iAUDIO U7 sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.



- Numero massimo di file che il prodotto è in grado di riconoscere.
- Files 4.000
- Scollegare il prodotto dopo la "Rimozione sicura dell'hardware".
- Il seguente messaggio può apparire in modo casuale, ma non indica un malfunzionamento del prodotto. Si prega di riprovare semplicemente.



- Se il sistema operativo non visualizza la finestra "È possibile rimuovere l'hardware", scollegare il lettore dopo che tutte le operazioni di trasferimento sono state completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è disponibile solo la semplice operazione di trasferimento dei file.

## + Aggiornamento del firmware \_ Funzioni di base

Il firmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell'hardware per migliorare le funzionalità del prodotto e correggere i bug del software. Il sistema iAUDIO U7 può utilizzare il firmware per modificare senza preavviso le prestazioni o i metodi di utilizzo del prodotto e possono verificarsi lievi malfunzionamenti del firmware.

### Istruzioni per aggiornare il firmware

1. Scaricare il firmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (<http://www.COWON.com>)
2. Connettere il sistema iAUDIO U7 al PC.
3. Decomprimere il firmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO U7.
4. Verificare che il sistema iAUDIO U7 sia stato disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo dal PC.
5. Il processo di aggiornamento del firmware viene avviato quando si accende il prodotto.
6. La versione corrente del firmware può essere controllata in Impostazione ► Informazioni ► Informazioni lettore.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il firmware.
- Non spegnere il lettore prima del termine dell'aggiornamento del firmware. Questo può danneggiare il prodotto ed escluderlo da qualsiasi garanzia.
- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il firmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero venire cancellati durante il processo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.

## + Descrizioni delle menu principale \_ Utilizzo del prodotto

	Consente di ascoltare la musica in una varietà di formati supportati.
	Consente la registrazione dell'audio tramite il microfono integrato.
	Avvia e registra la radio FM.
	Consente di impostare una grande varietà di opzioni per il dispositivo.

## + MUSIC \_ Utilizzo del prodotto

### - Descrizioni delle menu



<b>Elenco a menu</b>	Tutti i brani	Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.
	Artisti	Visualizzare gli elenchi di brani per artista.
	Album	Visualizzare gli elenchi di brani per album.
	Generi	Visualizzare gli elenchi di brani per genere.
	cartella	Visualizzare l'elenco dei brani per cartella.
	Segnalibri	Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.
<b>Menu musica</b>	Elenco	Vai all'elenco a menu.
	Ripeti	Selezionare la modalità di riproduzione desiderata.
	Equalizzatore	È possibile scegliere tra diverse impostazioni predefinite per l'equalizzatore.
	Ripeti A/B	Consente di ripetere un intervallo di musica impostando la musica preferita definita dall'utente.
	Replay Times	Impostare il numero di ripetizioni, da 1 a 10.
	Aggiungi segnalibro	Consente di aggiungere il brano corrente ai preferiti.
	Rimuovi dai preferiti	Consente di rimuovere dai preferiti il brano riprodotto corrente, se è aggiunto ai preferiti.

## + MUSIC\_ Utilizzo del prodotto

### - Riproduci



\* Se c'è un brano attualmente in riproduzione, si verrà indirizzati alla schermata di riproduzione.

◀ • Su

▶ • Accelera in avanti

▶ • Giù

▶ • Accelera all'indietro

Elenco brani

▶ • Premere il pulsante per riprodurre il brano.

◀ • Brano precedente

◀ • REW

▶ • Brano successivo

▶ • FF

Schermata di riproduzione

▶ • Riproduzione/Pausa

## + MUSIC \_ Utilizzo del prodotto

### - Ripeti



Normal	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine sequenziale.
Repeat	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine sequenziale e di ripetere.
Repeat 1	Consente di ripetere solo il brano corrente.
Ripeti cartella	Riprodurre ripetutamente la cartella selezionata.
Mischiare	Consente di riprodurre tutta la musica memorizzata in ordine casuale.


### - Equalizzatore



#### \* Impostazione dell'utente



- Sposta a sinistra

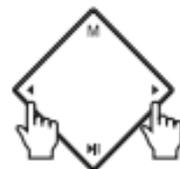

- Sposta a destra

- -1  
• Diminuisce accelerazione



- +1  
• Aumenta accelerazione

## + MUSIC \_ Utilizzo del prodotto

### - Ripeti A/B



## + RECORDER \_ Utilizzo del prodotto

### - Registrazione vocale



• Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di scollegare gli auricolari prima della registrazione.

### - File registrati



• Per eliminare i file salvati, collegare il dispositivo iAUDIO U7 a un PC tramite USB ed eliminare i file selezionati dalla cartella Recordings.

### - Mic volume



• Impostazioni di sensibilità più elevata avranno come risultato registrazioni a volume più alto, ma con un maggiore rumore di sfondo.

## + RADIO \_ Utilizzo del prodotto

### - Ricerca per frequenza



Menu principale(Home)

Canale radio

Seleziona Canale

- Gli auricolari dell'iAUDIO U7 fungono da antenna per la radio FM. Gli auricolari devono essere pertanto collegati al dispositivo per consentire il funzionamento della radio.

### - Salva in staz. preimp.c



Menu principale(Home)

Canale radio

Menu Radio

Salva in staz. preimp.

- Premere il pulsante **M** per spostarsi tra i canali salvati.

### - Cancella preimpostazione



Menu principale(Home)

Canale radio

Confermare il canale da eliminare

X3

Menu Radio

- Premere il pulsante **M** per spostarsi tra i canali salvati.

## + RADIO \_ Utilizzo del prodotto

### - Sintonizzazione automatica



### - Inizia registrazione radio FM



\* La trasmissione radio corrente verrà registrata.

### - Libreria registrazioni



- \* Per eliminare i file salvati, collegare il dispositivo iAUDIO U7 a un PC tramite USB ed eliminare i file selezionati dalla cartella Recordings.
- \* I file registrati saranno salvati su [Registrazione] - [FM Radio].


## + SETTING \_ Utilizzo del prodotto

Auto off	iAUDIO U7 si spegne automaticamente dopo un periodo di tempo specificato in assenza di input da parte dell'utente. Questa funzione è disabilitata durante la riproduzione della musica.
Sleep timer	Consente di spegnere automaticamente il dispositivo iAUDIO U7 dopo un periodo di tempo specificato.
Impostazioni display	Questa funzione spegne il dispositivo indipendentemente dalla riproduzione della musica.
Data e ora	Consente di regolare la data e l'ora correnti.
Lingua	Consente di selezionare la lingua di visualizzazione del dispositivo iAUDIO U7.
Beep	Attivare/disattivare il segnale acustico.
Informazioni	Consente di visualizzare la versione firmware del dispositivo iAUDIO U7, la capacità totale e quella rimanente.

### - Data e ora




- Sposta a sinistra

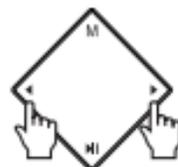

- Sposta a destra

- -1  
- Diminuisci accelerazione



- +1  
+ Aumenta accelerazione

## + Specifiche del prodotto \_ Informazioni aggiuntive

Capacità prodotto	16GB / 32GB (Memoria Flash, file system FAT32) <b>1)</b>	
Display	Display OLED 0.91" (matrice di punti 128X32)	
Dimensioni e peso	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
Pulsanti	ALIMENTAZIONE/RIPRODUZIONE/PAUSA/HOLD, HOME, FF, REW, VOL+, VOL-	
Batteria e alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile integrata ai polimeri di litio
	Tempo di riproduzione	Musica: fino a 15 ore 30 minuti <b>2)</b>
	Ricarica batteria	USB: 1 ora (5 V/500 mA)
Requisiti di sistema	CPU	Pentium III 500MHz o superiore
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 o superiore: supportano il trasferimento file
USB Port	2,0 ad alta velocità (raccomandata)	
ETC	Microfono, Porta USB Type-A	

**1)** La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto.

**2)** Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell'azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.

Audio	Campo di frequenza	20Hz ~ 20kHz
	Uscita massima Stereo	sinistra: 27 mW, destra: 27 mW (con cuffie da 16 $\Omega$ )
	Rapporto segnale/ rumore	95dB
	Formati fil	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	Codec audio	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320kbps, 48kHz, Mono/Stereo
		WMA : 320kbps, 48kHz, Mono/Stereo
		OGG : 320kbps, 44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC : livello di compressione 0-8, 44.1kHz, Mono/Stereo
WAV : 48kHz, 16bit, Mono/Stereo		
ID3 Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3	
Registrazione	Mic / Radio FM	
Radio FM	Campo di frequenza	88-108MHz (KR, US, EU), 76-108MHz (JP)

## + **Risoluzione dei problemi** \_ Risoluzione dei problemi

### + **Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.**

Il sito Web di COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del firmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel modo migliore possibile.

### + **Il lettore non si accende.**

Verificare il livello della batteria o che il dispositivo sia collegato a una fonte di alimentazione. Caricare la batteria per un determinato periodo di tempo e accendere il dispositivo iAUDIO U7 se la batteria è completamente scarica. Se i pulsanti non rispondono durante l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo.

### + **Non viene emesso l'audio.**

Controllare che il volume non sia impostato su "0". Controllare che siano presenti file nel lettore. Se nel lettore non sono presenti file, l'audio non viene emesso. Si noti che i file danneggiati possono provocare l'emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

### + **I file memorizzati non sono visualizzati nell'elenco.**

Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i file riproducibili.

Per visualizzare tutti i file memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non viene visualizzata nel browser.

### + **Rumore eccessivo nelle registrazioni.**

Poiché il lettore utilizza un microfono interno di dimensioni estremamente ridotte, potrebbe risultare più sensibile ai rumori durante le registrazioni. Il microfono non va coperto in alcun modo durante la registrazione. Il microfono è incorporato nel prodotto e si consiglia di scollegare gli auricolari prima della registrazione.

## + **Risoluzione dei problemi** \_ Risoluzione dei problemi

### + **Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.**

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 7 secondi per riavviare il dispositivo. Se si scollega di frequente o la connessione è instabile, collegare il lettore direttamente alla porta USB del PC, anziché a un hub USB separato. Poiché i prodotti COWON utilizzano la connessione USB come sistema di alimentazione principale, un'alimentazione instabile può causare un errore di connessione.

### + **La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto specificato.**

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità effettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

### + **Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.**

Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono salvati file in questo spazio, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100 MB di memoria disponibile durante l'utilizzo del prodotto.

### + **Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la memoria si è ridotta o la velocità di trasferimento dei file è inferiore.**

La memoria integrata nel prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva. Se è comunque necessario eseguire la formattazione, utilizzare la funzione di formattazione della memoria interna al prodotto. Se si esegue la formattazione collegando il prodotto a un PC tramite USB, durante la formattazione del dispositivo tramite PC, utilizzare il file system FAT32 con cluster da 8 KB. Dimensioni del cluster diverse da 8 KB possono rallentare il dispositivo. Questo prodotto non supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)