


USER'S GUIDE ver. 1.0JP

iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.
COWON

本製品の仕様は、性能向上のため事前に予告なく変更されることがあります。
マニュアル内のイメージは、実際の製品のイメージとは多少異なる場合があります。



+ 著作権情報

DIGITAL PRIDEのコンセプトによるこそ。

本マニュアルにはプレーヤーに関する情報と、安全に関する助言が記載されています。

このマニュアルの内容を熟知のうえ製品をご使用になりますとデジタルライフをより楽しむことができます。

COWONのホームページ

- + COWON製品の詳細につきましては<http://www.cowon.co.jp>をご覧ください。
- + ホームページから最新情報を入手でき、最新のファームウェアを無料でダウンロードすることができます。
- + 初めてご使用になるお客様のために、FAQとオンラインユーザーガイドをご提供しています。
- + 弊社のホームページから、ご使用の品の面にあるシリアル番号を入力して会員登録を行ってください。
- + 登録会員は、顧客のニーズにあわせたオンラインコンサルティングや、Eメールによる最新ニュースやイベント通知を受けることができます。

一般

- + COWONは、(株)コウォンシステムの登録商標です。
- + 本マニュアルは、(株)コウォンシステムが著作権を所有しており、このマニュアルの一部または全部を無断で配布することは法律で禁じられています。
- + 当社は、レコード/ビデオ/ゲームの関連法令を遵守します。お客様についても、当該法令を遵守していただけますようお願いいたします。
- + 弊社ホームページ(www.cowon.co.jp)から会員登録してください。会員登録していただくと、会員限定のさまざまな特典を受けられます。
- + このマニュアルに記載された図表、写真、および製品仕様は予告なく変更される可能性があります。

+ 内容

ご使用の前に	5	製品の使用	16
注意事項		メインメニュー	
パッケージの内容		MUSIC	
		RECORDER	
基本的な使用方法	9	RADIO	
各部品および機能の名称		SETTING	
USB カバー取り外し			
ボタン		追加説明	24
電源の接続および充電		製品仕様	
PC への接続/PC からの切断			
ファームウェアのアップグレード		トラブルシューティング	25

+ 注意事項_ご使用前に

お客様による製品の誤用、およびマニュアルに記載された規定およびガイドラインに従わないことによる破損または不具合については、COWONは何ら責任を負わないものとします。以下の情報は、COWON SYSTEMS, Inc. が製造および生産するすべての製品に適用されるものです。

- + 本マニュアルに記載されている目的以外には本製品を使用しないでください。
- + マニュアル、製品パッケージ材料、付属品等を扱う際には怪我をしないように注意してください。
- + 安全のために運転中には映画、写真またはテキストを絶対見ないでください。また、他の機能を使用する場合でも格別に注意をしてください。
安全のため運転(自転車、自動車、バイク等)中や運動、歩行中にはイヤホンを使用しないでください。安全事故の原因となる可能性があり、地域によっては法律で禁じられています。
- + 大音量(85db以上)で長時間聞くと、聴力に問題が発生するおそれがあります。
- + 暗い場所で液晶画面を長時間見ると、目の疲労度が増加することがありますので、視力保護のため明るいところで使用することをお勧めします。
- + 本プレーヤーを分解しないでください。分解した場合は保証対象外となり、装置一式は永久的にすべての保証サービスの対象外となります。
- + お客様の安全のために、COWON SYSTEMS, Inc.が承認したUSB電源アダプタおよびUSBケーブルの使用をお勧めします。
製品にAC電源アダプターが含まれている場合は、COWONが認証する充電器をご使用ください。
- + コンピュータとの接続のときは必ず本体側のUSBポートまたはUSB HostカードのUSBポートだけを使用してください。それ以外のポートでは正常に認識されない場合があります。(例:キーボードのUSBポート、モニタのUSBポート、外部のUSBハブなど)
- + ケーブルを本製品に差し込む際には向きに留意してください。ケーブルを差し込み間違えると、破損のおそれがあります。また、接続ケーブルを無理に曲げたり、重い物に押された状態で使用することを控えてください。
- + 製品の画面(LCD, AMOLED, Touch Pad)に衝撃また圧力がかからないようお気をつけください。衝撃や圧力による破損、損傷は使用状況に関わらず、製品の保証が無効となる可能性がございます。

+ 注意事項_ご使用前に

- + 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の直接的な原因となりますし、保証期間内の無償サービスが不可能になるおそれがあります。
- + 動物の鋭い歯や尖った物体により本体を破損しないよう、ご注意ください。
- + 製品を充電する場合は、稼働中の暖房機器の周辺や熱が放出されにくい高温の環境での充電は避けてください。布団を覆うなどで自然放熱が遮断され、製品の温度が異常に上昇した場合、発火や故障の原因となる場合があります。
- + 製品のご使用中に焦げるような臭い、または異常な熱を感じた場合は、リセット(RESET)ボタンを押して操作を停止し、購入された店にご連絡ください。
- + バッテリーが膨らむなどの異常があった場合は、直ちに操作を中止し、COWONサポートセンターへご連絡下さい。
- + 本プレーヤーを水に入れたり、湿気の多いところに長期間保管しないでください。前記のように湿気のためにプレーヤーが故障した場合は、お客様による製品の誤用と分類されます。
- + ぬれた手で本プレーヤーに触れると故障および不具合のおそれがあります。乾いた手でのみパワープラグを抜ってください(そうしないと感電のおそれがあります)。
- + 静電気の発生がひどいところで本製品を使用すると誤動作のおそれがあります。
- + 磁石や直接的な磁界の近くに本製品を置かないでください。故障の原因となります。
- + 雷、稲妻のある日には、お客様への危険や火災のリスクを避けるために、PCおよびUSB電源アダプタへの電力供給を切断してください。
- + 酷寒や酷暑の時期に製品を使用すると誤動作誤動作のおそれがあります。製品を安定的に使用できる勧奨温度は0°C ~ 40°Cです。
- + 製品保管の際、暑いところや寒いところは避けてください。外見の変形や製品内部の損傷、液晶表示の誤作動のおそれがあります。
- + 本製品の表面に溶剤類の強力洗剤や化学溶剤が付くと変色のおそれがありますので、汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- + 本製品を携帯用のUSB保存媒体として活用する場合、万一のことに備え重要なデータは必ずバックアップすることをお勧めします。データ損失に対して製造者は責任を負いません。

+ 注意事項_ご使用前に

- + 修理中にプレーヤーに保存されているデータが削除される場合があります。弊社のサービスセンターでは、プレーヤーの修理時にファイルをバックアップしません。修理中に製品に保存されたデータが削除される場合があります、当社はデータ損失に対して責任を負いません。
- + 内蔵メモリーをフォーマットする場合は、マニュアルに記載されているファイルシステムを選択してください (FAT32/FAT16/NTFS など)。
- + 本製品の価格は、予期せぬ商業条件により変動することがあります。当社は価格補償をサポートしていません。

+ パッケージの内容 _ ご使用の前に




iAUDIO U7



クイックガイド

* パッケージ構成品の絵は内容を理解しやすくするためのイメージで、実際の製品とは異なる場合があります。

+ 各部品および機能の名称_ 基本的な使用方法

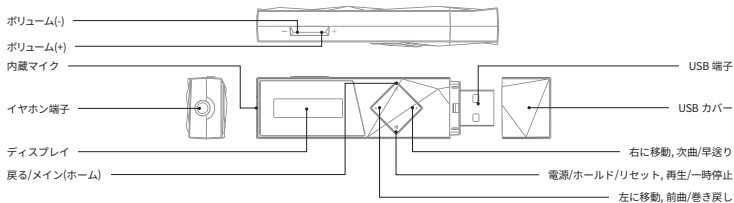


* マイクは製品に内蔵されていますので、イヤホンを抜いて録音することをお勧めします。


Smart RESET

iAUDIO U7使用中にボタンが動作しない場合は、電源ボタンを約7秒間長押しすると自動的に製品が再起動し、リセットされます。リセットは本体の誤動作時に電源を単に遮断するもので、製品には影響を与えません。

+ USB カバー取り外し _ 基本的な使用方法

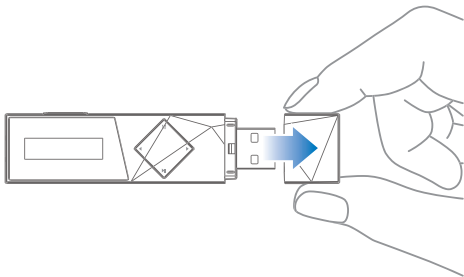

+ ボタン_基本的な使用方法

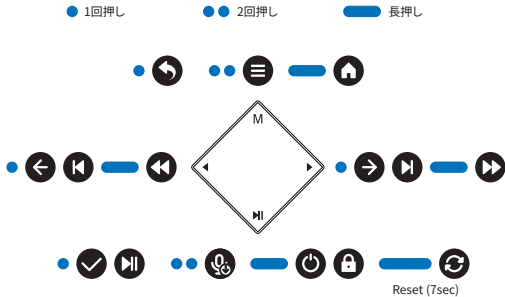

+ ボタン _ 基本的な使用方法

電源 On/Off



ホールド On/Off



ボリュームアップ/ダウン

● -1
■ 加速ダウン



● +1
■ 加速アップ

+ 電源の接続および充電_基本的な使用方法



- 別のスマートフォン用USB 充電器を使用しても充電は可能です。
- 必ずPC本体背面のUSBポートに直接接続してご使用ください。PCの前面USB端子やUSBハブを使用されると、電力供給が不安定になり接続および充電が行われない場合があります。
- 初めて製品をお使いになるか、長い間お使いにならなかった場合は、十分に充電してご利用ください。

+ PC への接続/PC からの切断_基本的な使用方法

1. iAUDIO U7とPCをつなぎます。
2. iAUDIO U7の画面に接続画像が表示されます。
3. また、マイ コンピュータまたはエクスプローラをチェックして、iAUDIO U7が正しくPCに接続されているかどうかを確認します。
4. iAUDIO U7で聴きたい音楽ファイルをコピーします。
5. 終了後、システムトレイのアイコン  をクリックします。
6. ポップアップメッセージをクリックします。



7. ハードウェアの安全な取り外しを確認してからiAUDIO U7とPCを外します。



- 本製品が認識できる最大ファイル数です。
- ファイル：4,000個
- 「Safely remove hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行した後で、製品を切断します。
- 次のメッセージがランダムに表示される場合がありますが、製品の不具合を示すものではありません。もう一度試してください。



- オペレーティングシステムで「Safe To Remove Hardware (ハードウェアを安全に取り外すことができます)」ウィンドウが表示されない場合は、すべての転送操作が完了した後でプレーヤーを切断してください。
- Macのパソコンから本体を取り外す際は、取り外し操作を必ず行ってください。いきなり接続を解除すると本体が壊れてしまうことがあります。

+ ファームウェアのアップグレード _ 基本的な使用方法

ファームウェアはハードウェアに内蔵されたプログラムです。アップグレードして製品の機能を向上させたり、ソフトウェアの不具合を解決できます。iAUDIO U7では、ファームウェアから製品の性能および使い方が予告なく変更される場合があります。また、一部のファームウェアでは微細な誤動作が発生することがあります。

ファームウェアのアップグレード方法

1. ホームページ (<http://www.cowon.co.jp>) のサポートページから最新のファームウェアをダウンロードします。
2. iAUDIO U7とPCをつなぎます。
3. ダウンロードしたファームウェアを解凍し、iAUDIO U7のルートフォルダにコピーします。
4. ハードウェアの安全な取り外しを確認してからiAUDIO U7とPCを外します。
5. 製品をオンにすると、ファームウェアのアップグレードプロセスが開始されます。
6. 現在のファームウェアバージョンは、SETTING ► 情報 ► ファームウェアバージョンで確認できます。

- ファームウェアをアップグレードする前に、プレーヤーを完全に充電してください。
- ファームウェアのアップグレードが完了するまでは、プレーヤーをオフにしないでください。このような場合は製品が故障することがあり、保証対象外となります。
- デバイスに保存されたデータはファームウェアのアップグレード中に削除される可能性があるため、処理の前に重要データのバックアップを取ってください。データの損失について、当社は責任を負いません。

+ メインメニュー説明_製品の使用

MUSIC	さまざまなフォーマットの音楽を鑑賞することができます。
REC	内蔵されたマイクで音を録音します。
RADIO	FMラジオを実行し、録音することができます。
SETTING	ユーザーが必要とするさまざまな設定を行うことができます。

+ MUSIC_製品の使用


-メニュー説明



リスト メニュー	すべての曲	製品に保存した全曲のリストを確認できます。
	アーティスト	アーティストのリストを確認できます。
	アルバム	アルバムのリストを確認できます。
	ジャンル	ジャンルのリストを確認できます。
	フォルダ	フォルダのリストを確認できます。
	ブックマーク	お気に入りに追加したリストを確認できます。
音楽 メニュー	リスト	リストメニューに移動します。
	再生モード	希望の再生モードを選択します。
	サウンド設定	音響プリセットを選択、設定できます。
	区間リピート	ユーザーが聴きたい部分を設定し、選択した範囲内でリピート再生をする機能です。
	再読回数	1回~10回まで繰り返し回数を設定することができます。
	ブックマークを追加	現在再生中の音楽ファイルをお気に入りに追加します。
	お気に入りから削除	現在再生中の音楽ファイルがお気に入りに登録されている場合、お気に入りから削除します。

+ MUSIC_製品の使用

- 音楽再生

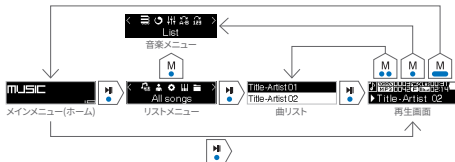

* 再生中の曲がある場合は、再生画面に移動します。

◀ ● 上に移動

◀ ● 上に加速移動

Title-Artist01

Title-Artist02

曲リスト

▶ ● 下に移動

▶ ● 下に加速移動

▶ ● ボタンを押すと音楽が再生されます。

◀ ● 前曲

◀ ● 巻き戻し

▶ ● 次曲

▶ ● 早送り

再生画面

▶ ● 再生/一時停止

+ MUSIC_製品の使用

- 再生モード



Normal	保存されたすべての音楽ファイルを順番に一度だけ再生します。
リピート	保存されたすべての音楽ファイルを順番に繰り返し再生します。
リピート1	現在再生中の音楽ファイルを繰り返し再生します。
フォルダリピート	選択したフォルダを繰り返し再生します。
シャッフル再生	保存されたすべての音楽ファイルを順番に関係なくランダムに再生します。

サウンド設定



*ユーザー設定



• 左に移動



• 右に移動

• -1
加速ダウン



• +1
加速アップ

+ MUSIC_製品の使用

- 区間リピート



+ RECORDER_製品の使用

- 音声録音



* マイクは製品に内蔵されていますので、イヤホンを抜いて録音することをお勧めします。

- 録音されたファイル



* 録音ファイルは、PCとUSB端子を接続するとRecordingsフォルダから削除することができます。

- マイクボリューム



* 感度が高いほど録音した音がよく聴えますが、外部から一緒に録音された雑音も増えます。

+ RADIO _ 製品の使用

- 周波数による選局



・ iAUDIO U7のイヤホンは、FM ラジオのアンテナとして機能します。そのため、ラジオを聞くには、プレーヤーにイヤホンを接続する必要があります。

- プリセットに保存



・ 保存されたチャンネル間の移動は、**▶** ボタンを押します。

- プリセットをクリア



・ 保存されたチャンネル間の移動は、**▶** ボタンを押します。

+ RADIO _ 製品の使用

- 自動チューニング



- FM ラジオ録音を開始



・現在聴いているラジオ放送が録音されます。

- 録音ライブラリ



- ・録音ファイルは、PCとUSB端子を接続するとRecordingsフォルダから削除することができます。
- ・録音されたファイルはRecordingsフォルダ内のFM Radioフォルダに保存されます。

+ SETTING _ 製品の使用

自動電源オフ	停止している状態で、設定した時間まで何も操作をしないと自動的に電源が切れる機能です。使用している場合には作動しません。
スリープ	設定した時間に合わせて自動的に電源を切る機能です。設定した時間が経過するとファイル再生中でも自動的に電源が切れます。
表示設定	ディスプレイの明るさと画面の自動消灯を設定できます。
日付と時刻	現在の日付と時刻を設定することができます。
言語	iAUDIO U7で使用する言語を設定することができます。
ピープ音	ピープ音をOn/ Offすることができます。
情報	iAUDIO U7のファームウェアのバージョン、総容量、空き容量を確認することができます。

- 日付と時刻




● 左に移動



● 右に移動

● -1
— 加速ダウン



● +1
— 加速アップ

+ 製品仕様_追加説明

製品容量	16GB / 32GB (フラッシュメモリー、FAT32ファイルシステム) ¹⁾	
ディスプレイ	0.91" OLED ディスプレイ(128X32 dot matrix)	
大きさおよび重さ	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
ボタン	POWER/PLAY/PAUSE/HOLD, HOME, FF, REW, VOL+, VOL-	
バッテリーおよび電源	バッテリー	内蔵リチウムポリマー充電電池
	再生時間	音楽最大 15 時間 30分 ²⁾
	バッテリー充電	USB充電: 1 時間 (入力5V/500mA以上の場合)
接続PC仕様	CPU	Pentium III 500MHz 以上
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 全機能対応
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上: ファイル転送対応
	USB Port	USB 2.0 High Speed 推奨
その他	マイク, USB Type-A 端子	

オーディオ	周波数帯域	20Hz ~ 20kHz
	イヤフォン出力	ステレオ、左27mW + 右27mW (16Ωイヤフォンの場合)
	信号対雑音比	95dB
	ファイルフォーマット	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	オーディオコーデック	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		WMA: ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		OGG: ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC: Compression Level 0 ~ 8, ~44.1kHz, Mono/Stereo
録音	ID3 Tag	WAV: ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo
		ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
	マイク / FMラジオ	
FMラジオ	周波数帯域	88~108MHz (KR, US, EU), 76~108MHz (JP)

¹⁾ 製品で使うシステム空間によって実際の容量と異なる場合があります。

²⁾ 再生時間は当社のテスト環境を基準としており、実際の使用時間とは多少異なる場合があります。

+トラブルシューティング _ トラブルシューティング

+ マニュアルを読んでもよく分かりません。

COWON のホームページ (www.cowon.co.jp) では、COWON 製品のお客様のサポートを FAQ (Frequently Asked Questions) にて提供しています。お客様には、製品の使用法およびファームウェアのアップグレードの追加情報について、弊社ホームページをチェックすることを強くお勧めいたします。個別のご質問につきましては、オンラインでお問い合わせください。できる限りお役に立ちますよう努力いたします。

+ プレーヤーがオンになりません。

バッテリーの充電状態、または電源が接続されていることを確認してください。バッテリーが完全放電した場合、一定時間充電した後に電源を入れてください。iAUDIO U7使用中にボタンが動作しない場合は、電源ボタンを約7秒間長押しすると自動的に製品が再起動し、リセットされます。

+ 音が聞こえません。

ボリュームが「0」に設定されていないかどうか確認してください。プレーヤー内に利用可能なファイルがあるかどうか確認してください。プレーヤー内にファイルがない場合は、何も聞こえません。ファイルが破損している場合には、再生時にノイズまたは中断が発生する場合があります。ご注意ください。イヤホンが正しく接続されていることを確認してください。イヤホンジャックが清潔でないと、ノイズが発生する場合があります。

+ 保存したファイルがリストに表示されません。

どのモードでも再生可能なファイルのリストのみが表示されます。保存したすべてのファイルを表示するには、ブラウザモードを選択してください。ブラウザには System フォルダは表示されないことに注意してください。

+ 録音に含まれるノイズが多すぎます。

製品では極小の内蔵マイクを使用しているため、録音時にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。録音中には何かでマイクを覆わないようにする必要があります。マイクは製品に内蔵されていますので、イヤホンを抜いて録音することをお勧めします。

+トラブルシューティング _ トラブルシューティング

+ プレーヤーを接続しても、PC に認識されません。

電源ボタンを約7秒間長押ししてリセットをしてみてください。頻繁に切断したり、接続が不安定な場合は、USB ハブではなく PC の USB ポートに直接プレイヤーを接続してください。COWON 製品では主電源システム用に USB 接続を使用しているため、電力供給が安定しないと接続が失敗することがあります。

+ プレーヤーのメモリー容量が仕様と異なる、または仕様を下回っています。

Windows が示すメモリー容量は、メモリーの製造元が示すものとは異なる場合があります。メモリーの一部の領域は、通常操作のシステム領域として使用されるため、実際の容量は元のサイズよりも少なくなります。

+ メモリーがいっぱいのときに、再生が正しく機能しません。

製品の中には、設定ファイルやシステム領域に使う空間があります。この領域までデータを保存すると、正常に作動しない恐れがあります。必ずメモリーに100MB程度の余裕を持ってご使用ください。

+ PCでフォーマットすると認識されなくなったり、容量が減ったり、ファイルの伝送速度が遅くなりました。

本製品はすでに内蔵メモリーがフォーマットされているため別途フォーマットを行う必要はありませんが、やむをえずフォーマットをしなければならない場合は製品で提供する内蔵メモリーフォーマット機能を使用してフォーマットを行うか、パソコンでフォーマットする際は、FAT32ファイルシステムを使用して割り当てサイズ8KBでフォーマットしてください。8KBでない場合、速度低下が発生する可能性があります。Mac OSでのフォーマットは支援しません。



www.COWON.com