


Användarhandbok ver. 1.0SW

iAUDIO U7

DIGITAL PRIDE.
COWON

Produktspecifikationen kan ändras utan föregående varning.
Bilderna i denna bruksanvisning kan skilja sig från den aktuella produkten.



+ COPYRIGHT NOTICE

Tack för att du har valt en COWON-produkt.

Välkommen till koncepten "Digital stolthet".

Den här manualen hjälper till att lära känna spelaren och ger dig användbara säkerhetstips.

För att maximera den digitala underhållningen ska du läsa den här manualen noggrant innan du använder produkten.

COWONs hemsida

- + Mer information om iAUDIO U7 och andra COWON-produkter finns på <http://www.COWON.com>.
- + Du kan hämta de senaste nyheterna från företaget och hämta det senaste firmware-programmet gratis på vår hemsida.
- + För våra nya användare har vi en sektion med frågor och svar och handbok online.
- + Du kan registrera dig på vår hemsida genom att ange serienumret som du hittar av produkten.
- + Som registrerad användare kan du dra nytta av online-rådgivning samt senaste nytt och händelser via e-post.

Allmänt

- + COWON är ett registrerat varumärke som tillhör COWON SYSTEMS, Inc.
- + Informationen i det här dokumentet är upphovsrättsskyddat av COWON SYSTEMS, Inc. Obehörig distribuering av någon del av den här handboken är förbjudet enligt lag.
- + COWON SYSTEMS, Inc. efterlever den lagstiftning som gäller för skivor, Videor och spel. Kunder måste följa gällande lagar och regler.
- + Besök vår hemsida <http://www.COWON.com> och registrera dig som medlem. Dra nytta av de fördelar som endast gäller registrerade medlemmar.
- + De bilder, kartor, foton och produktspecifikationer som finns i den här handboken kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

+ INNEHÅLL

Innan du börjar	5	Använda produkten	16
Försiktighetsåtgärder		Huvudmeny	
Innehåll i förpackning		MUSIC	
		RECORDER	
Grundläggande användning	9	RADIO	
Namn på delar och funktioner		Inställningen	
Avlägsna USB-skyddet			
Knappar		Ytterligare	24
Anslutning till stromkälla/laddning		Produktspecifikation	
Anslutning till och fränkoppling från dator			
Uppgradering av firmware		Felsökning	25

+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

COWON kan inte hållas ansvarig för skador eller fel på produkten som är orsakade av att användaren har använt produkten felaktigt och inte följt de regler och riktlinjer som beskrivs i den här handboken. Följande information gäller generellt för alla produkter tillverkade och producerade av COWON SYSTEMS, Inc.

- + Använd inte produkten för något annat syfte än det som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- + Hantera bruksanvisning, produktförpackningsmaterial, tillbehör etc. med varsamhet för att förhindra kroppsskador eller att det blir repor.
- + Visa inte filmer, bilder och text som finns lagrade i enheten under tiden du kör bil, för att undvika säkerhetsrisker. Det är även farligt att använda andra funktioner vid bilkörning, eftersom det kan leda till olycksrisk. Om du använder hörlurar medan du kör ett fordon, tränar eller går kan det försämra körförmågan och hindrar dig från att höra nödsignaler, larm, viktiga meddelandet, andra fordon och personer. Det kan till och med vara olagligt i vissa regioner.
- + Att lyssna på höga volymer (85 dB och högre) under långa perioder kan skada din hörsel.
- + Av säkerhetsskäl ska du använda spelaren i ett väl upplyst område där LCD-skärmen inte anstränger ögonen för mycket.
- + Försök inte demontera enheten. Om du demonterar enheten upphör garantin att gälla.
- + För din egen säkerhet rekommenderar vi att kunder endast använder USB-strömadapterar och USB-kablar som är godkända av COWON SYSTEMS, Inc. Om du använder en produkt som levereras med en AC-nätadapter ska du använda originalladdaren från COWON.
- + Använd endast USB-portar på huvudenheten eller ett USB Host card vid anslutning till en dator. Om du använder en extern USB-hubb kan vi inte garantera fullgod funktion. (USB-port på tangentbord, eller en extern USB-hubb)
- + Blanda inte ihop riktningarna vid anslutning av kablar på din enhet eller dator. Om kablarna ansluts felaktigt kan det leda till skada på enheten eller datorn. Böj eller tryck inte anslutningskablarna med tunga objekt.
- + Var extra noga med att inte tillämpa extern chock eller tryck när du använder produkter med displayer (LCD, AMOLED eller pekplattan). Garantin kan ogiltigförklaras om skador uppstår på grund av ovan nämnda omständigheterna.

+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

- + Tappa inte produkten eller utsätt den för stötar, eftersom detta kan leda till felfunktioner och/eller fel på enheten, samt att garantin upphör att gälla.
- + Se till att inga husdjur kan komma åt spelaren och att det inte finns några vassa föremål i närheten av den.
- + Var noga med att undvika att ladda produkten om den befinner sig antingen i närheten av en uppvärmningsapparat eller i en miljö med hög temperatur. På grund av brand- och skaderisken får enheten aldrig täckas över (med filt, handduk etc.) och den naturliga värmeavledningen får inte blockeras vid laddning eller bruk.
- + Om du känner lukten av bränt eller om produkten blir onormalt het under användning ska du trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Om du upptäcker något onormalt gällande batteriet, t.ex. om det svällt, ska du omedelbart trycka på knappen RESET för att stoppa användningen och kontakta inköpsstället.
- + Låt inte enheten bli våt och lämna den inte i en fuktig miljö under en längre period. Om spelaren skadas från fukt enligt beskrivningen ovan klassificeras produktfelet som en fuktskada och täcks inte av garantin.
- + Att vidröra enheten med våta händer kan skada den och orsaka felfunktioner. Hantera endast strömkontakten med torra händer (annars finns risk för kortslutning).
- + Att använda enheten på platser med kraftig statisk elektricitet kan orsaka felfunktioner.
- + Håll produkten borta från magnetiska fält, eftersom de kan skada produkten och leda till problem.
- + Koppla alltid från strömkällan till datorn och USB-strömadaptern vid åskväder, för att förhindra skada eller brandrisk.
- + Utsätt inte enheten för kalla temperaturer, under 0°C eller varma temperaturer, över 40°C, exempelvis inne i bilar. Detta kan ge permanenta skador på din spelare.
- + Förvara spelaren på en sval och väl ventilerad plats och inte i direkt solljus, eftersom det kan orsaka deformation, skador på de inre kretsarna och skador på LCD-skärmen.

+ Försiktighetsåtgärder _ Innan du börjar

- + Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier på produktens utsida, eftersom det kan skada färgen. Om den utsätts för något sådant ämne ska området torkas noggrant med en mjuk trasa.
- + Vid användning av den här enheten primärt som lagringsenhet rekommenderar vi att du säkerhetskopierar alla data före användning. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.
- + Alla data som lagrats i enheten kan raderas i samband med service. Vår serviceavdelning säkerhetskopierar inte filer vid reparation av enheter. Vårt företag är inte ansvarigt för någon förlust av data som inträffar vid reparation. Var noga med att säkerhetskopiera data på en säker plats innan du skickar in din enhet för reparation.
- + Om du formatterar en extern hårddisk ska filsystemformatet som anges i handboken användas (t.ex. FAT32/FAT16/NTFS).
- + Priset på produkten kan variera beroende på oväntade kommersiella villkor. Vårt företag är inte skyldigt att ge kontant ersättning, oavsett anledning.

+ Innehåll i förpackning _ Innan du börjar




iAUDIO U7



Snabbguide

* Paketets faktiska innehåll kan skilja sig från bilderna ovan.

+ Namn på delar och funktioner _ Grundläggande användning

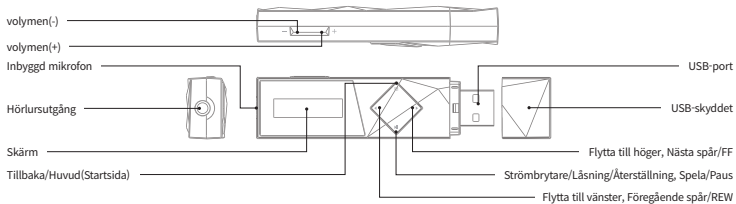


* Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.


Smart RESET

Om knapparna slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär 7 sekunder för att starta om enheten. RESET-funktionen är en enkel på/av-funktion och påverkar inte enheten på något negativt sätt.

+ Avlägsna USB-skyddet _ Grundläggande användning

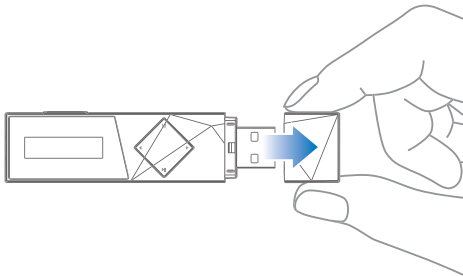

+ Knappar _ Grundläggande användning

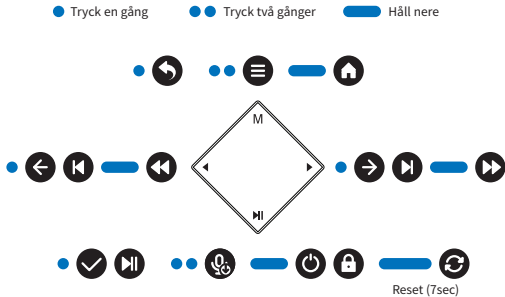

+ Knappar _ Grundläggande användning

Slå på/Stäng av



Lås på/av



Höj volymen/Sänk volymen

• -1
— Minska acceleration



• +1
— Öka acceleration

+ Anslutning till strömälla/laddning _ Grundläggande användning



- iAUDIO U7 kan också laddas med en äkta USB-växelströmsadapter för smarta telefoner.
- Anslut enheten direkt till en USB-port på datorns baksida. Enheten kanske inte kan upprätta anslutning eller laddas eftersom strömförsörjning via USB port på framsidan eller en passiv extern USB-hubb kan vara instabil.
- Ladda produkten helt och hållet innan du använder den för första gången eller om du inte använt den på länge.

+ Anslutning till och fränkoppling från dator _ Grundläggande användning

1. Anslut iAUDIO U7 till din dator.
2. Anslutningsbilden visas på skärmen på iAUDIO U7.
3. Du kan kontrollera i Den här datorn eller i Windows Utforskaren för att se om iAUDIO U7 är korrekt ansluten till datorn.
4. Kopiera den låt du vill lyssna på med iAUDIO U7.
5. När detta är klart klickar du på ikonen  i systemfältet för säker borttagning av iAUDIO U7 från datorn.
6. Klicka på popup-meddelandet.



7. Kontrollera att iAUDIO U7 har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.



- Maximalt antal filer som kan organiseras med produkten.
- Filer 4 000
- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".
- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.
- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.

+ Uppgradering av firmware _ Grundläggande användning

Den fasta programvaran använder inbyggda program i maskinvaran och uppgraderingar för att förbättra produktfunktioner och åtgärda fel i programvaran. iAUDIO U7 använder den inbyggda programvaran för att justera produktens prestanda eller användningsmetoder utan förvarning, och mindre fel i den fasta programvaran kan förekomma.

Så här uppgraderar du firmware.

1. Hämta den senaste versionen från SUPPORT-delen på hemsidan (<http://www.COWON.com>).
2. Anslut iAUDIO U7 till din dator.
3. Extrahera den nedladdade firmware-filen och kopiera den till rotmappen för iAUDIO U7.
4. Kontrollera att iAUDIO U7 har kopplats ur på rätt sätt och ta sedan bort den från datorn.
5. När du slår på produkten startar uppgraderingen av firmware.
6. Aktuell firmware-version kan kontrolleras under Inställningen ► Information ► Spelarinformation.

- Ladda spelaren helt innan du uppgraderar firmware.
- Stäng inte av spelaren innan uppgraderingen är klar. Det kan orsaka skador på produkten och innebära att garantin upphör att gälla.
- Säkerhetskopiera viktig information innan du uppgraderar firmware eftersom data som är lagrade på enheten raderas under uppgraderingsprocessen. Vårt företag är inte ansvarigt för förlust av data, oavsett anledning.

+ Beskrivning av Huvudmeny _ Använda produkten

MUSIC	Lyssna på musikfiler i olika format som stöds.
REC	Spela in ljud med den inbyggda mikrofonen.
RADIO	Starta och spela in FM-radio.
SETTING	Ställer in olika alternativ för enheten.

+ MUSIC _ Använda produkten


- Beskrivning av meny



List menyn	Alla låtar	Visa alla låtar som sparats i produkten.
	Artister	Visa låtlistor för artister.
	Album	Visa låtlistor för album.
	Genrer	Visa låtlistor för genrer.
	Mapp	Visa låtlistor för mappar.
	Bokmärken	Visa låtlistor som lagts till i Favoriter.
Musik-meny	Lista	Gå till listmenyn.
	Repetera	Välj önskat uppspelningsläge.
	Equalizer	Du kan välja från equalizerinställningar.
	Repris A/B	Upprepa en del av musiken genom att ställa in användardefinierad favoritmusik.
	repetition avläsning	Ställ in antalet repetitioner, från 1 till 10.
	Lägg till bokmärke	Lägger till aktuell låt i Favorites.
	Ta bort från favoriter	Tar bort aktuell låt från Favorites om den finns i Favorites.

+ MUSIC _ Använda produkten

- Spela upp

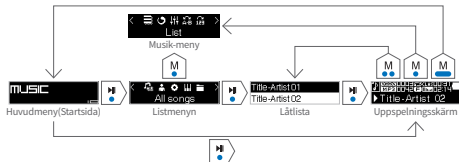

* Om en låt spelas upp, kommer du att omdirigeras till uppspelningsskärmen.

◀ • Upp
◀ • Accelerera uppåt
Title-Artist01
Title-Artist02
Låtlista
▶ • Ner
▶ • Accelerera neråt
▶ • Tryck ned knappen om du vill spela upp låten.c

◀ • Föregående spår
◀ • REW

▶ • Nästa spår
▶ • FF
Uppspelningskärm
▶ • Spela/Paus

+ MUSIC _ Använda produkten

- Repetera



Vanligt	Spelar alla låtar i följd.
Repetera	Spelar alla låtar i följd och upprepar sedan från början.
Repetera 1	Upprepar enbart den aktuella låten.
Repetera mapp	Spela upp den valda mappen flera gånger.
Slumpmässig uppspelning	Spelar alla låtar i slumpvis ordning.

- Equalizer



* Användaren inställningen



• Flytta till vänster



• Flytta till höger

• -1

— Minska acceleration



• +1

— Öka acceleration

+ MUSIC _ Använda produkten

- Repris A/B



+ RECORDER _ Använda produkten

- Röstinspelning



* Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.

- Inspelade filer



* Radera sparade filer genom att ansluta iAUDIO U7 till datorn via USB och radera markerade filer från mappen Recordings.

- Micvolym



* Högre inställning ger ljudligare inspelning men då också med ökat bakgrundsbrus.

+ RADIO _ Använda produkten

- Sök efter frekvens




* Hörlurarna till iAUDIO U7 fungerar som FM-radioantenn. Hörlurarna måste därför vara anslutna till enheten för att radion ska fungera.

- Spara som förinställning



* Tryck på ►-knappen för att bläddra mellan sparade kanaler.

- Rensa förinställningar



* Tryck på ►-knappen för att bläddra mellan sparade kanaler.

+ RADIO _ Använda produkten

- Autom. inst



- Starta FM-radioinspelning



* Nuvarande radioutsändning spelas in.

- Inspelnings biblioteket



* Radera sparade filer genom att ansluta iAUDIO U7 till datorn via USB och radera markerade filer från mappen Recordings.

* Inspelade filer kommer att sparas i [Inspelningar] - [FM Radio].

+ SETTING _ Använda produkten

Autoavstängning	iAUDIO U7 stängs automatiskt av efter en angiven tid om ingen inmatning görs av användaren. Denna funktion är inaktiverad under uppspelning av musik.
Vilotimer	Stänger automatiskt av iAUDIO U7 efter en angiven tid. Funktionen stänger av enheten även under uppspelning av musik.
Skärminställningar	Ställ in skärmens ljusstyrka och gör inställningar för automatisk avstängning.
Datum & tid	Justera aktuell tid och datum.
Språk	Välj skärmspråk för iAUDIO U7.
Beep	Slå på/stäng av ton.
Information	Visar iAUDIO U7 version av fast programvara, total minneskapacitet och återstående minneskapacitet.

- Datum & tid




- Flytta till vänster



- Flytta till höger

- -1
Minska acceleration



- +1
Öka acceleration

+ Produktspecifikation _ Ytterligare

Produkt-specifikation	16GB / 32GB (Flash-minne, FAT32-filsystem) ¹⁾	
Skärm	0.91" OLED skärm (128X32 dot matrix)	
Mått och vikt	80.9mm (W) x 20.5mm (H) x 13.3mm (D) / 17g	
Knappar	Strömbrytare/Spela/Paus/Låsning, HOME, FF, REW, Volym upp, Volym ned	
Batteri och energiförbrukning	Batteri	Inbyggt uppladdningsbart litium-polymerbatteri
	Speltid	Musik: Max 15.5 timmar ²⁾
	Batteriladdning	USB : 1 timme (5 V / 500 mA)
Systemkrav	Processor	Pentium III 500 MHz eller snabbare
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : Stöd för alla funktioner
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 eller senare: Stöd för SFile-överföring
	USB-Port	2.0 (högastighetsöverföring) rekommenderas
ETC	Mikrofon, USB Type-A Port	

Ljud	Frekvensintervall	20Hz ~ 20kHz
	Maxeffekt	Stereo, Vänster: 27 mW, Höger : 27 mW (öronsäckor på 16 Ω)
	SNR	95dB
	Filformat	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	Ljud-kodekar	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		WMA : ~320kbps, ~48kHz, Mono/Stereo
		OGG : ~320kbps, ~44.1kHz, Mono/Stereo
		FLAC : Komprimeringsnivå 0 ~ 8, ~44.1kHz, Mono/Stereo
Inspelning	ID3 Tag	WAV : ~48kHz, 16bit, Mono/Stereo
		ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
	Mikrofon / FM-radio	
FM-radio	Frekvensintervall	88-108MHz (KR, US, EU), 76-108MHz (JP)

¹⁾ Den faktiska kapaciteten varierar beroende på hur systemminnet används av produkten.

²⁾ Uppspelningstiden beräknas utifrån de testkriterier företaget har utarbetat och kan därför skilja sig från den verkliga tiden.

+ Felsökning _ Felsökning

+ Jag har fortfarande frågor efter att ha läst manualen.

COWON-webbsidan (www.COWON.com) tillhandahåller användarsupport för COWON-produkter med FAQ (Frequently Asked Questions). Användare rekommenderas att gå till webbsidan för att hitta ytterligare information om produktanvändning och firmwareuppggraderingar. Kontakta oss on-line om du har ytterligare frågor så hjälper vi till efter bästa förmåga.

+ Spelaren startar inte.

Kontrollera enhetens batteriladdning eller att enheten är ansluten till ström. Ladda batteriet en stund och slå på iAUDIO U7 om batteriet är helt urladdat. Om knapparna slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Powerknappen ungefär 7 sekunder för att starta om enheten.

+ Det hörs inget ljud.

Kontrollera om volymen är inställd på "0". Kontrollera om det finns några tillgängliga filer i spelaren. Om det inte finns några filer i spelaren hörs heller inget ljud. Observera att skadade filer ger upphov till brus eller felaktig uppspelning. Se till att hörlurarna är anslutna korrekt. Om hörlursuttaket är smutsigt kan det uppstå brus.

+ Filer som jag sparar visas inte i listan.

I varje läge visas endast en lista över filer som är spelbara. För att visa alla filer som finns sparade väljer du browserläget. Observera att systemappen inte visas i browsern.

+ Det är mycket brus i mina inspelningar.

Enheten använder en mycket liten inbyggd mikrofon som kan vara mer känslig för brus under inspelning. Mikrofonen får inte på något sätt täckas över under inspelning. Mikrofonen är inbyggd i produkten och det rekommenderas att du kopplar ur hörlurarna före inspelning.

+ Felsökning _ Felsökning

+ Datorn kan inte identifiera spelaren när den är ansluten.

Om knapparna eller touch skärmen slutar reagera under användning ska du trycka och hålla inne Power knappen ungefär 7 sekunder. Om enheten ofta kopplar ur eller om anslutningen är instabil ska du ansluta spelaren direkt till USB-porten på datorn och inte via en separat USB-hubb. Eftersom COWON produkter använder USB-anslutningen för huvudströmsystemet kan instabil strömförsörjning orsaka ett anslutningsfel.

+ Spelarens minneskapacitet är annorlunda eller mindre än specificerat.

Den minneskapacitet som anges av Windows kan vara annorlunda än motsvarande som anges av tillverkaren. Den faktiska kapaciteten är mindre än den ursprungliga, eftersom en del av minnesutrymmet används för systemets normala funktion.

+ TSpelaren kan inte spela upp korrekt när minnet är fullt.

En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

+ En del av minnet används för inställningar och systemminne i produkten. Om filer sparas på den här platsen kanske produkten inte fungerar korrekt. Därför ska du alltid ha 100 MB ledigt minne när du använder produkten.

Produktens inbyggda minne har redan formaterats och kräver ingen ytterligare formatering. Om formatering skulle vara nödvändig, utförs denna med hjälp av produktens interna minnesformateringsfunktion; om formateringen utförs genom att ansluta produkten till en PC via USB, när du formaterar enheten med en dator, använd FAT32-filsystemet med 8KB-kluster. Andra klusterstorlekar än 8KB kan sakta ner enheten. Produkten stöder inte formatering på MAC OS.



www.COWON.com