


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ver. 1.1CZ

iAUDIO U7

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce mohou být v aktuálním produktu jiné.



+ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU COWON

Naším cílem je být pyšnými na slogan DIGITAL PRIDE. Tato Uživatelská příručka obsahuje informace, jak používat produkt a upozorňuje na důležité informace. Pokud si přečtete tuto Příručku, můžete přístroj používat na maximum.

Webové stránky

- + Internetové stránky produktu a výrobce jsou www.cowon.com.
- + Na těchto stránkách si můžete prohlédnout nejnovější informace o našich produktech a stáhnout nejnovější verze programového vybavení nebo aktualizovaných verzí firmwaru.
- + Začátečníci se mohou podívat na seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ) nebo si prostudovat tuto Uživatelskou příručku.
- + Pro registraci produktu na našich stránkách použijte sériové číslo ze zadní strany přístroje. Poté budete registrovaným členem naší komunity.
- + Jakmile se stanete registrovaným členem, můžete využívat servisních služeb (jen v Koreji) a ostatních služeb a informací. Taktéž můžete přijímat novinky o nových produktech a plánovaných událostech do Vašeho e-mailu.

Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, Inc. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku www.cowon.com a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

+ OBSAH

Začínáme!	5	Používání produktu	16
Výstrahy		Hlavní menu	
Obsah balení		MUSIC (HUDBA)	
		RECORDER (ZÁZNAMNÍK)	
Základní použití	9	RADIO (RÁDIO)	
Ovládací prvky a funkce		SETTING (NASTAVENÍ)	
Odebrání krytky USB			
Tlačítka		Další informace	24
Připojení nabíječky a nabíjení		Specifikace produktu	
Připojení a odpojení PC			
Aktualizace firmwaru		Řešení problémů	25

+ Výstrahy _ Začínáme!

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, Inc.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohlížejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem. Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku COWON a taktéž používejte originální příslušenství COWON. Pokud používáte produkt, ke kterému byla přibalena síťová nabíječka, používejte jen tuto či originální nabíječku COWON.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.

+ Výstrahy _ Začínáme!

- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj ostrým předmětům a zabezpečte, aby nebyly v dosahu domácích mazlíčků.
- + Ujistěte se, aby při nabíjení nebyl přístroj umístěn u zdrojů tepla nebo aby se přístroj nabíjel v horkém prostředí. Pro minimalizaci poškození nebo požáru nikdy přístroj ničím nezakrývejte, ani jej nenabíjejte například v kapse nebo v batohu. Přístroj musí být při nabíjení ve volném prostoru.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, stiskněte a držte tlačítko "Napájení" na přibližně 7 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti s akumulátorem, stiskněte a držte tlačítko "Napájení" na přibližně 7 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchýma rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB Vašeho počítače nebo od síťové nabíječky.
- + Používejte zařízení pouze za teplot od 0°C ~ 40°C. Tím zabráníte poškození produktu.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

+ Výstrahy _ Začínáme!

- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum může provést zálohu a obnovení dat za poplatek.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této Příručce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompensuje jakýkoli cenový výkyv.

Výhradní distributor pro CZ a SK:
NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224

DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz

+ Obsah balení _Začínáme!




iAUDIO U7



Příručka rychlým spuštěním

* Aktuální obsah balení se může lišit

+ Ovládací prvky a funkce _ Základní použití

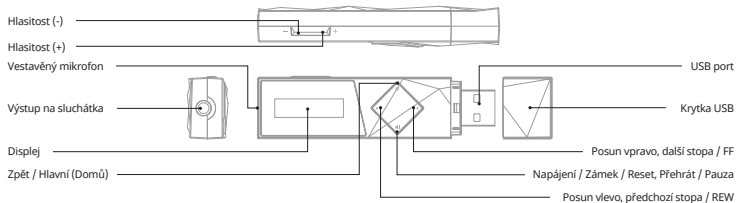


* Mikrofon je vestavěnou součástí přístroje. Před nahráváním doporučujeme odpojit sluchátka.


Chytrý RESET

Pokud přístroj v průběhu používání zamrzne, pak pro jeho restartování stiskněte a držte tlačítko "Napájení" na přibližně 7 sekund. Funkce jen odpojí napájení a opět jej připojí a to bez negativního vlivu na zařízení.

+ Odebrání krytky USB _ Základní použití

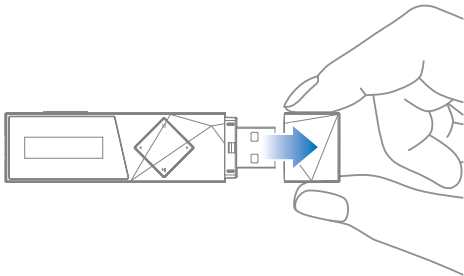

+ Tlačítka _ Základní použití

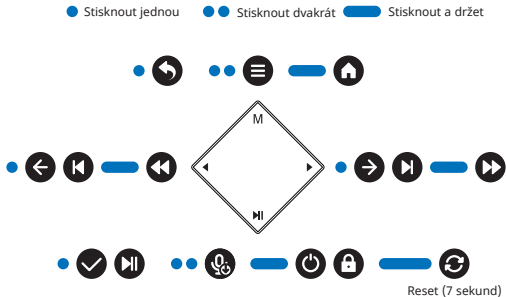


+ Tlačítka _ Základní použití

Zapnutí / Vypnutí



Zapnutí / Vypnutí zámku




Zvýšení / Snížení hlasitosti

• -1
— Zrychlení snížení



• +1
— Zrychlení zvýšení

Pokud jste při úvodním zapnutí zvolili oblast "EU" je mimo jiné aplikována ochrana proti dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti. Pokud budete zvyšovat hlasitost a bude dosaženo prahu povolené hlasitosti (úroveň 7), bude zobrazeno upozornění "Warning High Volume":



Pokud potřebujete i nadále zvýšit hlasitost, pak při zobrazeném upozornění stiskněte tlačítko "M", poté budete moci zvyšovat hlasitost až na maximální úroveň povolenou předpisy EU (úroveň 14).

+ Připojení nabíječky a nabíjení _ Základní použití



Připojení k USB



Nabíjení



Nabíjení bylo dokončeno

- iAUDIO U7 může být nabíjen také originální nabíječkou pro váš chytrý telefon.
- Pokud přístroj nabíjíte počítačem, vždy jej připojte přímo do USB portu počítače. Pokud jej připojíte do USB rozbočovače, nabíjení nebo napájení přístroje může být nestabilní nebo nedostatečné.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.

+ Připojení a odpojení PC _ Základní použití

1. Připojte iAUDIO U7 do počítače.
2. Po propojení s počítačem bude zobrazena grafika na displeji.
3. Ujistěte se, že obsah přístroje vidíte ve svém počítači.
4. Do přístroje zkopírujte hudbu, kterou chcete poslouchat.
5. Po dokončení kopírování klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání přístroje z počítače.
6. Klepněte na zobrazenou zprávu.



7. Ujistěte se, že iAUDIO U7 může být bezpečně odebrán a odpojte jej od počítače.



- Maximální počet souborů, které mohou být rozpoznány a použity přístrojem, je 4.000 souborů
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program. Zkuste jej odebrat znovu.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a MAC OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

+ Aktualizace firmwaru _ Základní použití

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.

Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce www.cowon.com
2. Připojte přístroj do počítače.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky (root) vnitřní paměti.
4. Ujistěte se, že iAUDIO U7 může být bezpečně odebrán a odpojte jej od počítače.
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po dokončení aktualizace zapněte přístroj a přejděte do SETTING ► Information ► Firmware Version, kde můžete ověřit aktuální verzi nainstalovaného firmwaru.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

+ Hlavní menu _ Používání produktu

MUSIC	Poslech stop v mnoha podporovaných formátech.
REC	Záznam zvuku pomocí vestavěného mikrofonu.
RADIO	Poslech nabo nahrávání rádia.
SETTING	Nastavení různých voleb zařízení.

+ MUSIC (HUDBA) _ Používání produktu


- Popis menu



Menu Seznam	All songs	Všechny stopy uložené v přístroji.
	Artists	Zobrazí seznam stop podle interpreta.
	Albums	Zobrazí seznam stop podle alba.
	Genres	Zobrazí seznam stop podle žánru.
	Folder	Zobrazí seznam stop podle složky.
	Bookmarks	Zobrazí seznam stop přidáných do záložek.
Menu Hudba	List	Přejde do menu Seznam.
	Play mode	Zvolí požadovaný režim přehrávání.
	Equalizer	Vybere jednu z předvoleb ekvalizéru.
	Repeat A/B	Opakuje přednastavený rozsah přehrávání a opakování ve stopě.
	Replay Times	Nastaví počet opakování od 1 do 10.
	Add bookmark	Přidá aktuální stopu do záložek.
	Remove from the favorites	Odebere aktuální stopu ze záložek, pokud byla do záložek přidána.

+ MUSIC (HUDBA) _ Používání produktu

- Přehrávání

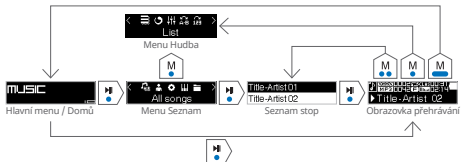

* Pokud je přehrávána aktuální stopa, budete přeneseni na obrazovku přehrávání.

◀ ● Nahoru

◀ ● Rychleji nahoru

Title-Artist01

Title-Artist02

Seznam skladeb

⏮ ● Stiskněte tlačítko pro přehrávání stopy

▶ ● Dolů

▶ ● Rychleji dolů

◀ ● Předchozí stopa

◀ ● REW

Title-Artist 02

Obrazovka přehrávání

▶ ● Play/Pauza

▶ ● Další stopa

▶ ● FF

+ MUSIC (HUDBA) _ Používání produktu

- Režim přehrávání



Normal	Přehraje všechny stopy za sebou.
Repeat	Přehraje a zopakuje všechny stopy za sebou.
Repeat 1	Opakuje jen aktuální stopu.
Repeat Folder	Opakuje přehrávání vybrané složky.
Shuffle	Přehraje všechny stopy v náhodném pořadí.

- Ekvalizér



* Vlastní nastavení



• Posun vlevo



• Posun vpravo


• -1
— Snížení rychlosti



• +1
— Zvýšení rychlosti

+ MUSIC (HUDBA) _ Používání produktu

- Opakování A/B



+ RECORDER (ZÁZNAMNÍK) _ Používání produktu

- Nahrávání hlasu



* Mikrofon je vestavěnou součástí přístroje. Před nahráváním doporučujeme odpojit sluchátka.

- Nahrané soubory



* Pro smazání uložených souborů připojte iAUDIO U7 do počítače a smažte vybrané soubory ze složky "Recordings".

- Citlivost mikrofonu



* Nastavení vyšší citlivosti mikrofonu bude mít za následek hlasitější nahrávky, ale také zvýšení šumu na pozadí.


+ RADIO (RÁDIO) _ Používání produktu

- Ladění podle frekvence



* Sluchátka přístroje pracují jako anténa pro rádio. Aby rádio fungovalo správně, musí být sluchátka připojena k zařízení.

- Uložení frekvence



* Pro pohyb mezi uloženými frekvencemi stiskněte tlačítko **FM**.

- Smazání frekvence



* Pro pohyb mezi uloženými frekvencemi stiskněte tlačítko **FM**.

+ RADIO (RÁDIO) _ Používání produktu

- Automatické ladění



- Nahrávání z rádia



* Nahrána bude aktuálně přijímaná stanice.

- Knihovna nahrávek



* Pro smazání uložených souborů připojte iAUDIO U7 do počítače a smažte vybrané soubory ze složky "Recordings".

* Nahrávky jsou uloženy v [Recordings]-[FM radio].

+ SETTING (NASTAVENÍ) _ Používání produktu

Auto off	Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, přístroj bude automaticky vypnut. Funkce je neaktivní při přehrávání stopy.
Sleep timer	Automaticky vypne přístroj pro nastavené době. Funkce vypne zařízení bez ohledu na to, zda přehrává stopu či nikoli.
Display settings	Nastavení jasu displeje a automatického vypnutí.
Date & Time	Nastavení datumu a času.
Language	Nastavení jazyku přístroje.
Beep	Zapne / Vypne pípání.
Information	Zobrazí informaci o firmwaru, dostupné a použité paměti.

- Datum a čas



• Posun vlevo



• Posun vpravo

• -1
• Snížení rychlosti



• +1
• Zvýšení rychlosti

+ Specifikace produktu _ Další informace

Kapacita	16GB / 32GB (paměť typu Flash, souborový systém FAT32) ¹⁾	
Displej	0.91" OLED displej (128×32)	
Rozměry Hmotnost	80.9 mm (Š) × 20.5 mm (V) × 13.3 mm (T) 17g	
Tlačítka	NAPÁJENÍ / PLAY / PAUZA / ZÁMEK, DOMŮ, FF, REW, VOL+, VOL-	
Akumulátor a napájení	Akumulátor	Vestavěný Li-Pol akumulátor
	Čas přehrávání	Až 15 hodin a 30 minut ²⁾
	Čas nabíjení	Cca 1 hodina (5V / 500 mA)
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500 MHz a vyšší
	OS	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: podporovány všechny funkce
		MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: podporován pouze přenos souborů
	USB port	2.0 High Speed
Ostatní	Mikrofon, port USB typ A	

Zvuk	Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
	Výstup	Stereo, 2× 27 mW (sluchátka 16Ω)
	SNR	95 dB
	Formáty	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, WAV
	Zvukové kodeky	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 Kbps, ~48 kHz, Mono/Stereo
		WMA: ~320 Kbps, ~48 kHz, Mono/Stereo
		OGG: ~320 Kbps, ~44.1 kHz, Mono/Stereo
		FLAC: Úroveň komprese 0 – 8, ~44.1 kHz, Mono/Stereo
Nahrávání	ID3 tagy	WAV: ~48 kHz, 16 bitů, Mono/Stereo
		ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3
	Nahrávání	Mikrofon / Rádio
Rádio	Frekvenční rozsah	88–108 MHz (KR, US, EU), 76–108 MHz (JP)

¹⁾ Část paměti je vyhrazena pro systém a aktuální místo se může lišit.

²⁾ Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

+ Řešení problémů

+ Ani tato Příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (www.cowon.com) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

+ Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, pak pro restartování stiskněte a držte tlačítko "Napájení" na přibližně 7 sekund.

+ Není slyšet žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Systémová složka nebude zobrazena nikdy.

+ V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Přístroj používá velmi malý mikrofon a díky tomu je nemožné nahrávku zcela zbavit šumu. Mikrofon byste neměli v průběhu záznamu ničím zakrývat. Mikrofon je vestavěnou součástí přístroje. Před nahráváním doporučujeme odpojit sluchátka.

+ Řešení problémů

+ Počítač nemůže přístroj po připojení rozeznat

Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo přístroj před opětovným připojením vypněte a zapněte.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita paměti může být od celkové kapacity zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 100MB vnitřní paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

+ Po formátování přístroje v počítači jej již nelze v počítači přečíst, objem paměti se snížil nebo je přenosová rychlost nízká

Vestavěná paměť přístroje je již zformátována a nevyžaduje dodatečné formátování. Pokud je přesto nutné paměť zformátovat, musí být vnitřní paměť přístroje zformátována v souborovém systému FAT32 s velikostí alokační jednotky 8KB. Jiná velikost alokační jednotky než 8KB může rychlost a výkon přístroje zpomalovat.

Formátování provádějte v operačním systému Windows 7 a vyšších.

Přístroj nepodporuje formátování v MAC OS.



www.COWON.com