

## AutoCapsule AF2 펌웨어 V2.575 및 ISP V3.5

### POINT 필독주의사항

- \* 펌웨어 업그레이드를 시작하기 전에 우선 **메모리카드 포맷을 권장합니다.**  
포맷하기 전에 메모리카드에 저장된 중요 파일은 다른 저장 장치로 백업하시기 바랍니다.  
메모리카드 포맷은 **SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC** 이용을 권장합니다.
- \* 녹화 파일이 저장되지 않거나, 동작 중 오류가 빈번히 발생할 경우에는 메모리카드를 포맷하시기 바랍니다.  
AF2 은 내장 포맷 기능을 지원하며, 자세한 사용법은 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
- \* 메모리카드는 수명이 제한된 소모품이므로, 정기적인 점검 및 교체가 필요합니다.
- \* 펌웨어 업그레이드 **도중 차량의 사용을 끄거나 전원 잭을 뽑지마십시오.**
- \* 당사가 제공하는 공식 펌웨어로만 업그레이드하시기 바랍니다.

### EDIT 수정사항

※ 반드시 메모리카드를 포맷 후 펌웨어 및 ISP 업그레이드 하시기 바랍니다.

#### [펌웨어 V2.575]

- \* 전방영상에 대한 밝기설정, 모션인식감도 기능 추가 **주1)**
- \* 주차녹화시 후방카메라 "끄기" 기능 추가 **주2)**
- \* 녹화화면 영상에서 후방카메라 "좌우반전보기" 단축 아이콘 추가
- \* 전원 오프에 따른 상황 기록 **주3)**
- \* 중국어 추가
- \* 전방 화질 개선
- \* LCD 고온보호모드 진입 후 터치시 볼륨 크기 설정과 상관없이 "매우크게"로 출력
- \* 시스템 및 GUI 동작 안정화

주1) 화면설정-> 전방카메라 설정 페이지 추가.

주2) 후방카메라 "끄기" 선택시 시큐리티 LED는 항상 온.


주3) Config 폴더에 history.txt 파일 생성

### UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 프로그램 설치방법


1 AF2에 연결된 전원 잭을 뽑고 동작 상태 LED가 완전히 꺼지면, 메모리카드 (Micro SD카드)를 꺼내주세요.




2 카드어댑터를 이용해서 메모리카드를 PC에 연결하세요.

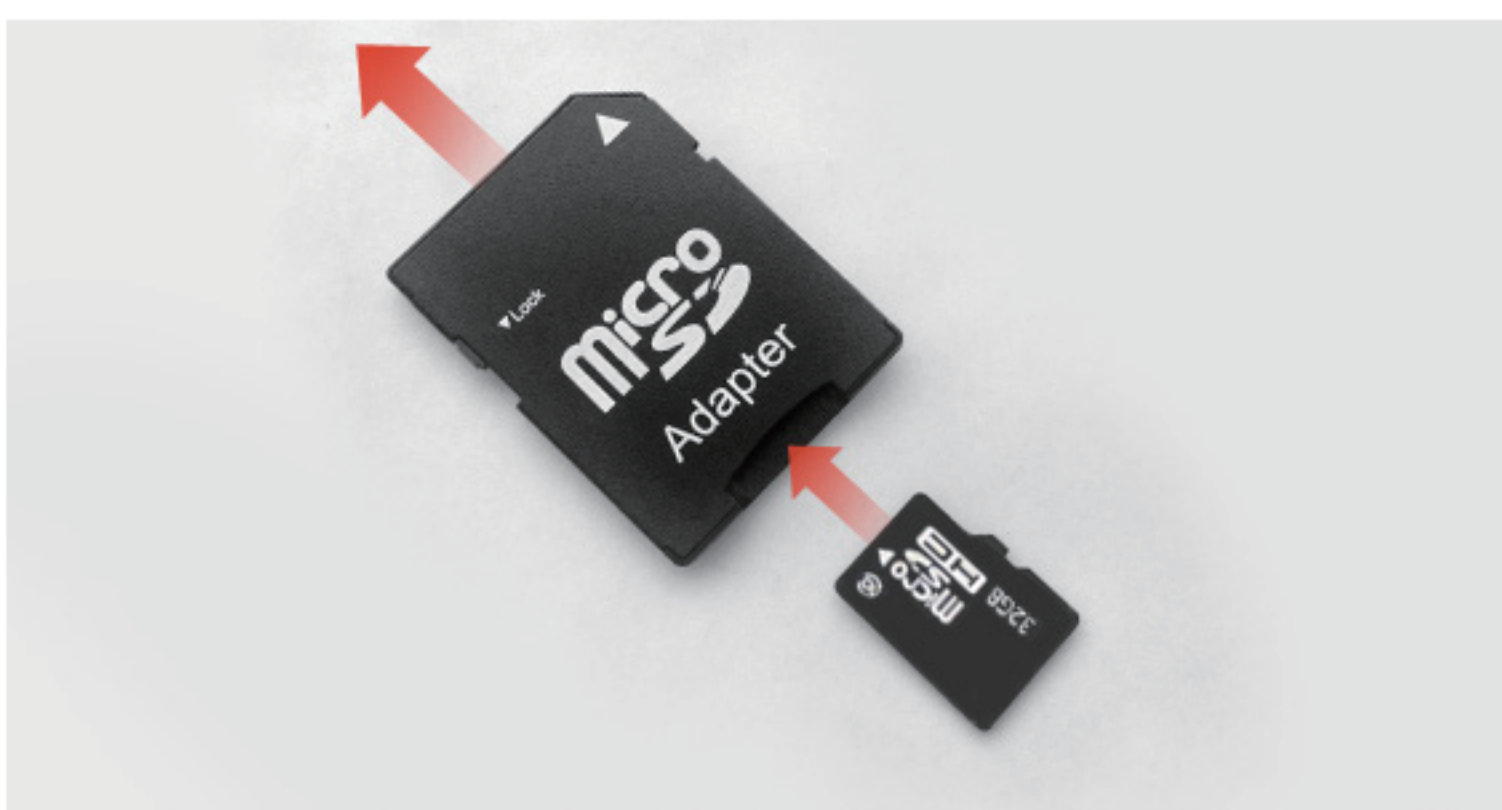

3 다운로드한 파일의 압축을 풀고, 전체 파일을 복사해서 메모리카드의 루트 폴더에 '붙여넣기' 하세요.

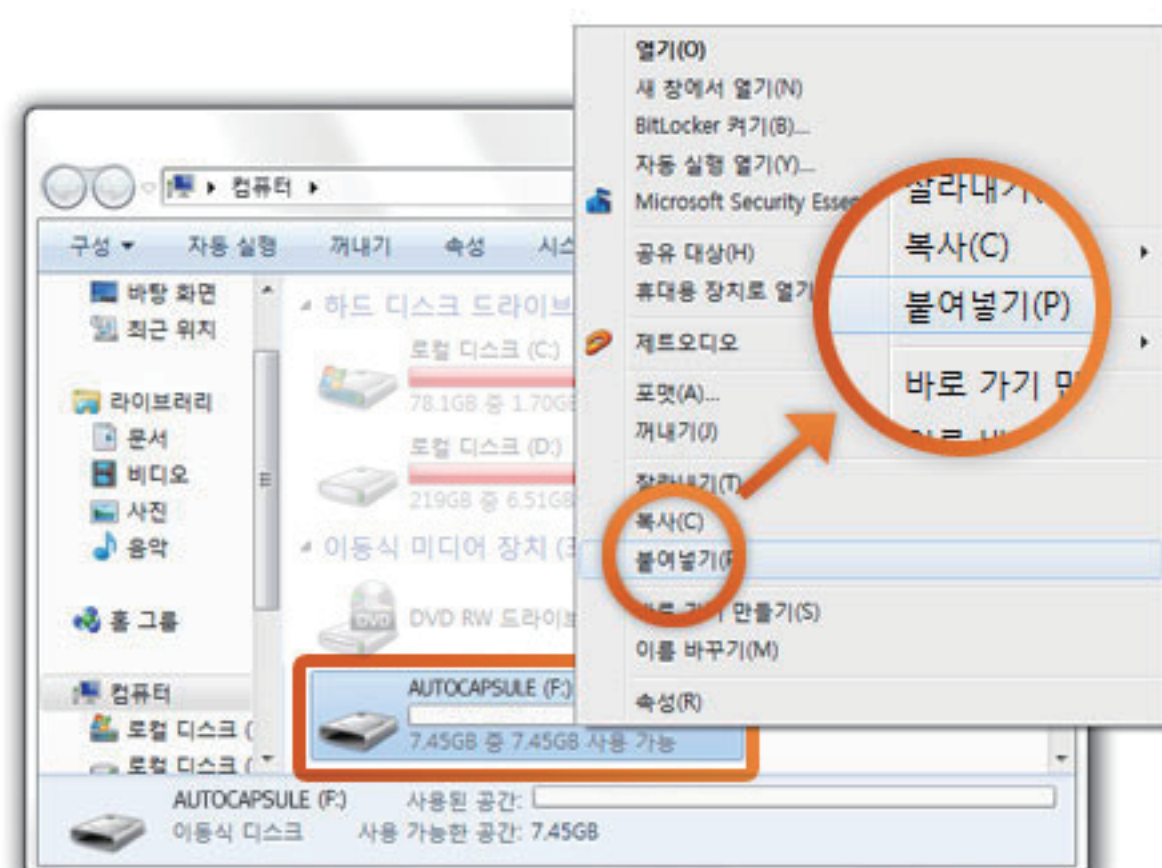


4 복사가 완료되면 PC에서 '하드웨어 안전 제거' 시킨 후 카드어댑터를 분리하세요.

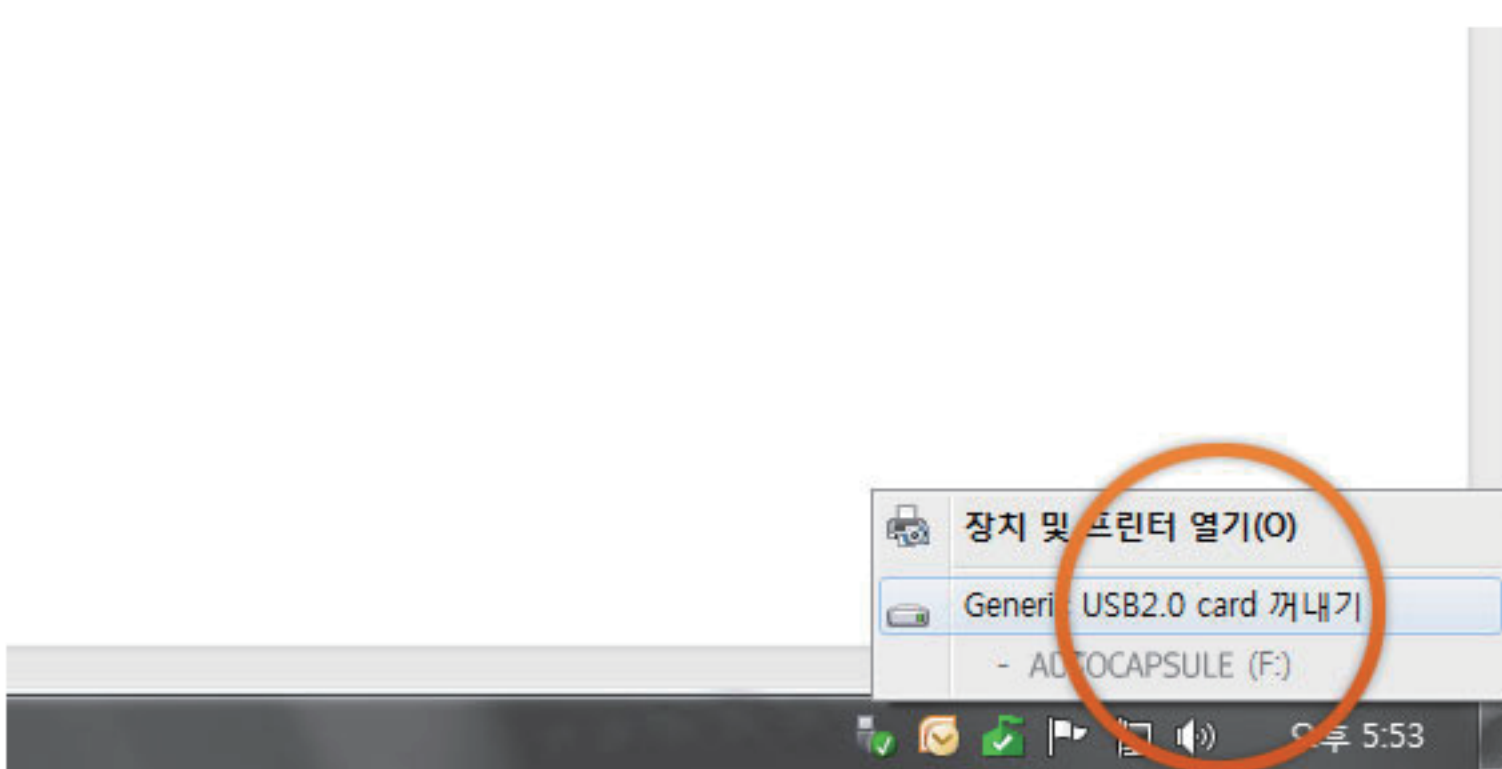

5 전원이 연결되지 않은 AF2에 메모리카드를 꽂아주세요.



6 먼저 차량의 사용을 건 후에, 전원 잭을 연결하면 펌웨어 업그레이드가 시작됩니다.

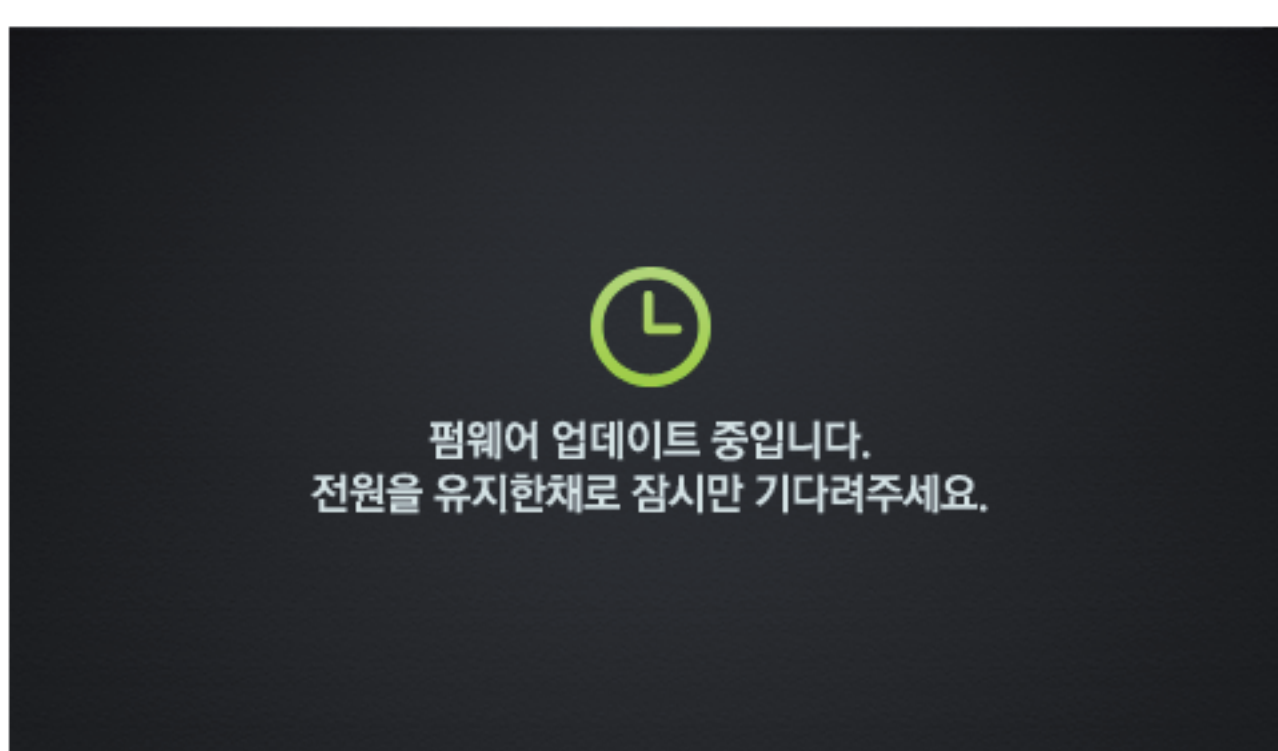

7 펌웨어 업그레이드가 완료되면 AF2가 다시 부팅되고, Language Setting을 할 수 있으며, 설정 후 ISP 업그레이드를 시작합니다.



8 ISP 업그레이드가 완료되면 AF2가 다시 부팅되고, '오토캡슐을 시작합니다'라는 음성 안내가 나옵니다.