

AutoCapsule AK1 펌웨어 V1.0.4

POINT 필독주의사항

- 펌웨어 업그레이드를 시작하기 전에 우선 메모리카드 포맷을 권장합니다. 포맷하기 전에 메모리카드에 저장된 중요 파일은 다른 저장 장치로 백업하시기 바랍니다. 메모리카드 포맷은 SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC 이용을 권장합니다.
- 녹화 파일이 저장되지 않거나, 동작 중 오류가 빈번히 발생할 경우에는 메모리카드를 포맷하시기 바랍니다. AK1 은 내장 포맷 기능을 지원하며, 자세한 사용법은 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
- 메모리카드는 수명이 제한된 소모품이므로, 정기적인 점검 및 교체가 필요합니다.
- 펌웨어 업그레이드 도중 차량의 시동을 끄거나 전원 잭을 뽑지마십시오.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- AK1 전용 펌웨어입니다. AK1 이외 제품에 설치시 문제가 발생할 수 있으므로 주의를 부탁드립니다.

EDIT 수정사항


- 녹화 화질 개선
- 동작 안정성 개선
- 기타 버그 수정

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법


1 AK1에 연결된 전원 잭을 뽑고 동작 상태 LED가 완전히 꺼지면, 메모리카드 (Micro SD카드)를 살짝 눌러서 꺼내세요.




2 카드어댑터를 이용해서 메모리카드를 PC에 연결하세요.

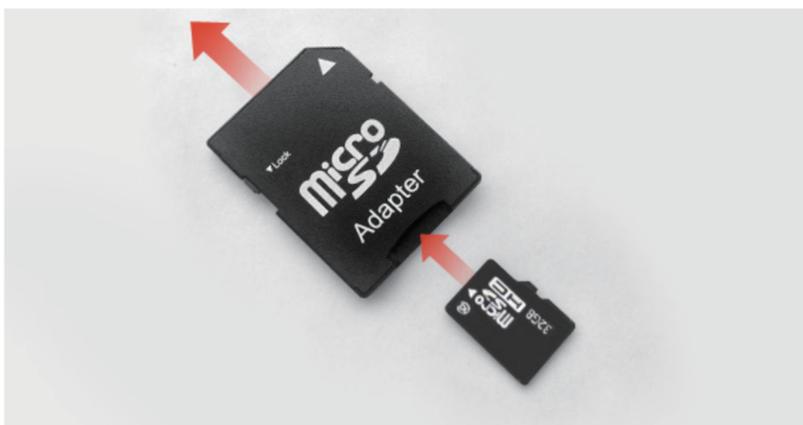

3 다운로드한 파일의 압축을 풀고, 전체 파일을 복사해서 메모리카드의 루트 폴더에 '붙여넣기' 하세요.

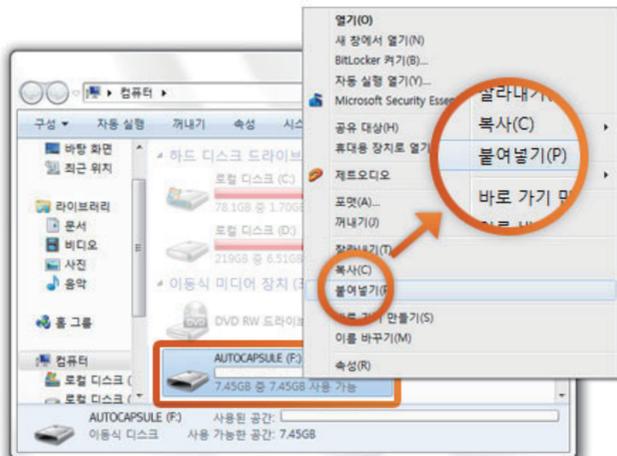

4 복사가 완료되면 PC에서 '하드웨어 안전 제거' 시킨 후 카드어댑터를 분리하세요.

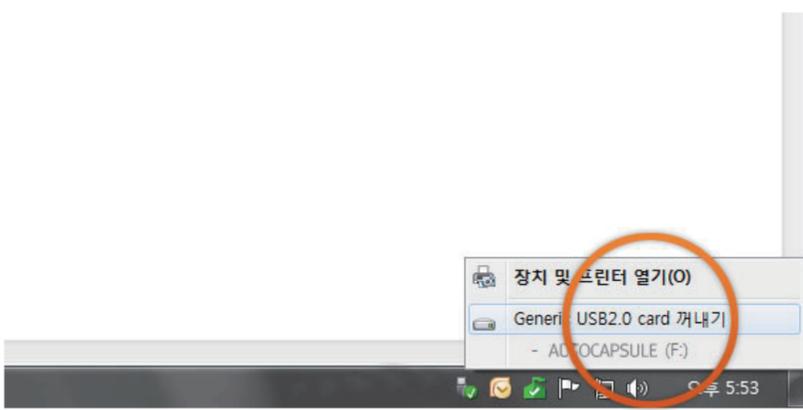

5 전원이 연결되지 않은 AK1에 메모리카드를 꽂아주세요.



- 6** 먼저 차량의 시동을 건 후에, 전원 잭을 AK1에 연결하면 펌웨어 업그레이드가 시작됩니다. 업그레이드가 진행되는 동안 차량의 시동과 전원 잭은 그대로 유지해주세요.
- 7** 펌웨어 업그레이드가 완료되면 AK1이 다시 부팅되고, '오토캡슐을 시작합니다'라는 음성 안내가 나옵니다.