

COWON C2 펌웨어 V1.17

2012-04-17 11:44:15

COWON C2 펌웨어 V1.17

COWON C2의 펌웨어 정식버전입니다.
펌웨어 업그레이드가 정상적으로 완료되면 설정-시스템-정보 메뉴의 '버전'이 1.17으로 표시됩니다.

POINT 필독주의사항

주의

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중 절대로 COWON C2의 리셋 버튼을 누르지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 C2에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.

안내

- 코덱 미디어 센터-제트오디오를 사용하시면 C2에서 지원하는 여러 포맷, 코덱으로 손쉽게 변환하시거나 Ripping 하실 수 있습니다.

EDIT 수정사항


- 펌웨어 1.15 버전에서 알파벳순 마지막 줄더가 보이지 않는 현상 수정
- ※ Mac이나 Linux를 사용하는 사용자중 COWON C2 1.12 나 그 이전 버전 사용자의 경우, 펌웨어 업그레이드후 COWON C2를 포맷 해야 기존의 파일시스템 오류가 생기지 않습니다.

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법

COWON C2 펌웨어 업그레이드 방법
최신 펌웨어는 www.cowon.com 자료실에서 무료로 다운 받으실수 있습니다.

- 설치하시기 전에
 1. www.cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
 2. 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 COWON C2를 직접 연결하여 진행하여야 합니다.
 3. 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


1 펌웨어 파일의 압축을 푼 뒤, 전체 파일을 선택한후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 '복사'를 선택합니다.

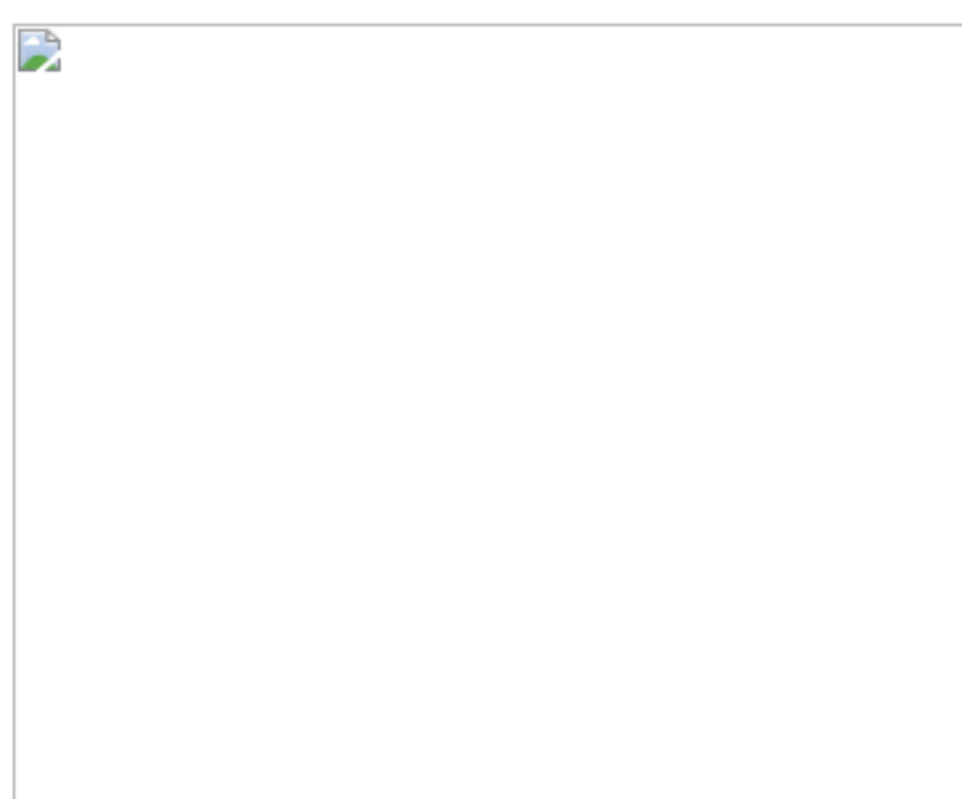


2 COWON C2 제품에 USB 케이블을 연결해 주세요.



3 복사한 펌웨어 파일을 COWON C2 제품 루트폴더에 복사해 주세요.

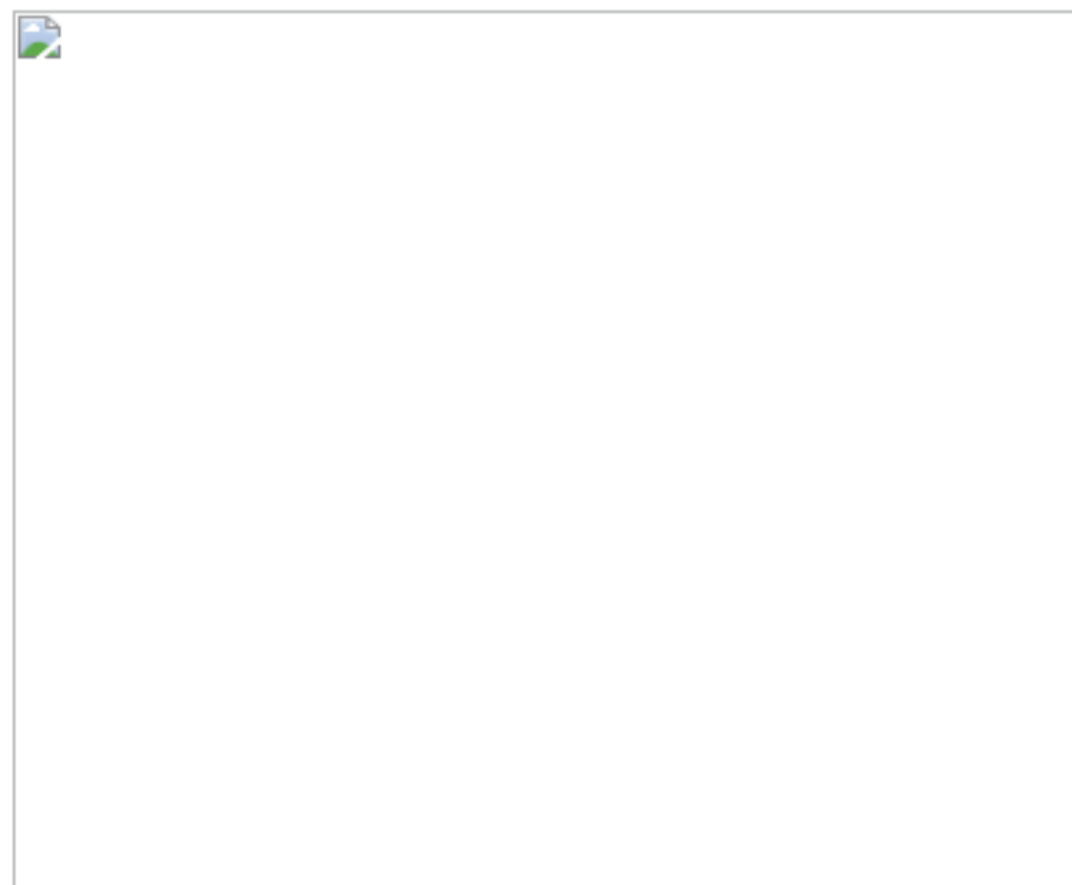

4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 COWON C2를 PC와 분리합니다.

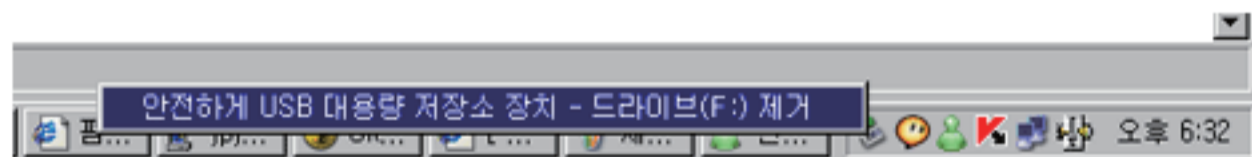

5 COWON C2의 전원이 꺼진것을 확인한후, 상단좌측의 전원버튼을 누릅니다. 화면을 통해 펌웨어 업그레이드의 진행상황을 확인합니다. 펌웨어 업그레이드가 끝나면 설치된 펌웨어 버전으로 COWON C2가 시작됩니다.



펌웨어 버전 정보는 전원이 들어온 뒤에 [Settings]-[시스템]-[정보]에서 확인하실 수 있습니다.