

**POINT** 필독주의사항


- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE 2 Mark II에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제티이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

**EDIT** 수정사항

- USB DAC 기능 사용시 일부 스마트폰과의 호환성 개선 \*
  - 일부 충전기와의 호환성 개선
  - 광출력 켜짐/꺼짐 기능 추가 (설정 ▶ 시스템 ▶ 광출력)
  - 화면 가로/세로 모드 전환 감도 개선
  - 일부 시스템 시간 설정 오차 보정
  - ALAC 디코더 개선
  - 2.30 펌웨어에서 일부 DSD 파일 재생 종료 시 노이즈 발생하는 문제 수정
- \* 스마트폰과 USB DAC 모드로 연결할 때 '고전력 USB 기기가 연결되었습니다.' 라는 메시지가 표시될 경우, PLENUE의 '설정 ▶ 시스템 ▶ USB DAC 전원' 메뉴 설정을 <내장배터리>로 설정 후, PLENUE의 전원이 켜진 상태에서 USB 케이블을 연결해 주십시오.

**UPGRADE INSTRUCTIONS** 펌웨어 업그레이드 방법


**1** 펌웨어 파일(PLENUE\_2\_2.40.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE\_2\_FW, PLENUE\_2\_FW\_key)합니다.

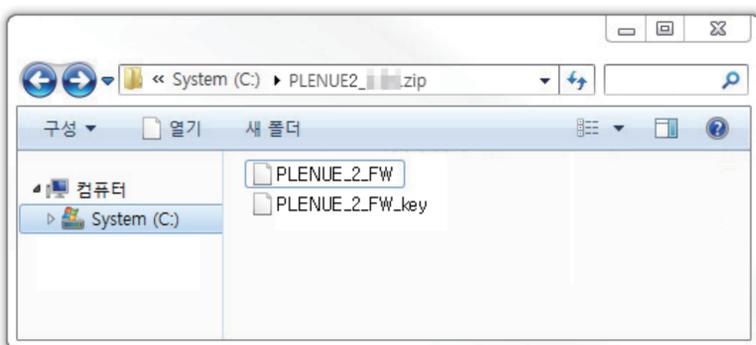

**2** 전원을 켜고 PLENUE 2 Mark II를 PC에 USB 연결합니다.



**3** 위 두 파일을 PLENUE 2 Mark II 제품 루트폴더에 복사합니다.

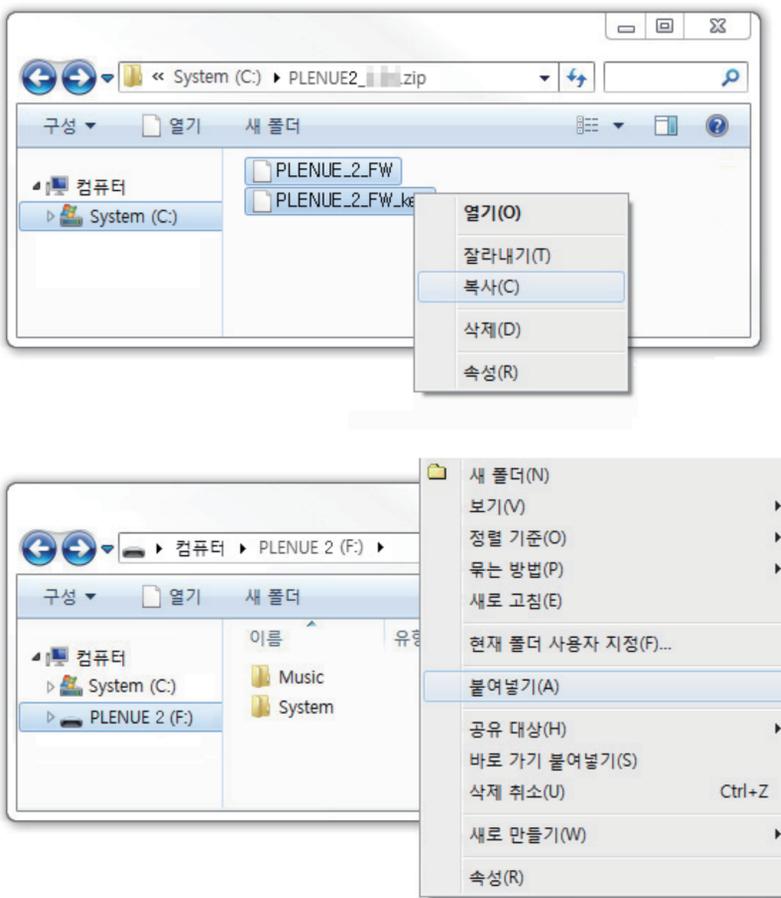

**4** 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE 2 Mark II를 PC와 분리합니다.

**5** PLENUE 2 Mark II의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)



**6** Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.

**7** 펌웨어 버전 정보는 설정 ▶ 시스템 ▶ 정보 에서 확인하실 수 있습니다.