

PLENUE J 펌웨어 V1.12

2020-04-20 10:45:12

POINT 필독주의사항

- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE J에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

EDIT 수정사항


- 전원 연결 시 자동 부팅 증상 수정

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법


설치하시기 전에

- cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
- 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 PLENUE J를 직접 연결하여 진행하셔야 합니다.
- 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.


- 1 펌웨어 파일(PLENUEJ_1.12.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE_J_FW.BIN, PLENUE_J_RS.BIN)합니다.

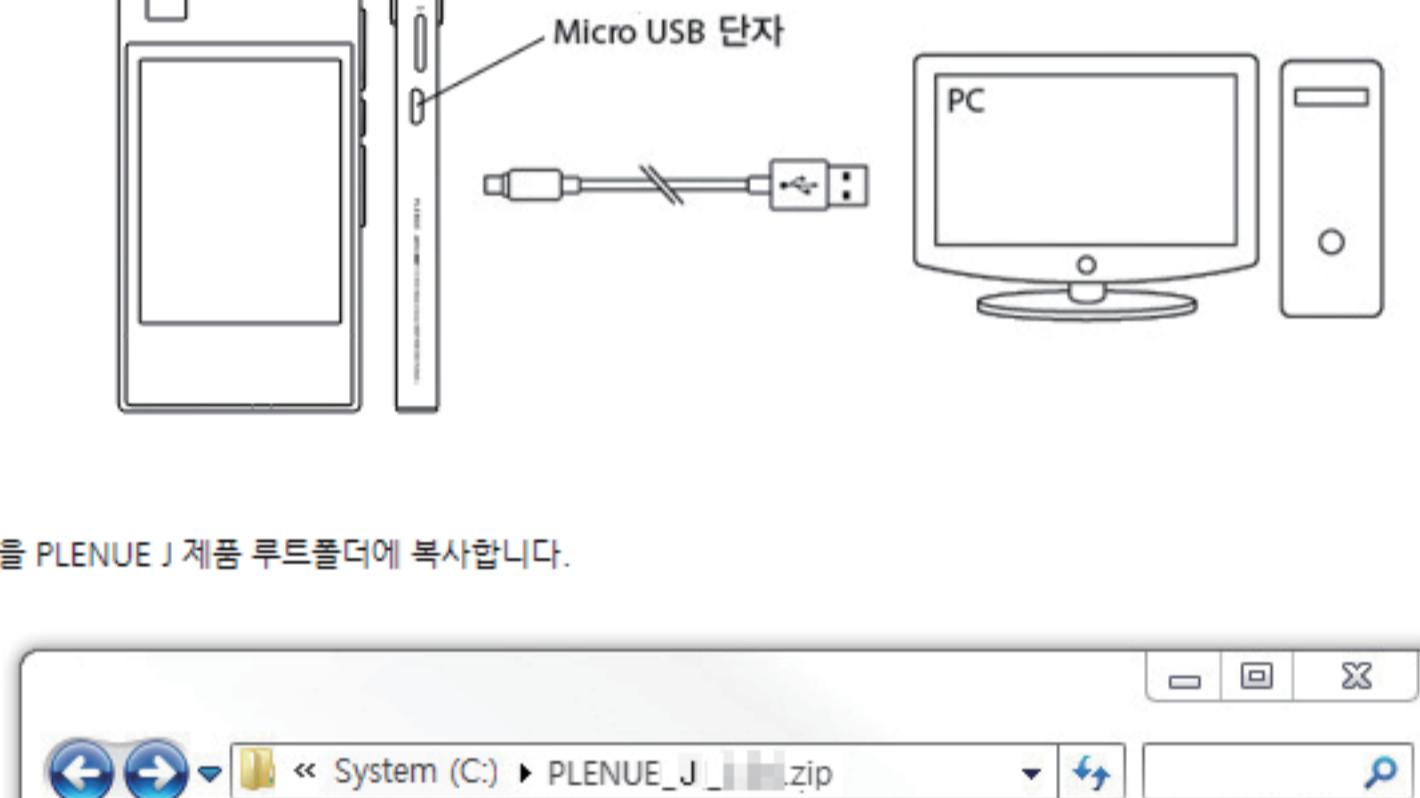

- 2 전원을 켜고 PLENUE J를 PC에 USB 연결합니다.

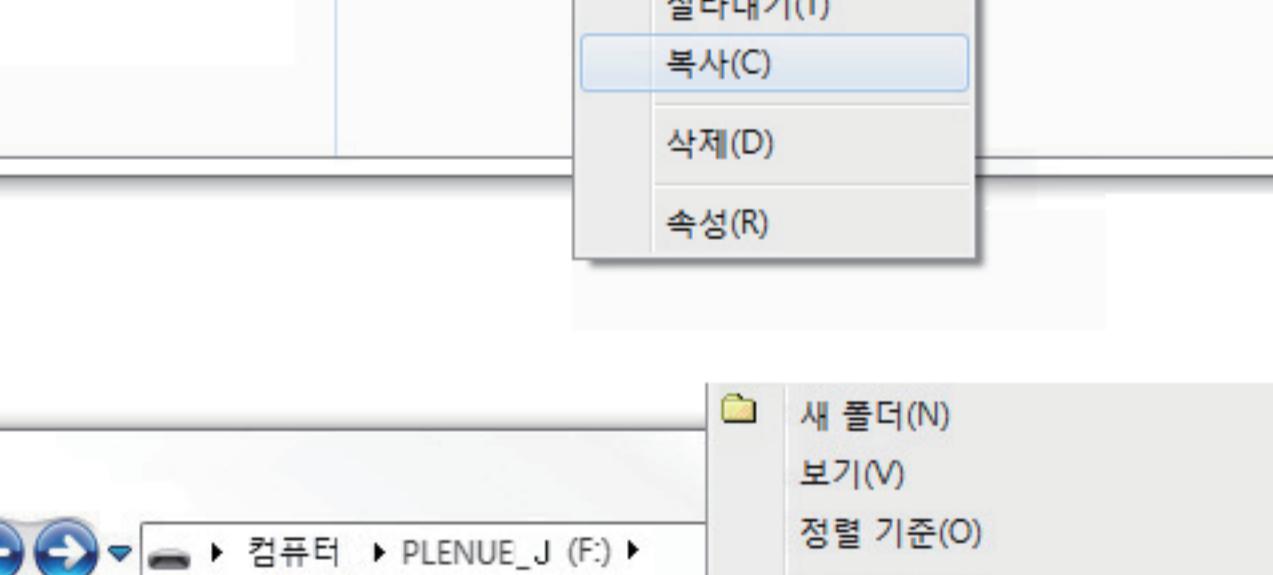

- 3 위 두 파일을 PLENUE J 제품 루트폴더에 복사합니다.

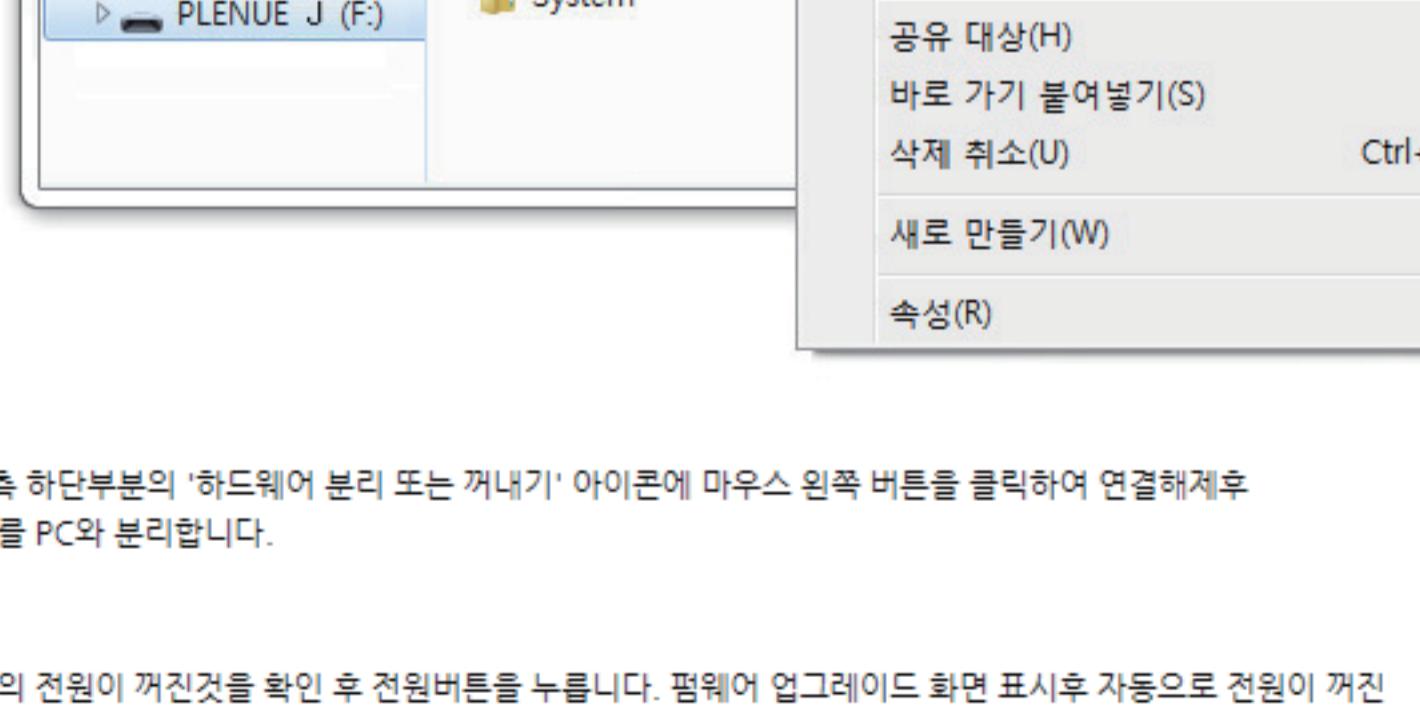

- 4 원도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE J를 PC와 분리합니다.

- 5 PLENUE J의 전원이 깨진것을 확인 후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 깨진 것을 확인하고 전원을 다시 켭니다.



- 6 펌웨어 버전 정보는 설정/시스템/정보에서 확인하실 수 있습니다.