

### POINT 필독주의사항


- \* 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- \* 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- \* 만약의 경우에 대비하여 PLENUE M2에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- \* 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- \* 제트팩트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

### EDIT 수정사항

- 음원내 메타데이터 예외 상황 추가 처리
- FLAC 파일 호환성 개선
- ALAC 파일 호환성 개선
- DSF 마지막 프레임 재생 관련 개선
- 손상된 특정 멜론 파일 재생시에 발생하는 오류 수정
- 광출력 켜짐/꺼짐 기능 추가 (설정 ▶ 시스템 ▶ 광출력)

### UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법



1 펌웨어 파일(PLENUE\_M2\_1.40.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE\_M2\_FW, PLENUE\_M2\_FW\_key)합니다.

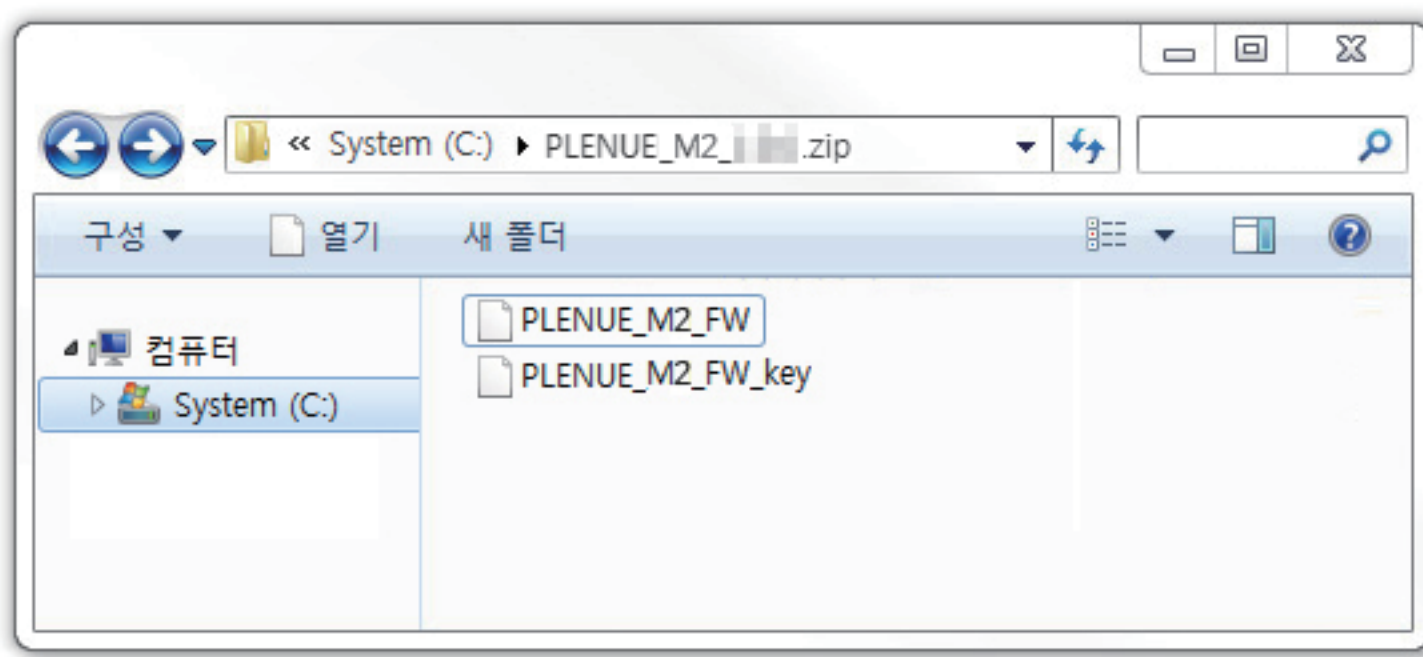

2 전원을 켜고 PLENUE M2를 PC에 USB 연결합니다.



3 위 두 파일을 PLENUE M2 제품 루트폴더에 복사합니다.

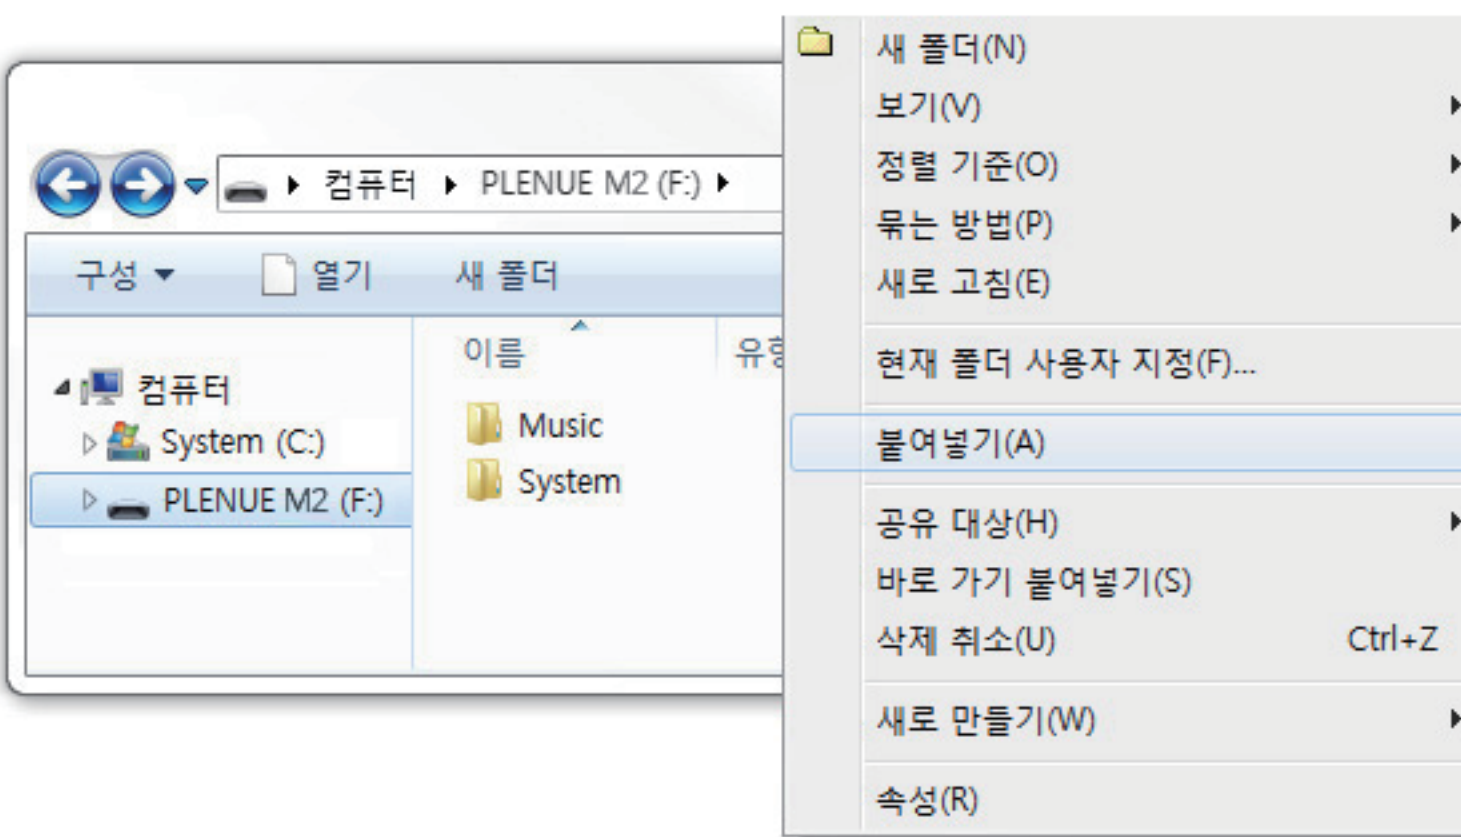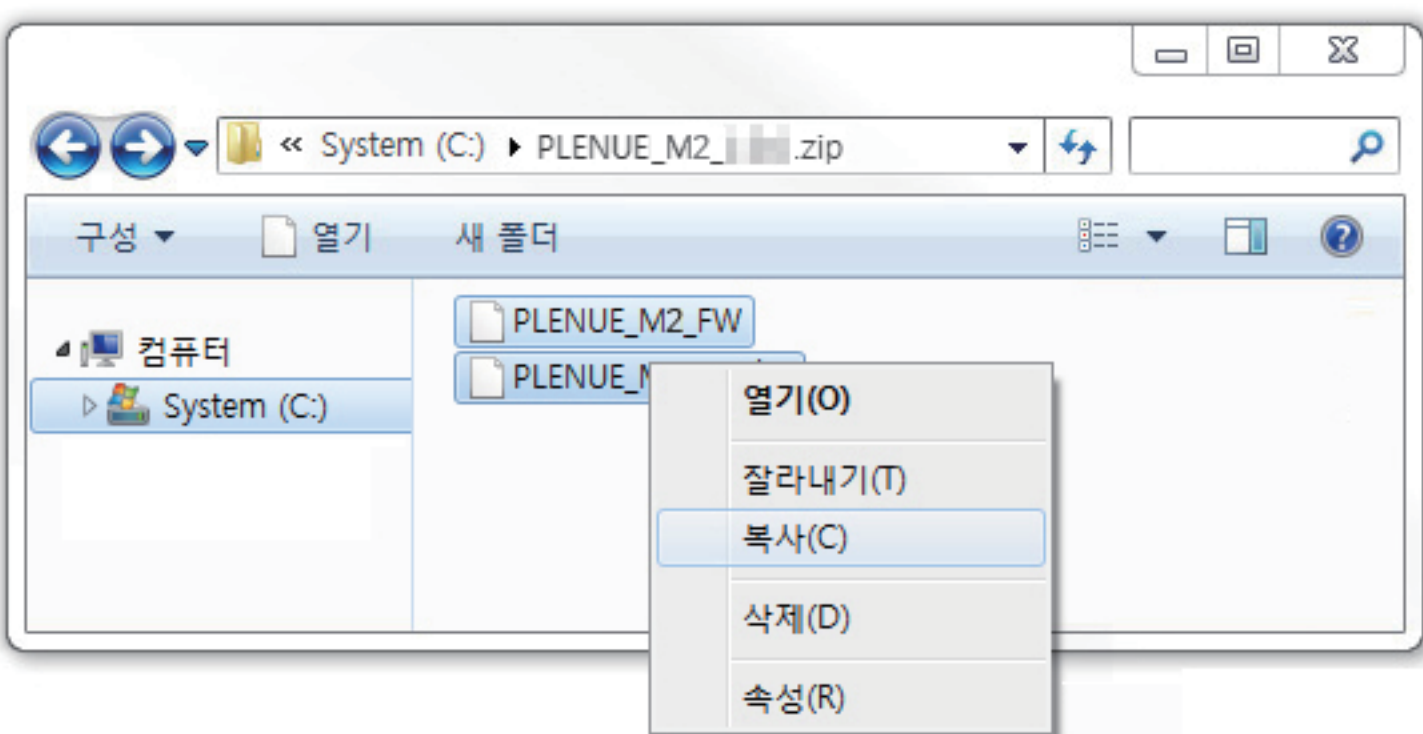

4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE M2를 PC와 분리합니다.

5 PLENUE M2의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)



6 Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.

7 펌웨어 버전 정보는 설정 ▶ 시스템 ▶ 정보 에서 확인하실 수 있습니다.