

PLENUE M 펌웨어 V1.31

2018-04-16 12:40:50

POINT 필독주의사항

- 업그레이드 작업 전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE M에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

EDIT 수정사항

- 일부 제품에서 출전 시 원출전이 되지 않았는데 원출전 LED가 켜지는 문제 수정 (재생시간 관련)

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법


설치하시기 전에

- cowon.com에서 제공해 드리는 최신 펌웨어 Zip파일의 압축을 풀어 임의의 폴더에 저장합니다.
- 펌웨어 업그레이드는 제공해드리는 USB케이블로 PC의 USB 포트와 PLENUE M을 직접 연결하여 진행하셔야 합니다.
- 본체 내 배터리는 완충되었거나 충분한 잔량이 남아있어야 합니다.



- 1** 펌웨어 파일(PLENUE_M_1.31.zip)을 다운로드후 압축해제 (PLENUE_M_FW, PLENUE_M_FW_key)합니다.



- 2** 전원을 켜고 PLENUE M을 PC에 USB 연결합니다.

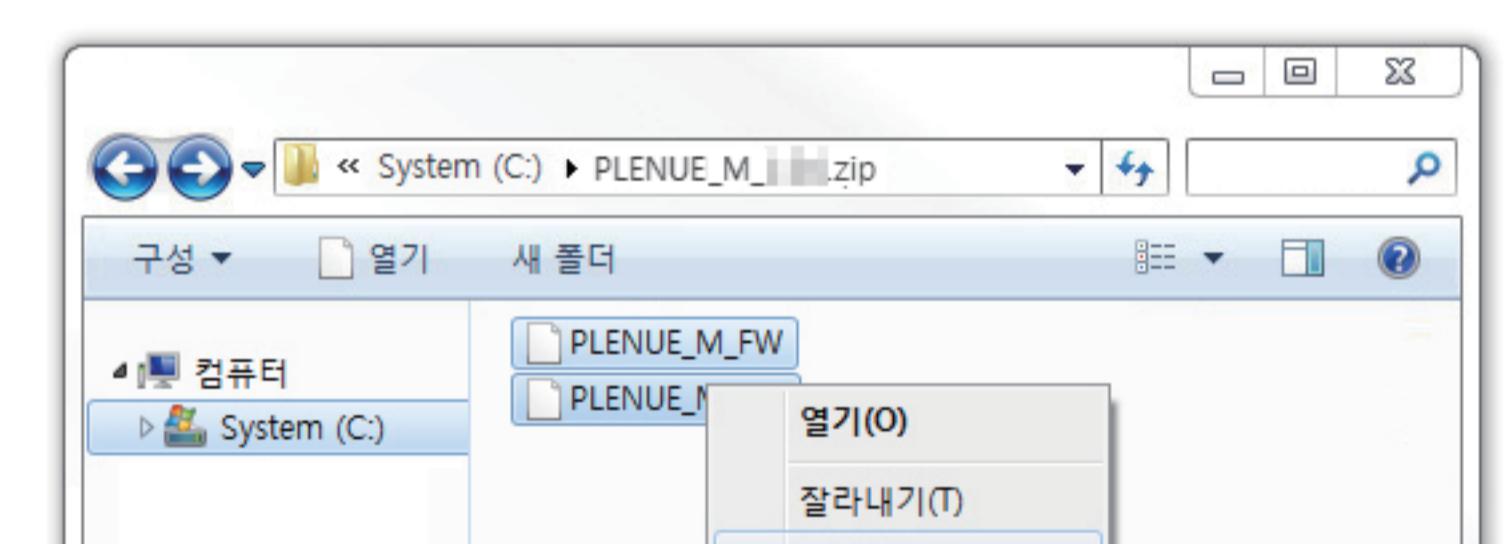


- 3** 위 두 파일을 PLENUE M 제품 루트폴더에 복사합니다.

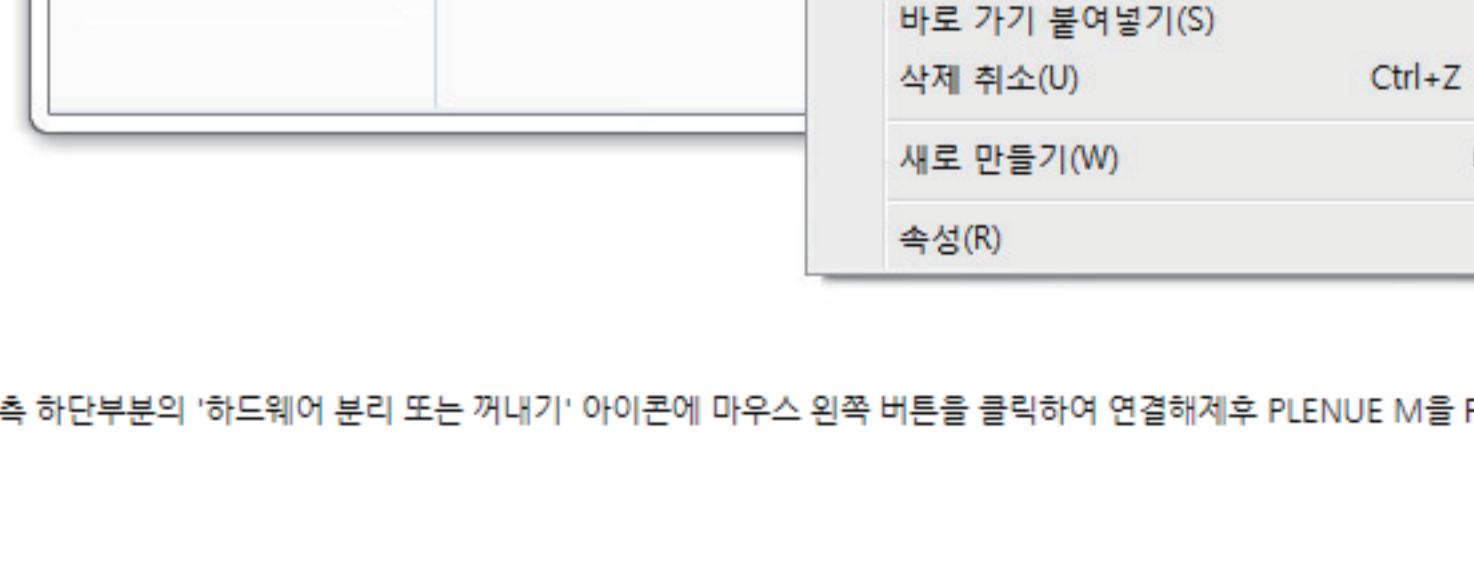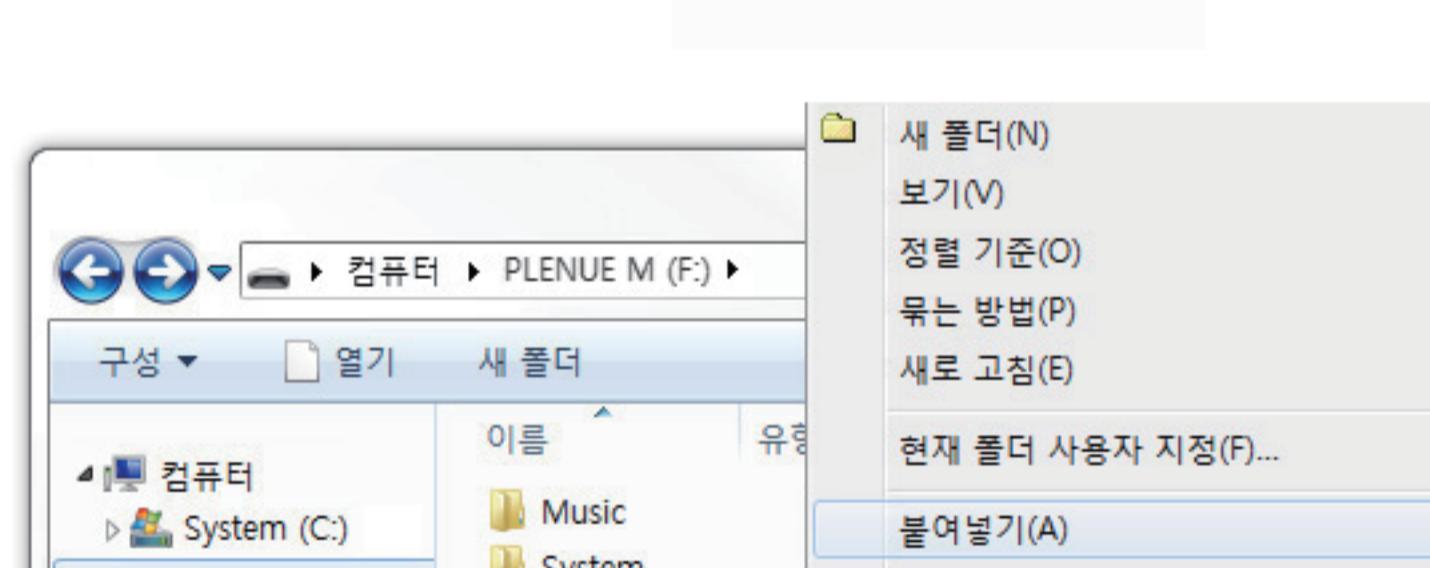

- 4** 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE M을 PC와 분리합니다.

- 5** PLENUE M의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)

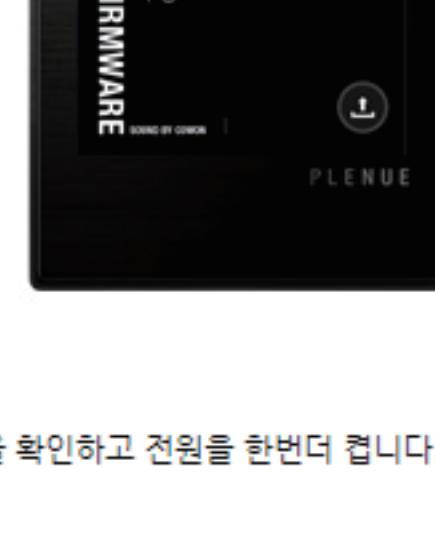

- 6** Success 메시지가 나온후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.

- 7** 펌웨어 버전 정보는 설정/시스템/정보에서 확인하실 수 있습니다.