

PLENUE R2 펌웨어 V1.21

2020-05-27 13:22:42

POINT 필독주의사항


- 업그레이드 작업전에 배터리가 충분히 충전되어 있어야 합니다.
- 업그레이드 화면이 나타나는 도중에는 절대로 강제 리셋을 하지 마십시오.
- 만약의 경우에 대비하여 PLENUE R2에 저장된 중요한 파일은 PC에 백업하시기 바랍니다.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어 프로그램으로만 업그레이드하시기 바랍니다.
- 제트이펙트 등의 설정값이 초기화될 수 있으므로, 중요한 설정값들은 따로 기록해두시기 바랍니다.

EDIT 수정사항

- 블루투스 연결시 AI 볼륨 기능 지원
- 블루투스 연결시 JetEffect 일부 기능 개선
- 일부 미지원 음원 파일 재생 지원 추가

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 설치방법

- 1 펌웨어 파일(PLENUE_R2_1.21.zip)을 다운로드 후, 압축을 해제합니다.(PLENUE_R2_FW, PLENUE_R2_FW_key)
- 2 전원을 켜고 PLENUE R2를 PC에 USB 연결합니다.
- 3 압축 해제한 파일들을 PLENUE R2 제품 루트폴더에 복사합니다.

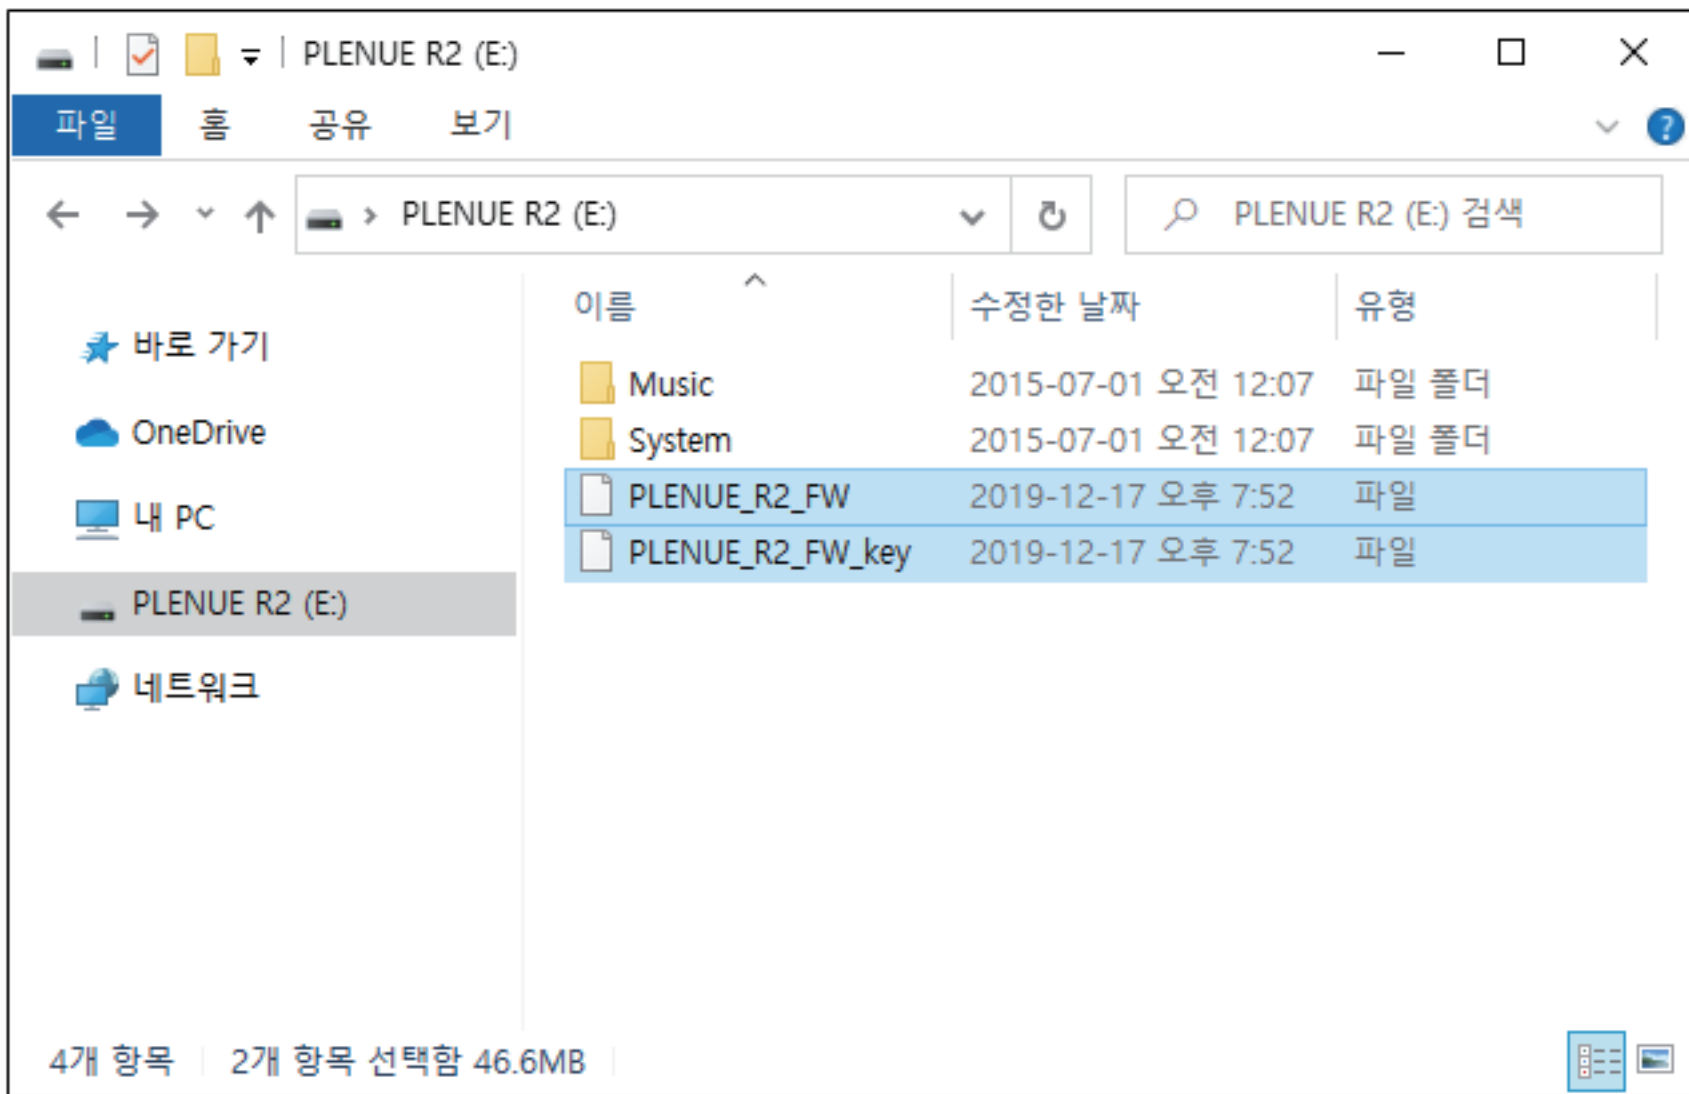

- 4 윈도우 우측 하단부분의 '하드웨어 분리 또는 꺼내기' 아이콘에 마우스 버튼을 클릭하여 연결해제후 PLENUE R2를 PC와 분리합니다.
- 5 PLENUE R2의 전원이 꺼진것을 확인후 전원버튼을 누릅니다. 펌웨어 업그레이드 화면 표시후 자동으로 전원이 꺼진것을 확인하고 전원을 다시 켭니다. (펌웨어 업그레이드 2번 진행됨)
- 6 Success 메시지가 나오후 전원이 다시 꺼진것을 확인하고 전원을 한번더 켭니다.
- 7 펌웨어 버전 정보는 설정 ▶ 시스템 ▶ 정보 에서 확인하실 수 있습니다.