

01 전원 켜기

▶(재생/일시정지) 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

[▶(재생/일시정지) 버튼을 길게 누른 후 Power Off 를 선택하면 전원이 꺼지며, Hold를 선택하면 홀드 기능이 설정(버튼 동작 금지) 됩니다.]



02 MUSIC 메뉴 선택

◀/▶ 버튼을 이용하여 MUSIC 메뉴를 선택 후 ▶(재생/일시정지) 버튼을 짧게 누릅니다.

[M 버튼을 길게 누르면 메뉴 선택 화면이 표시됩니다.]



03 폴더 & 태그 목록

◀/▶ 버튼을 이용하여 전체 노래, 음악가, 앨범, 장르, 폴더, 즐겨찾기 목록을 선택(▶)하실 수 있습니다.

[폴더별로 음악 관리를 원하시는 경우 폴더를 선택하시기 바랍니다.]



04 콘텐츠 블러오기

◀/▶ 버튼을 이용하여 전체 노래를 선택하면 저장된 모든 곡의 목록을 확인하실 수 있으며 목록 선택(▶)시 음악이 재생됩니다.

[◀ 짧게 선택 : 위로 이동, ▶ 짧게 선택 : 아래로 이동]



05 음악 재생/일시정지

▶(재생/일시정지) 버튼을 선택하면 음악이 재생(▶)됩니다.

다시 한번 ▶(재생/일시정지) 버튼을 선택하면 일시정지(⏸) 됩니다.



06 이전곡, 다음곡 재생

◀ 이전곡 재생, ▶ 다음곡을 재생합니다.

[◀ 길게 선택 : 되감기(◀◀), ▶ 길게 선택 : 빨리 감기(▶▶)]



07 반복/랜덤 재생


M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 재생 모드를 선택(▶)하면 일반/반복/한국 반복/폴더 반복/랜덤 재생 여부를 설정하실 수 있습니다.



08 구간 반복

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 구간 반복을 선택(▶)하면 구간 반복(A-B) 기능을 설정하실 수 있습니다.(구간 반복 횟수도 설정 가능)

[▶ (첫번째 선택):시작, ▶ (두번째 선택):종료, ▶ (세번째 선택):해제]

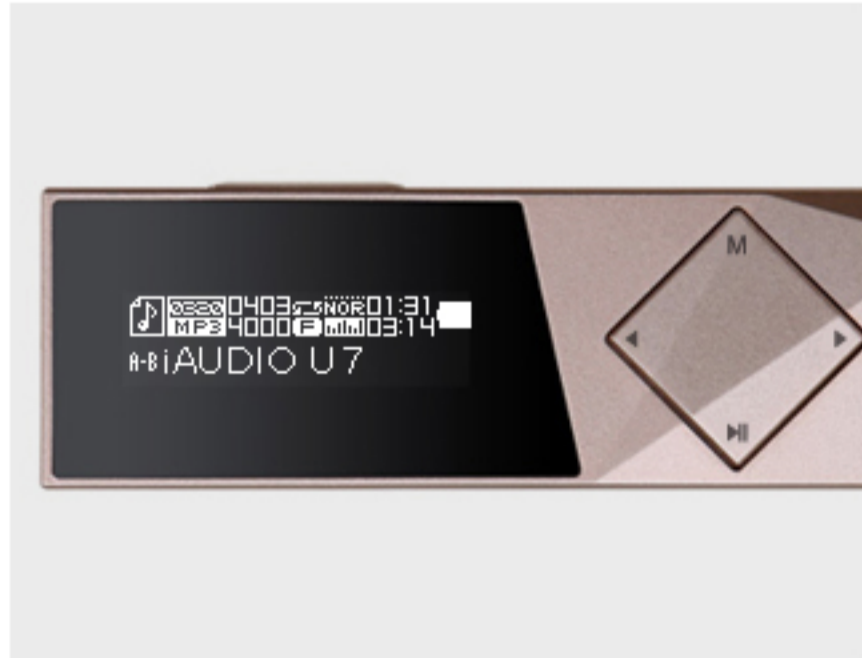

09 이퀄라이저 설정

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 이퀄라이저를 선택(▶)하면 Normal/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz/Classic/Techno/User를 설정하실 수 있습니다.



[User EQ 설정 : ◀/▶ 항목 이동, +/- 설정값 변경, ▶ 설정값 저장]

10 즐겨찾기 추가/제거

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 즐겨찾기에 추가를 선택(▶)하면 즐겨찾기 목록(3개)에 추가하실 수 있습니다.

[즐겨찾기에서 제거 : 즐겨찾기에 추가된 목록을 삭제 합니다.]



01 전원 켜기

▶|| (재생/일시정지) 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

[▶|| 버튼을 길게 누른 후 **Power Off** 를 선택하면 전원이 꺼지며, **Hold** 를 선택하면 홀드 기능이 설정(버튼 동작 금지) 됩니다.]



02 REC 메뉴 선택

◀/▶ 버튼을 이용하여 **REC** 메뉴를 선택 후 ▶|| (재생/일시정지) 버튼을 짧게 누릅니다.

[**M** 버튼을 길게 누르면 메뉴 선택 화면이 표시됩니다.]



03 음성 녹음

◀/▶ 버튼을 이용하여 **음성녹음 시작** 메뉴를 선택(▶||)하면 녹음이 시작됩니다. ▶|| (재생/일시정지) 버튼을 연속적으로 두번 선택하면 녹음된 음성이 저장됩니다.



* 녹음 파일 저장 폴더 : 이동식 디스크명:₩Recordings₩Mic

04 음성 녹음 파일 재생

◀/▶ 버튼을 이용하여 **녹음 파일** 메뉴를 선택(▶||) 후 MIC 폴더로 진입하여 녹음된 파일을 청취하실 수 있습니다.

[◀/▶ : 폴더 및 녹음 파일 선택, ▶|| : 녹음 파일 재생]



05 마이크 볼륨

◀/▶ 버튼을 이용하여 **마이크 볼륨** 메뉴를 선택(▶||)하면 마이크 볼륨을 설정하실 수 있습니다.

[◀/▶ : 볼륨 설정(낮게/중간/높게), ▶|| : 볼륨 선택]



01 전원 켜기

▶(재생/일시정지) 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.
 [▶(재생/일시정지) 버튼을 길게 누른 후 Power Off 를 선택하면 전원이 꺼지며,
 Hold를 선택하면 홀드 기능이 설정(버튼 동작 금지) 됩니다.]

**02 RADIO 메뉴 선택**

◀/▶ 버튼을 이용하여 RADIO 메뉴를 선택 후 ▶(재생/일시정지) 버튼을 짧게 누릅니다.
 [M 버튼을 길게 누르면 메뉴 선택 화면이 표시됩니다.]

**03 라디오 채널 변경**

◀/▶ 버튼을 이용하여 라디오 채널을 변경하실 수 있습니다.
 [◀/▶ 버튼을 길게 선택 시 신호가 잡히는 주파수로 자동 선국됩니다.]
 * 이어폰이 안테나 역할을 하므로 반드시 이어폰을 꼽아주세요.

**04 자동 채널 검색**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 자동 채널 검색 메뉴를 선택(▶)하면 라디오 채널을 자동 검색합니다.
 * 개방된곳에서 이어폰을 편 상태에서 검색을 진행하시기 바랍니다.

**05 수동 채널 저장**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 채널 저장 메뉴를 선택(▶)하면 현재 라디오 채널이 저장됩니다.
 [저장된 채널은 ▶(재생/일시정지) 버튼을 이용하여 채널 변경이 가능합니다.]

**06 라디오 녹음**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 FM 라디오 녹음 시작 메뉴를 선택(▶)하면 현재 라디오 채널이 녹음 됩니다.
 [▶(재생/일시정지) 버튼을 빠르게 두 번 누르면 녹음 파일이 저장됩니다.]

**07 FM 라디오 녹음 파일 재생**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 녹음 파일 메뉴를 선택(▶) 후 FM radio 폴더로 진입하면 녹음된 파일을 청취하실 수 있습니다.
 [◀/▶ : 폴더 및 녹음 파일 선택, ▶(재생/일시정지) : 녹음 파일 재생]

**08 채널 삭제**

▶(재생/일시정지) 버튼을 이용하여 삭제할 채널을 선택 후 M 버튼을 짧게 눌러 채널 삭제 메뉴를 선택(▶)하면 채널이 삭제됩니다.

**09 전체 채널 삭제**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 전체 채널 삭제 메뉴를 선택(▶)하면 저장된 모든 채널이 삭제됩니다.

**10 지역 설정**

M 버튼을 짧게 누른 후 ◀/▶ 버튼을 이용하여 FM Region 메뉴를 선택(▶)하면 지역 설정(USA / 한국 / Japan / China/Europe)을 하실 수 있습니다.



01 전원 켜기

▶(재생/일시정지) 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

[▶ 버튼을 길게 누른 후 Power Off 를 선택하면 전원이 꺼지며, Hold를 선택하면 홀드 기능이 설정(버튼 동작 금지) 됩니다.]

**02 SETTING 메뉴 선택**

◀/▶ 버튼을 이용하여 SETTING 메뉴를 선택(▶) 후 ▶(재생/일시정지) 버튼을 짧게 누릅니다.

[M 버튼을 길게 누르면 메뉴 선택 화면이 표시됩니다.]

**03 자동 전원 차단**


◀/▶ 버튼을 이용하여 자동 전원 차단 메뉴를 선택(▶) 후 제품이 동작되지 않을 때 전원을 자동으로 종료하는 시간을 설정(5분/10분/15분/20분/25분/30분/꺼짐)합니다. [◀/▶ 항목 선택, ▶ 항목 설정]

**04 재우기**

◀/▶ 버튼을 이용하여 재우기 메뉴를 선택(▶) 후 제품 동작여부와 상관없이 전원을 종료하는 시간을 설정(10분/20분/30분/40분/50분/60분)합니다. [◀/▶ 항목 선택, ▶ 항목 설정]

**05 화면 설정**

◀/▶ 버튼을 이용하여 화면 설정 메뉴를 선택(▶) 후 화면 자동 끄기(꺼짐/10초/15초/20초/25초/30초/35초/40초/45초/50초/55초/60초)와 밝기(01/02/03/04/05)를 설정합니다.

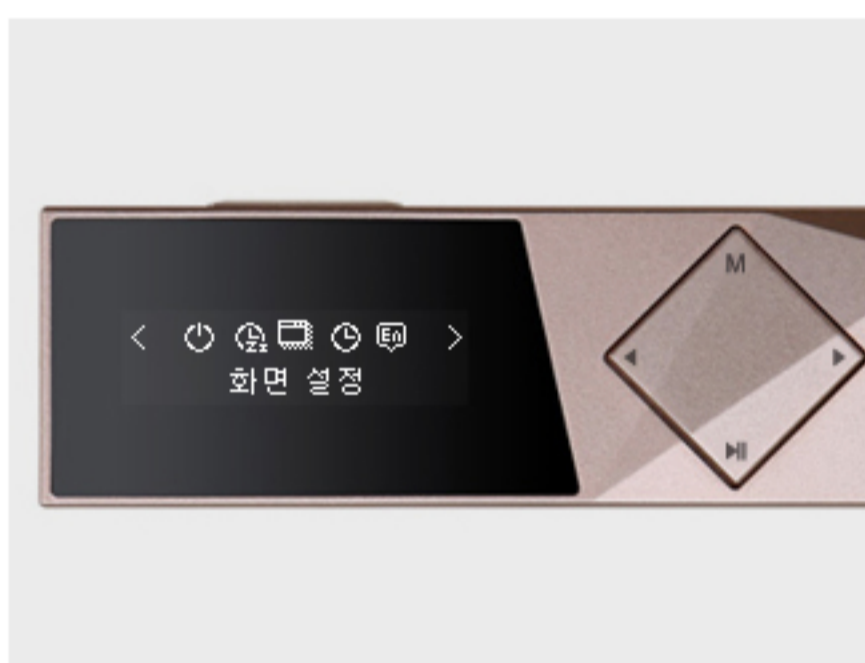**06 날짜 및 시간**

◀/▶ 버튼을 이용하여 날짜 및 시간 메뉴를 선택(▶) 후 현재 날짜와 시간을 설정합니다.

[◀/▶ 버튼으로 항목 이동, +/- 버튼으로 설정값 변경, ▶ 설정값 저장]

**07 언어**

◀/▶ 버튼을 이용하여 언어 메뉴를 선택(▶) 후 제품 언어를 설정(English/한국어/日本語/简体中文/繁體中文/Français/Deutsch/Italiano/Nederlands/Español/Svensk/Русский)합니다.

**08 버튼음**

◀/▶ 버튼을 이용하여 버튼음 메뉴를 선택(▶) 후 버튼 동작음을 설정(꺼짐/켜짐) 합니다.

[◀/▶ 항목 선택, ▶ 항목 설정]

**09 정보**

◀/▶ 버튼을 이용하여 정보 메뉴를 선택(▶) 후 저장 공간(남은용량/총용량)과 펌웨어 버전을 확인합니다.

