


01 재생/일시정지


재생(▶) 버튼을 선택하면 음악이 재생됩니다.

버튼(⏸)을 선택하면 일시정지 됩니다.

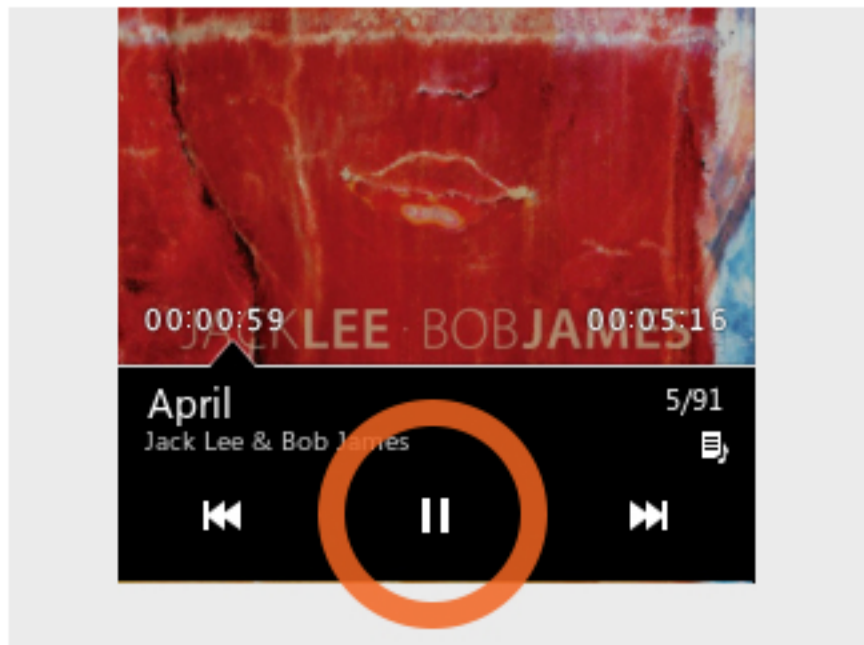

02 이전곡, 다음곡 재생


◀ 이전곡 재생, ▶ 다음곡을 재생합니다.

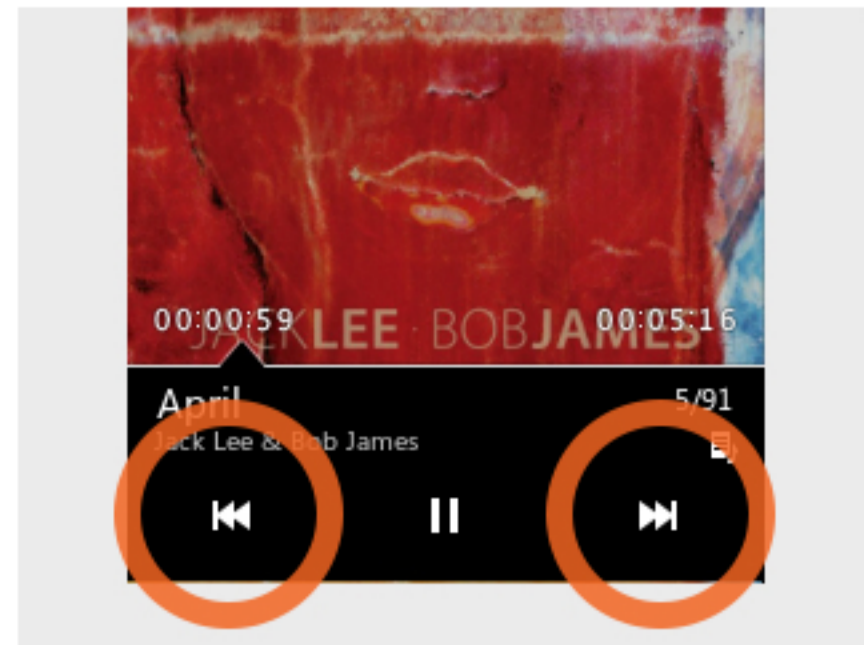

03 반복 재생

(↺) 메뉴 선택 후 (↺) 설정시 음악을 반복 재생하며,


(↺) 메뉴 선택 후 (↺) 설정시 한 번만 재생합니다.

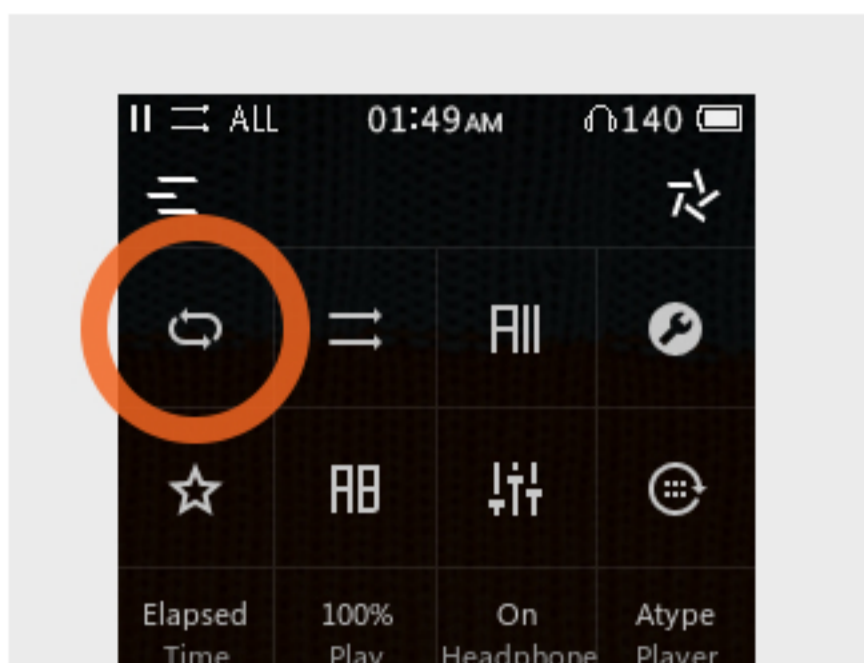

04 셔플 재생


(🔀) 메뉴 선택 후 (🔀) 설정시 음악을 순차 재생하며,

(🔀) 메뉴 선택 후 (🔀) 설정시 셔플 재생합니다.

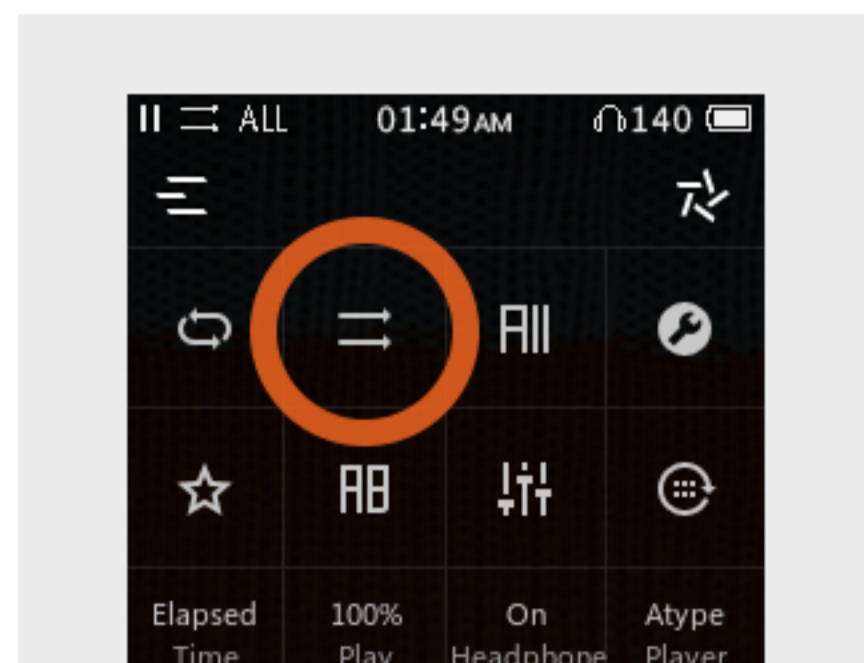

05 전체/한국/폴더 재생


(🔀) 메뉴 선택 후 (🔀) 설정시 전체 재생, (🇰🇷) 설정시 한국 재생, (📁) 설정시 폴더 재생을 진행합니다.

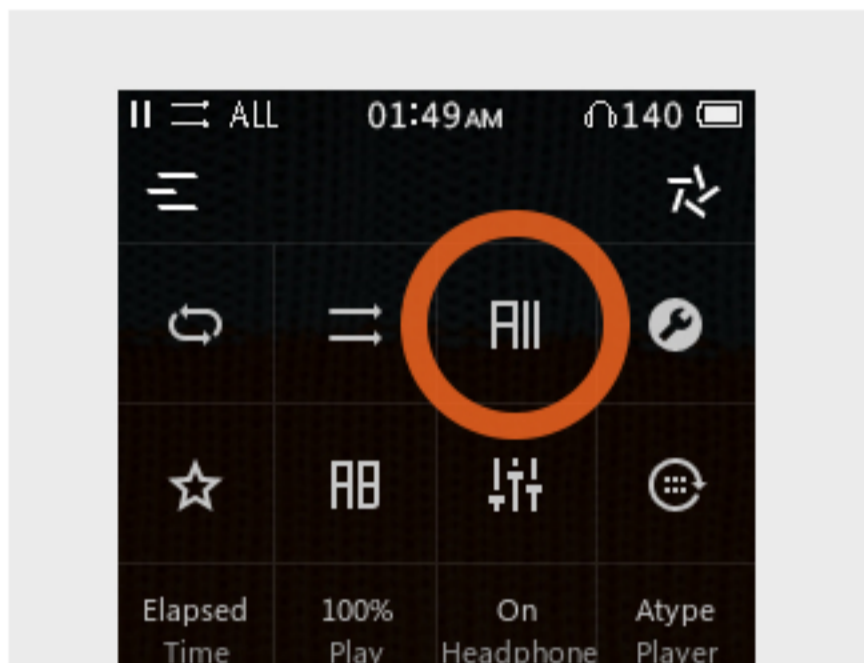

06 구간 반복


(🔀) 메뉴 선택 후 (🔀) 이용하여 구간 반복을 설정하실 수 있습니다.

[첫번째 선택(🔀):시작, 두번째 선택(🔀):종료, 세번째 선택:해제]

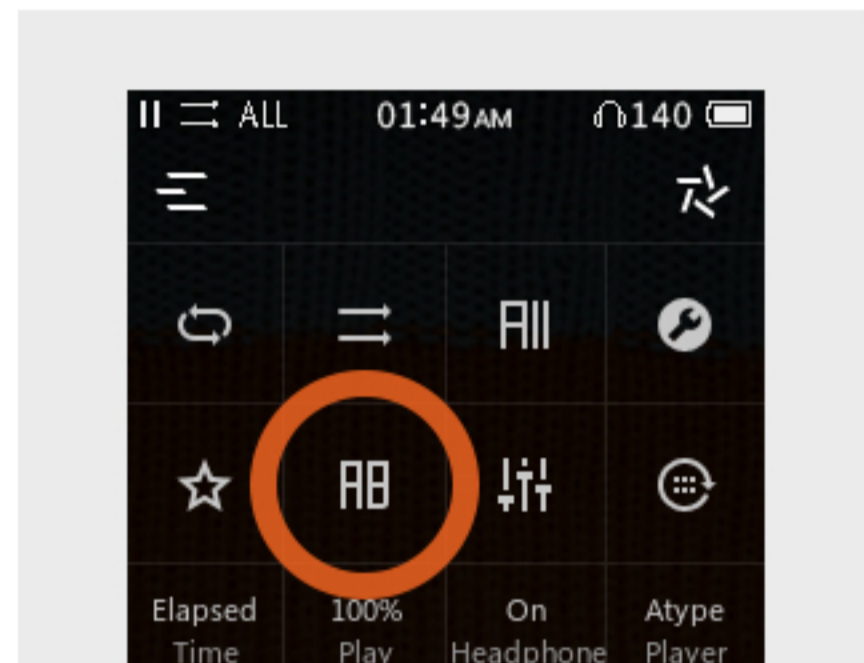


07 매트릭스 브라우저

(🔀) ▶ (📁) 차례대로 선택시 앨범 아트 형식의 매트릭스 브라우저를 사용할 수 있으며 앨범 아트를 선택하여 재생합니다.

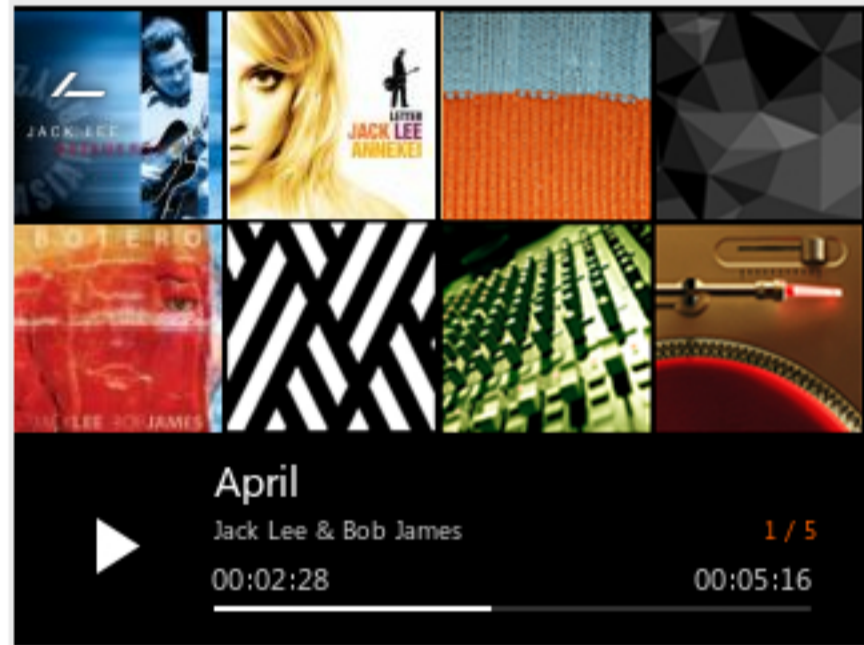


08 재생바 표시 시간

(🔀) 메뉴 선택 후 Time Display를 Elapsed로 설정하면 재생바에 재생시간이 표시되며 Remaining로 설정하면 남은시간이 표시됩니다.

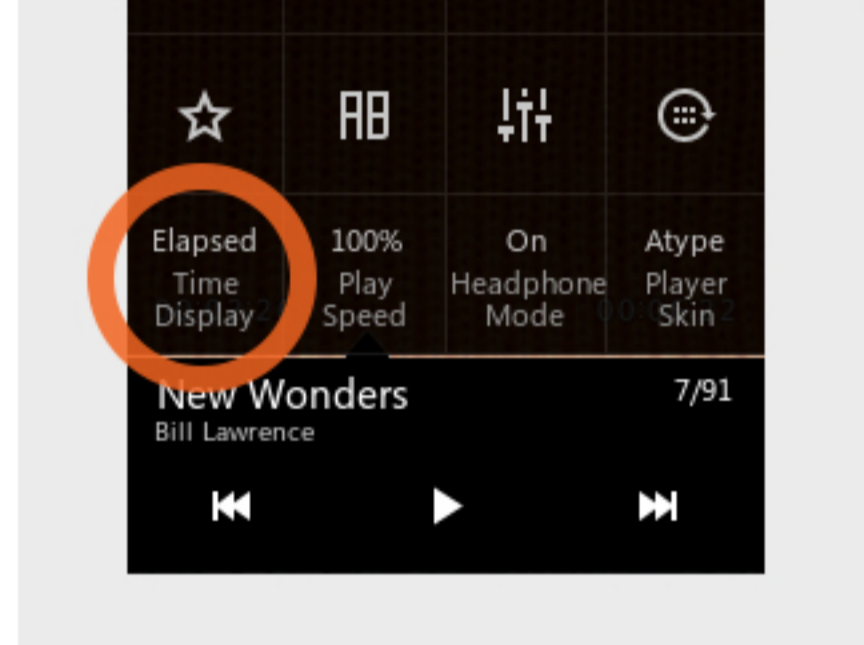

09 재생속도


(🔀) ▶ Play Speed를 차례대로 선택하여 음악 파일의 재생속도를 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% / 110% / 120% / 130% / 140% / 150% 로 설정합니다.

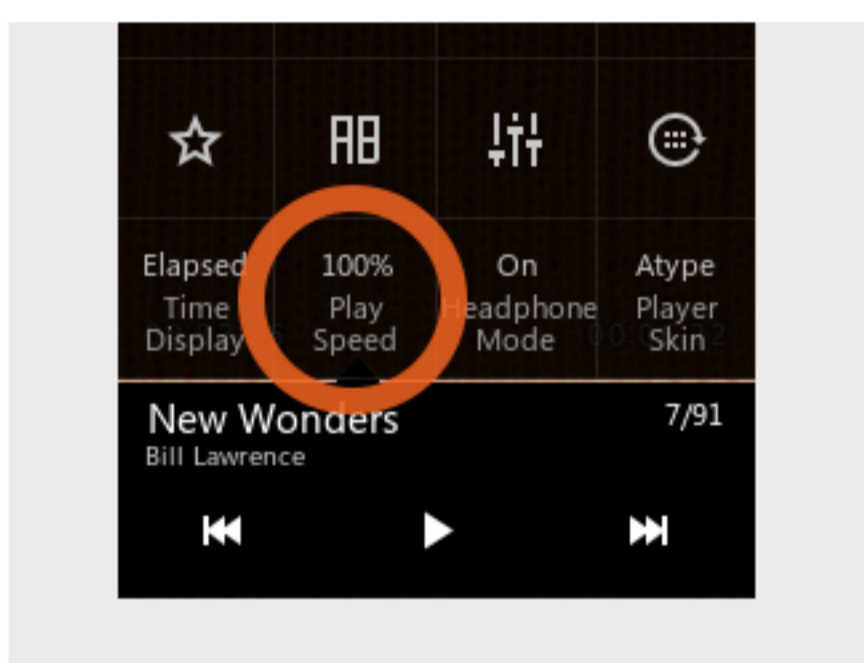

10 헤드폰 모드

(🔀) ▶ Headphone Mode를 차례대로 선택하여 헤드폰 모드를 On / OFF 로 설정합니다.


[On 으로 설정시 헤드폰에 적합하도록 출력 음향을 상승시켜 줍니다.]

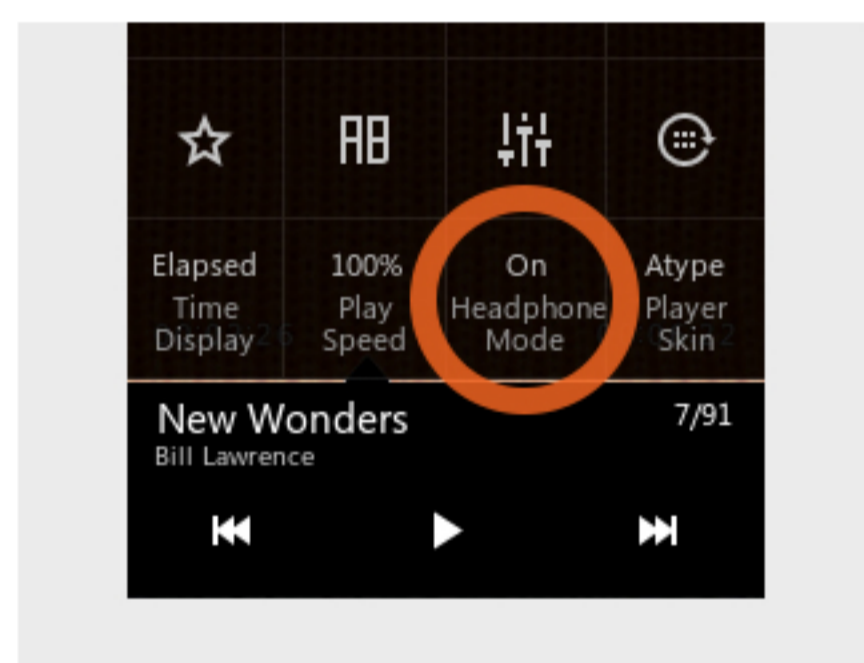

11 건너뛰기 간격

(🔀) ▶ (🕒) ▶ 음악 ▶ 건너뛰기 간격을 차례대로 선택하여 건너뛰기 간격을 트랙/2초/3초/4초/5초/10초/20초/30초 로 설정합니다.


[이전곡(◀) / 다음곡(▶) 버튼 짧게 누름]

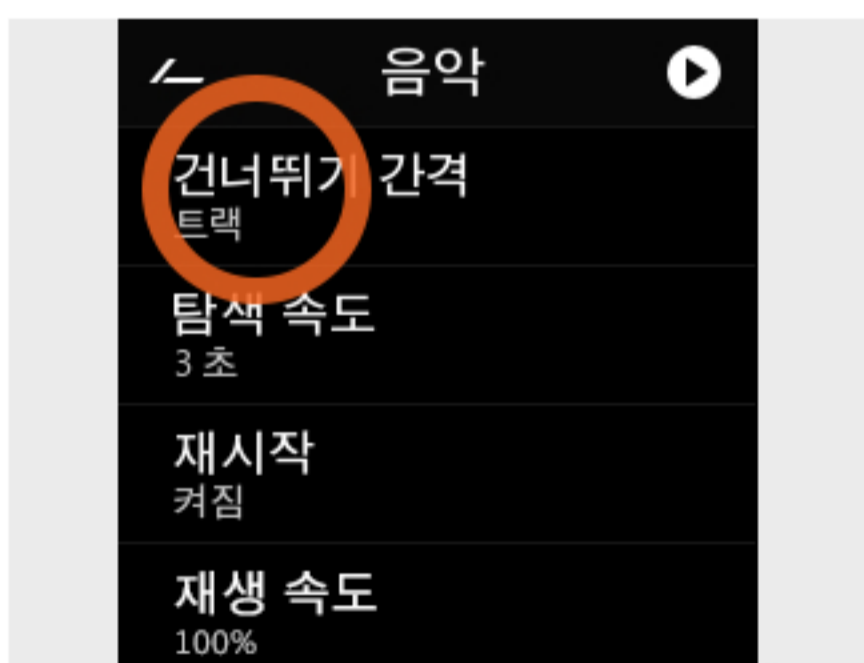

12 탐색속도

(🔀) ▶ (🕒) ▶ 음악 ▶ 탐색 속도를 차례대로 선택하여 탐색 속도를 3초 / 5초 / 10초 / 20초 / 30초 로 설정합니다.

[이전곡(◀) / 다음곡(▶) 버튼 길게 누름]

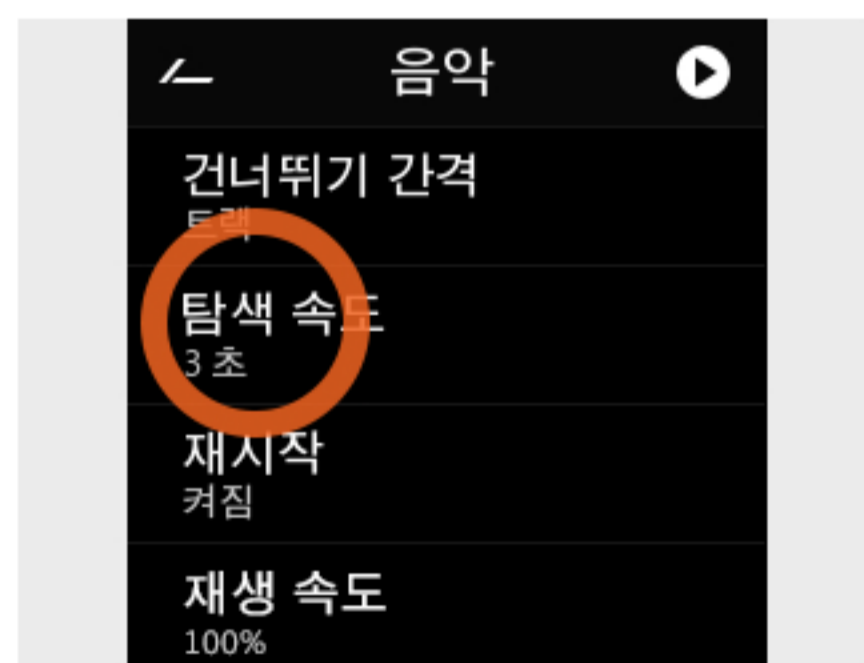


13 콘텐츠 블러오기

(🔀) 메뉴 선택하면 재생목록을 확인하실 수 있습니다.



재생 목록을 선택하시면 음악이 재생되게 됩니다.

[(🔀) 짧게 터치 : 상위 폴더 이동, (🔀) 길게 터치 : 최상위 폴더 이동]

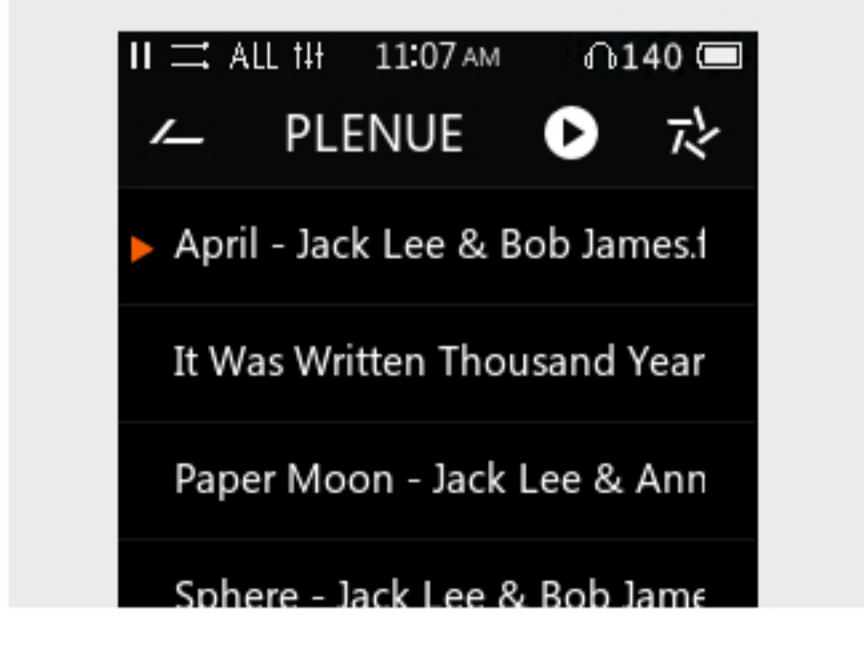


14 폴더 & 태그 목록

(🔀) 메뉴 선택 후 (🔀) 길게 터치하면 폴더와 태그 목록을 선택하실 수 있습니다.

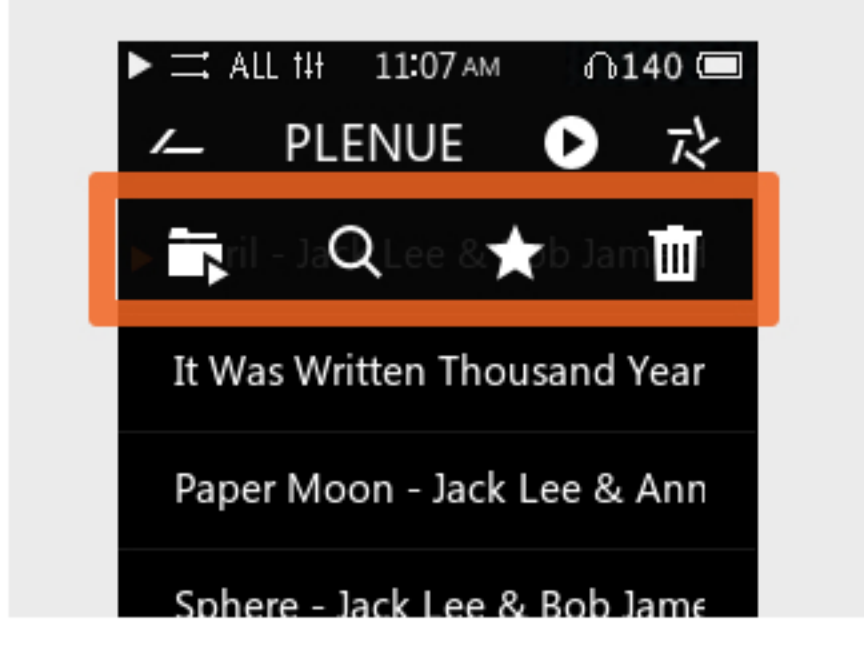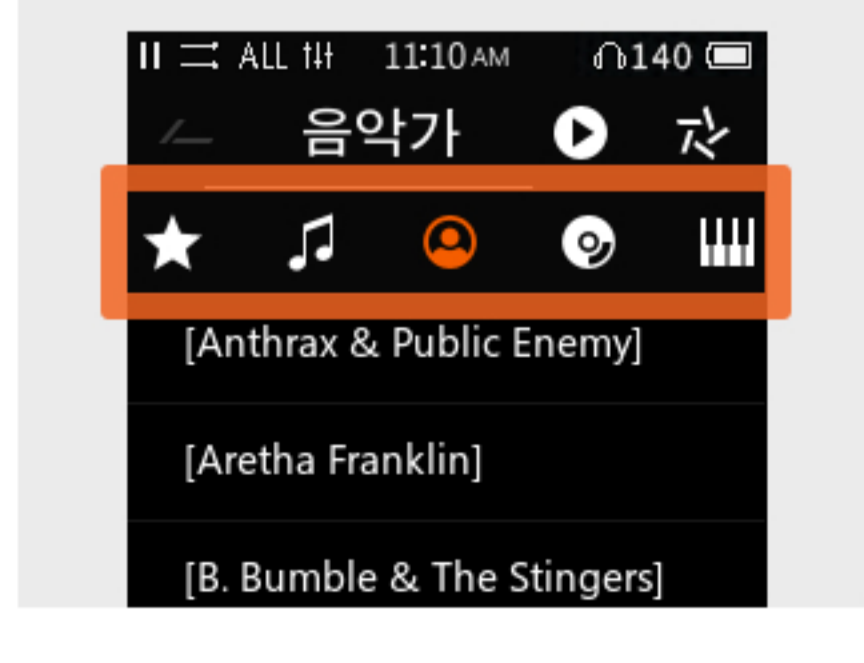


▶ : 음악 재생하면 이동 🔀 : 서버 메뉴 📁 : 폴더 재생
🔍 : 콘텐츠 검색 ★ : 즐겨찾기 추가 🗑 : 파일 삭제

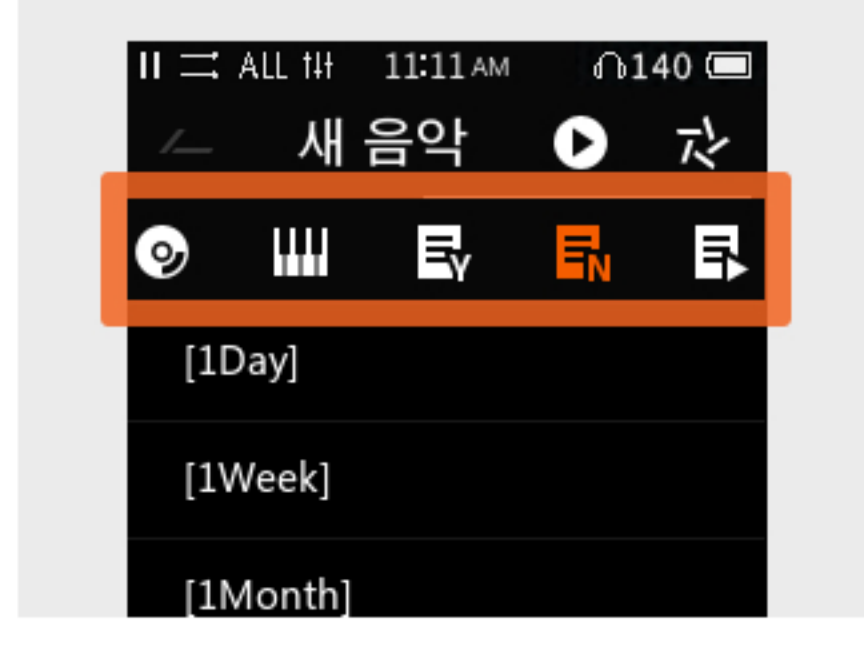


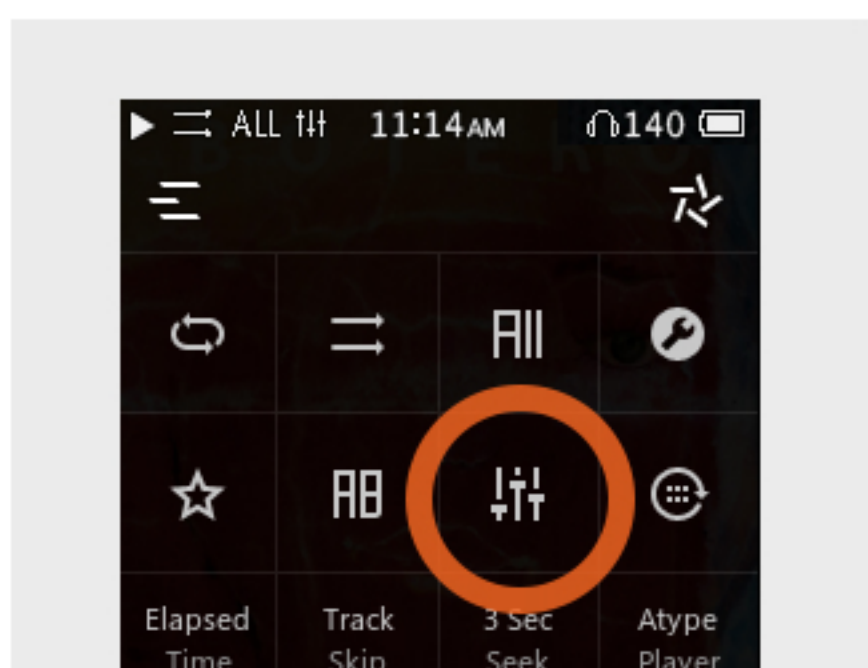
📁 : 폴더 ★ : 즐겨찾기 🎵 : 모든 음악 🎧 : 음악가
🎧 : 앨범 🗑 : 장르 📅 : 연도 📅 : 새음악
🗑 : 재생목록

01 메뉴()

화면 오른쪽 위의 () 아이콘을 선택합니다.

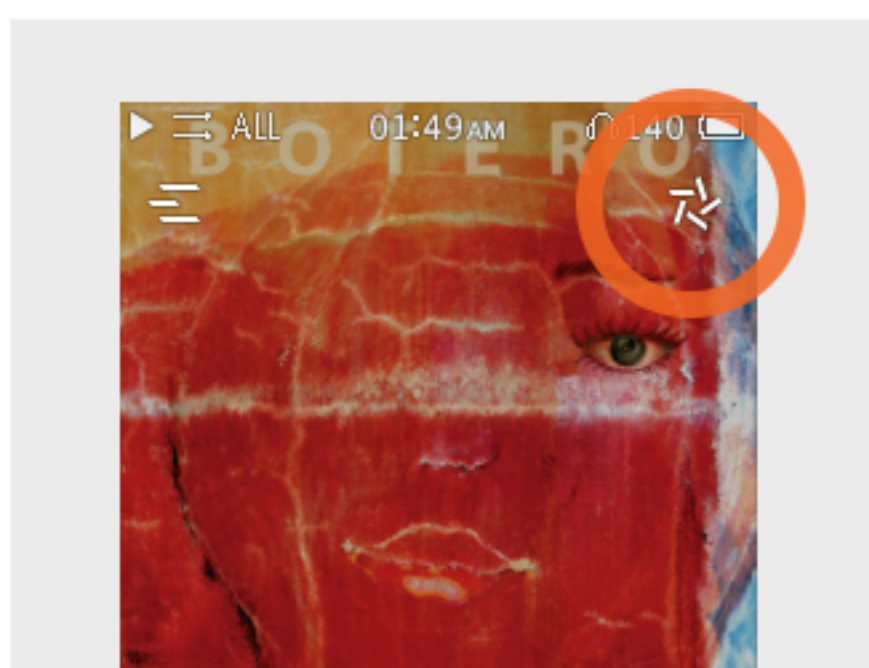
02 JetEffect()

JetEffect() 아이콘을 선택합니다.




03 음장 효과 선택



프리셋 리스트중 원하는 내용을 선택하면 음장효과가 적용됩니다.

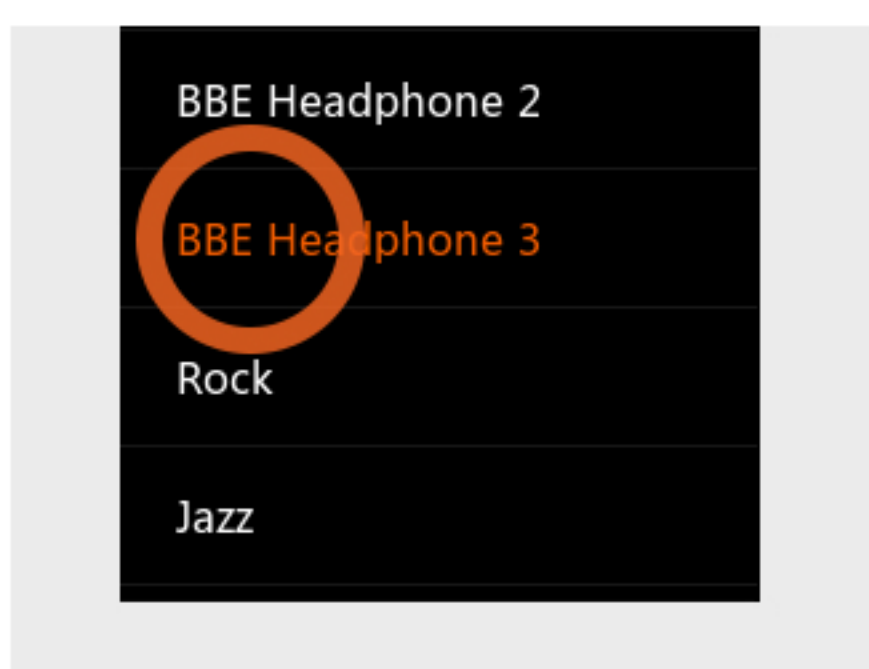
04 User EQ()

직접 EQ를 설정하시려면 User 1/2/3/4중 하나를 선택()합니다.

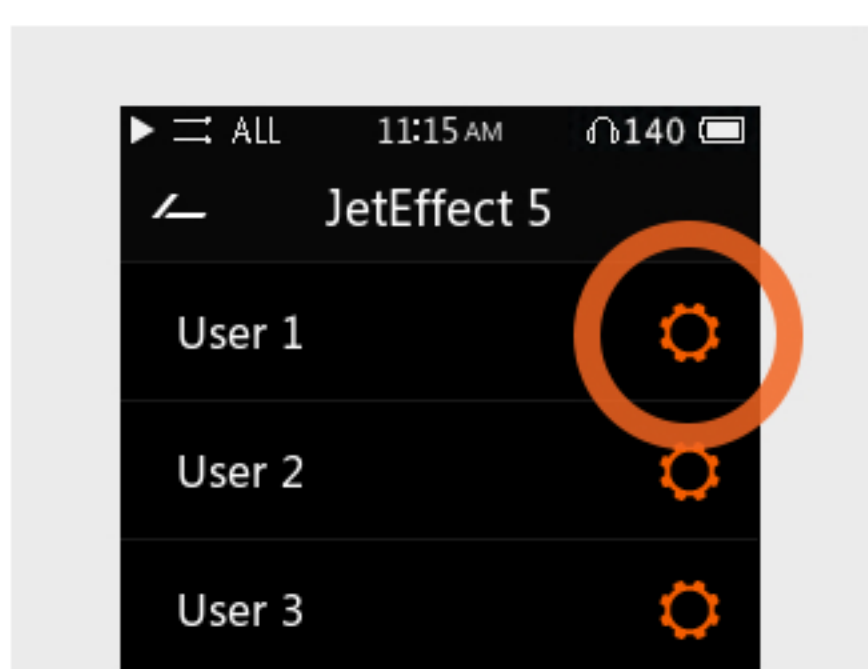


05 EQ 설정

각 밴드(5밴드) 주파수와 폭을 취향에 맞게 직접 편집( / )하여 설정합니다.

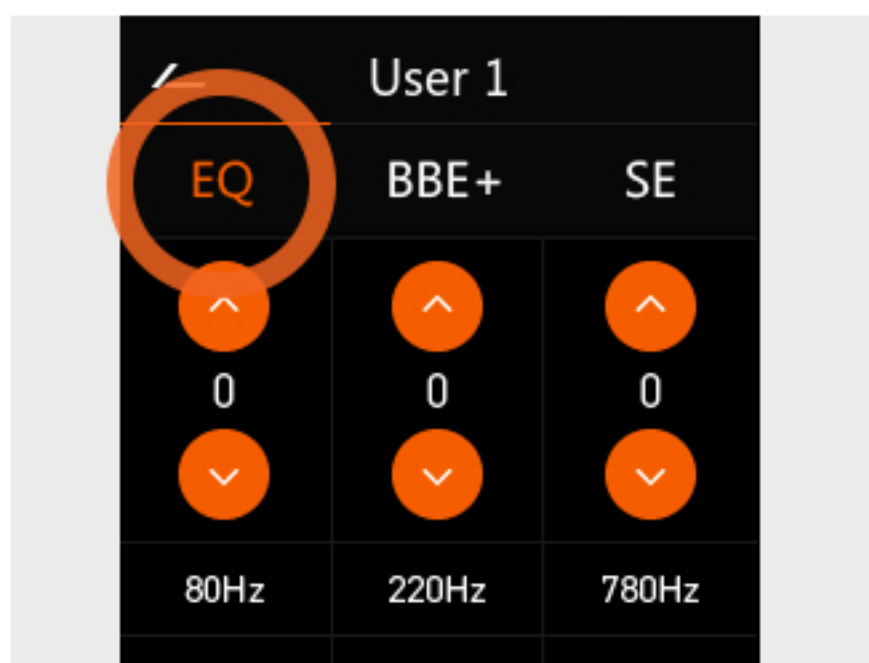


06 BBE+ 설정

취향에 맞게 BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance 음장 효과를 설정합니다.

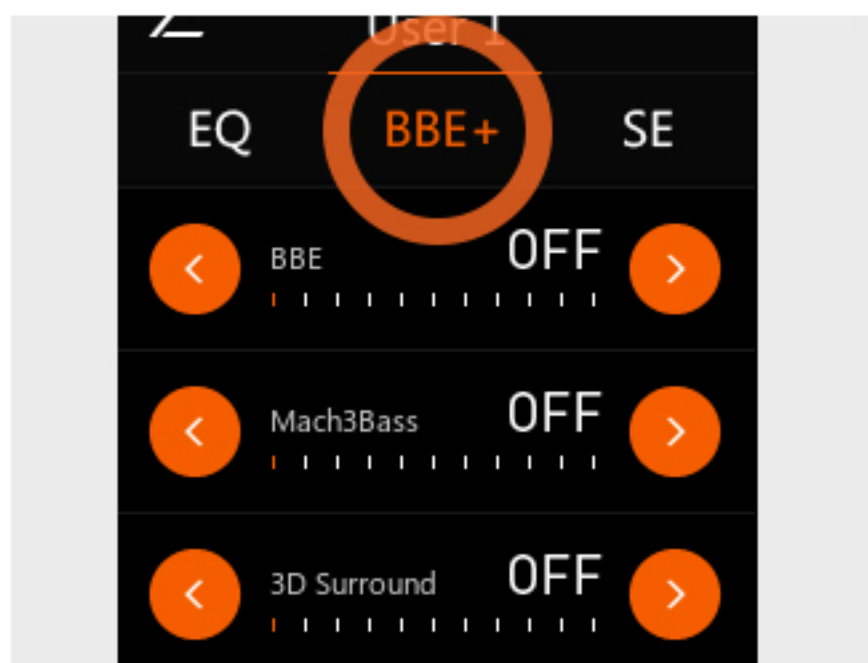

07 SE 설정

취향에 맞게 Reverb, Reverb Mode 음장 효과를 설정합니다.

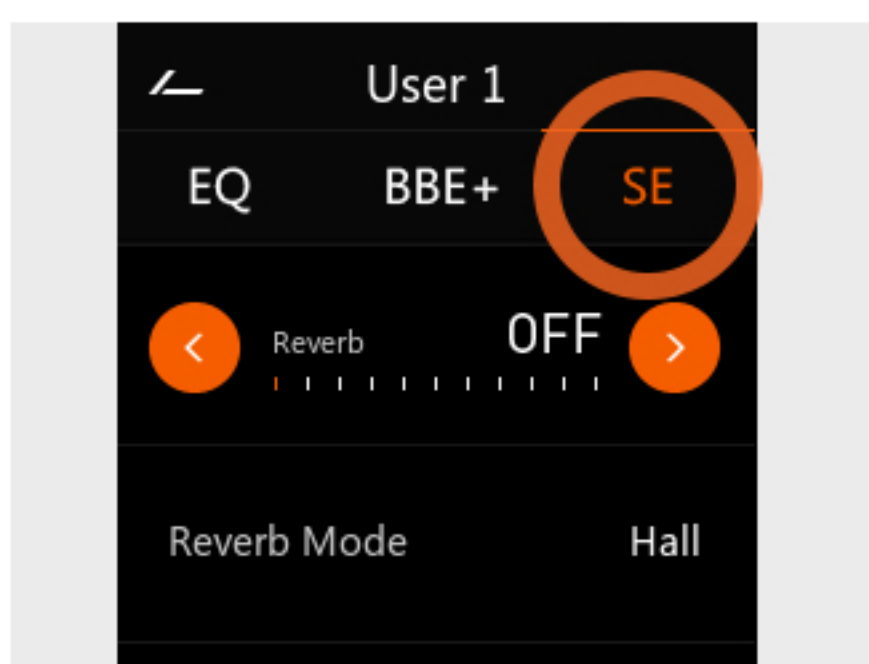


BBE : 음을 선명하게 해주는 고선명 음장효과
 Mach3Bass : 초저역을 강조해주는 베이스 부스터
 3D Surround : 공간감을 만들어주는 입체음향
 MP Enhance : 손실된 음 부분을 보상해주는 기능

Reverb : 현장감을 만들어주는 잔향효과


01 음악 재생

재생 버튼(▶)을 선택하여 음악을 재생합니다.

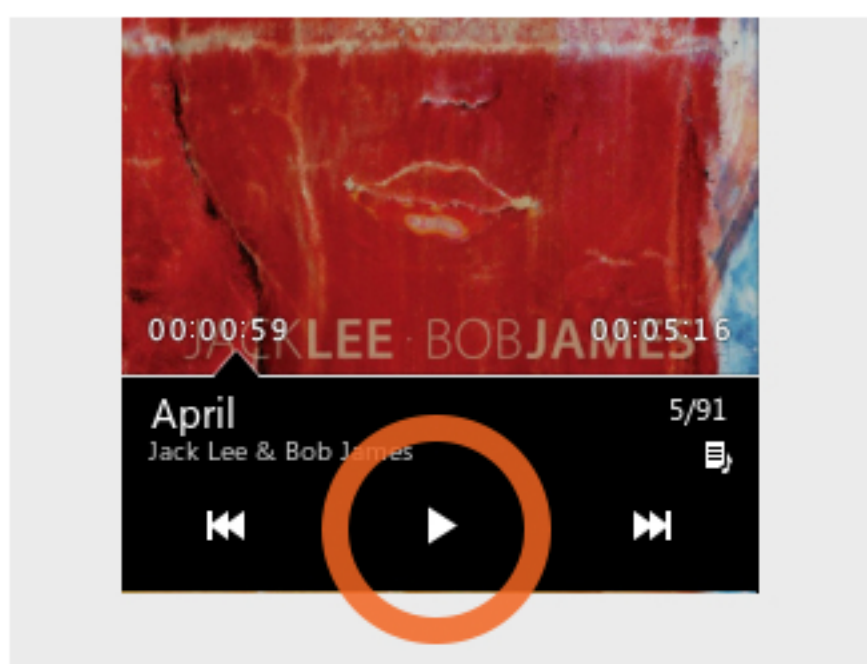


02 메뉴 (☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

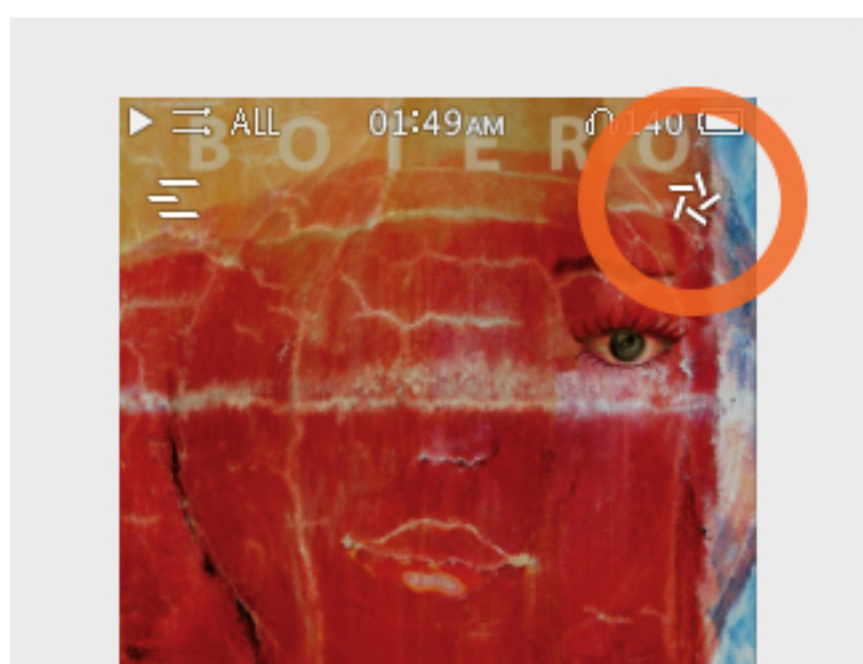


03 즐겨찾기 추가(★)

(★) 즐겨찾기 추가 아이콘을 선택합니다.

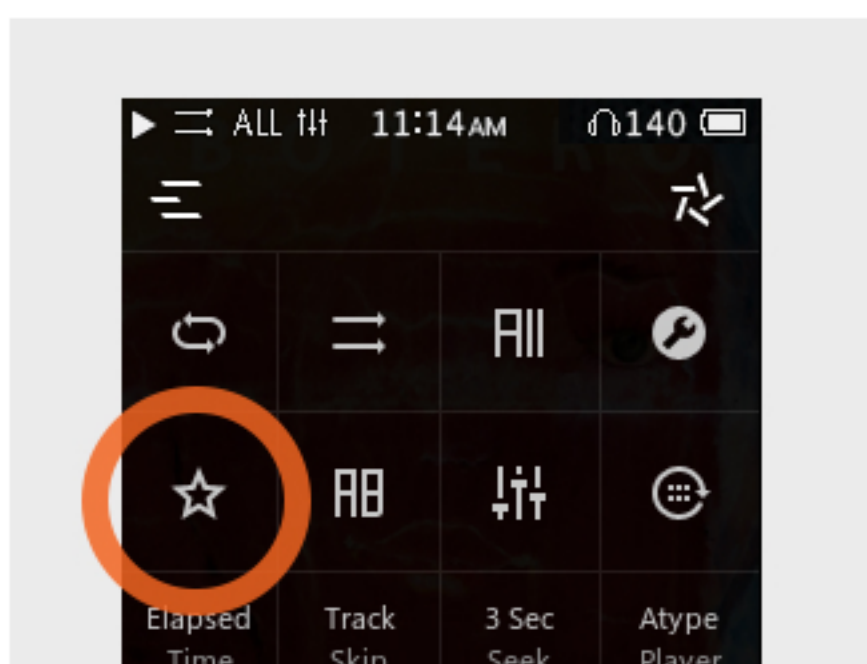


04 즐겨찾기 목록 선택

현재 재생중인 음악이 선택된 즐겨찾기 목록에 추가됩니다.

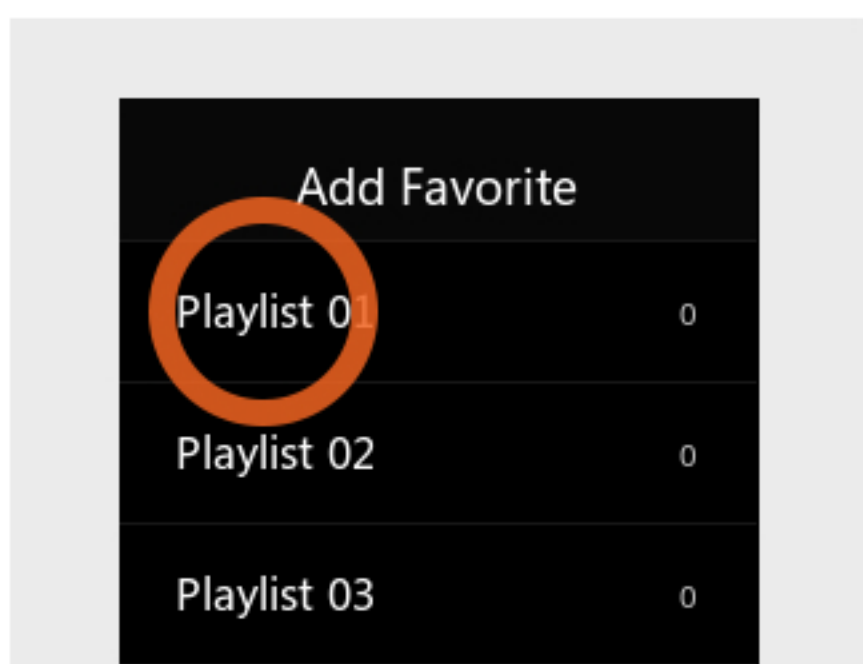


05 즐겨찾기에 여러 곡 추가

☰ ▶ ☰ ▶ ★ 아이콘을 차례대로 선택합니다.

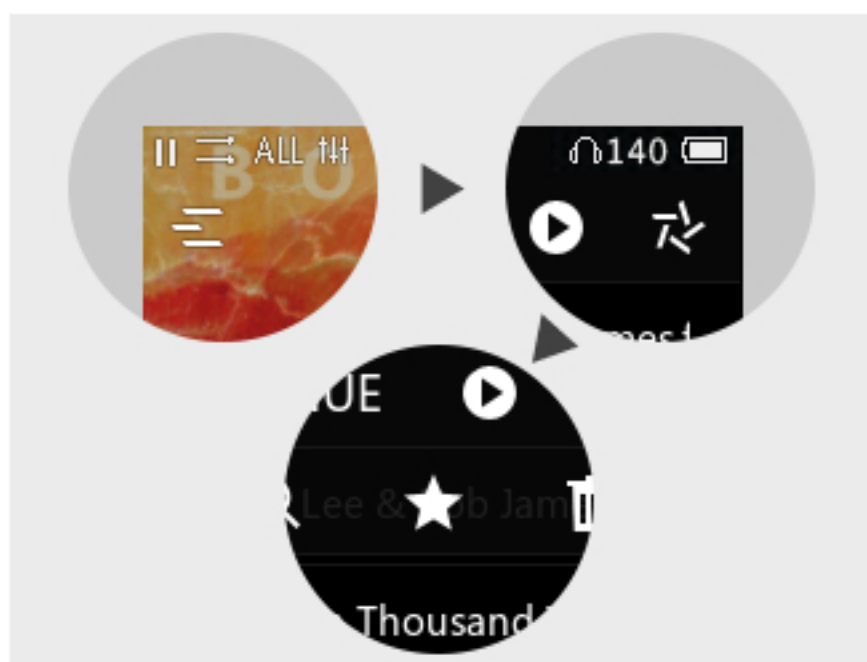


06 추가할 음악 선택

즐거찾기에 추가할 여러개의 음악을 선택합니다.

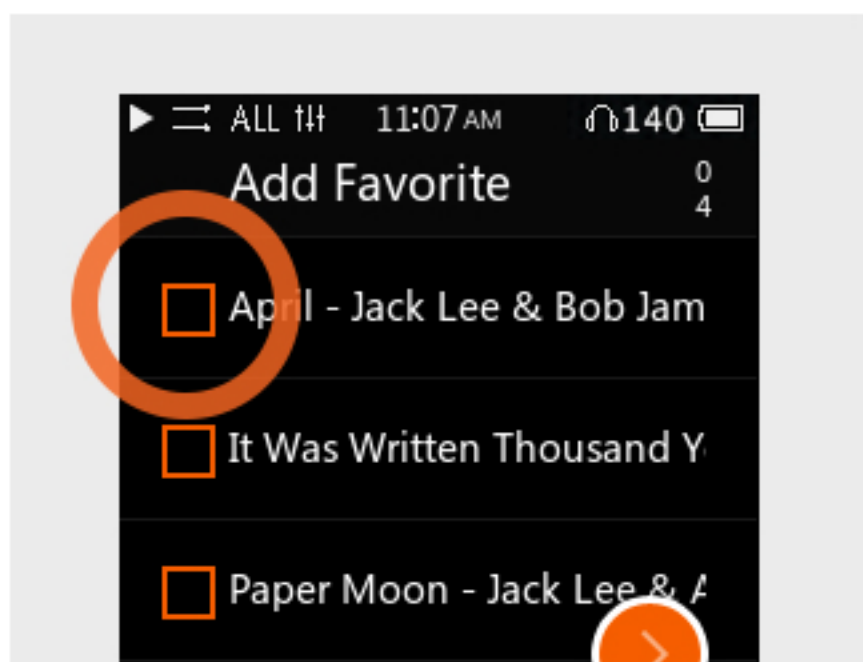


07 > 선택

화면 아래의 (>) 아이콘을 선택합니다.

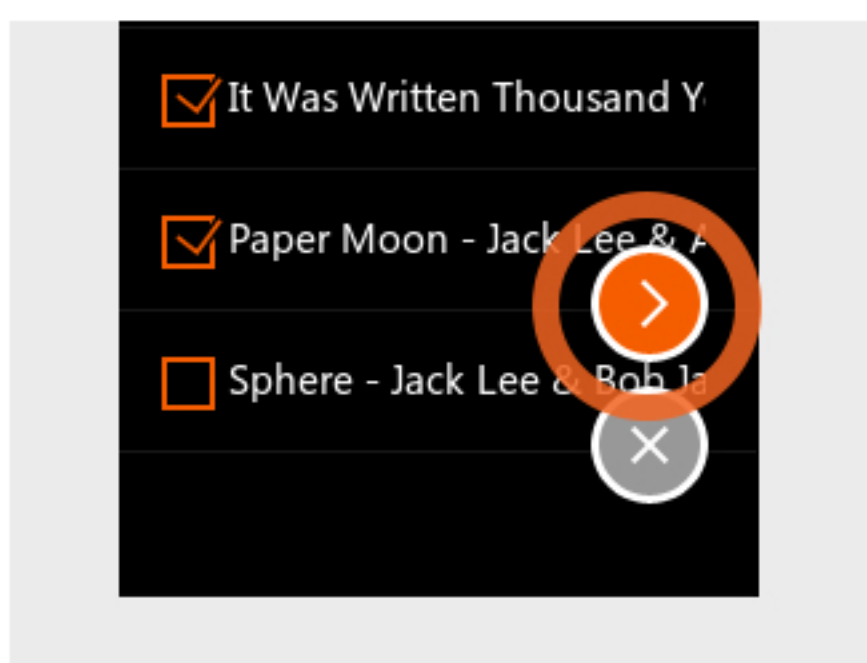


08 즐겨찾기 목록 선택

추가할 즐겨찾기 목록을 선택하면 여러개의 음악이 즐겨찾기에 추가됩니다.

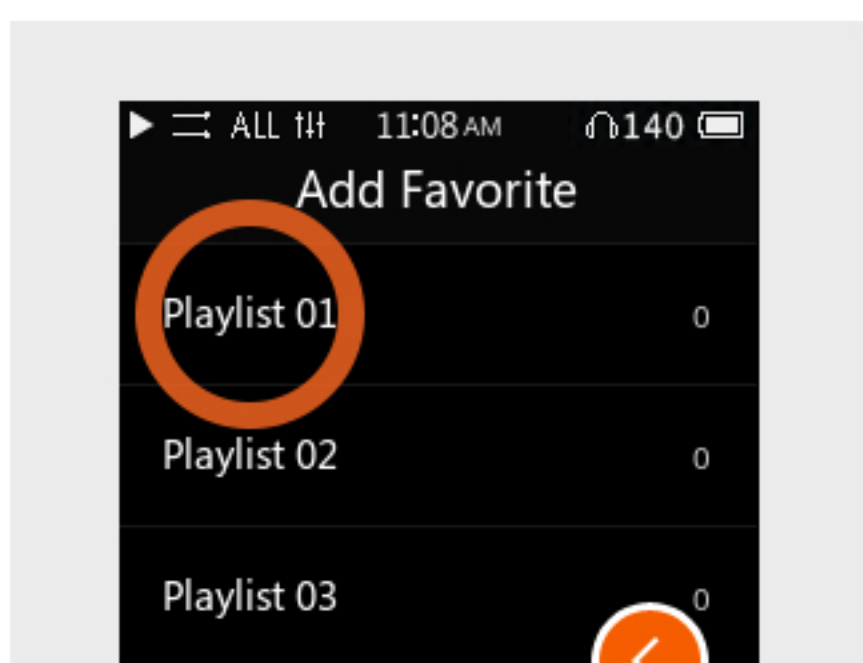


01 음악 재생

재생 버튼(▶)을 선택하여 음악을 재생합니다.

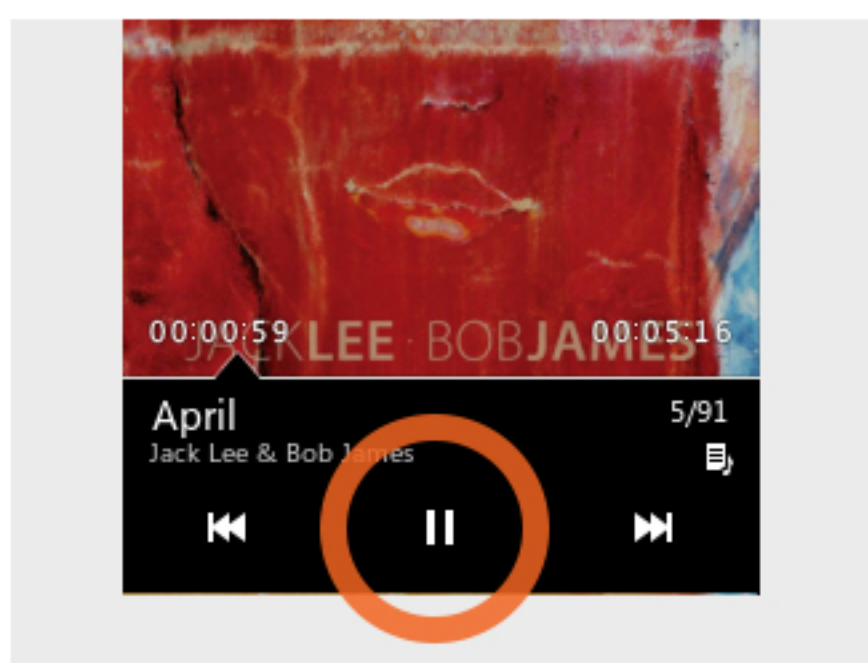


02 메뉴 (☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

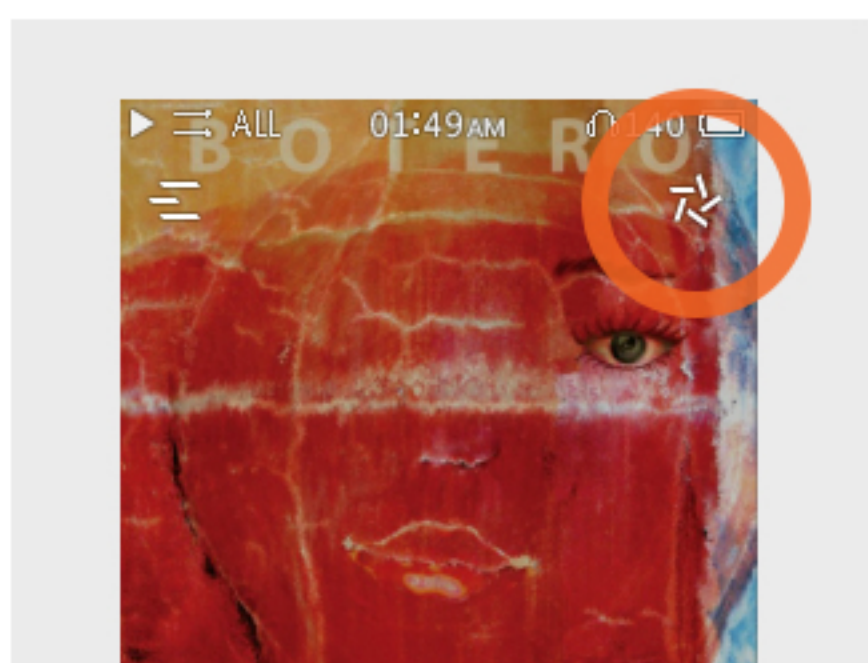


03 Player Skin

Player Skin 버튼을 선택할때 마다 Atype/Btype/Ctype 스킨을 변경하실 수 있습니다.

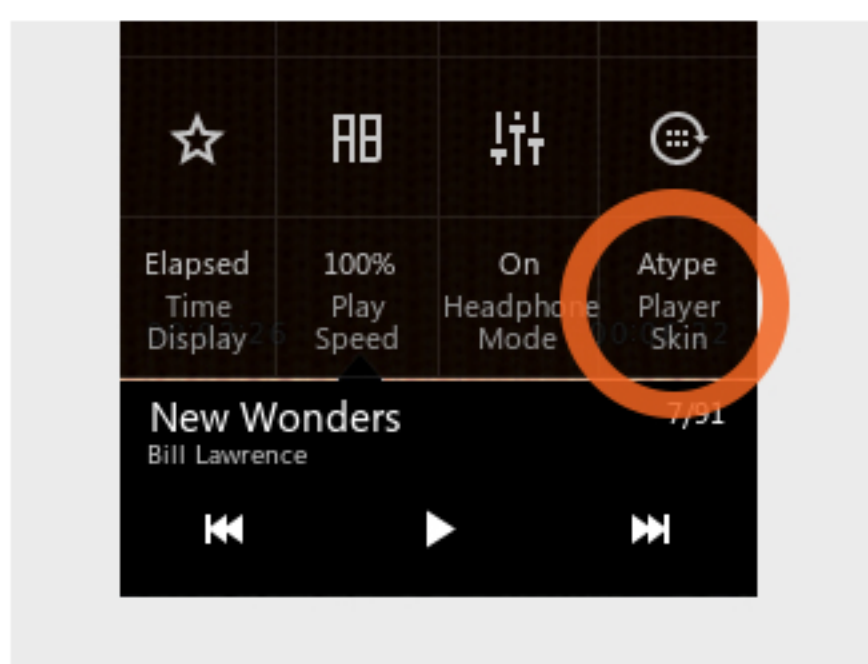


Atype Player Skin

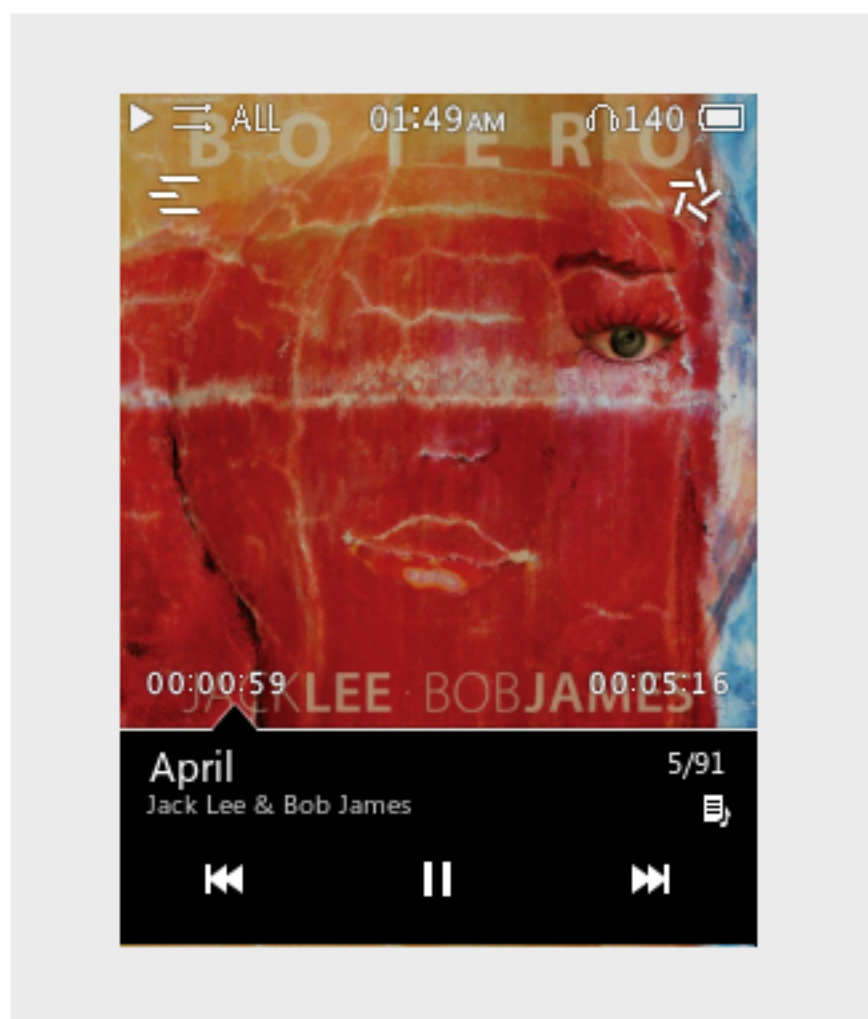

Btype Player Skin




Ctype Player Skin

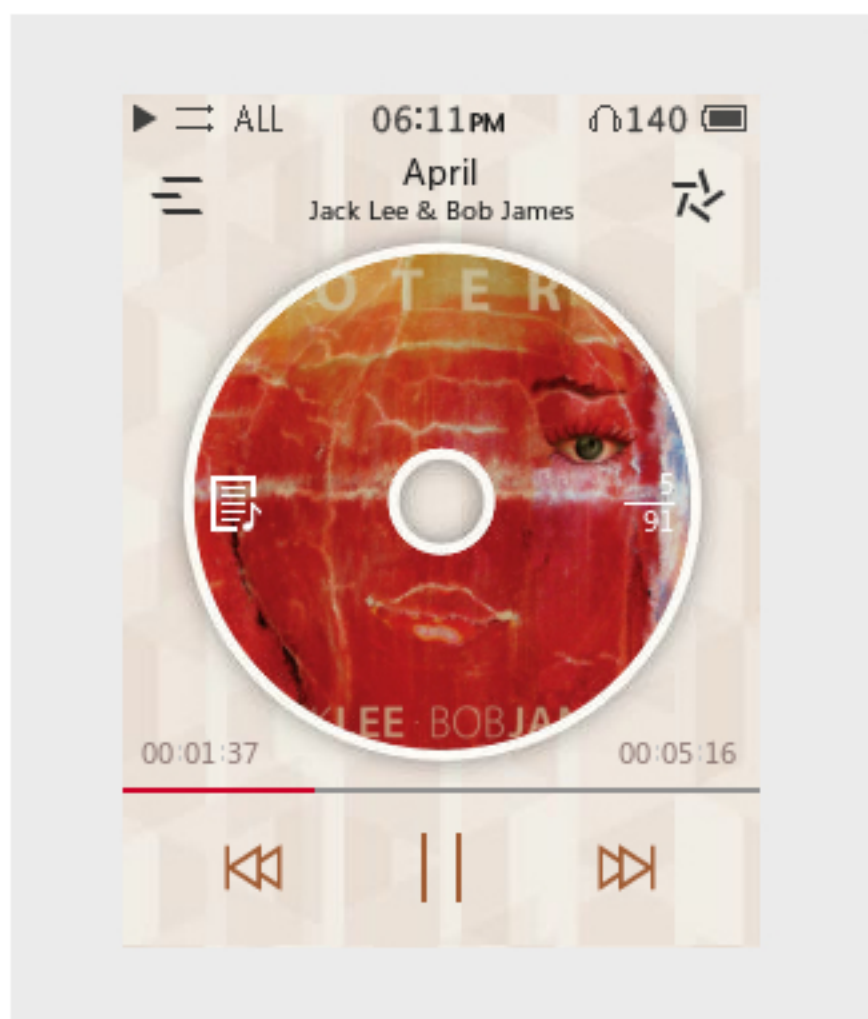


01 메뉴 (🔍)

화면 오른쪽 위의 (🔍) 아이콘을 선택합니다.

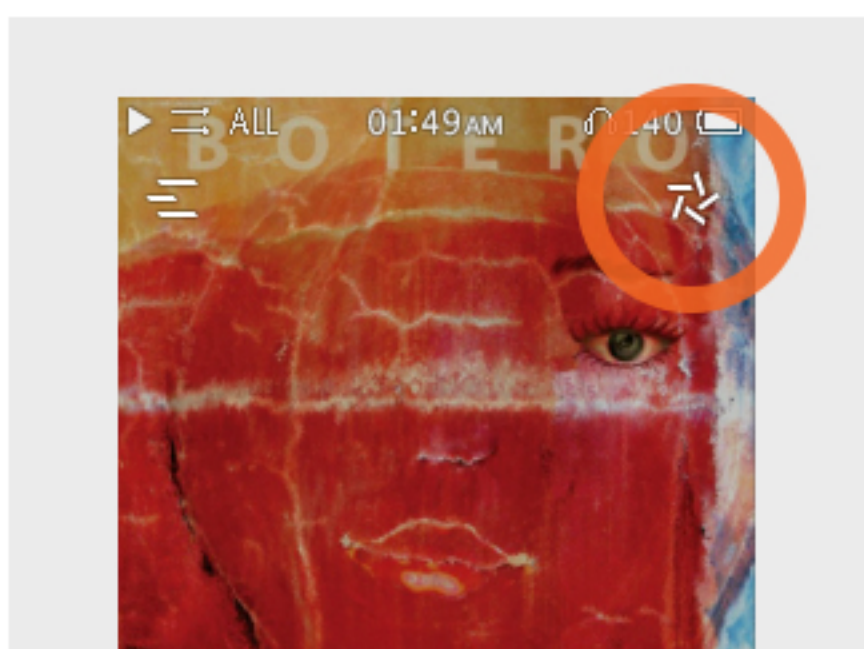

02 설정 (⚙️)

화면 왼쪽의 (⚙️) 아이콘을 선택합니다.

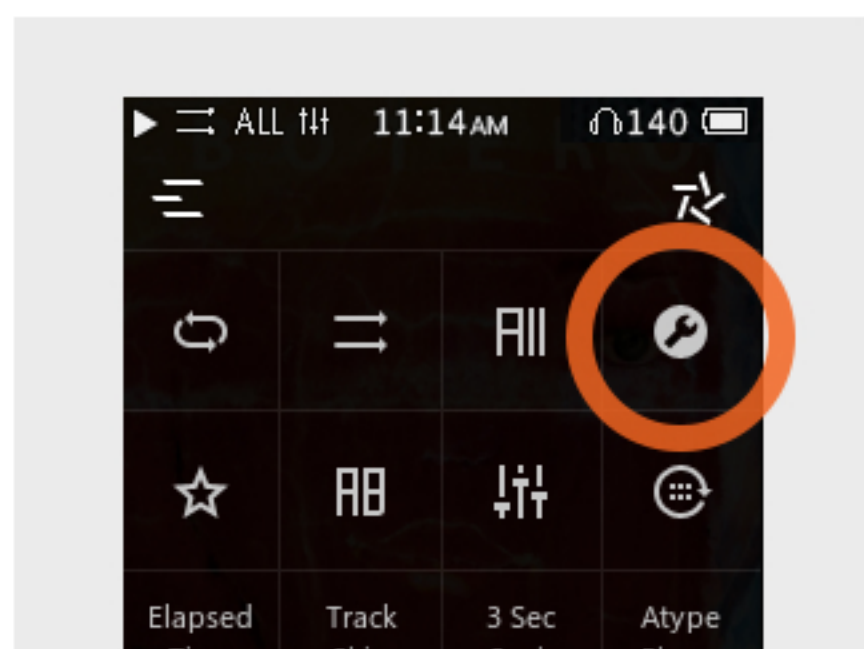

03 설정

JetEffect 5, 화면, 시간, 음악, 시스템 5가지 항목별로 설정이 가능합니다.



04 JetEffect 5

48 Presets(44 Presets + 4 User Presets)을 제공하며 취향에 맞게 음장 효과를 설정합니다.



• JetEffect 7

미리 설정된 48개의 프리셋을 선택하거나 최대 4개의 사용자 EQ를 통하여 개인 취향에 맞게 음장 효과를 설정하실 수 있습니다.

• 화면

언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기

• 시간

날짜, 시간, 자동 전원 차단, 재우기

• 음악

건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작

• 시스템


버튼 잠금, 슬립 모드, 오디오 좌/우, LED, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀, 정보

• JetEffect 7

Normal, BBE, BBE VIVA, BBE VIVA2, BBE Mach3Bass, BBE MP, BBE Headphoe, BBE Headphoe2, BBE Headphoe3, Rock, Jazz, Classic, Ballad, Pop, Club, Funk, Hip Hop, Techno, Blues, Metal, Dance, Rap, Wide, X-Bass, Hall, Vocal, Masestro, Feel the Wind, Mild Shore, Crystal Clear, Reverb Room, Reverb Club, Reverb Stage, Reverb Hall, Reverb Stadium, Reverb Room 2, Reverb Club 2, Reverb Hall 2, Reverb Auditorium, Reverb Cathedral, Reverb Stadium 2, Reverb Canyon, Reverb Long, User 1, User 2, User 3, User 4, 총 48개의 프리셋을 선택하여 음장 효과를 설정 하실 수 있습니다.


05 화면

언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기, 곡 변경시 정보표시 기능을 설정합니다.

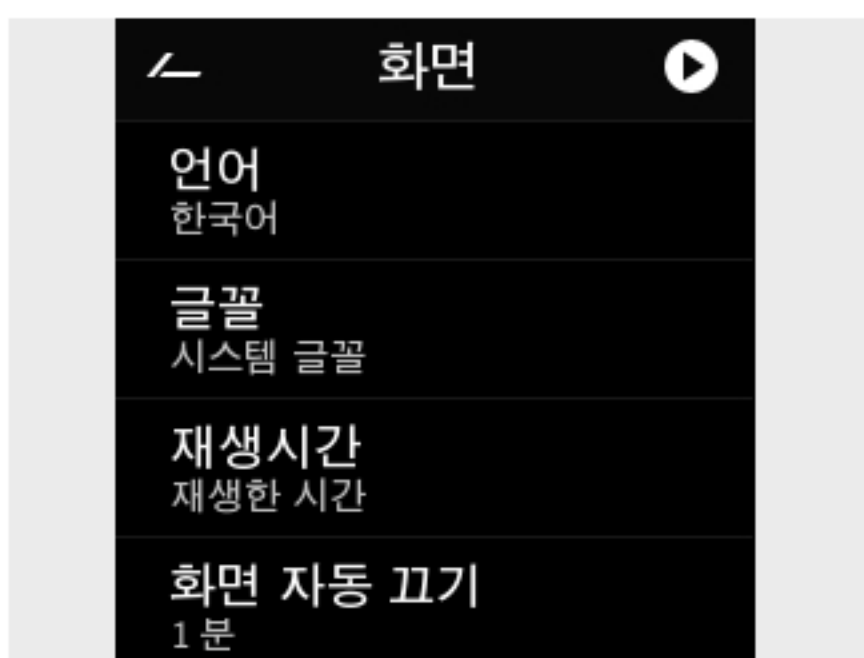

06 시간

날짜, 시간, 자동 전원 차단, 재우기 기능을 설정합니다.

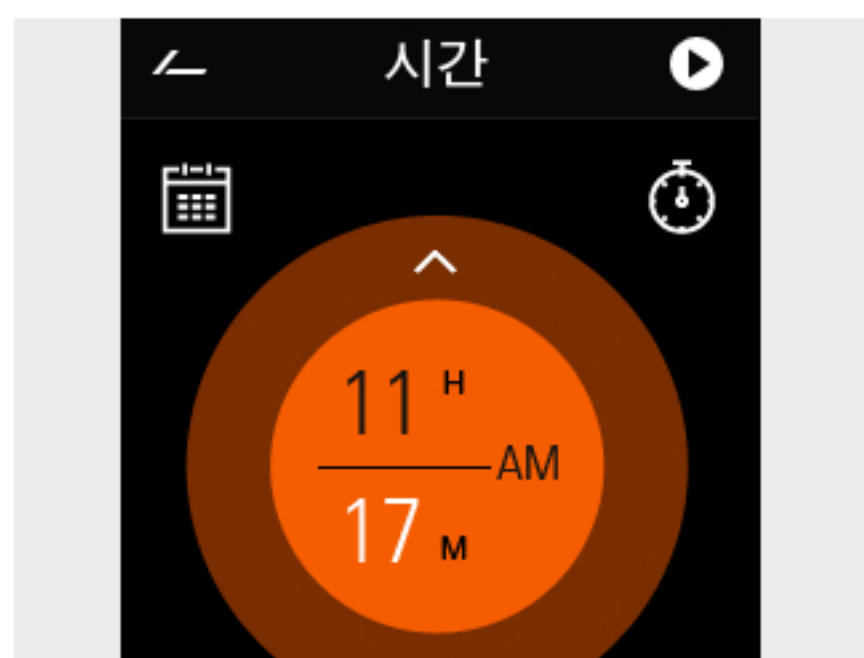

• 언어

English, 한국어, Czech, Nederlands, Français, Deutsch, Hungarian, Italiano, 日本語, Polish, Русский, 中文(简体), 中文, Español, Svensk, ภาษาไทย, Hebrew

• 글꼴

시스템 및 사용자 글꼴 사용 여부를 설정합니다.

• 재생시간

재생한 시간, 남은 시간 표시 여부를 설정합니다.

• 화면 자동 끄기

제품을 조작하지 않을때 화면이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.(계속켜짐, 10초, 30초, 1분, 3분, 5분, 10분)

• 밝기

디스플레이의 밝기를 설정합니다.(1 ~ 10 단계)

• 곡 변경시 정보표시

화면이 꺼진 상태에서 재생중인 곡 변경시 정보 표시 여부를 설정합니다.(켜짐/꺼짐) *5초간 켜짐

• 날짜

제품내 날짜를 설정합니다.(년/월/일)

• 시간

제품내 시간을 설정합니다.(시/분/AM, PM/12H, 24H)

• 자동 전원 차단


제품이 작동되지 않을때 전원이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.(꺼짐, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 10분, 20분, 30분)

• 재우기

제품 작동 여부와 관계없이 전원이 꺼지는 시간을 설정합니다.(꺼짐, 10분, 20분, 30분, 40분, 50분, 60분, 70분, 80분, 90분, 100분, 110분, 120분)

07 음악

건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작, 재생 속도, 헤드폰 모드, DAC filter를 설정합니다.

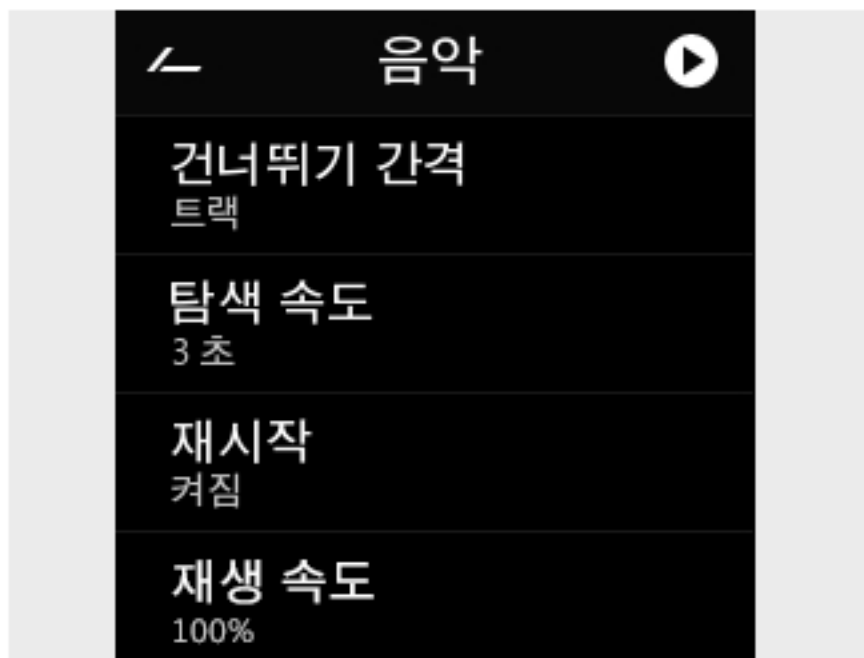

08 시스템

청력 보호, 버튼 잠금, 슬립모드, 오디오 좌/우, LED, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀를 설정하거나 정보를 확인합니다.



• 건너뛰기 간격

이전/다음곡 버튼을 짧게 선택시 건너뛰기 간격을 설정합니다.(트랙, 2초, 3초, 4초, 5초, 10초, 20초, 30초)

• 탐색 속도

이전/다음곡 버튼을 길게 선택시 탐색 속도를 설정합니다.(3초, 5초, 10초, 20초, 30초)

• 재시작

최근 재생했던 음악을 이어서 재생할지 여부를 설정합니다.

• 재생 속도

음악 파일의 재생 속도를 조절합니다.(50% ~ 150%)

• 헤드폰 모드

헤드폰에 적합하도록 출력 음향을 상승시켜줍니다. (켜짐/꺼짐)

• DAC filter

DAC 디지털 필터 감좌를 설정합니다.(Fast / Low-latency, Fast / Phase-comp, Slow / Low-latency, Slow / Phase-comp, Non-oversampling)

• 청력 보호

청력 보호를 위한 볼륨 초기화 기능을 설정합니다.(꺼짐, 켜짐)

• 버튼 잠금

화면이 꺼져있는 상태에서 버튼 잠금 여부를 설정합니다.(잠김, 풀림)

• 슬립 모드

슬립 모드 사용 여부를 설정합니다.

• 오디오 좌/우

오디오 좌/우 밸런스를 설정합니다.(-10 ~ -1, 켜짐, 1 ~ 10 단계)

• LED

화면이 꺼져 있을때 LED의 동작 여부를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)

• 데이터베이스갱신

제품 내 파일의 목록을 갱신합니다.

• 기본 설정 복귀

제품의 모든 설정값을 초기화합니다.

• 정보

현재 제품의 펌웨어 정보 및 메모리 총 용량과 남은 용량을 표시합니다.