

High Definition Sound

작은 차이를 더하다.
더 완벽해지다.

PLENUE D3 제품 이용가이드

음악재생

음장효과

즐거찾기


스킨설정

블루투스

제품설정


01 재생/일시정지

재생(▶) 버튼을 선택하면 음악이 재생됩니다.
버튼(⏸)을 선택하면 일시정지 됩니다.

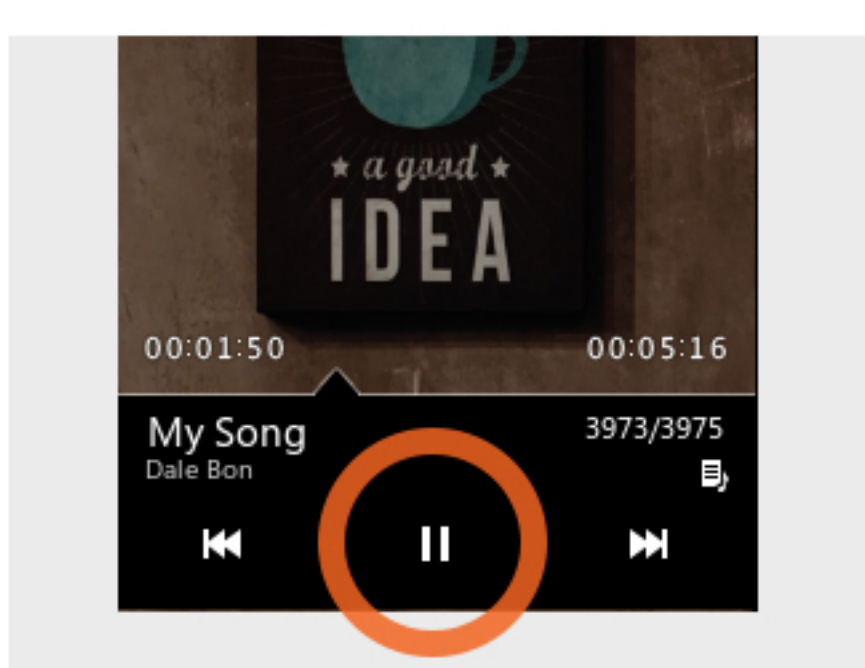


02 이전곡, 다음곡 재생

◀◀ 이전곡 재생, ▶▶ 다음곡을 재생합니다.

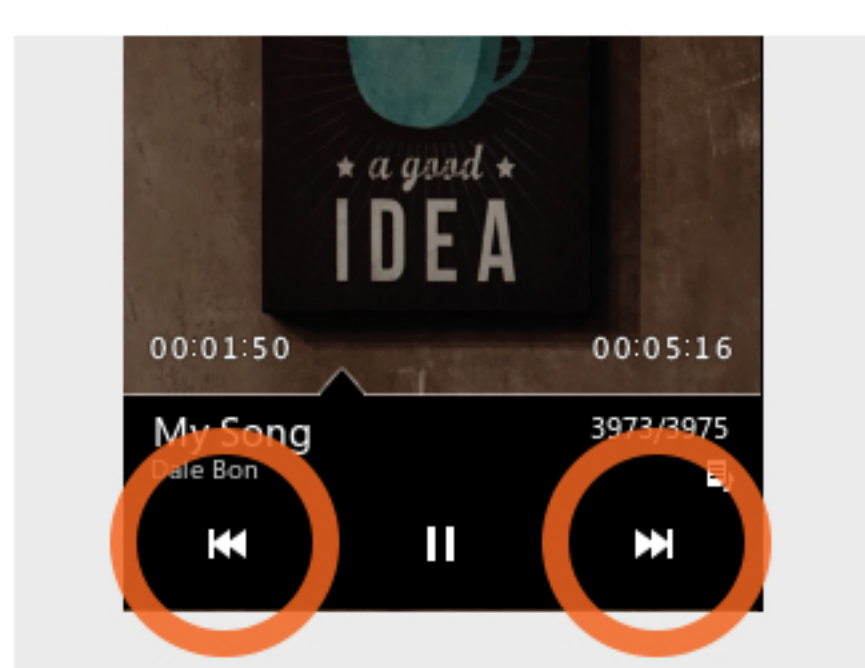


03 반복 재생

(↺) 메뉴 선택 후 (↺) 설정시 음악을 반복 재생하며,
(↺) 메뉴 선택 후 (⏮) 설정시 한 번만 재생합니다.

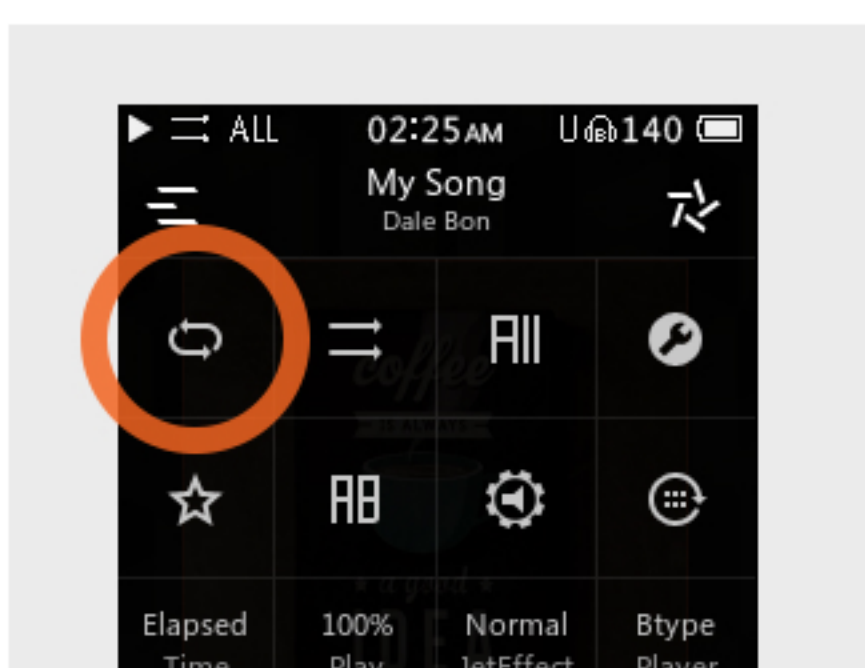


04 셔플 재생

(🎲) 메뉴 선택 후 (🎲) 설정시 음악을 순차 재생하며,
(🎲) 메뉴 선택 후 (🎲) 설정시 셔플 재생합니다.

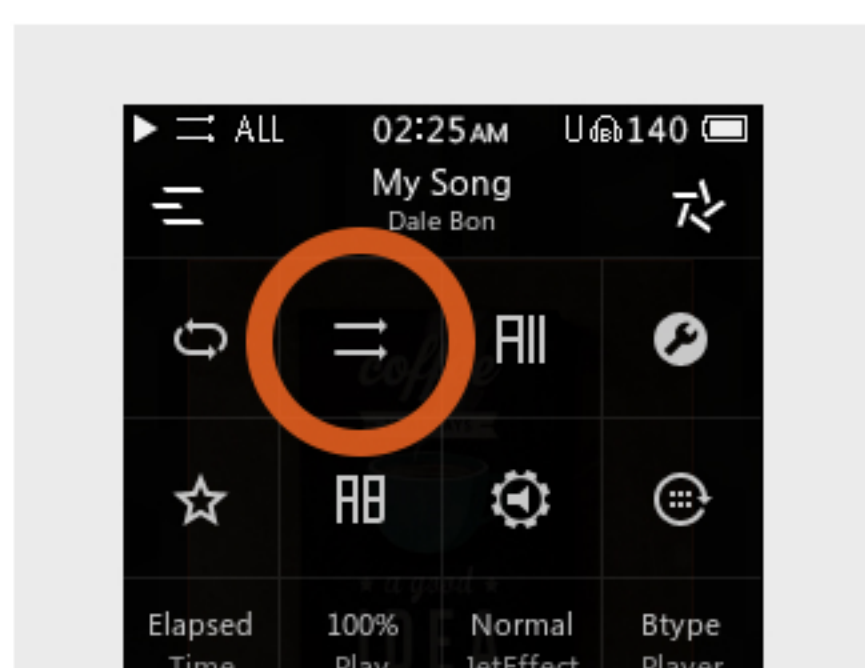


05 전체/한국/폴더 재생

(📁) 메뉴 선택 후 (📁) 설정시 전체 재생, (📁) 설정시 한국 재생, (📁) 설정시 폴더 재생을 진행합니다.

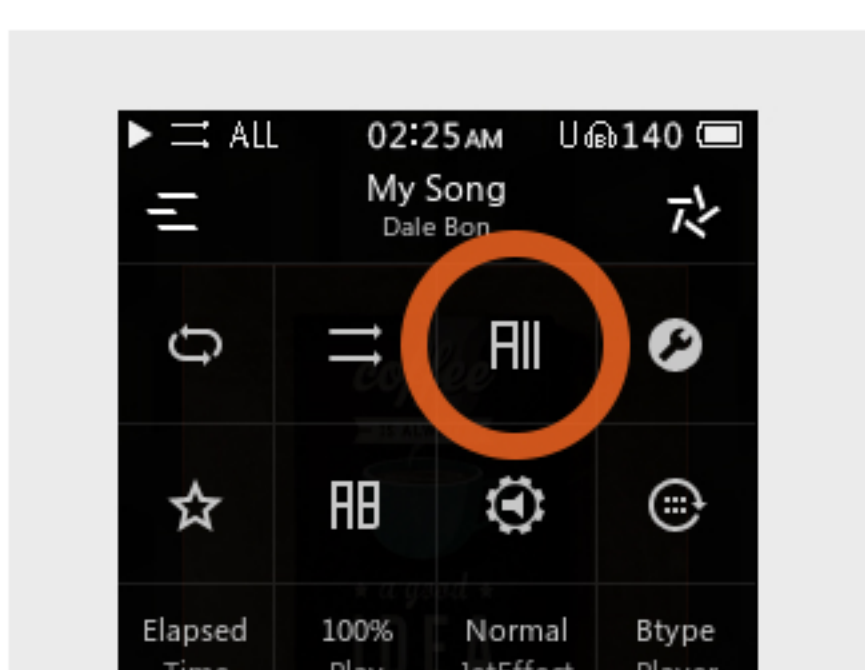


06 구간 반복

(🔍) 메뉴 선택 후 (🔍) 이용하여 구간 반복을 설정하실 수 있습니다.
[첫번째 선택(🔍)]:시작, 두번째 선택(🔍):종료, 세번째 선택:해제]

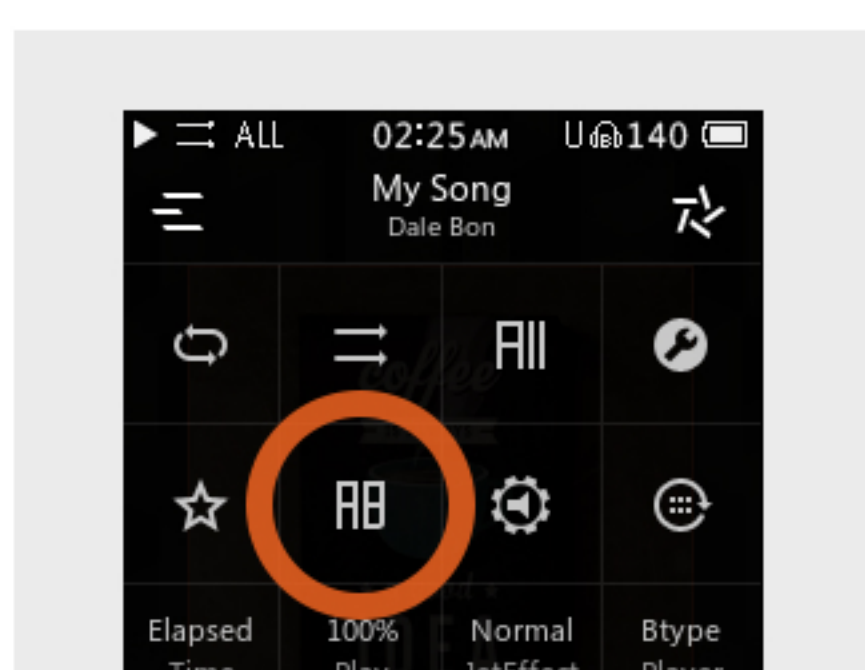


07 매트릭스 브라우저

(🎮) ▶ (🎮) 차례대로 선택시 앨범 아트 형식의 매트릭스 브라우저를 사용할 수 있으며 앨범 아트를 선택하여 재생합니다.

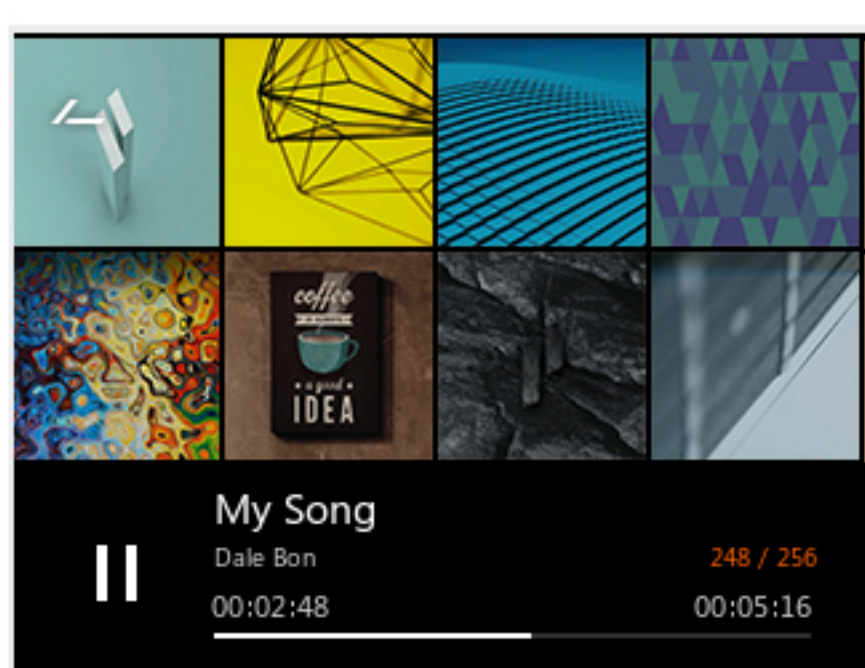


08 오디오 출력

(🔊) ▶ (🔊) 차례대로 선택하여 이어폰 모드/헤드폰 모드, 언밸런스 출력/밸런스 출력 기본 출력, 블루투스 꺼짐/켜짐/폴 알람, 오디오 밸런스를 간편하게 설정하실 수 있습니다.

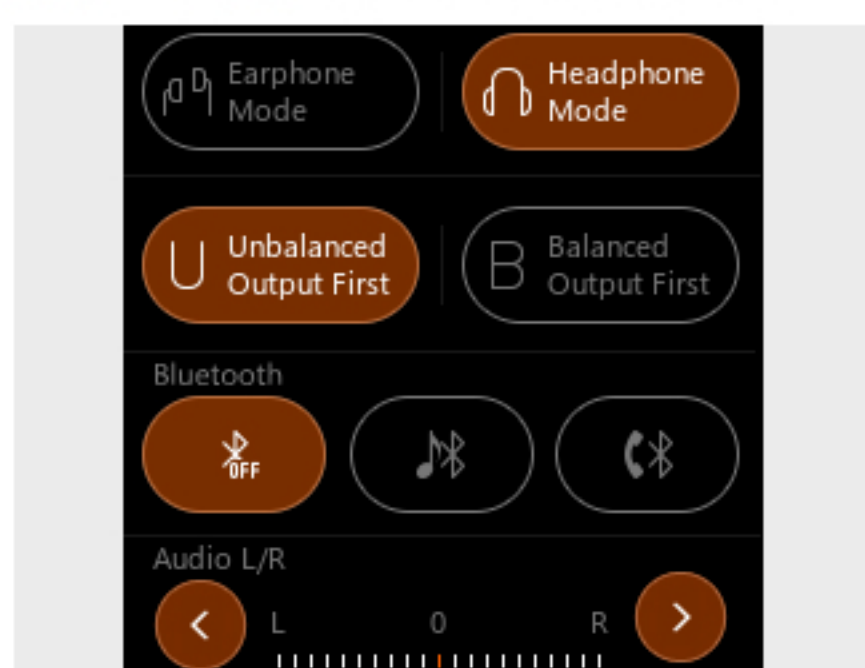




09 콘텐츠 블러오기

(🔍) 메뉴 선택하면 재생목록을 확인하실 수 있습니다.
재생 목록을 선택하시면 음악이 재생되게 됩니다.
[(🔍) 짧게 터치 : 상위 폴더 이동, (🔍) 길게 터치 : 최상위 폴더 이동]

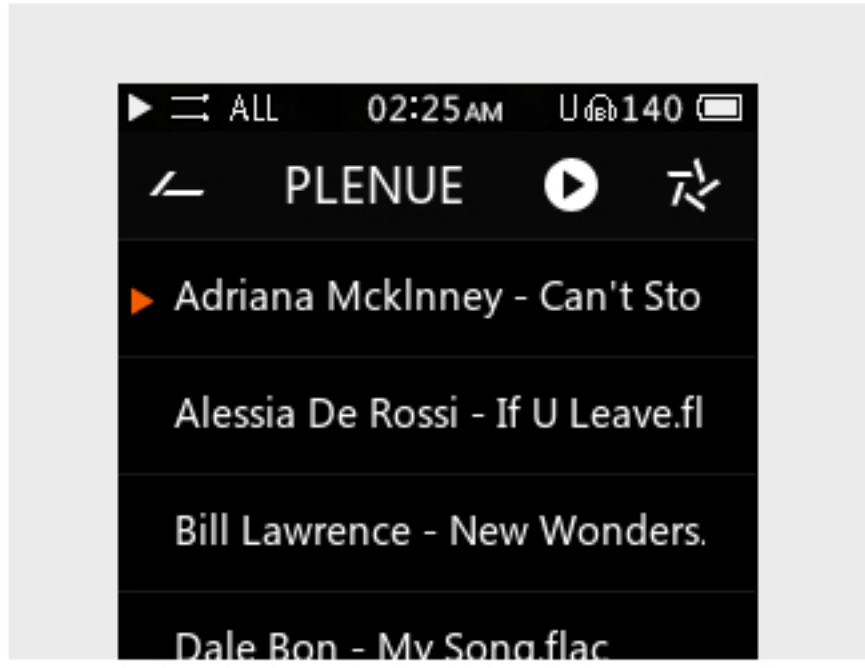

10 폴더 & 태그 목록

(📁) 메뉴 선택 후 (📁) 길게 터치하면 폴더와 태그 목록을 선택하실 수 있습니다.

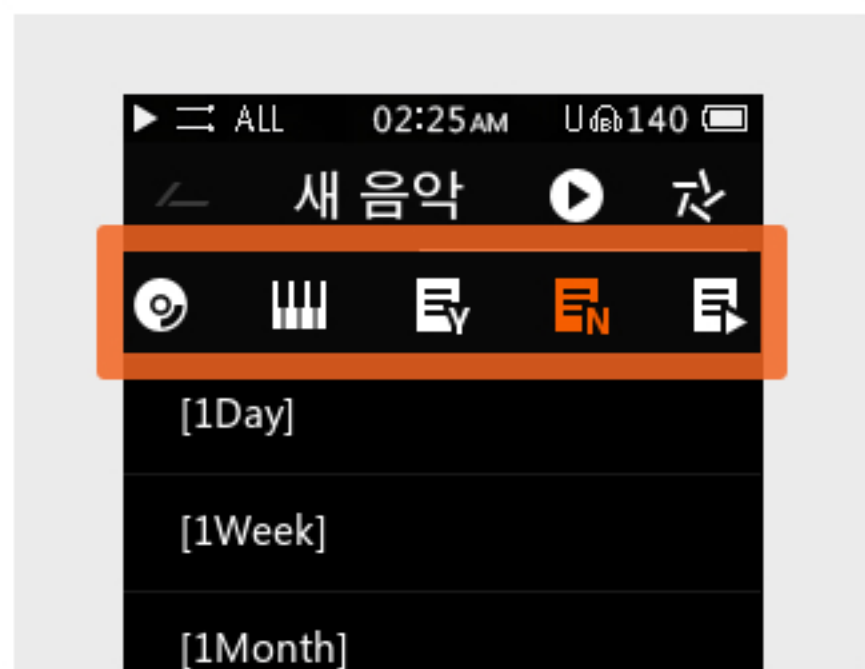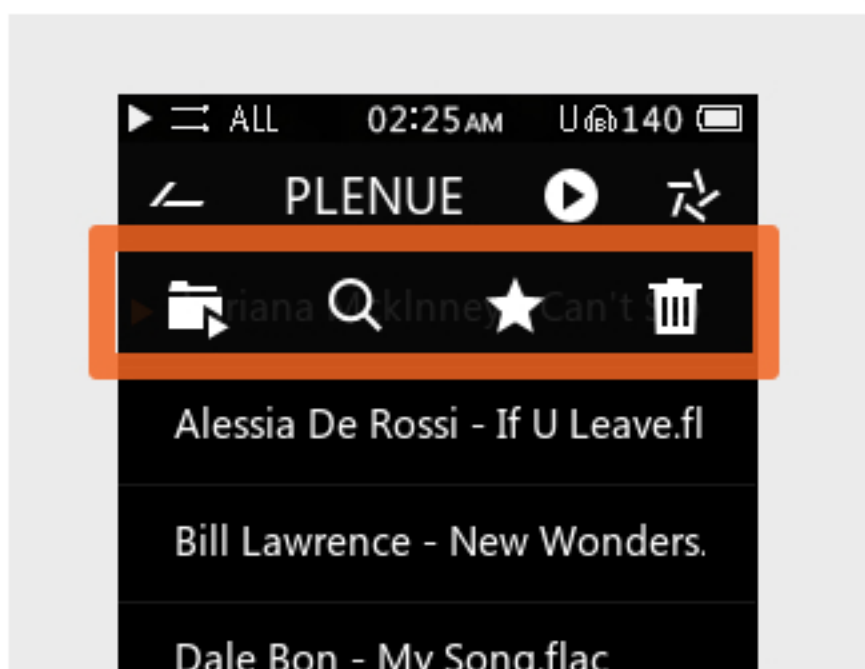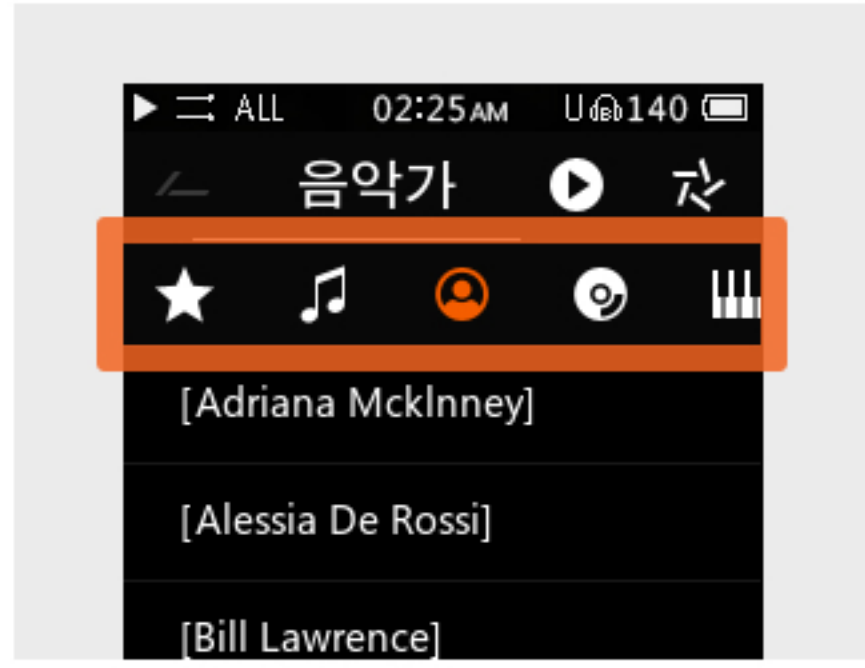


▶ : 음악 재생화면 이동 🎮 : 서브 메뉴 📁 : 폴더 재생
🔍 : 콘텐츠 검색 ★ : 즐겨찾기 추가 🗑 : 파일 삭제

📁 : 폴더 ★ : 즐겨찾기 🎵 : 모든 음악 🎧 : 음악가
📁 : 앨범 🗑 : 장르 📅 : 연도 📅 : 새음악
📅 : 재생목록


01 메뉴(☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

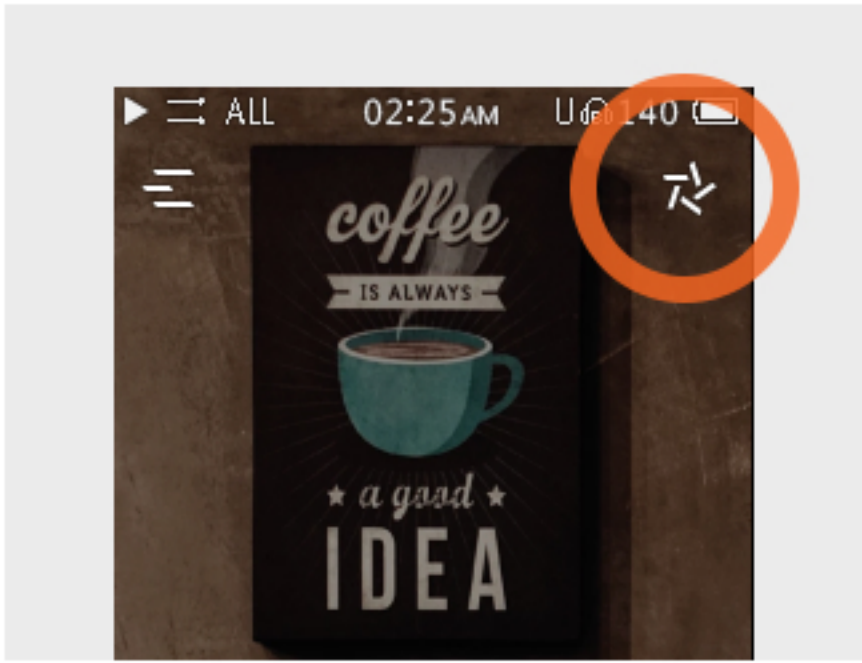


02 JetEffect

JetEffect 버튼을 선택합니다.

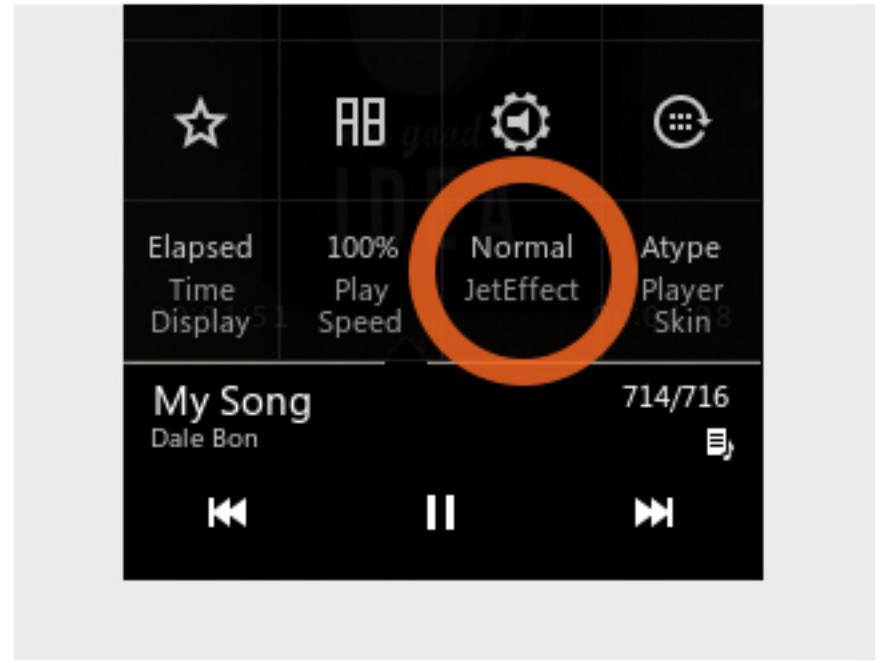


03 음장 효과 선택

프리셋 리스트중 원하는 내용을 선택하면 음장효과가 적용됩니다.

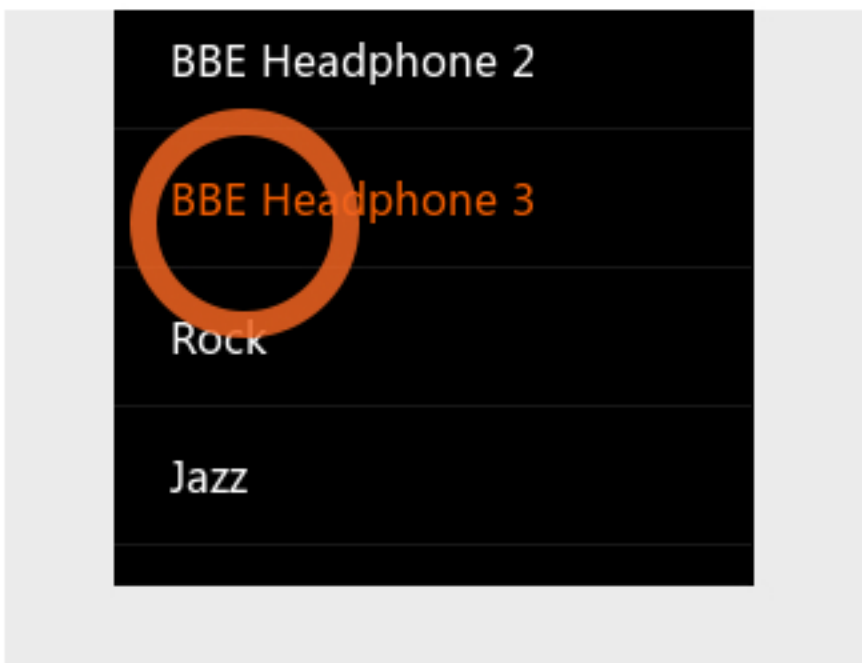


04 User EQ(⚙️)

직접 EQ를 설정하시려면 User 1/2/3/4중 하나를 선택(⚙️)합니다.

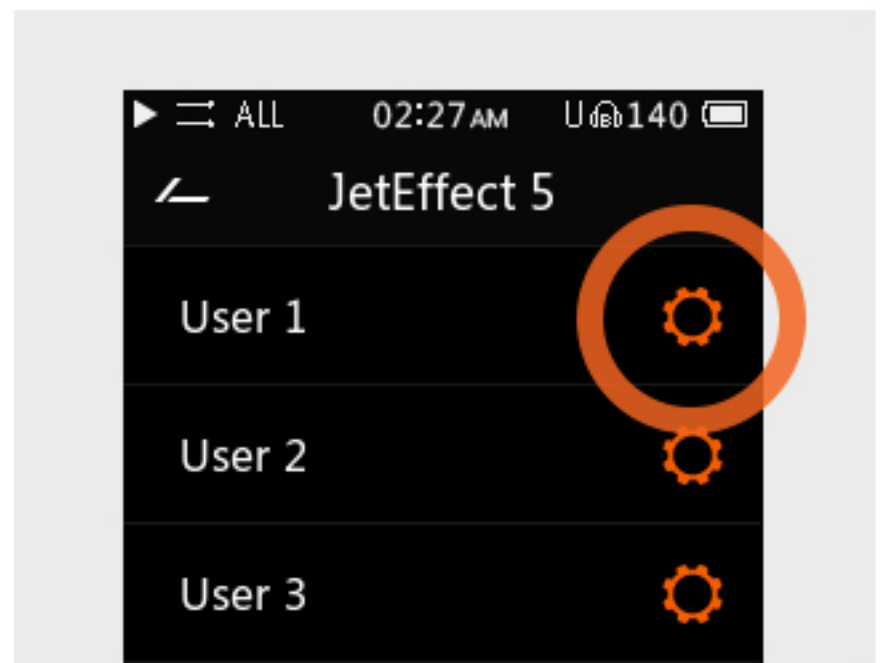


05 EQ 설정

각 밴드(5밴드) 주파수와 폭을 취향에 맞게 직접 편집(▲/▼)하여 설정합니다.

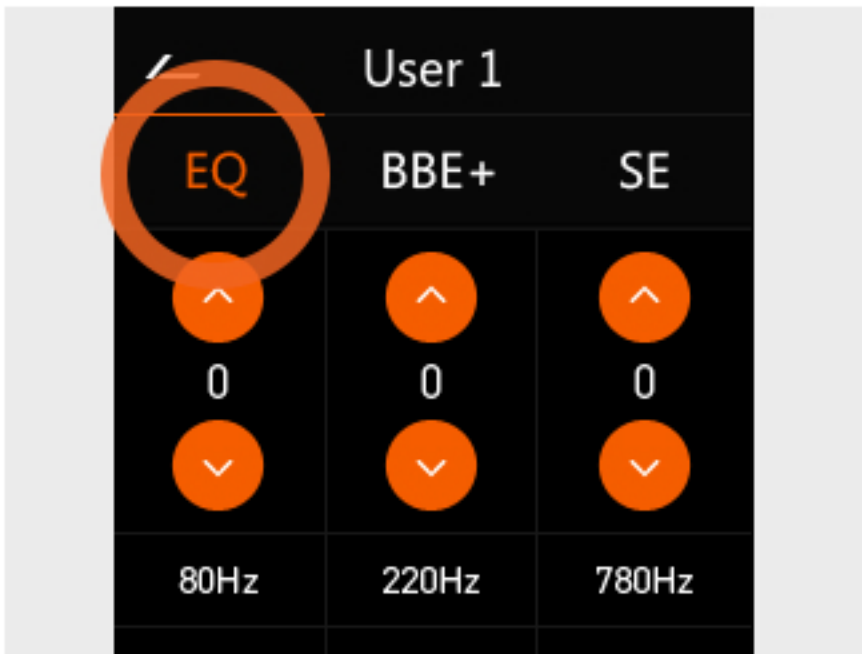

06 BBE+ 설정

취향에 맞게 BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance 음장 효과를 설정(◀/▶)합니다.

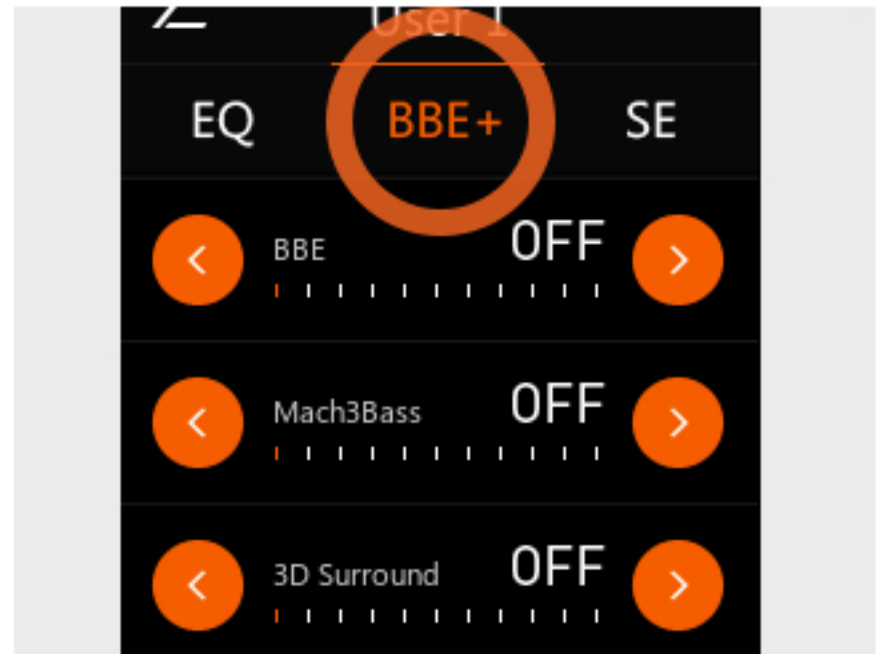

07 SE 설정

취향에 맞게 Reverb, Reverb Mode 음장 효과를 설정합니다.



BBE : 음을 선명하게 해주는 고선명 음장효과

Mach3Bass : 초저역을 강조해주는 베이스 부스터


3D Surround : 공간감을 만들어주는 입체음향

MP Enhance : 손실된 음 부분을 보상해주는 기능

Reverb : 현장감을 만들어주는 잔향효과


01 음악 재생

재생 버튼(▶)을 선택하여 음악을 재생합니다.

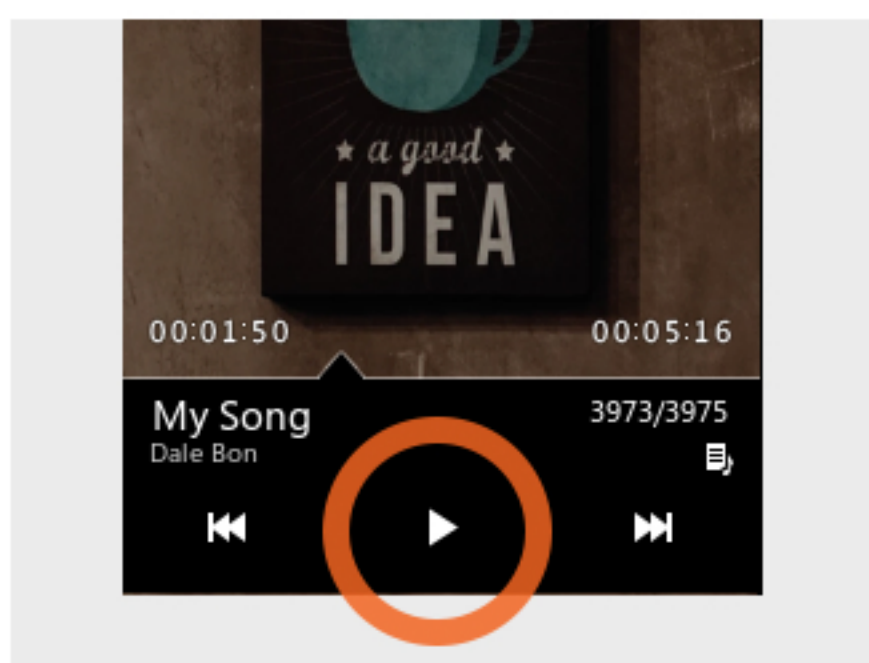


02 메뉴 (☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

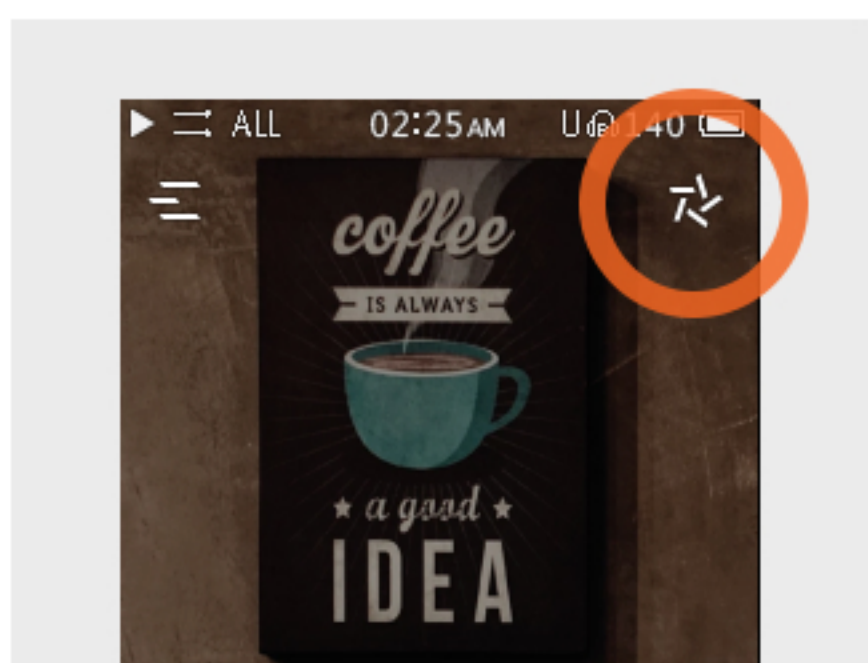

03 즐겨찾기 추가(★)


(★) 즐겨찾기 추가 아이콘을 선택합니다.

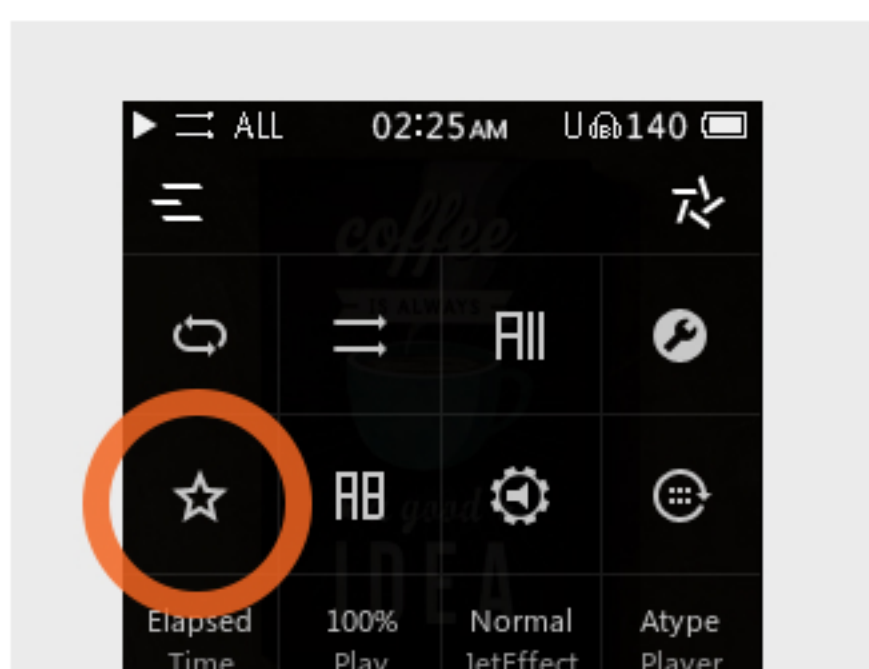

04 즐겨찾기 목록 선택


현재 재생중인 음악이 선택된 즐겨찾기 목록에 추가됩니다.

*즐거찾기 폴더당 최대 1,024개씩 저장이 가능합니다.

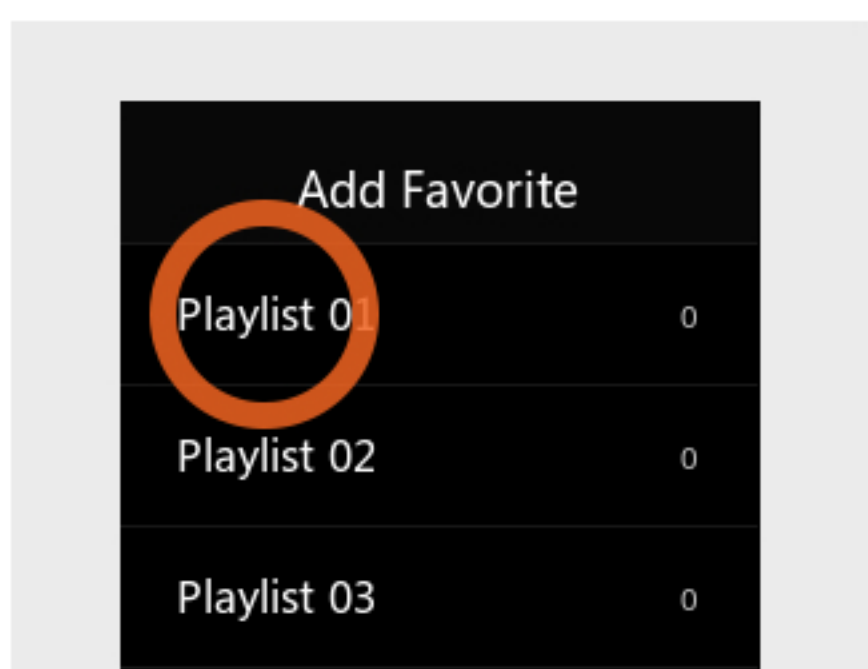


05 즐겨찾기에 여러 곡 추가

☰ ▶ ☰ ▶ ★ 아이콘을 차례대로 선택합니다.

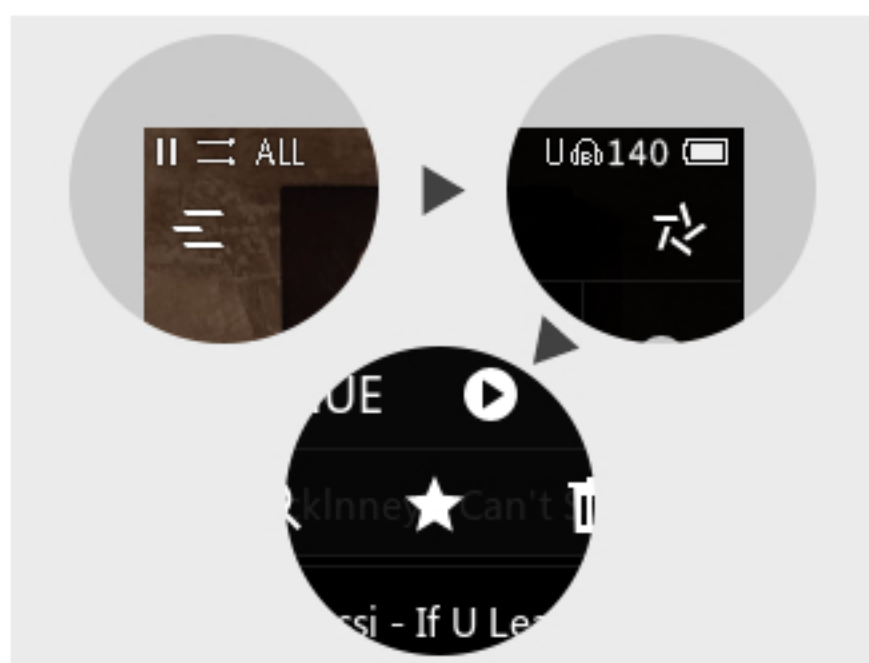


06 추가할 음악 선택

즐거찾기에 추가할 여러개의 음악을 선택합니다.

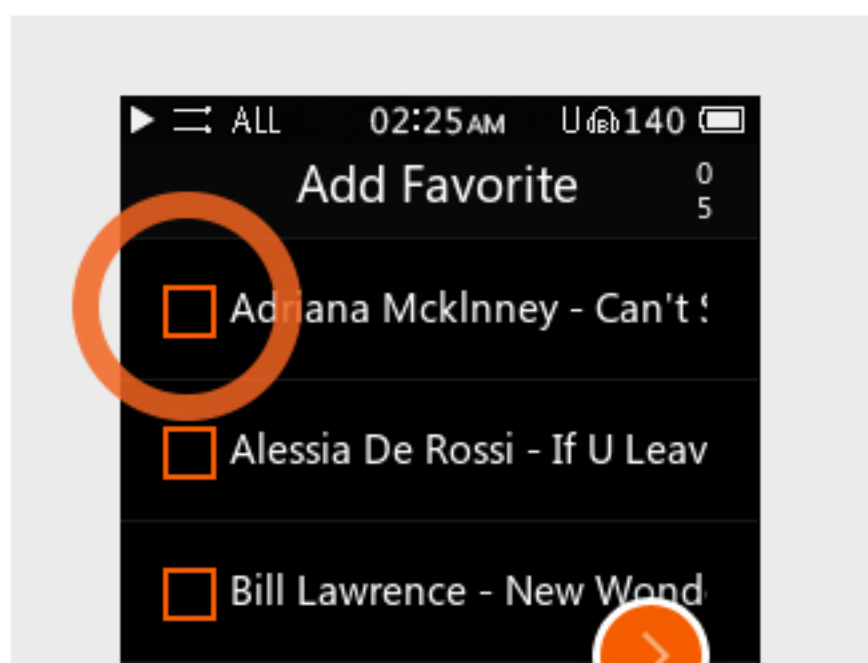

07 > 선택


화면 아래의 (>) 아이콘을 선택합니다.

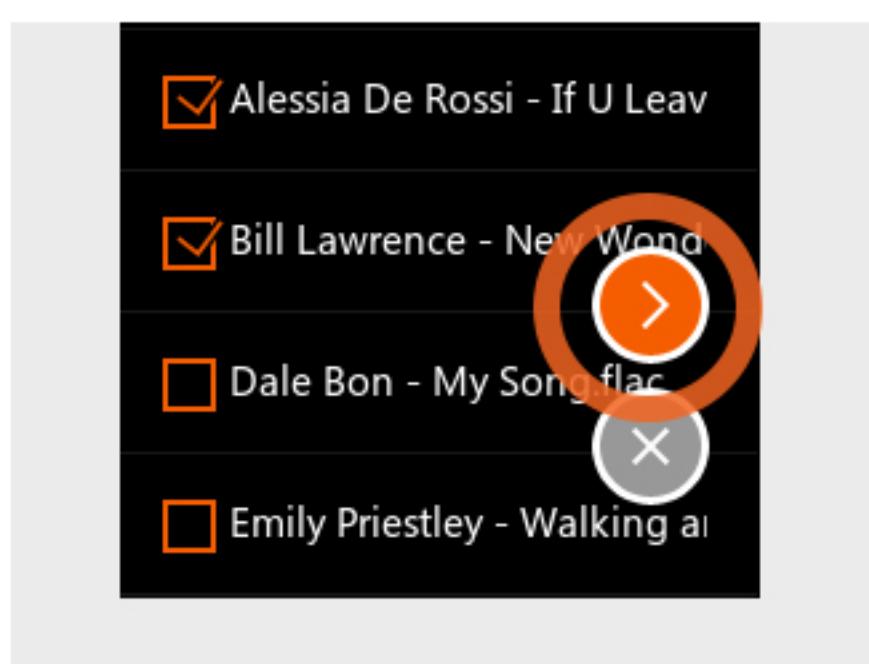

08 즐겨찾기 목록 선택


추가할 즐겨찾기 목록을 선택하면 여러개의 음악이 즐겨찾기에 추가됩니다.

*즐거찾기 폴더당 최대 1,024개씩 저장이 가능합니다.

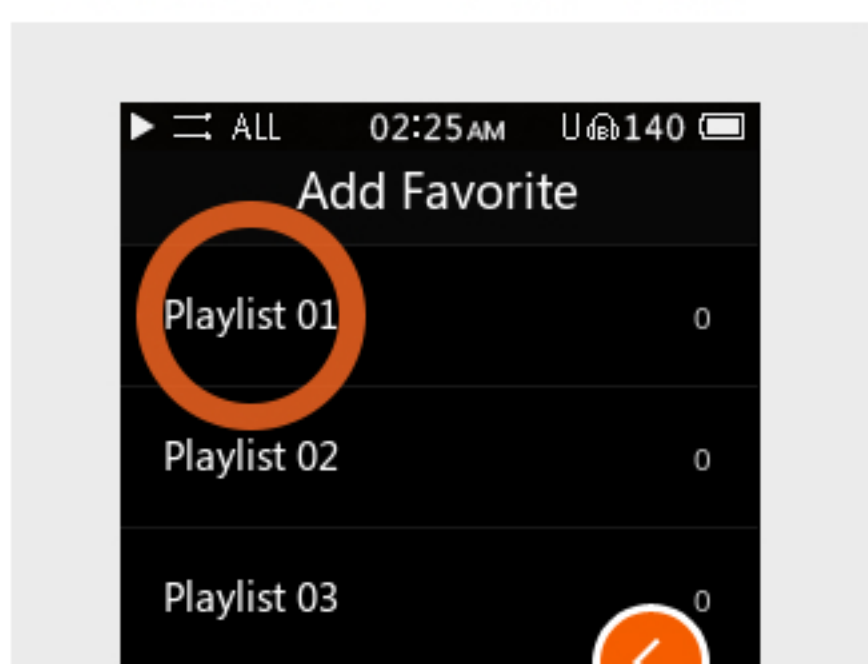


01 음악 재생

재생 버튼(▶)을 선택하여 음악을 재생합니다.

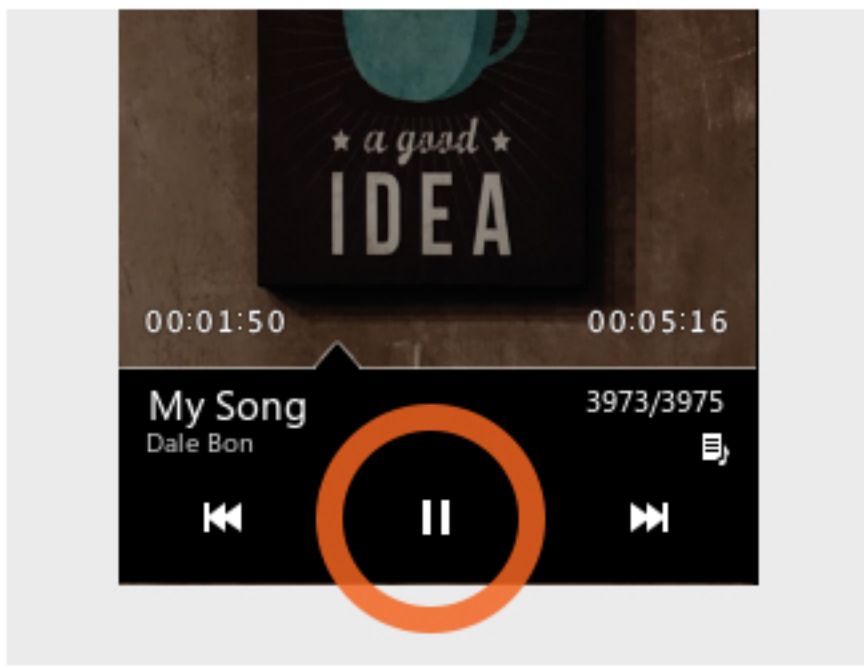


02 메뉴 (☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

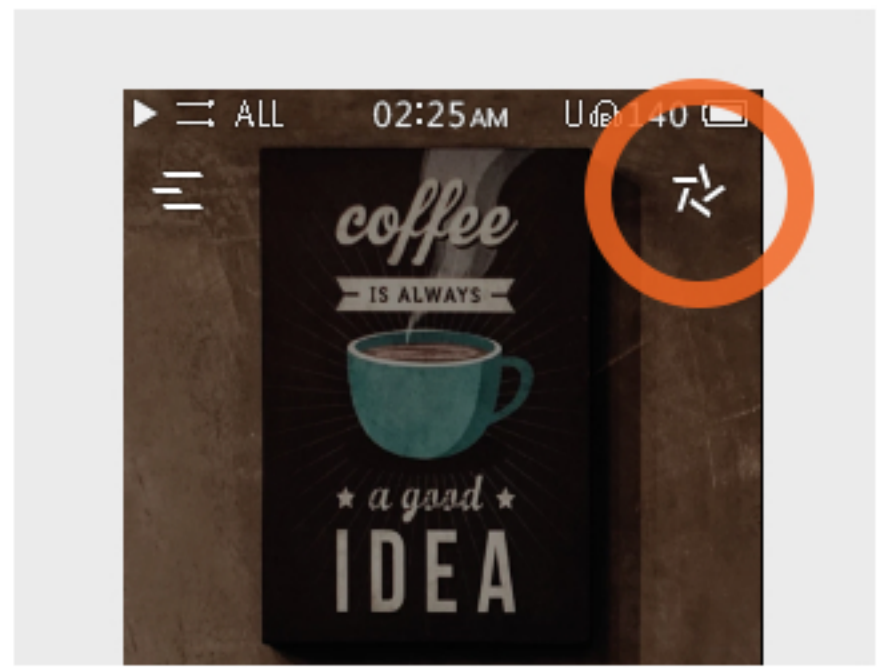


03 Player Skin


Player Skin 버튼을 선택할때 마다 Atype/Btype/Ctype 스킨을 변경하실 수 있습니다.

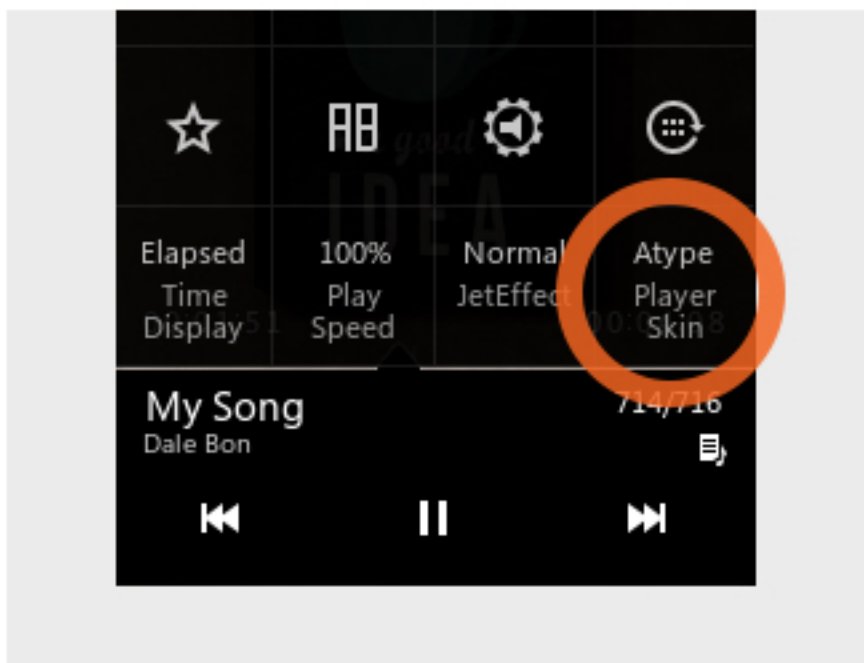


Atype Player Skin

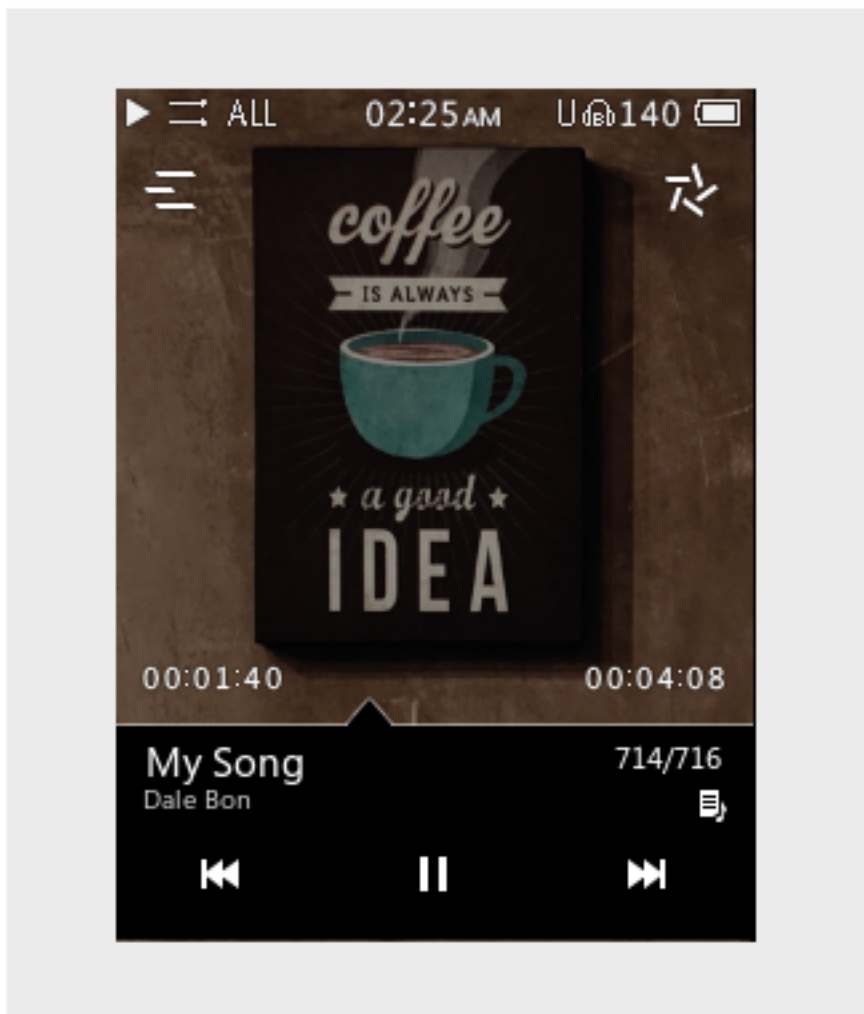


Btype Player Skin

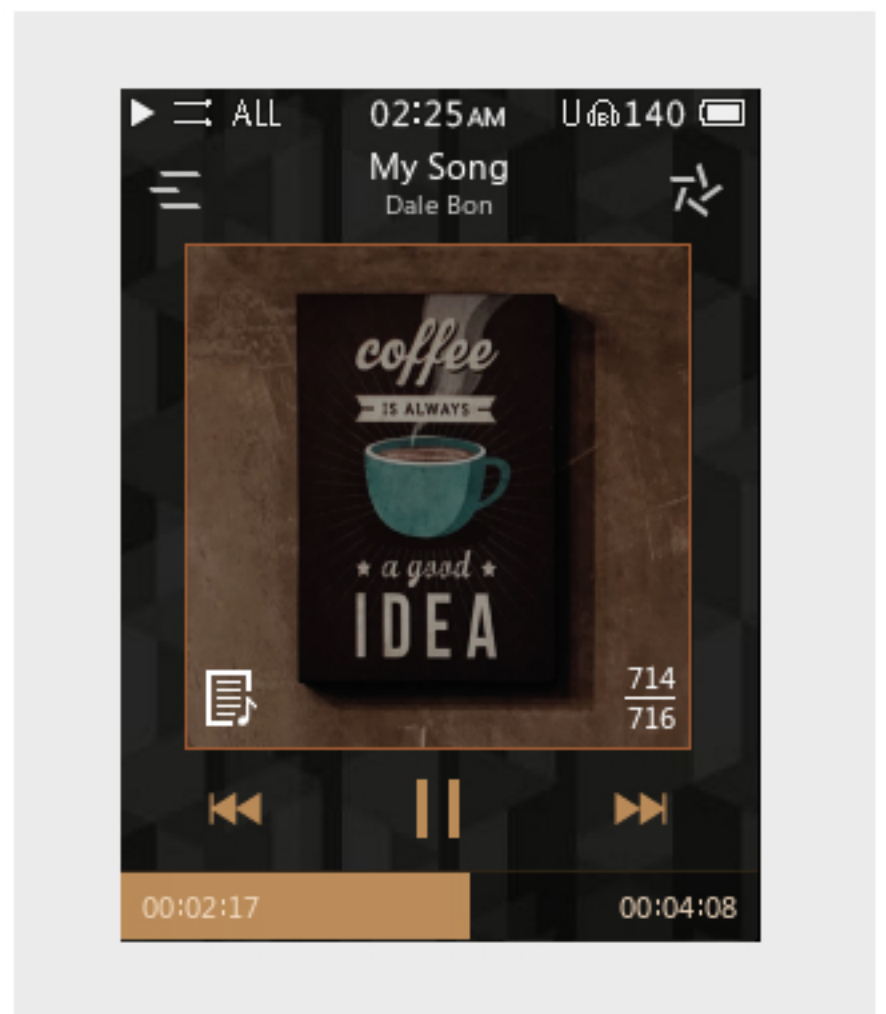


Ctype Player Skin

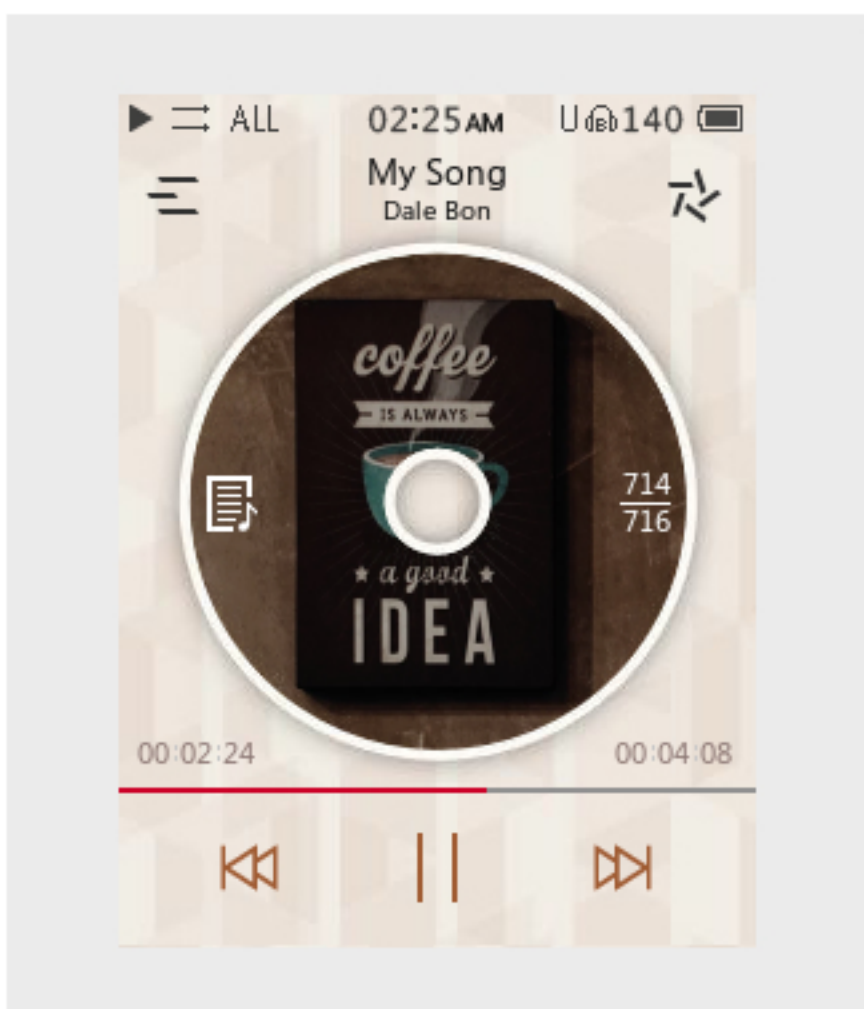


01 블루투스 기기(이어폰 등) 페어링 모드 진입
 블루투스 장치별 페어링 방법에 따라서 페어링 모드로 전환 합니다.
 [블루투스 장치 매뉴얼의 페어링 모드 전환 방법을 참고하세요.]

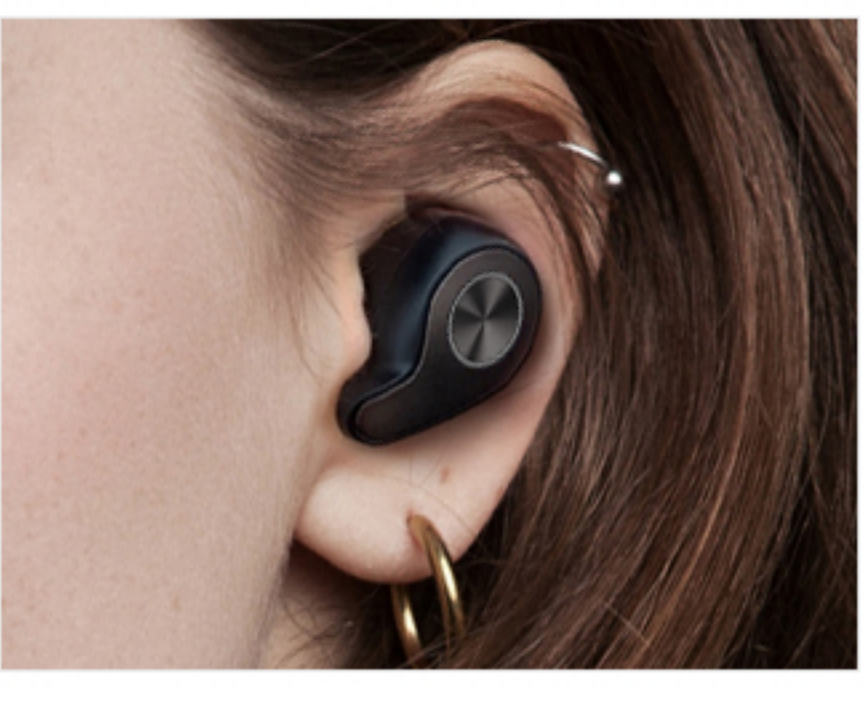


02 메뉴
 화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

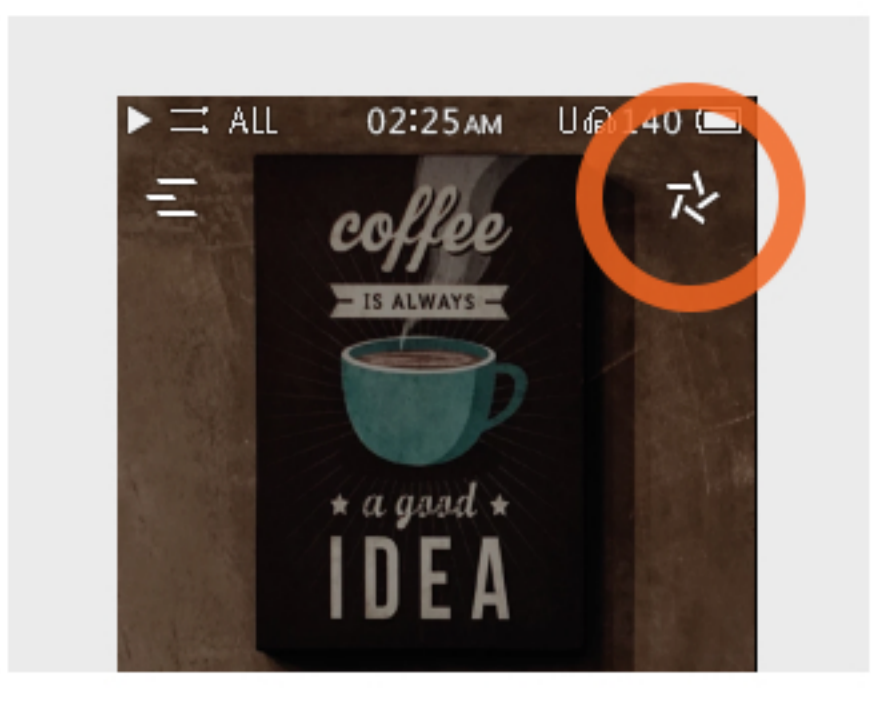


03 설정
 화면 왼쪽의 (⚙️) 아이콘을 선택합니다.

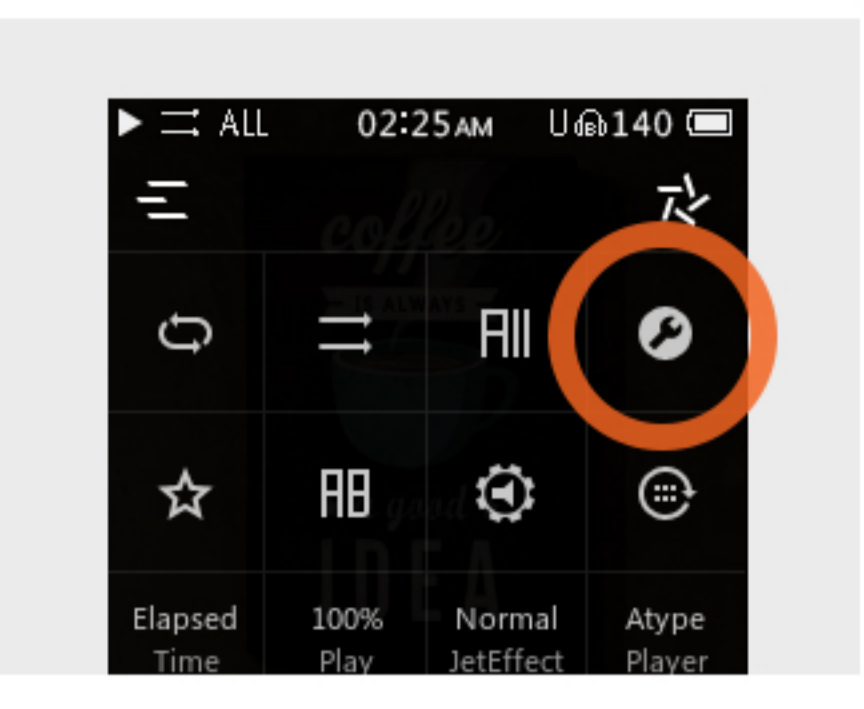




04 블루투스
 "블루투스" 메뉴를 선택합니다.

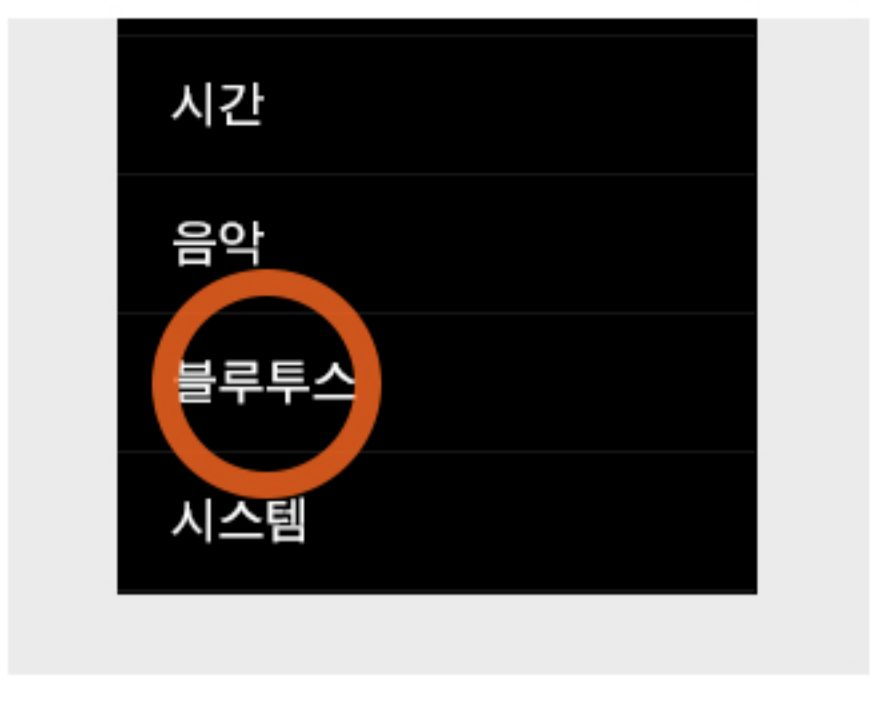

05 블루투스 켜기
 화면 오른쪽의 (📶) 아이콘을 선택하여 블루투스 기능을 켭니다.
 [최근 연결했던 블루투스 장치가 켜져있는 경우 자동으로 연결됩니다.]

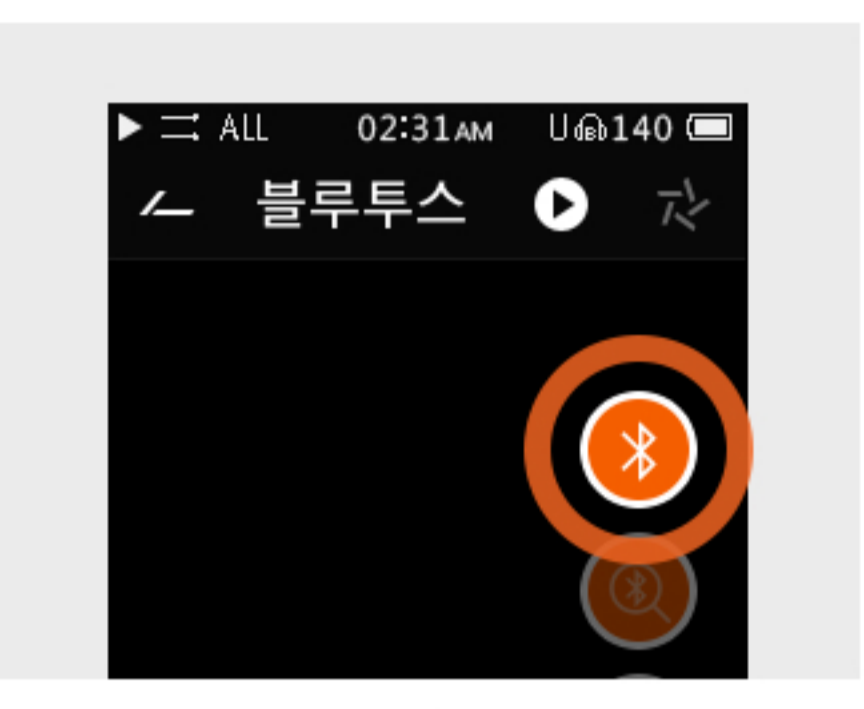



06 블루투스 장치 검색
 화면 오른쪽의 (🔍) 아이콘을 선택하면 블루투스 장치를 검색하실 수 있습니다.
 [블루투스 장치 검색시 재생중인 음악은 정지됩니다.]

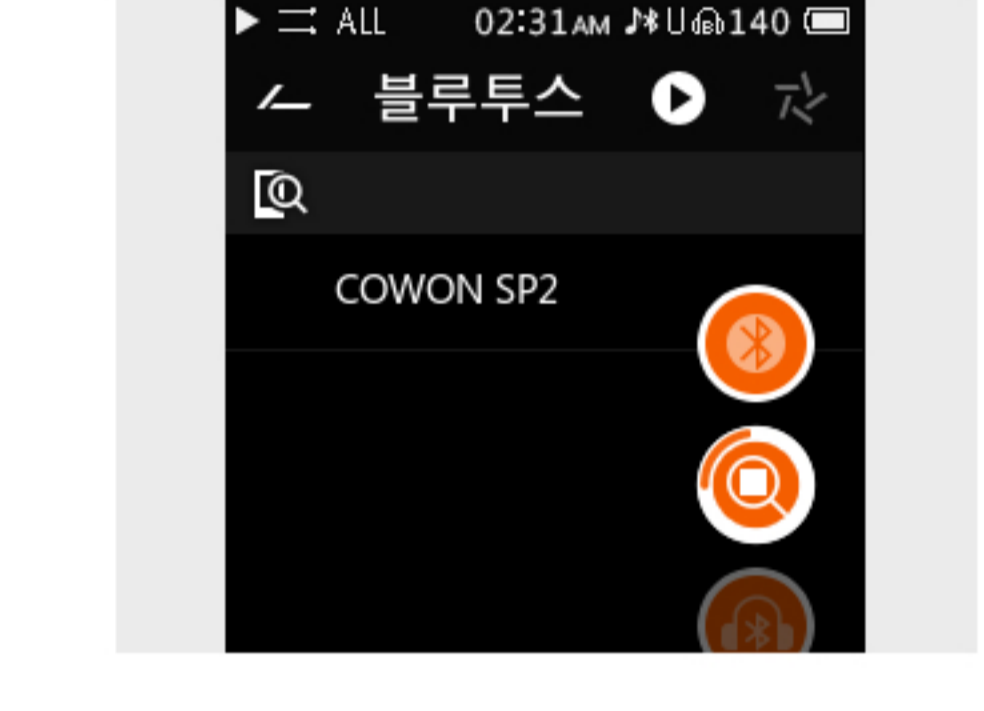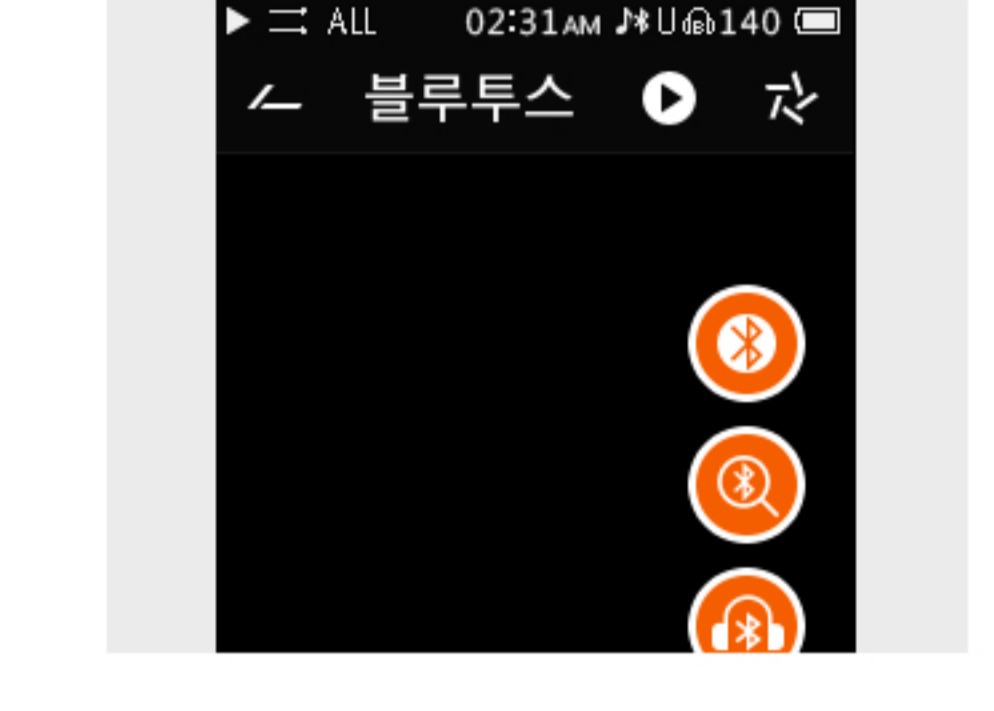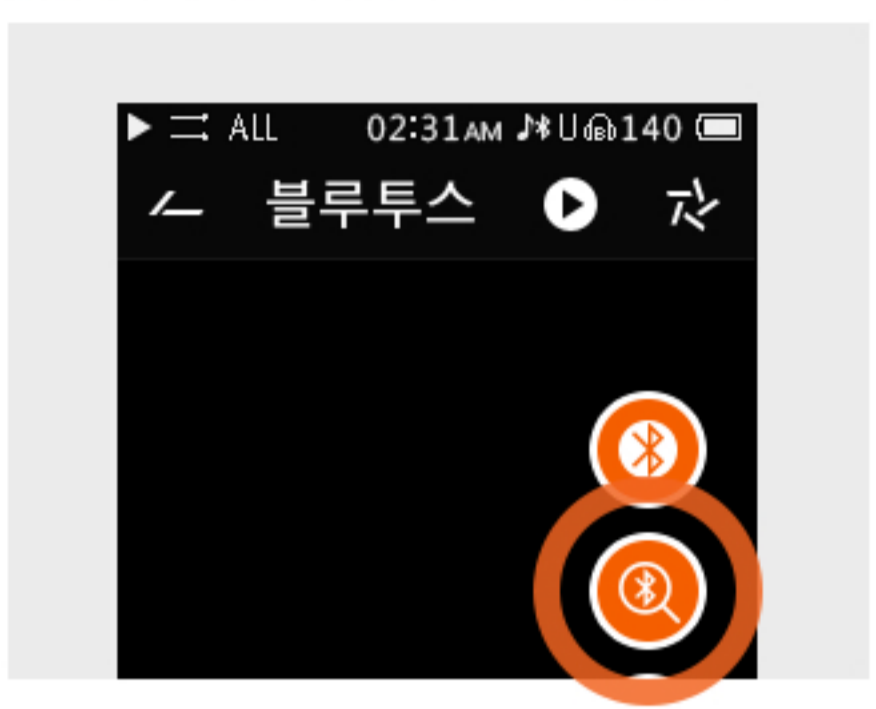

07 블루투스 연결
 검색된 블루투스 장치명을 선택하면 블루투스 장치가 연결되며 블루투스 헤드폰(스피커 등)으로 음악 소리가 출력됩니다.
 [블루투스 장치가 연결되면 (🔗) 아이콘이 표시됩니다.]




08 음악 재생
 재생 버튼(▶)을 선택하여 음악을 재생합니다.
 [고음질 출력을 위하여 가급적 제품 볼륨은 최대로 설정 후 블루투스 장치의 볼륨 버튼을 이용하여 소리의 높낮이를 조절하시기 바랍니다.]

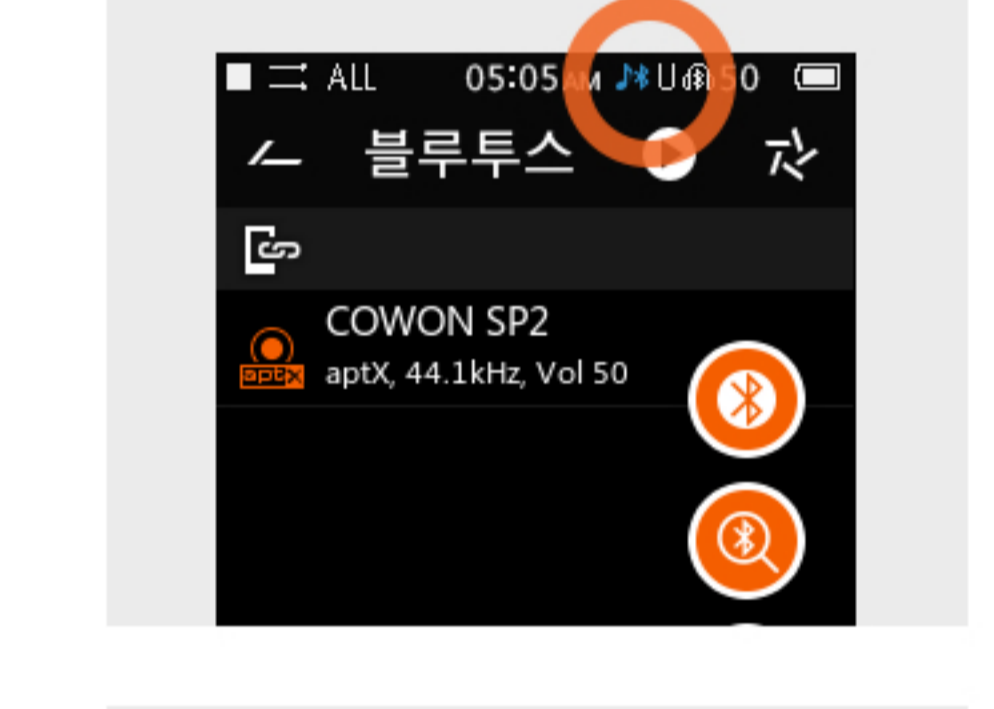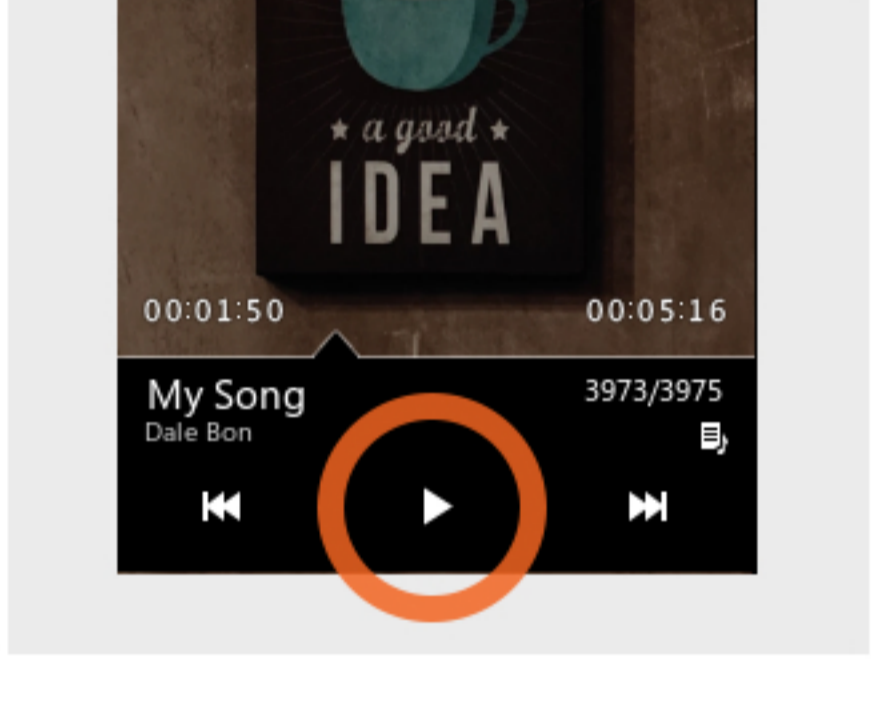


- SBC 코덱을 지원하는 블루투스 장치와 연결시
- aptX 코덱을 지원하는 블루투스 장치와 연결시

09 전화 알림 기능
 (📞) 아이콘을 선택(터치시 🔔 변경됨) 후 스마트폰에서 PLENUE D3 제품을 블루투스로 연결하시면 음악 청취(유선 이어폰)중 전화가 걸려오는 경우 전화 알림을 안내 받으실 수 있습니다.

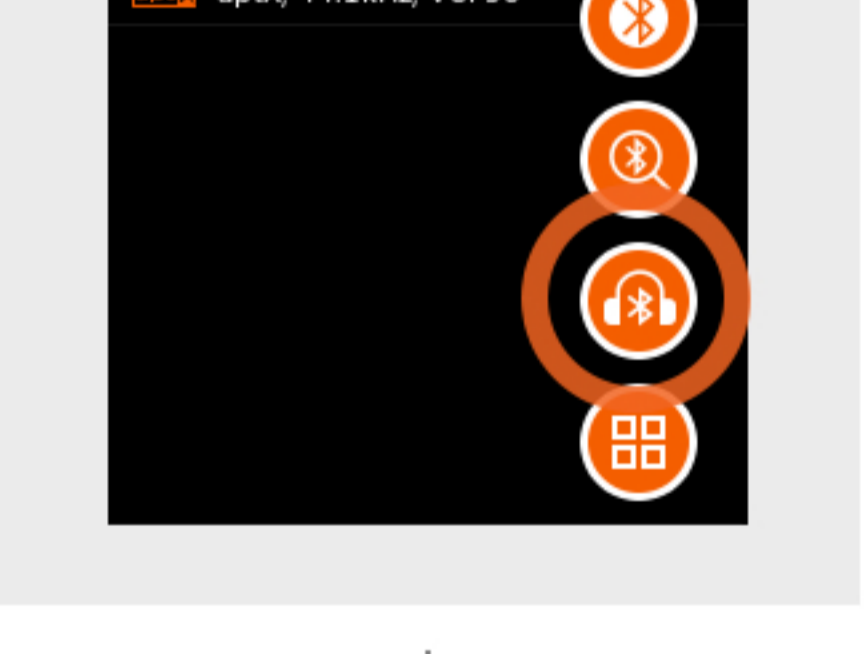


10 핀코드 입력
 특정 블루투스 장치와 연결시 PIN 코드 입력이 필요한 경우 (0000) 아이콘을 선택 후 PIN 코드를 입력하여 해당 기기와 페어링하실 수 있습니다.


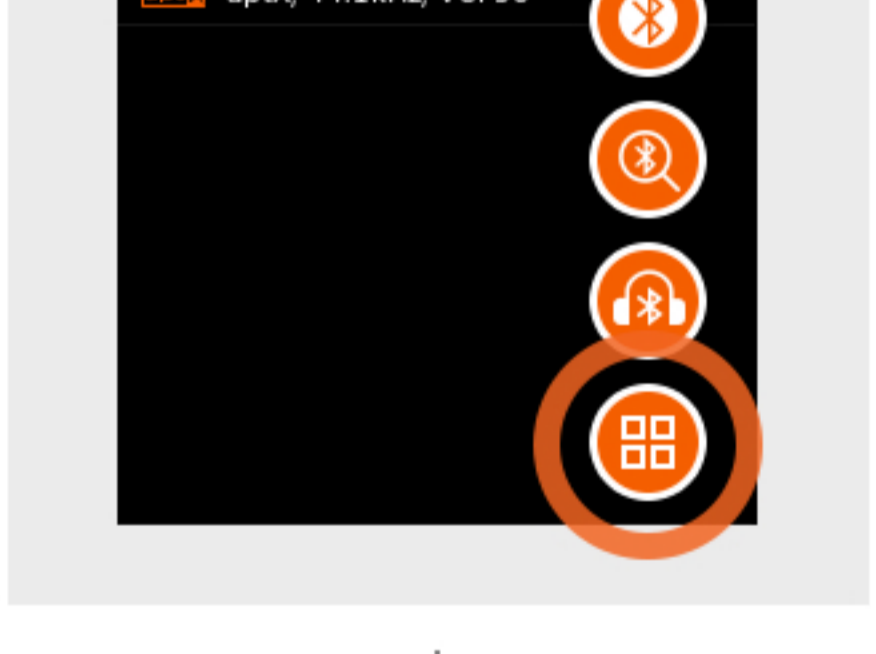


* PIN(Private Identification Number) 코드는 블루투스 헤드셋 제조사(매뉴얼)에서 확인하시기 바랍니다.

11 블루투스 장치명 변경
 (✏️) (🗑️)을 차례대로 선택하여 등록된 블루투스 장치 목록중 장치명 변경을 원하시는 장치명을 터치하여 변경하실 수 있습니다.

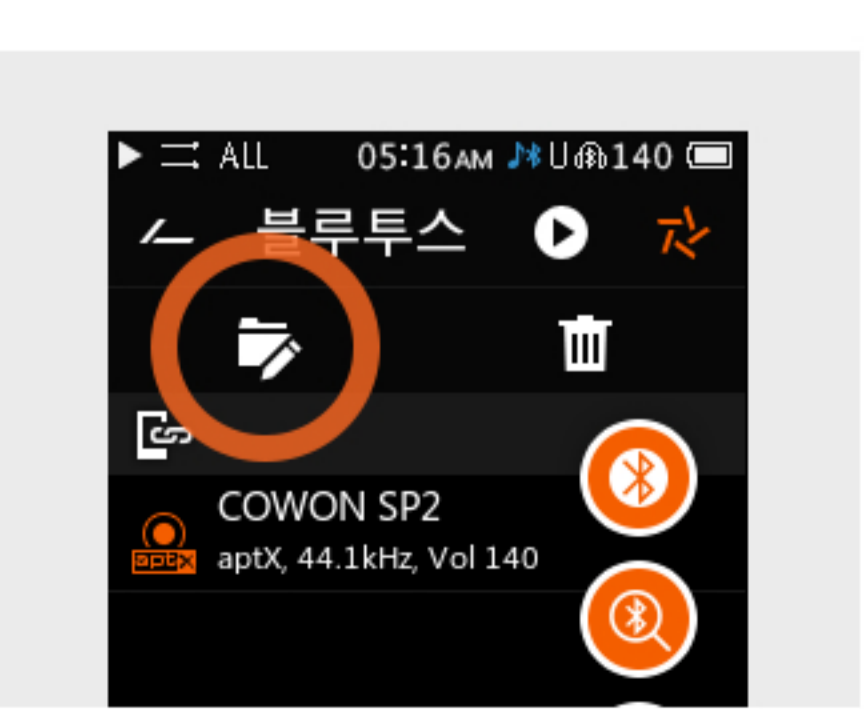


12 블루투스 장치 삭제
 (🗑️) (✔️)을 차례대로 선택하여 등록된 블루투스 장치 목록중 삭제를 원하시는 장치명을 터치한 후 (✔️) 아이콘을 선택하면 등록된 블루투스 장치가 삭제됩니다.

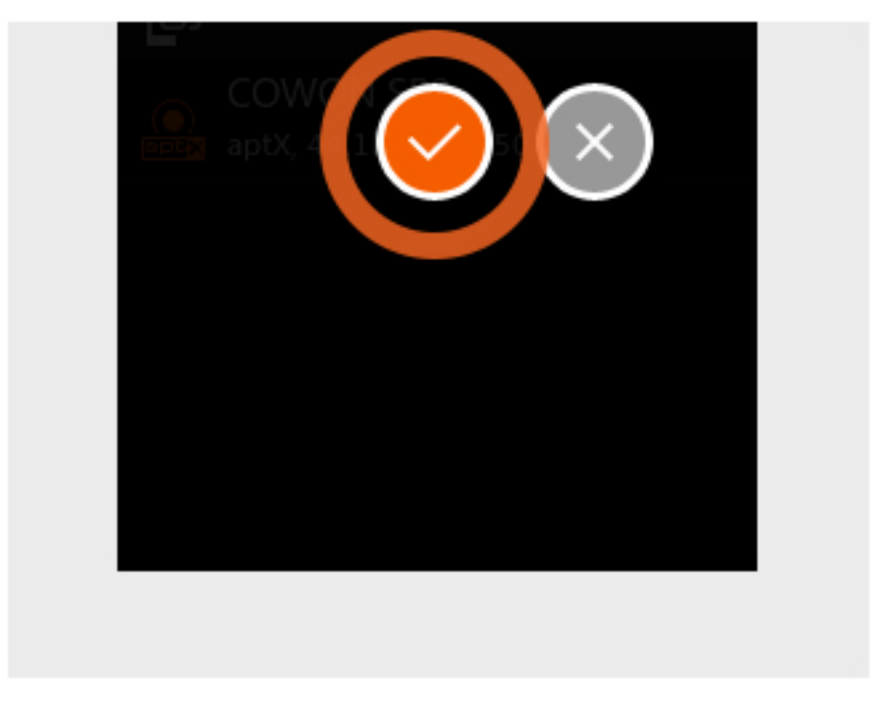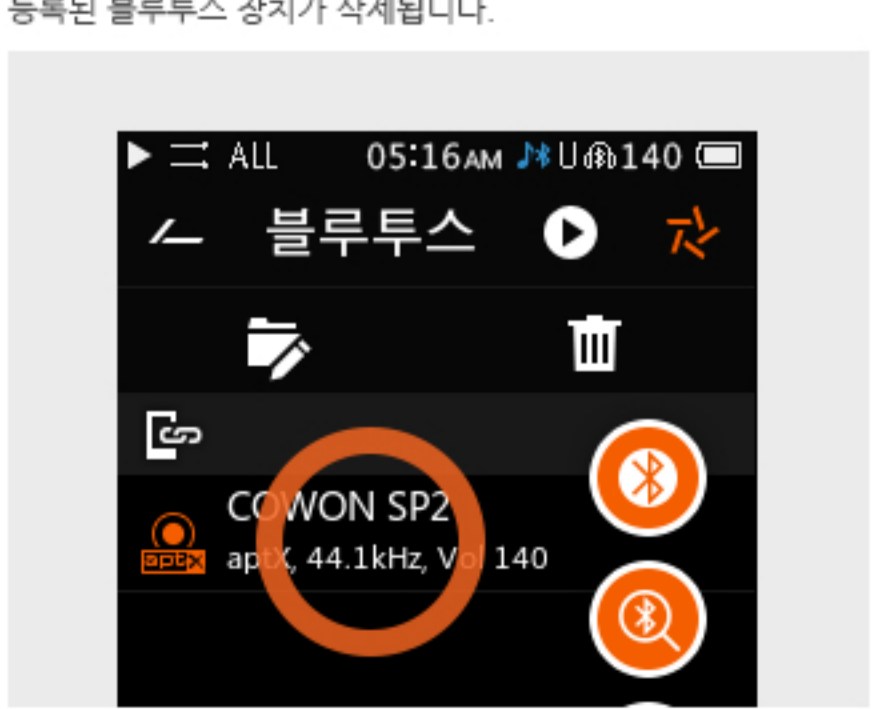


01 메뉴 (☰)

화면 오른쪽 위의 (☰) 아이콘을 선택합니다.

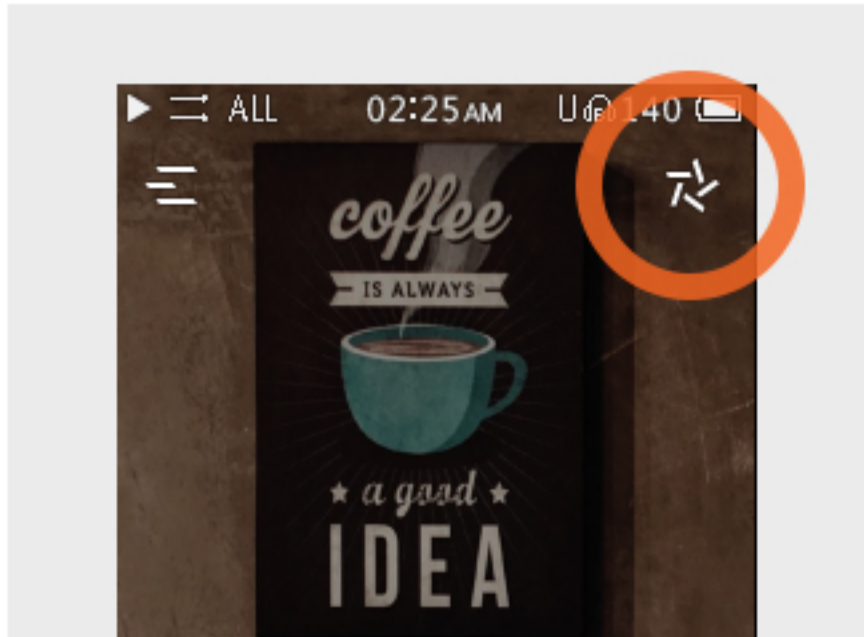


02 설정 (⚙️)

화면 왼쪽의 (⚙️) 아이콘을 선택합니다.

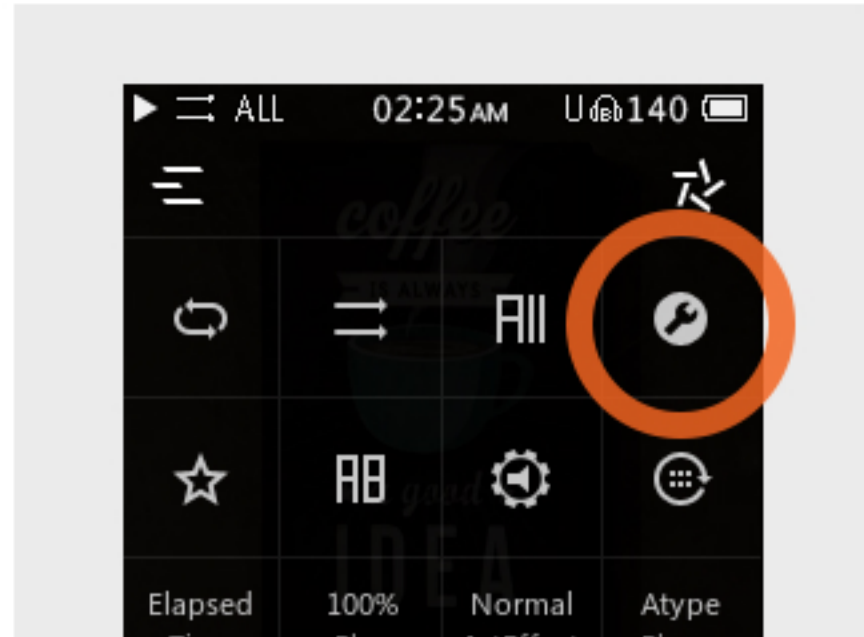

03 설정

JetEffect 5, 화면, 시간, 음악, 블루투스, 시스템 6가지 항목별로 설정이 가능합니다.

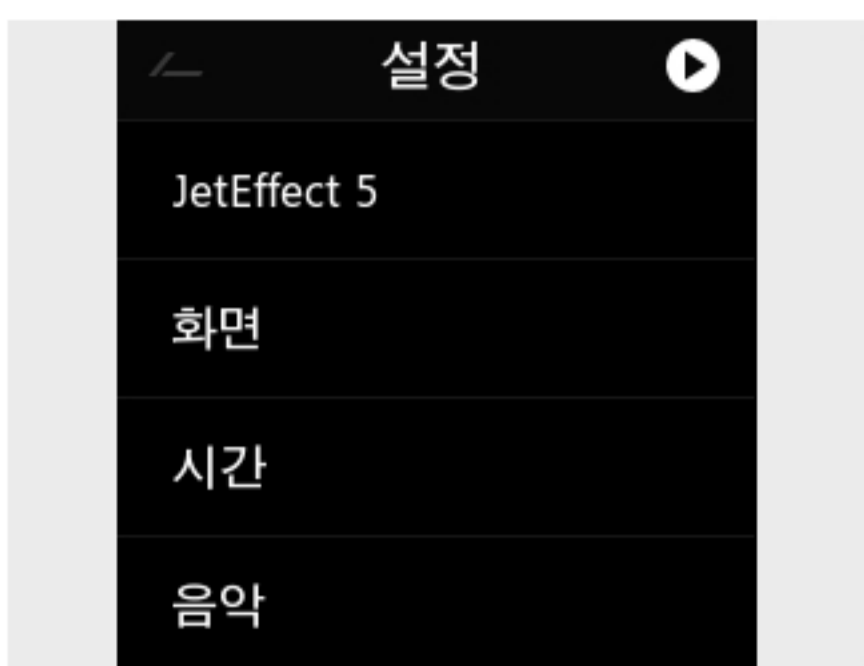

04 JetEffect 5

48 Presets(44 Presets + 4 User Presets)을 제공하며 취향에 맞게 음장 효과를 설정합니다.



• JetEffect 7

미리 설정된 48개의 프리셋을 선택하거나 최대 4개의 사용자 EQ를 통하여 개인 취향에 맞게 음장 효과를 설정하실 수 있습니다.

• 화면

언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기

• 시간

날짜, 시간, 자동 전원 차단, 재우기

• 음악

건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작

• 블루투스

블루투스 ON/OFF, 블루투스 장치 검색, 삭제, PIN 코드 입력

• 시스템


버튼 잠금, 슬립 모드, 오디오 좌/우, LED, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀, 정보

• JetEffect 5

Normal, BBE, BBE ViVA, BBE ViVA2, BBE Mach3Bass, BBE MP, BBE Headphoe, BBE Headphoe2, BBE Headphoe3, Rock, Jazz, Classic, Ballad, Pop, Club, Funk, Hip Hop, Techno, Blues, Metal, Dance, Rap, Wide, X-Bass, Hall, Vocal, Masestro, Feel the Wind, Mild Shore, Crystal Clear, Reverb Room, Reverb Club, Reverb Stage, Reverb Hall, Reverb Stadium, Reverb Room 2, Reverb Club 2, Reverb Hall 2, Reverb Auditorium, Reverb Cathedral, Reverb Stadium 2, Reverb Canyon, Reverb Long, User 1, User 2, User 3, User 4, 총 48개의 프리셋을 선택하여 음장 효과를 설정 하실 수 있습니다.

05 화면

언어, 글꼴, 재생시간, 화면 자동 끄기, 밝기, 곡 변경시 정보표시 기능을 설정합니다.

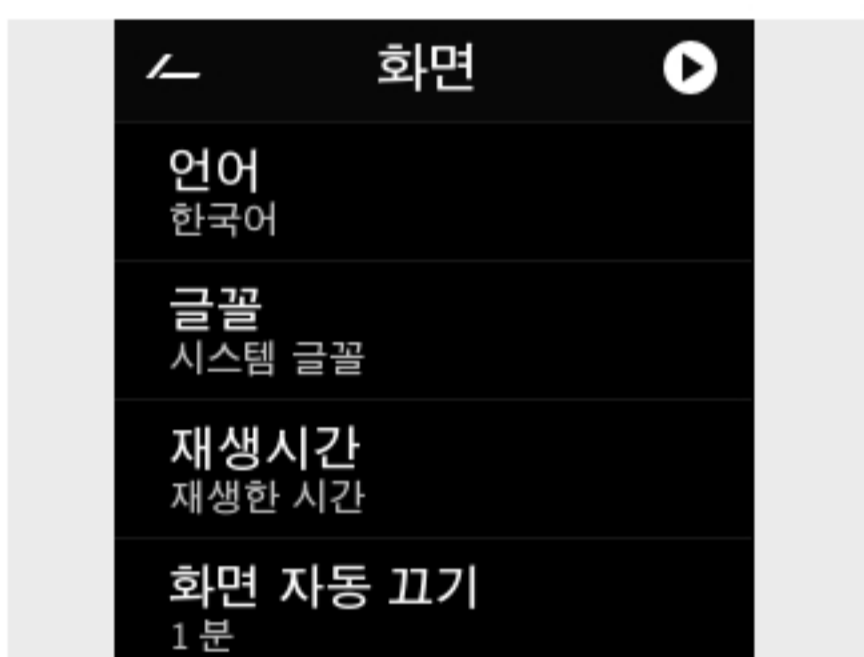

06 시간

날짜, 시간, 자동 전원 차단, 재우기 기능을 설정합니다.



• 언어

English, 한국어, Czech, Nederlands, Français, Deutsch, Hungarian, Italiano, 日本語, Polish, Русский, 中文(简体), 中文, Español, Svensk, ประเทศไทย, Hebrew

• 글꼴

시스템 및 사용자 글꼴 사용 여부를 설정합니다.

• 재생시간

재생한 시간, 남은 시간 표시 여부를 설정합니다.

• 화면 자동 끄기

제품을 조작하지 않을때 화면이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.(계속켜짐, 10초, 30초, 1분, 3분, 5분, 10분)

• 밝기

디스플레이의 밝기를 설정합니다.(1 ~ 10 단계)

• 곡 변경시 정보표시

화면이 꺼진 상태에서 재생중인 곡 변경시 정보 표시 여부를 설정합니다.(켜짐/꺼짐) *5초간 켜짐

• 날짜

제품내 날짜를 설정합니다.(년/월/일)

• 시간

제품내 시간을 설정합니다.(시/분/AM, PM/12H, 24H)

• 자동 전원 차단


제품이 작동되지 않을때 전원이 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다.(꺼짐, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 10분, 20분, 30분)

• 재우기

제품 작동 여부와 관계없이 전원이 꺼지는 시간을 설정합니다.(꺼짐, 10분, 20분, 30분, 40분, 50분, 60분, 70분, 80분, 90분, 100분, 110분, 120분)


07 음악

건너뛰기 간격, 탐색 속도, 재시작, 재생 속도, 헤드폰 모드, DAC filter를 설정합니다.

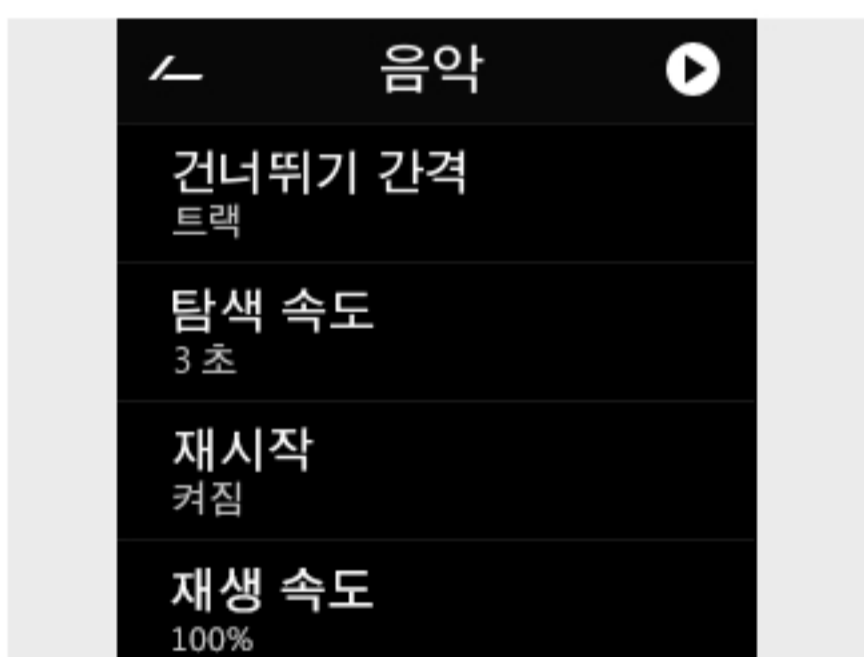

08 블루투스

블루투스 ON/OFF, 블루투스 기기 검색, 핀코드 입력, 블루투스 장치명 변경, 블루투스 기기 삭제를 할 수 있습니다.

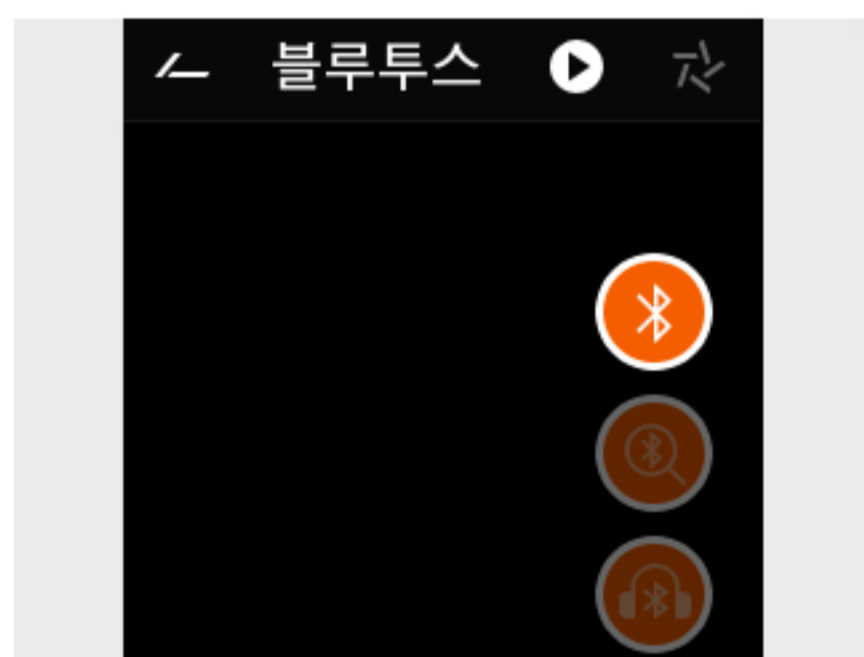

• 건너뛰기 간격

이전/다음곡 버튼을 짧게 선택시 건너뛰기 간격을 설정합니다.(트랙, 2초, 3초, 4초, 5초, 10초, 20초, 30초)

• 탐색 속도

이전/다음곡 버튼을 길게 선택시 탐색 속도를 설정합니다.(3초, 5초, 10초, 20초, 30초)

• 재시작

최근 재생했던 음악을 이어서 재생할지 여부를 설정합니다.

• 재생 속도

음악 파일의 재생 속도를 조절합니다.(50% ~ 150%)

• 헤드폰 모드

헤드폰 모드를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)

• DAC filter

DAC 디지털 필터 감자를 설정합니다.(Fast / Low-latency, Fast / Phase-comp, Slow / Low-latency, Slow / Phase-comp)

• 블루투스 ON/OFF

블루투스 기능을 ON/OFF 합니다.

• 블루투스 기기 검색

블루투스 기기를 검색합니다.

• 핀코드 입력

PIN 코드를 입력하여 해당 기기와 페어링합니다.

* PIN(Private Identification Number)는 블루투스 헤드셋 제조사(메뉴얼)에서 확인하시기 바랍니다.

• 블루투스 장치명 변경


페어링된 블루투스 장치명을 변경합니다.

• 블루투스 기기 삭제

페어링된 블루투스 장치명을 삭제합니다.

09 시스템

청력 보호, 버튼 잠금, 슬립모드, 오디오 출력 장치, 오디오 좌/우, LED, 데이터베이스 갱신, 기본 설정 복귀를 설정하거나 정보를 확인합니다.

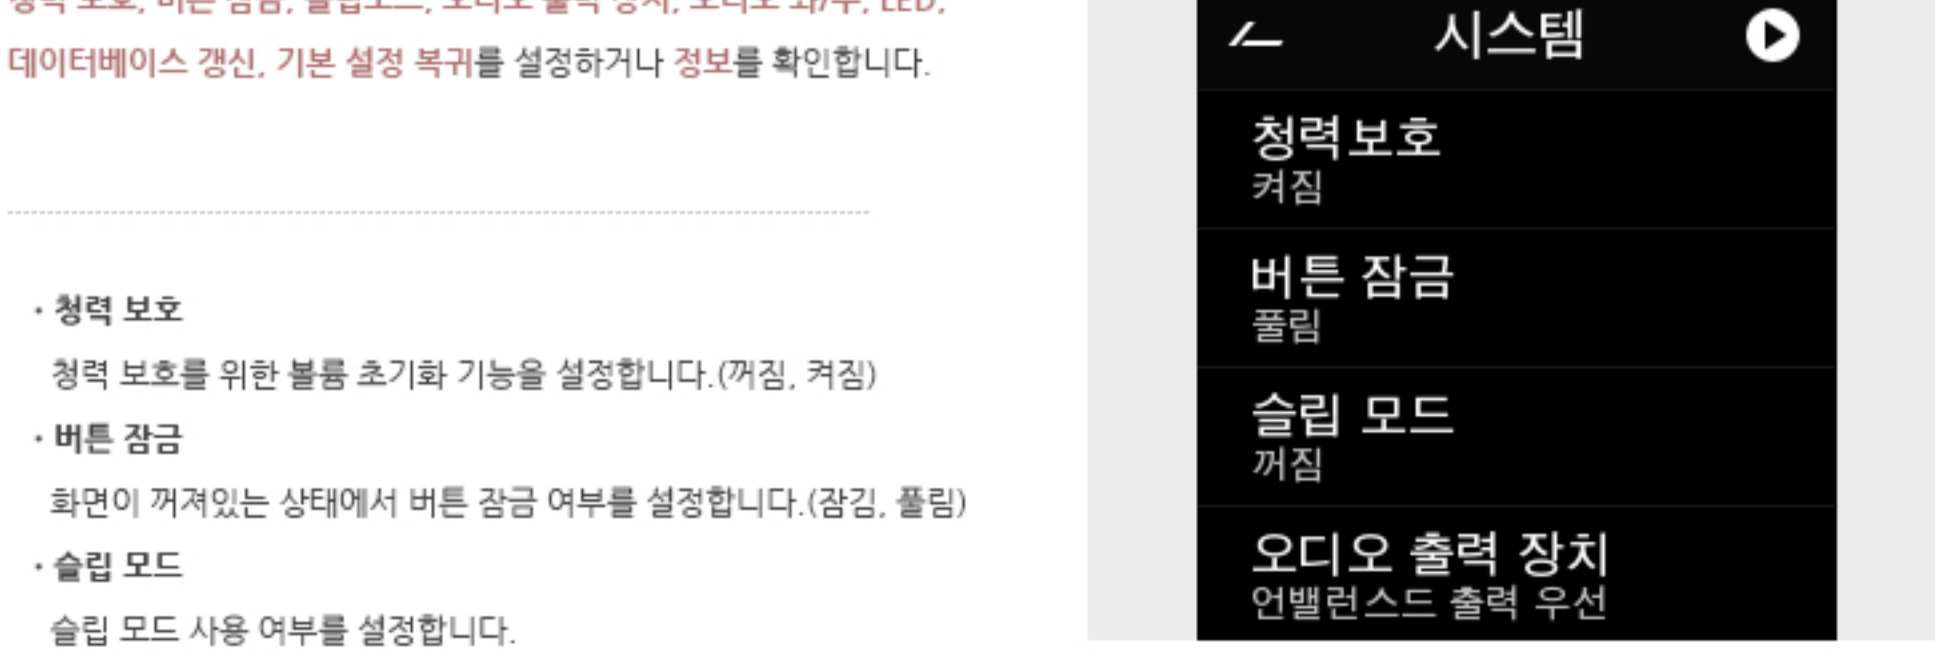

• 청력 보호

청력 보호를 위한 볼륨 초기화 기능을 설정합니다.(꺼짐, 켜짐)

• 버튼 잠금

화면이 꺼져있는 상태에서 버튼 잠금 여부를 설정합니다.(잠김, 풀림)

• 슬립 모드

슬립 모드 사용 여부를 설정합니다.

• 오디오 출력 장치

기본 오디오 출력 장치를 설정합니다.

• 오디오 좌/우

오디오 좌/우 밸런스를 설정합니다.(-10 ~ -1, 꺼짐, 1 ~ 10 단계)

• LED

화면이 꺼져 있을때 LED의 동작 여부를 설정합니다.(꺼짐/켜짐)

• 데이터베이스갱신

제품 내 파일의 목록을 갱신합니다.

• 기본 설정 복귀

제품의 모든 설정값을 초기화합니다.

• 정보

현재 제품의 펌웨어 정보 및 메모리 총 용량과 남은 용량을 표시합니다.