

- 음악 모드에서는 MP3/2/1, WMA, OGG, WAV, ASF, FLAC, APE, M4A의 다양한 음악 파일 포맷과 MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC, Monkey's Audio의 오디오 코덱을 지원하고 있으며 최소 50% ~ 최대 200% 까지 재생속도 조절 및 피치보정 기능을 제공합니다. 그외 반복 기능, 제트팩트 5의 음장효과, LDB 가사를 지원합니다.


1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.




2. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




3. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[음악]** 아이콘을 터치합니다.

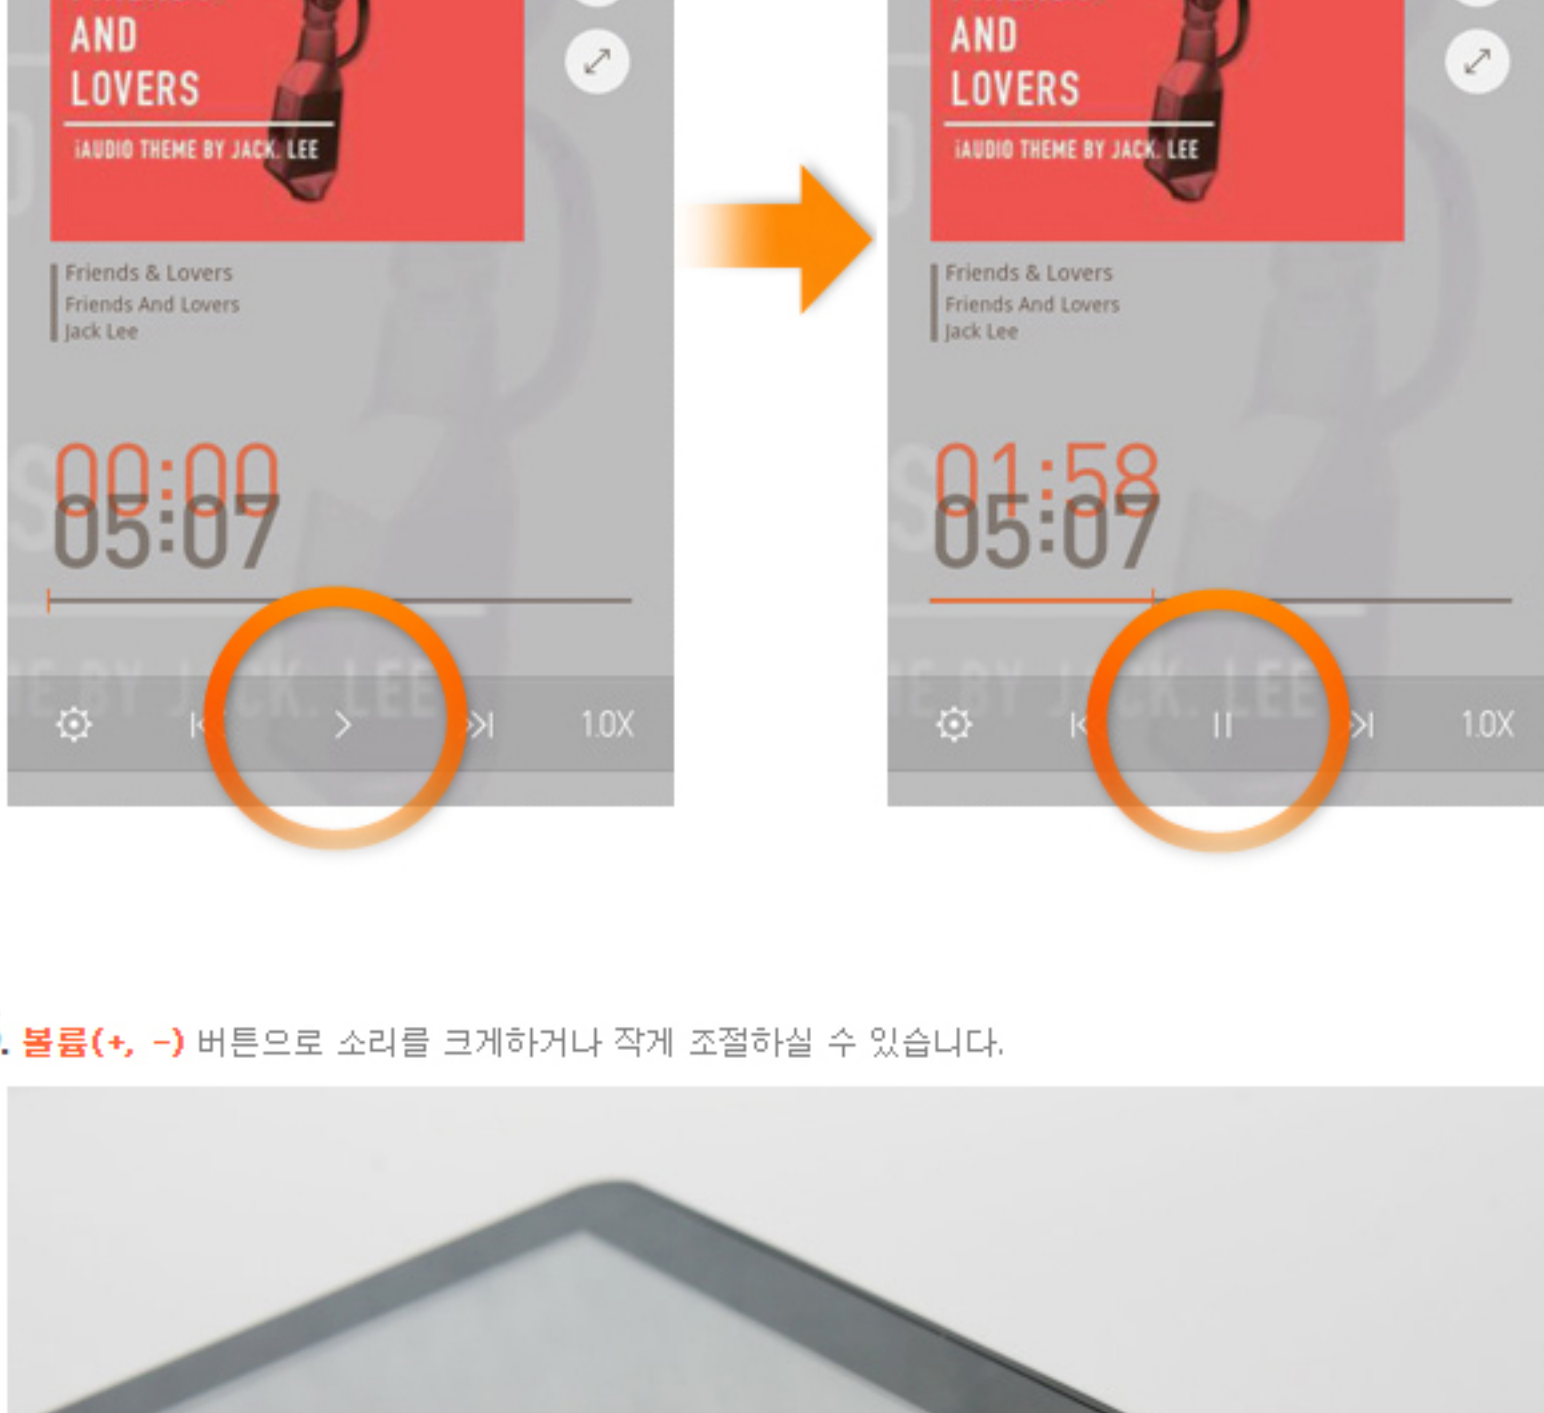


4. ">" 버튼을 터치하면 컨텐츠가 재생되며, "II" 버튼을 터치하면 일시정지됩니다.

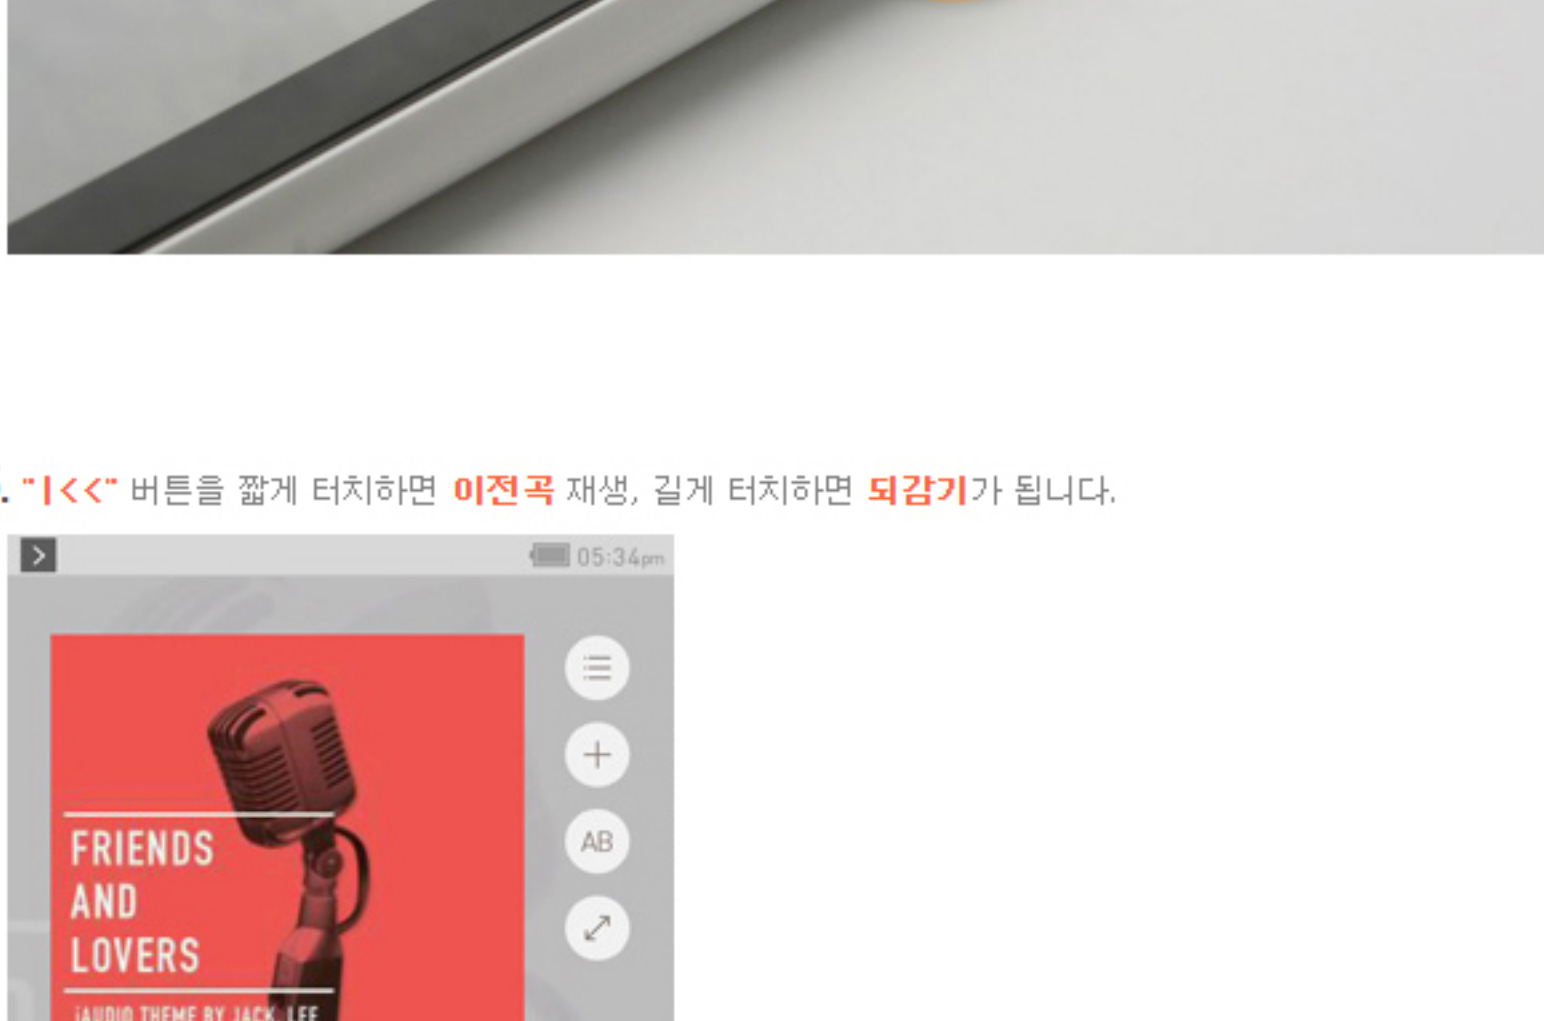


5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절할 수 있습니다.

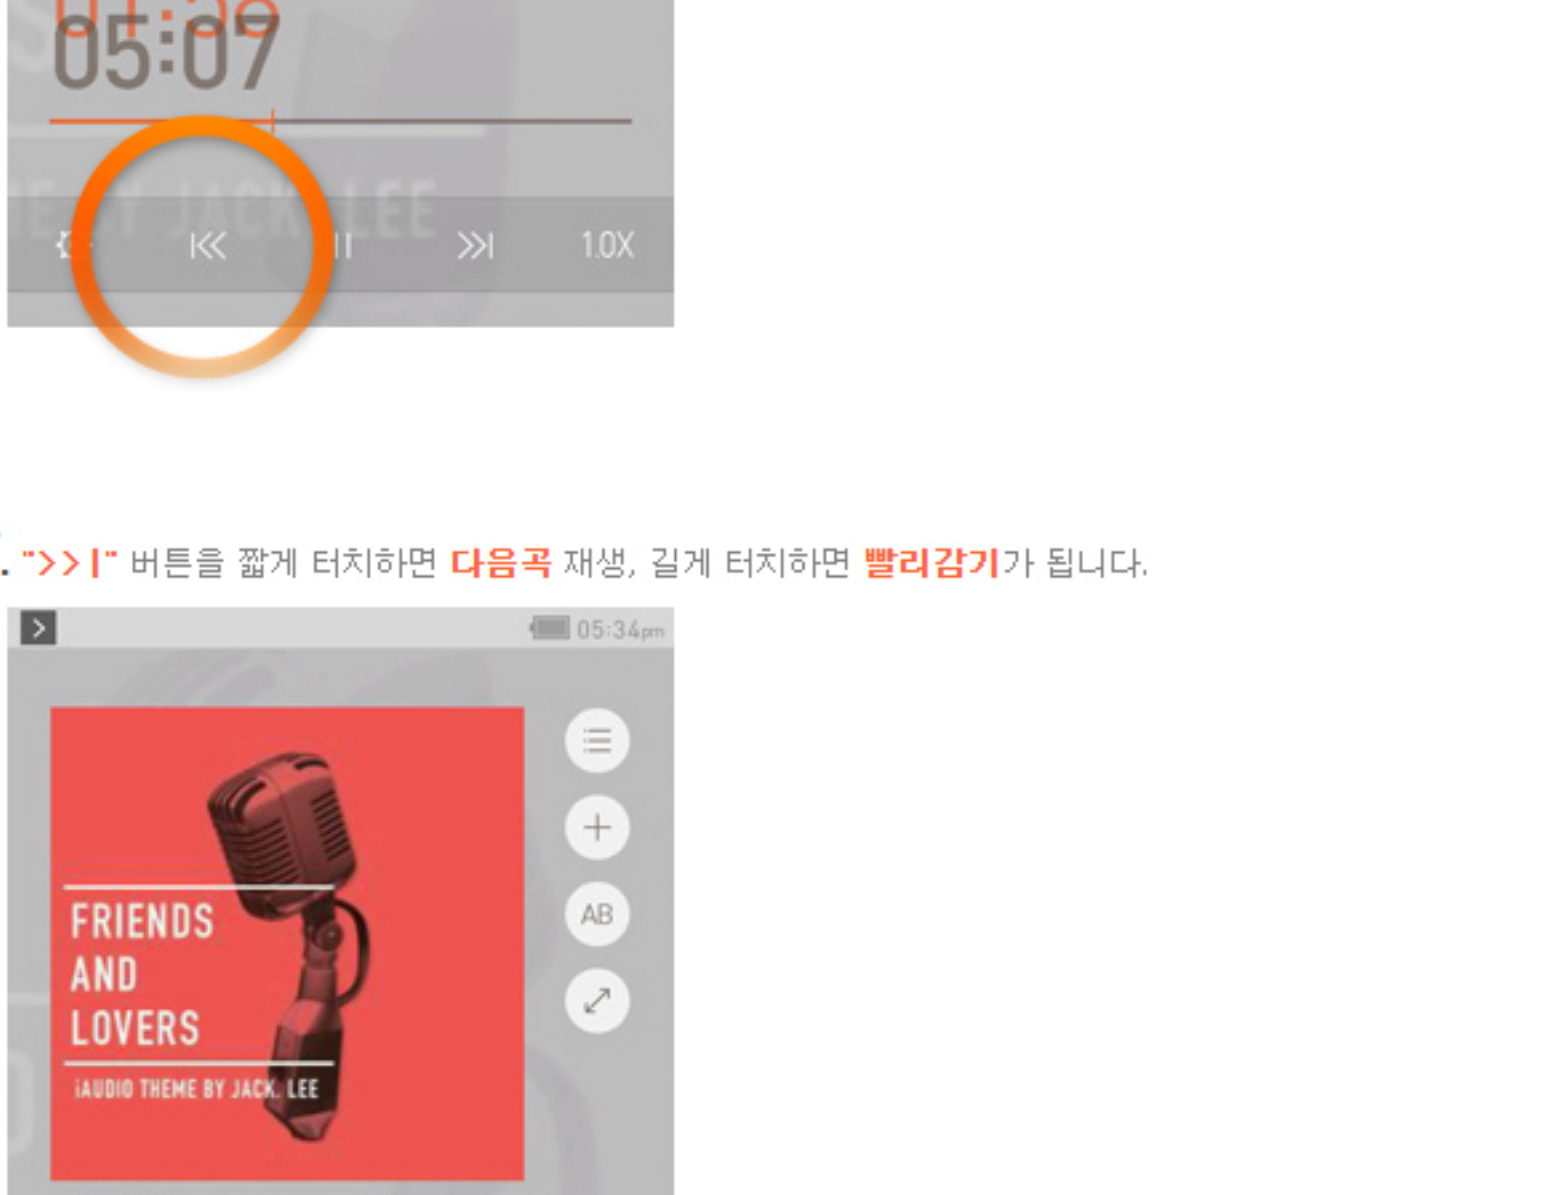


6. "**I<<**" 버튼을 짧게 터치하면 **이전곡** 재생, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다.

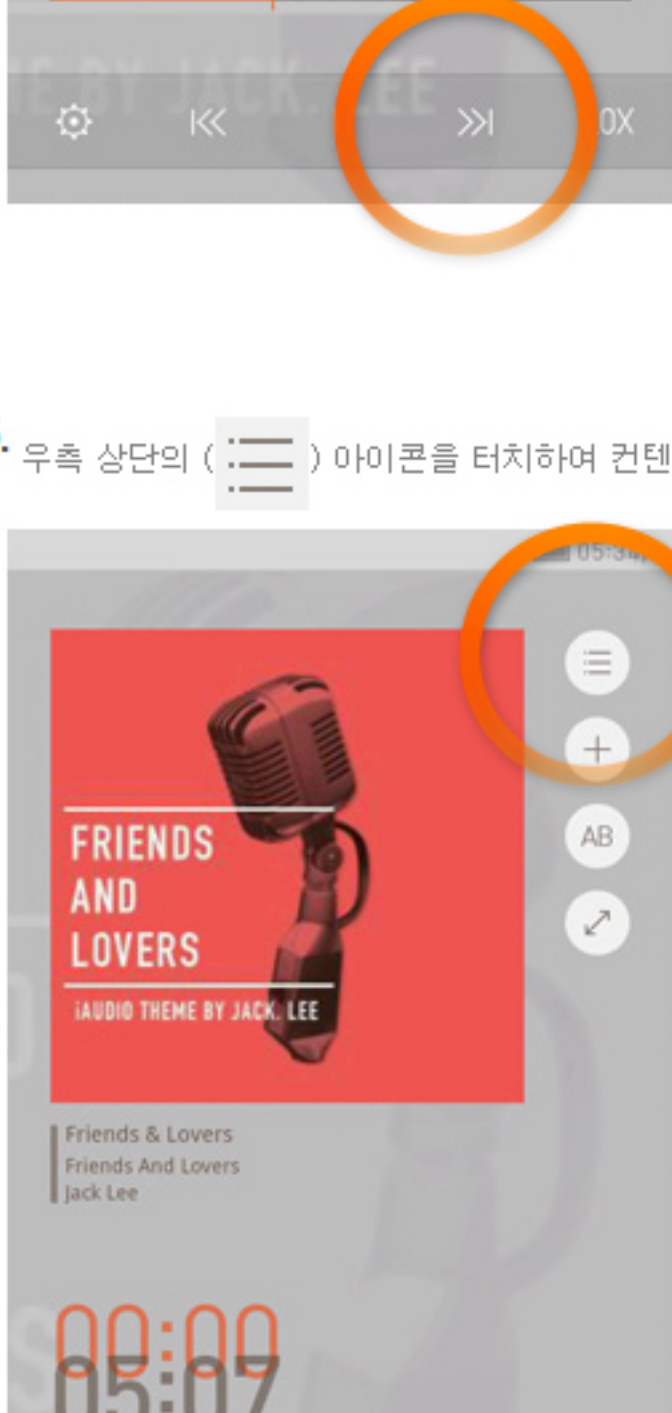

7. ">>**I**" 버튼을 짧게 터치하면 **다음곡** 재생, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.

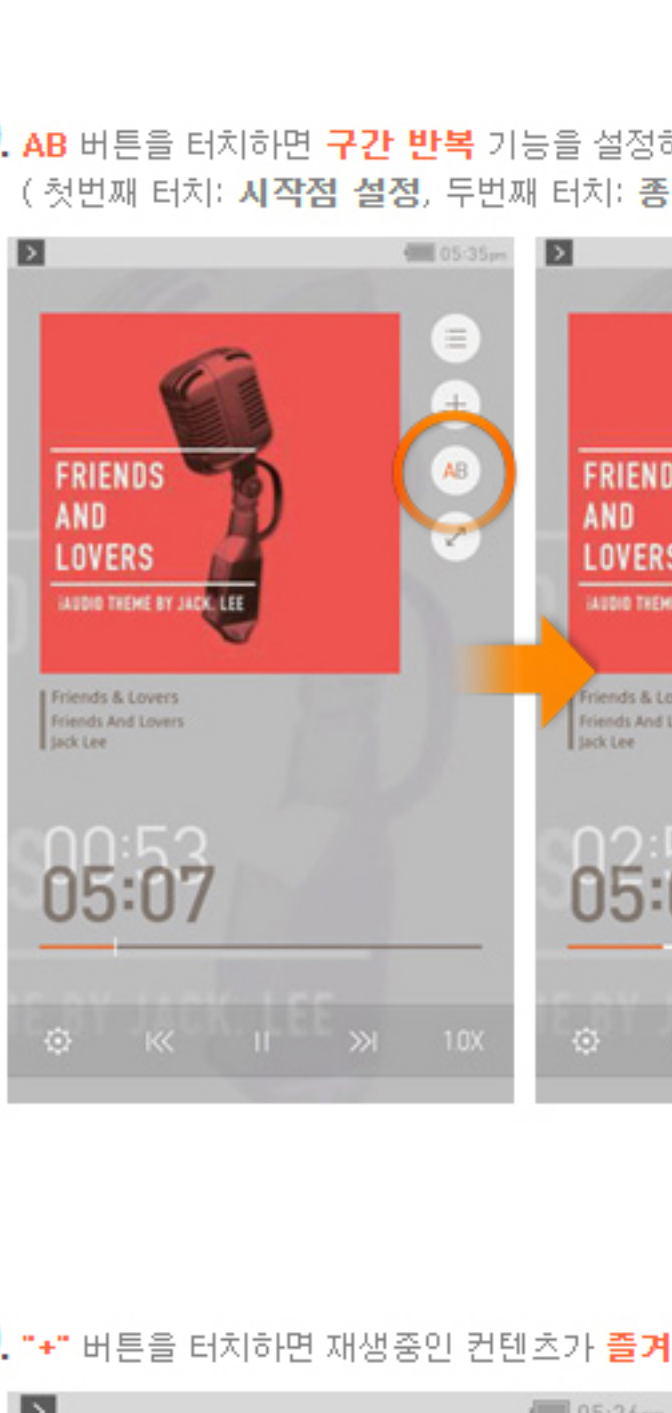


8. 우측 상단의 (≡) 아이콘을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

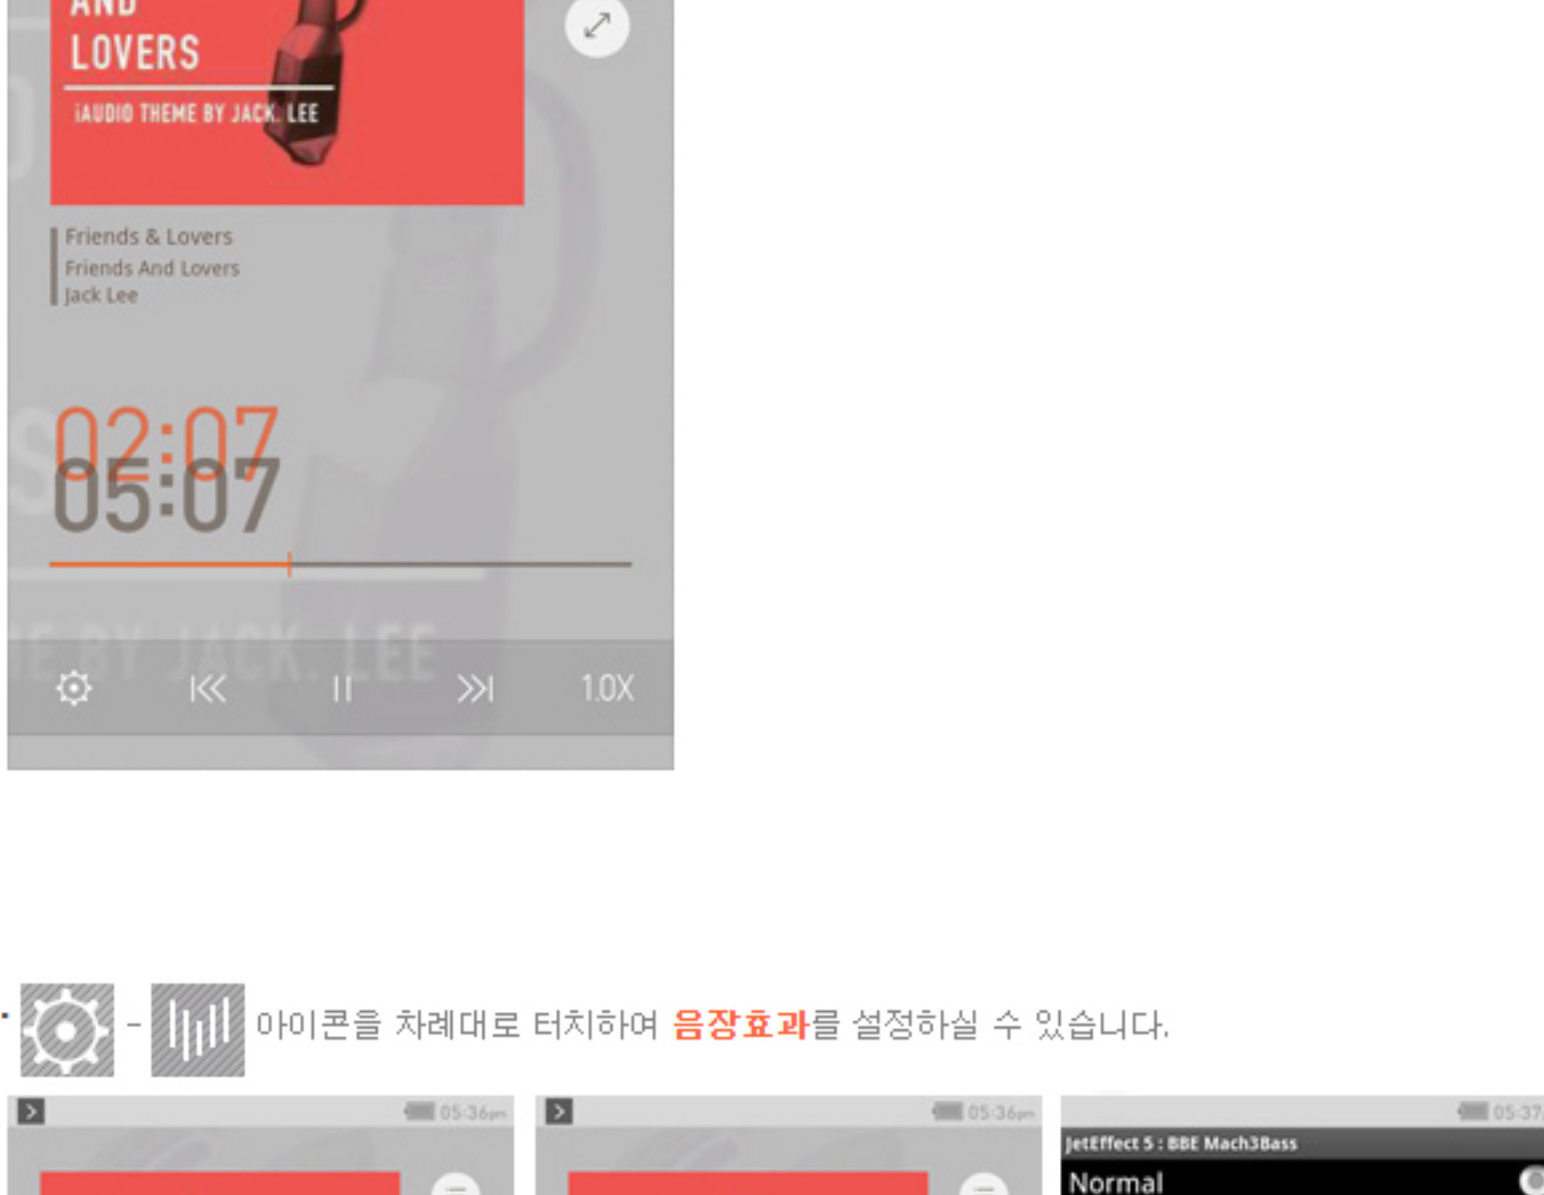


9. **AB** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정하실 수 있습니다.


(첫번째 터치: 시작점 설정, 두번째 터치: 종료지점 설정, 세번째 터치: 구간 반복 해제)

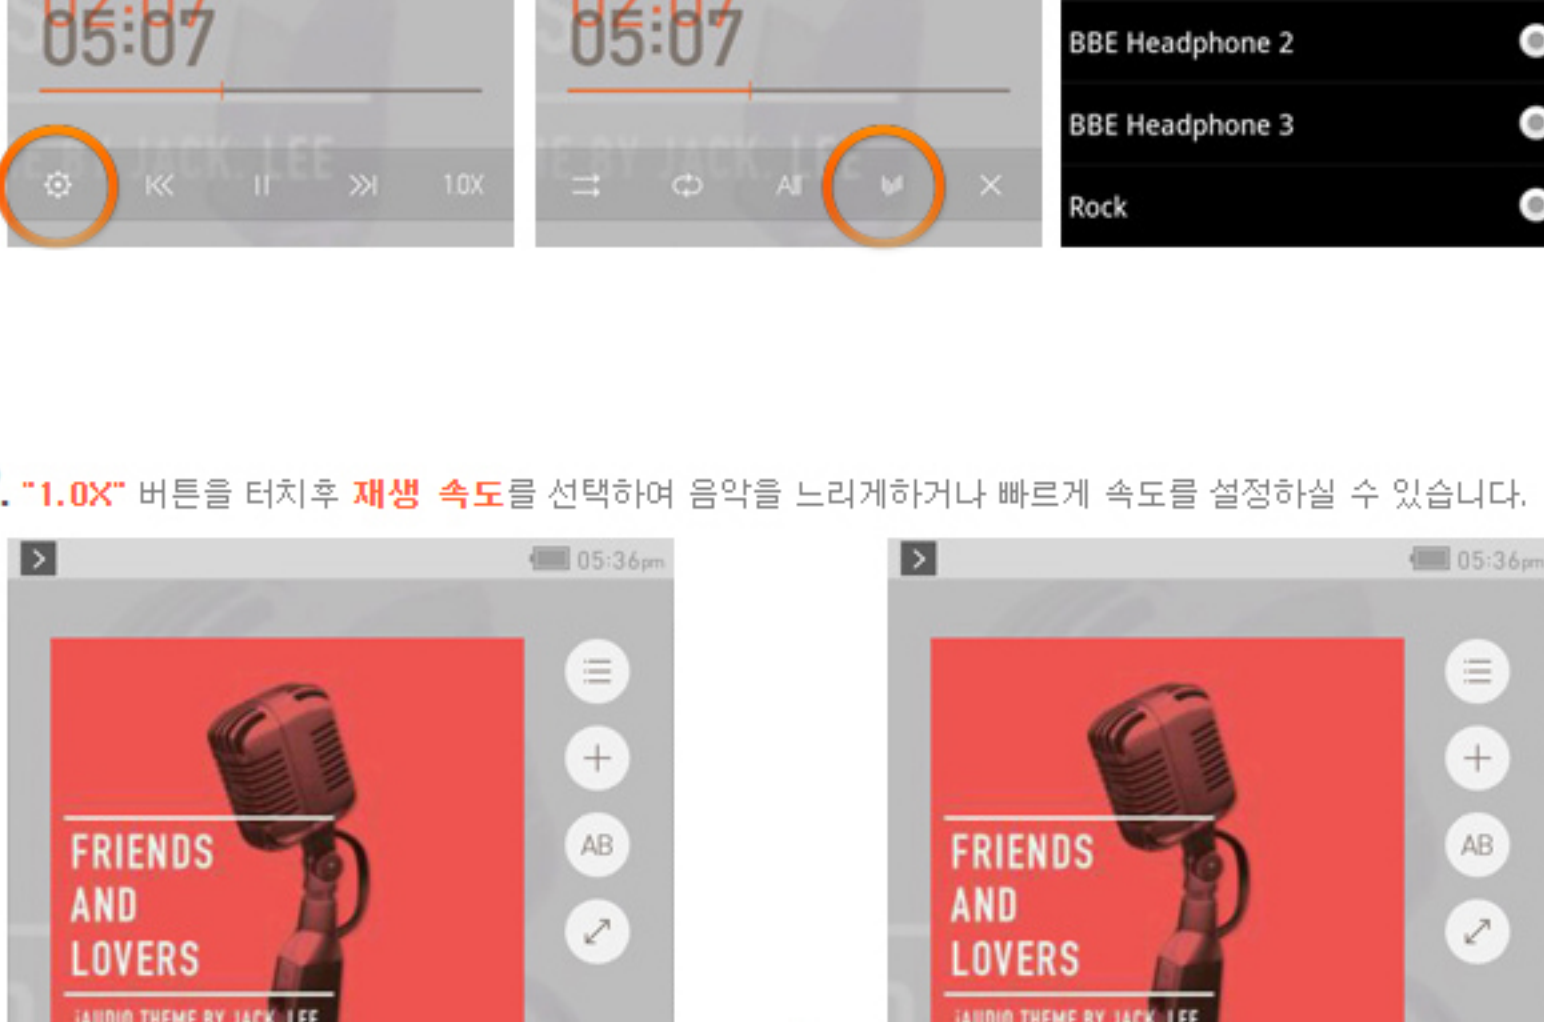


10. "+*" 버튼을 터치하면 재생중인 컨텐츠가 **즐거찾기 목록에 추가** 됩니다.

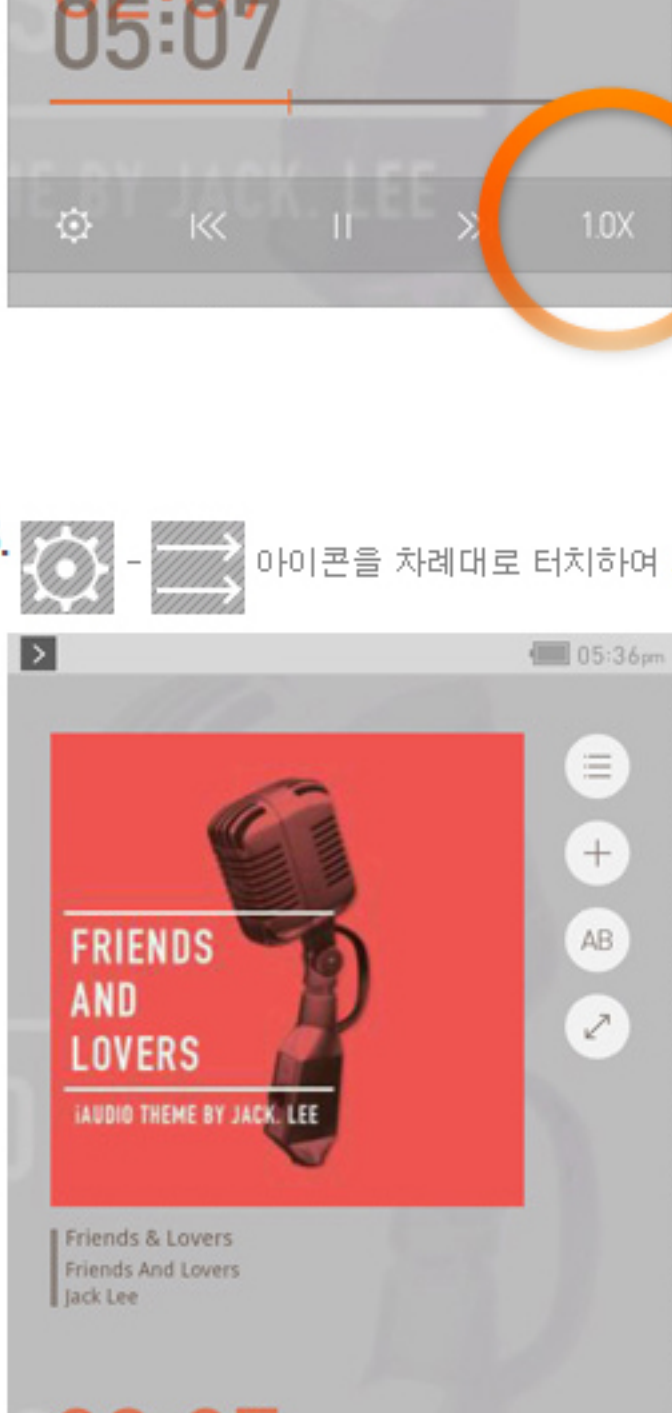

11. - 아이콘을 차례대로 터치하여 **음장효과**를 설정하실 수 있습니다.

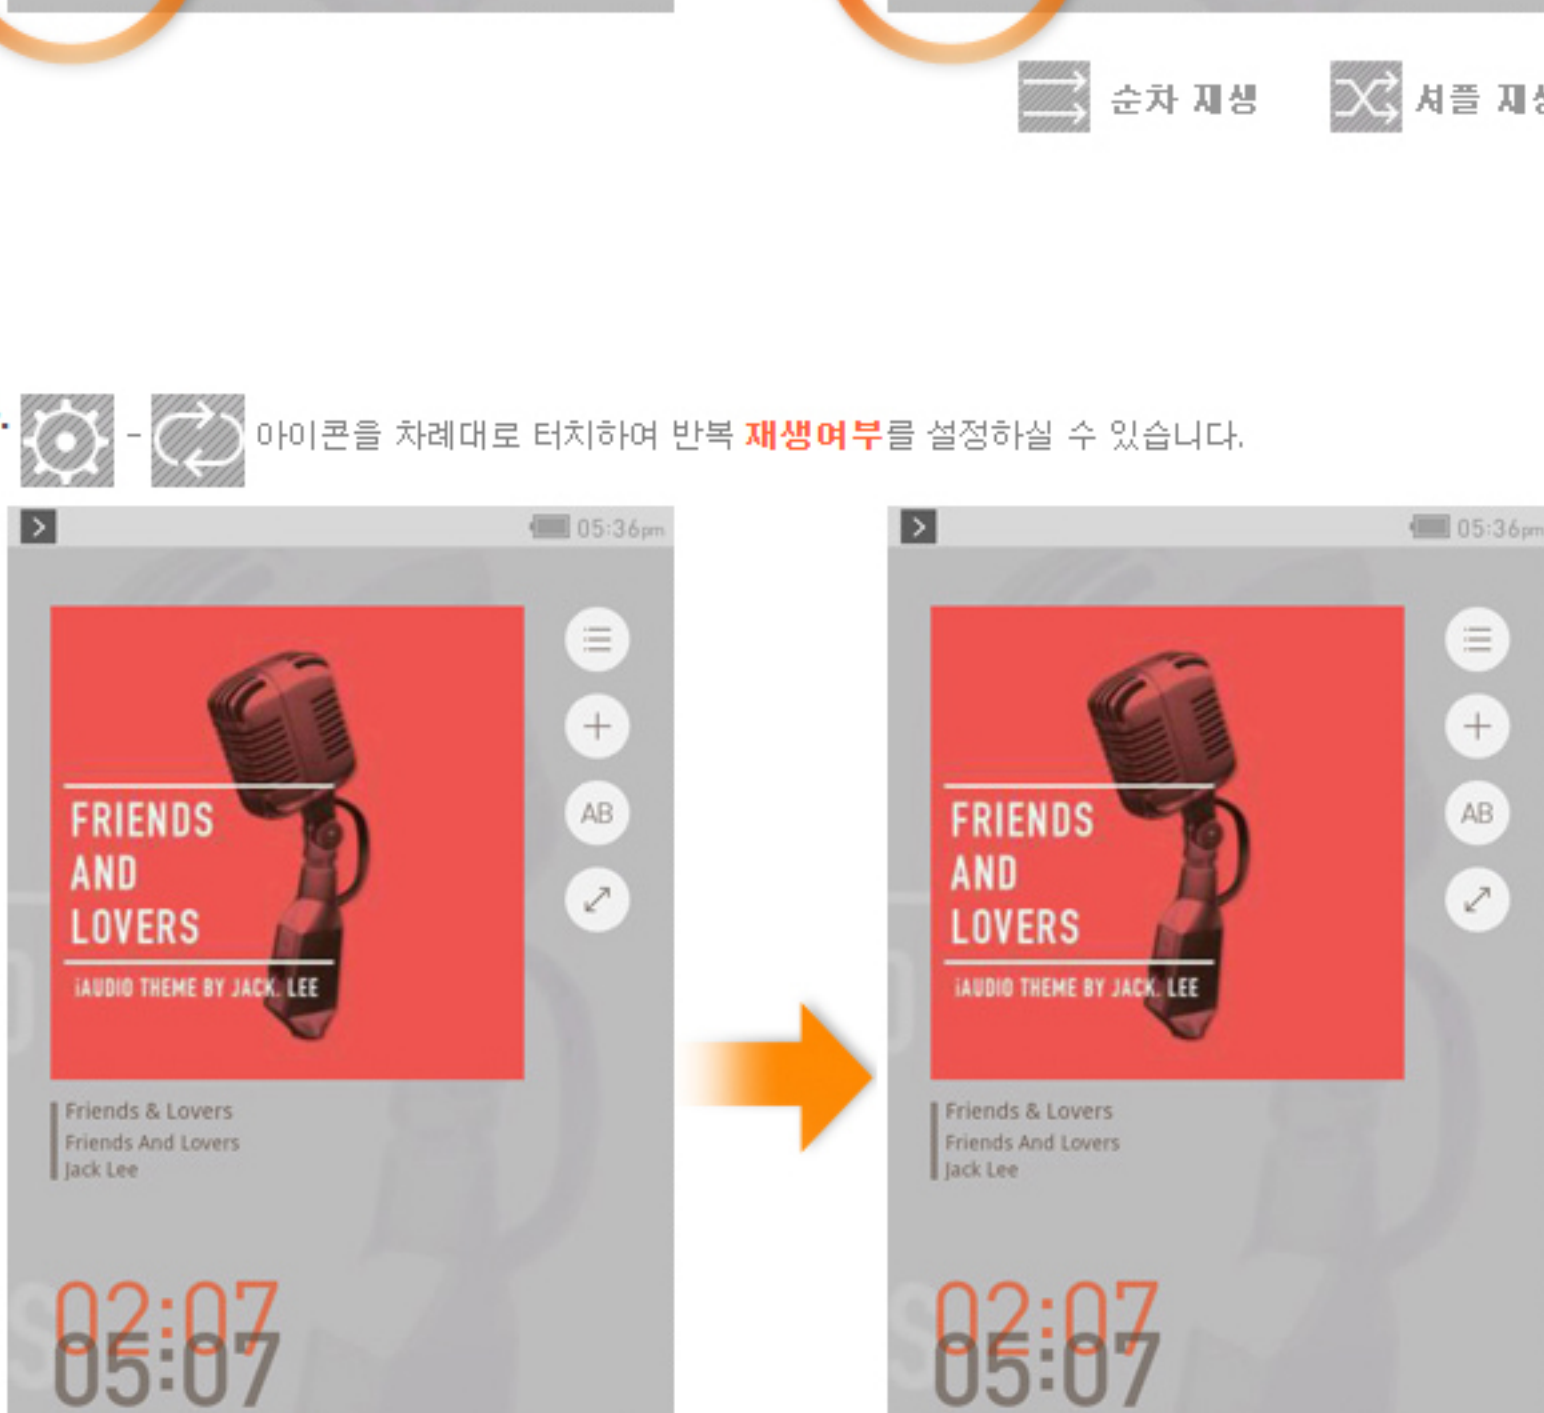

12. "**1.0X**" 버튼을 터치후 **재생 속도**를 선택하여 음악을 느리게하거나 빠르게 속도를 설정하실 수 있습니다.

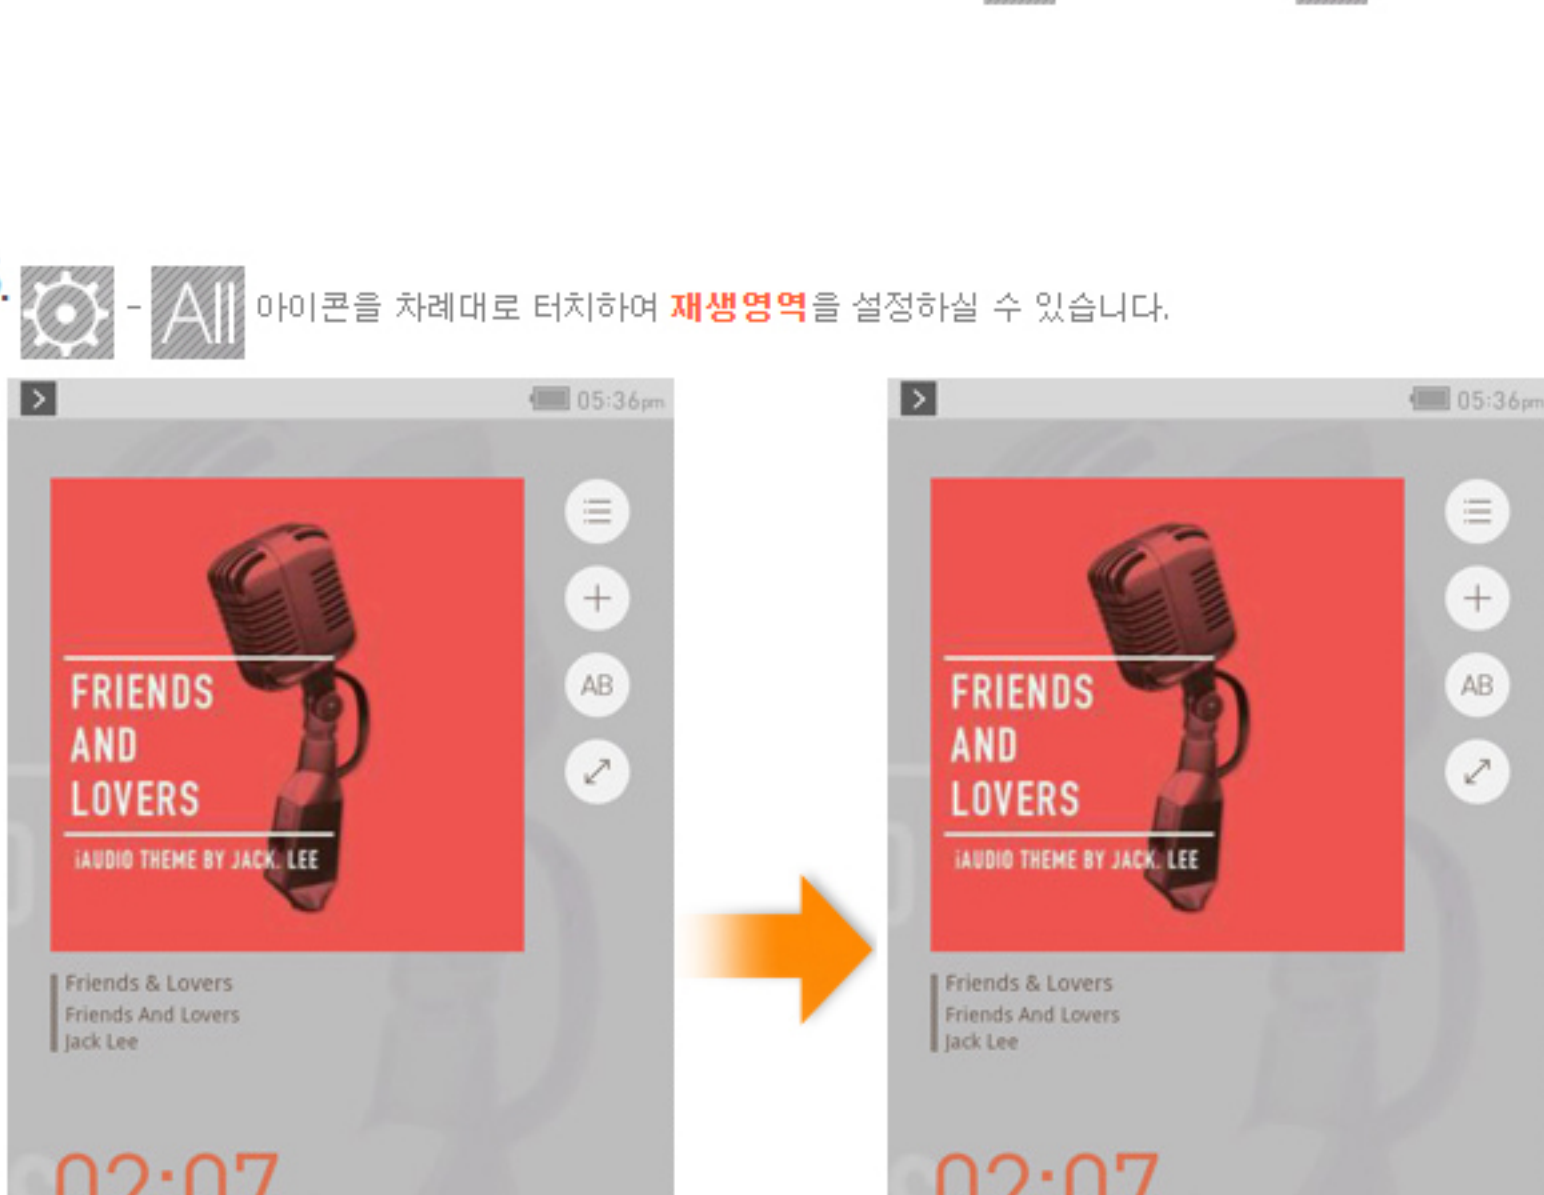

13. - 아이콘을 차례대로 터치하여 **서플재생**을 설정하실 수 있습니다.



14. - 아이콘을 차례대로 터치하여 반복 **재생여부**를 설정하실 수 있습니다.

15. - 아이콘을 차례대로 터치하여 **재생영역**을 설정하실 수 있습니다.

비디오 재생

VIDEOS 모드에서는 AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MPG, DAT, TS, TP, TRP, 3GP의 다양한 동영상 파일 포맷과 Xvid, H.264, WMV 9/8/7, MPEG 1의 비디오 코덱을 지원하고 있으며 최소 50% ~ 최대 200%까지 재생속도 조절 및 피치보정 기능을 제공합니다.


1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.




2. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




3. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[비디오]** 아이콘을 터치합니다.

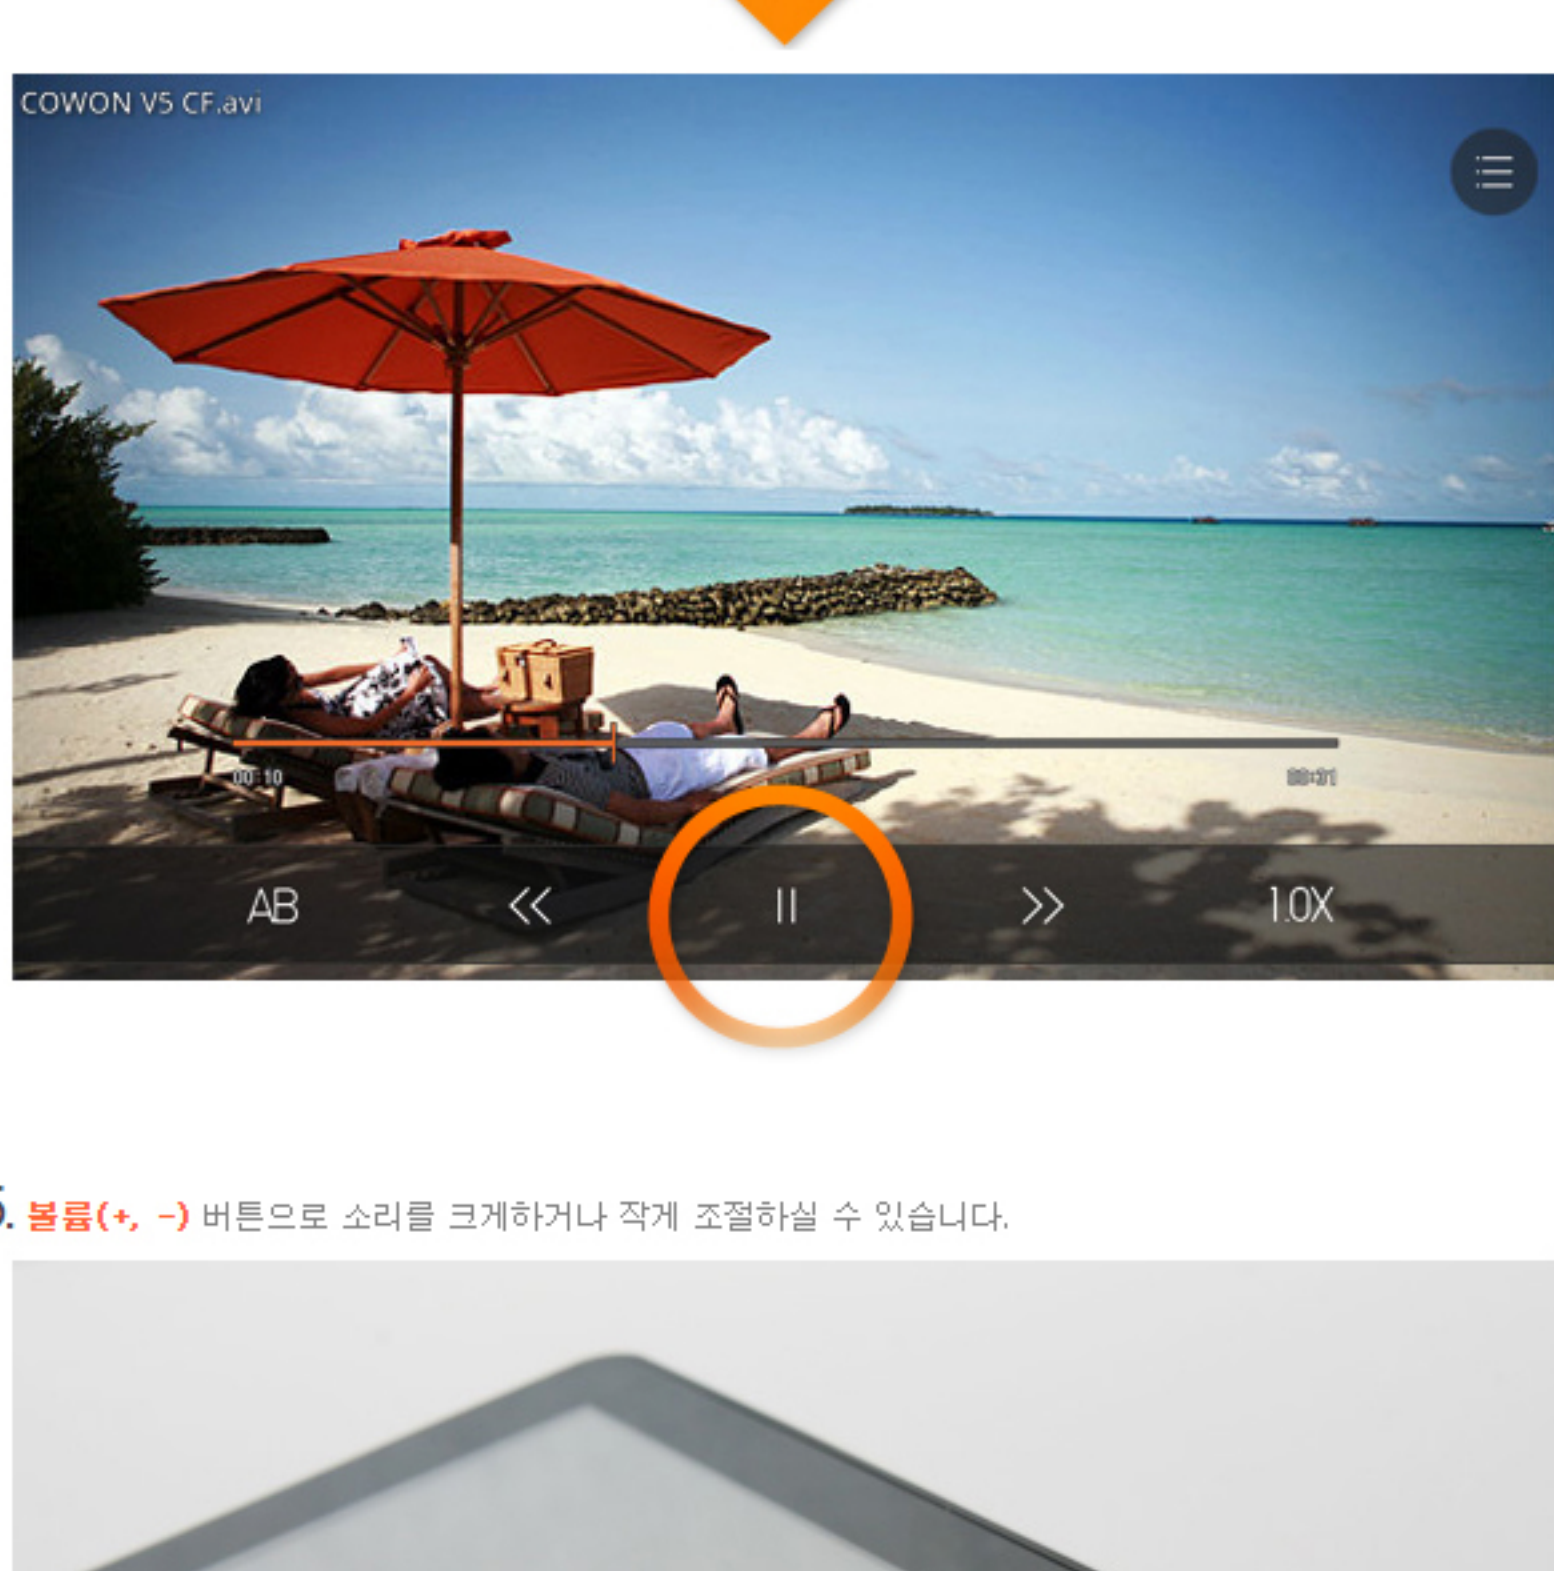


4. ">" 버튼을 터치하면 컨텐츠가 재생되며, "II" 버튼을 터치하면 일시정지됩니다.

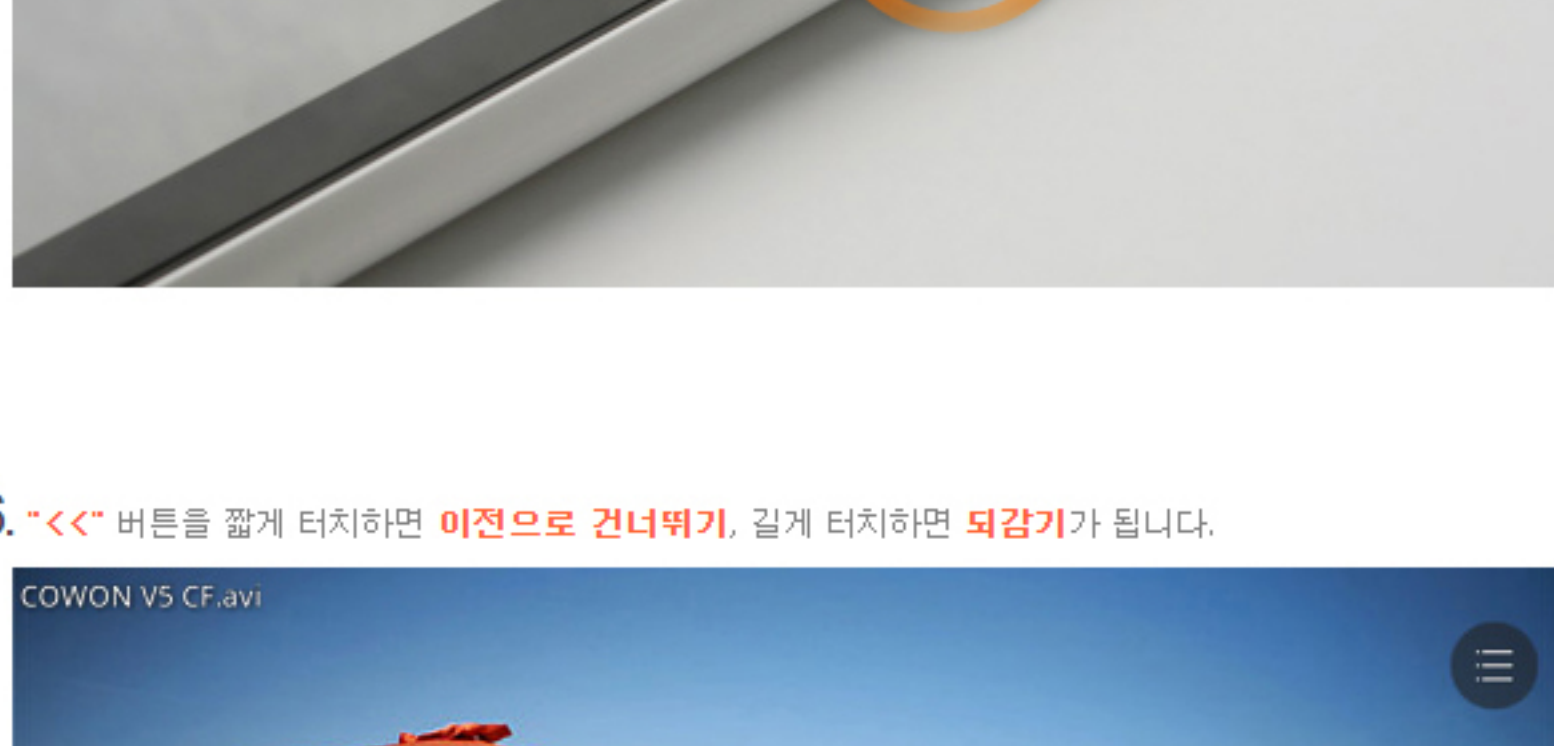


5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절할 수 있습니다.

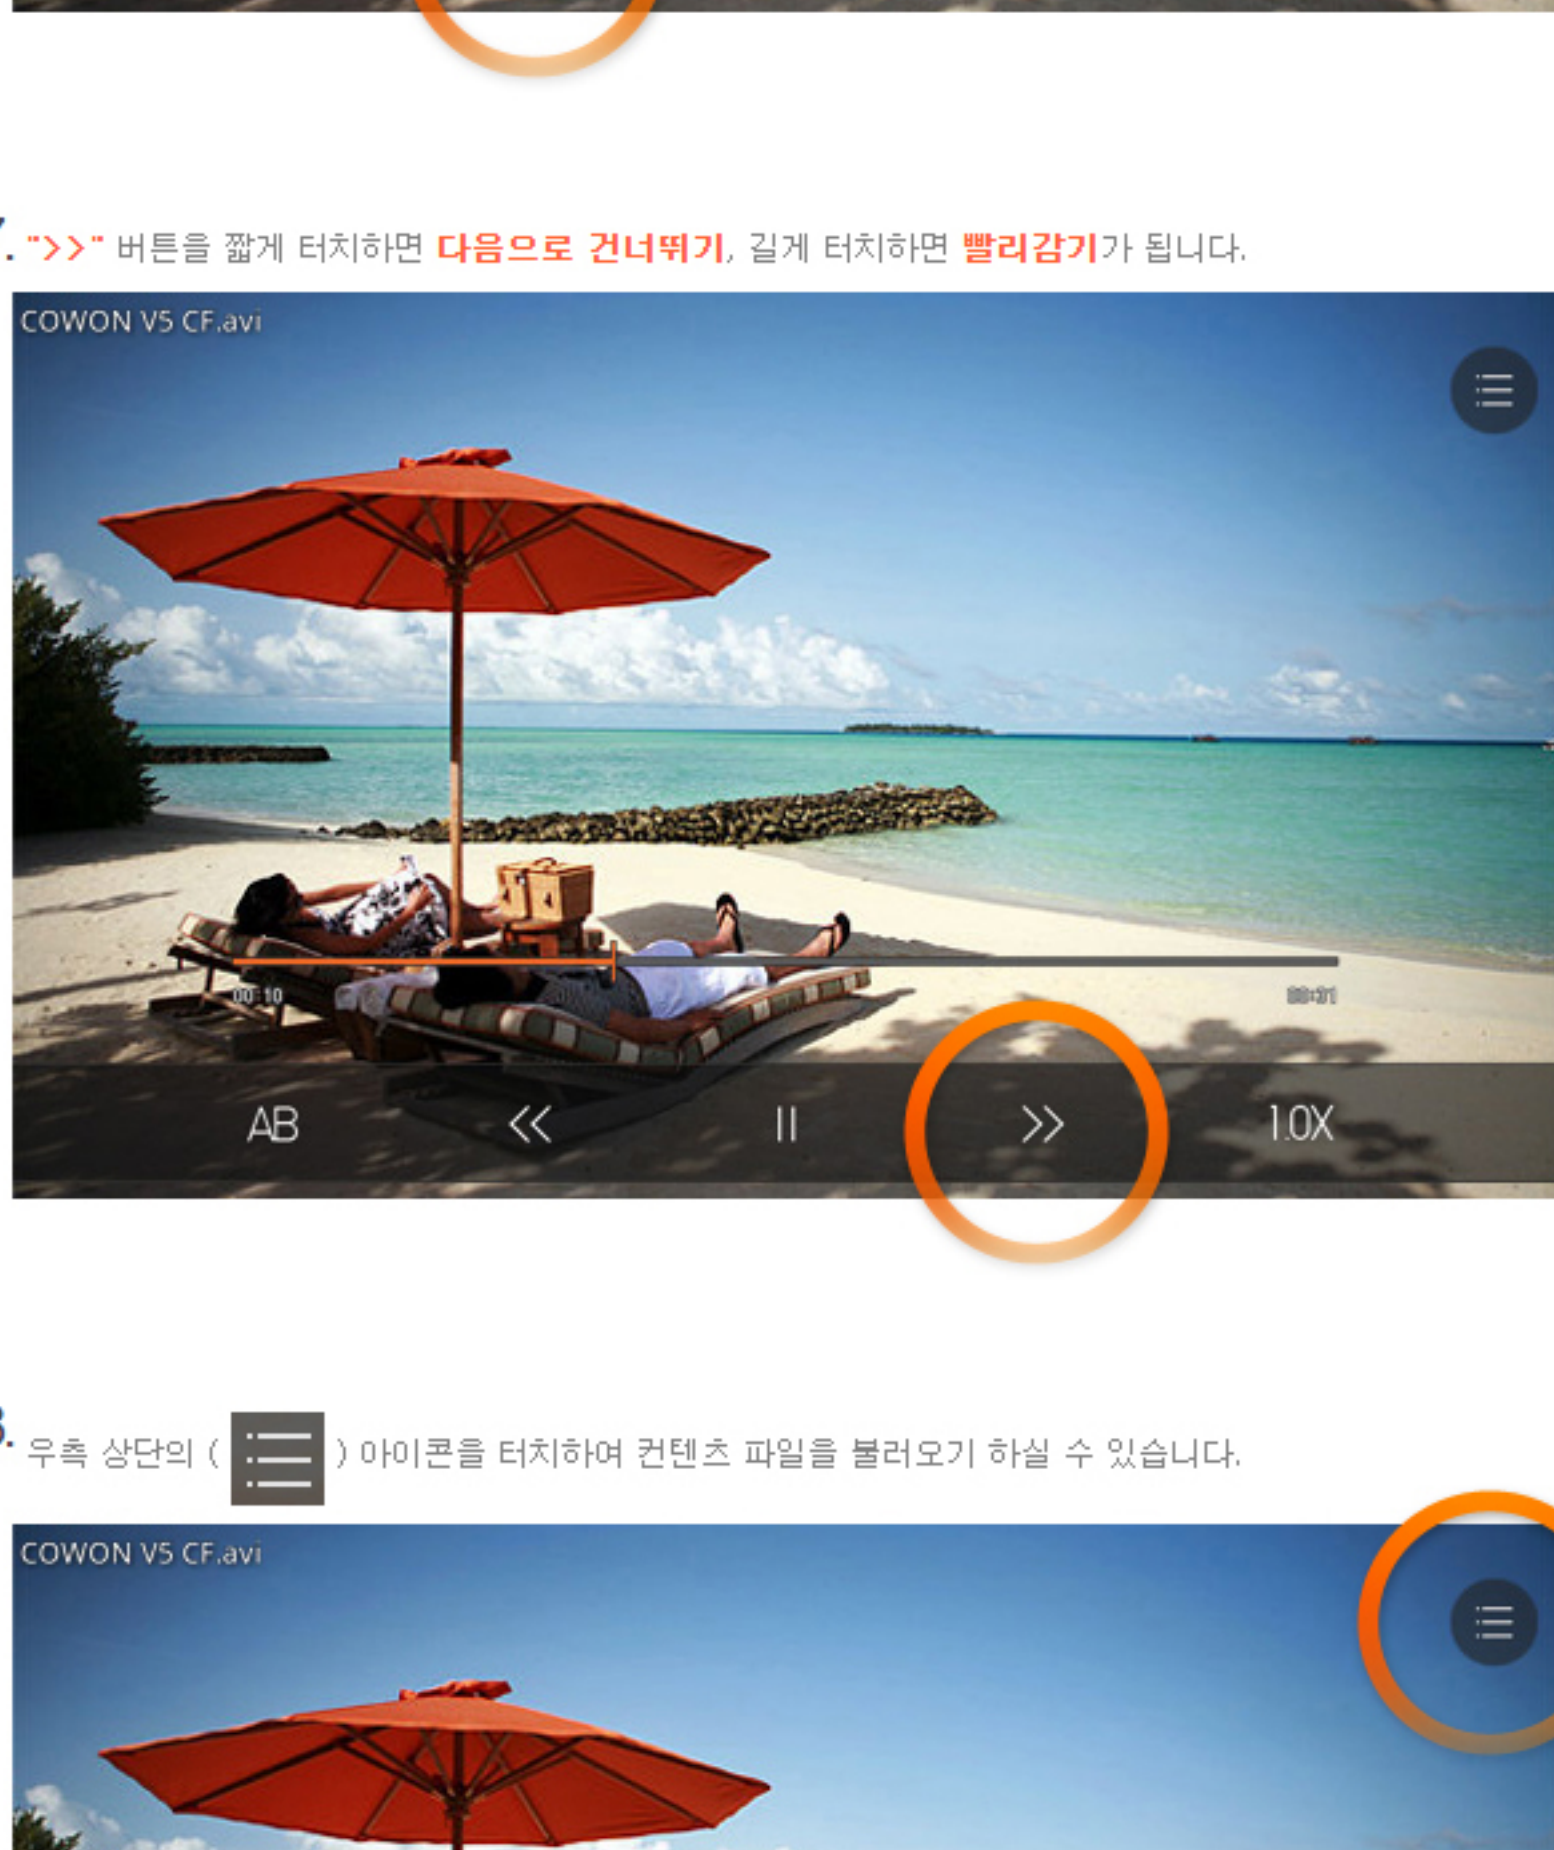
















6. "<<" 버튼을 짧게 터치하면 **이전으로 건너뛰기**, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다.

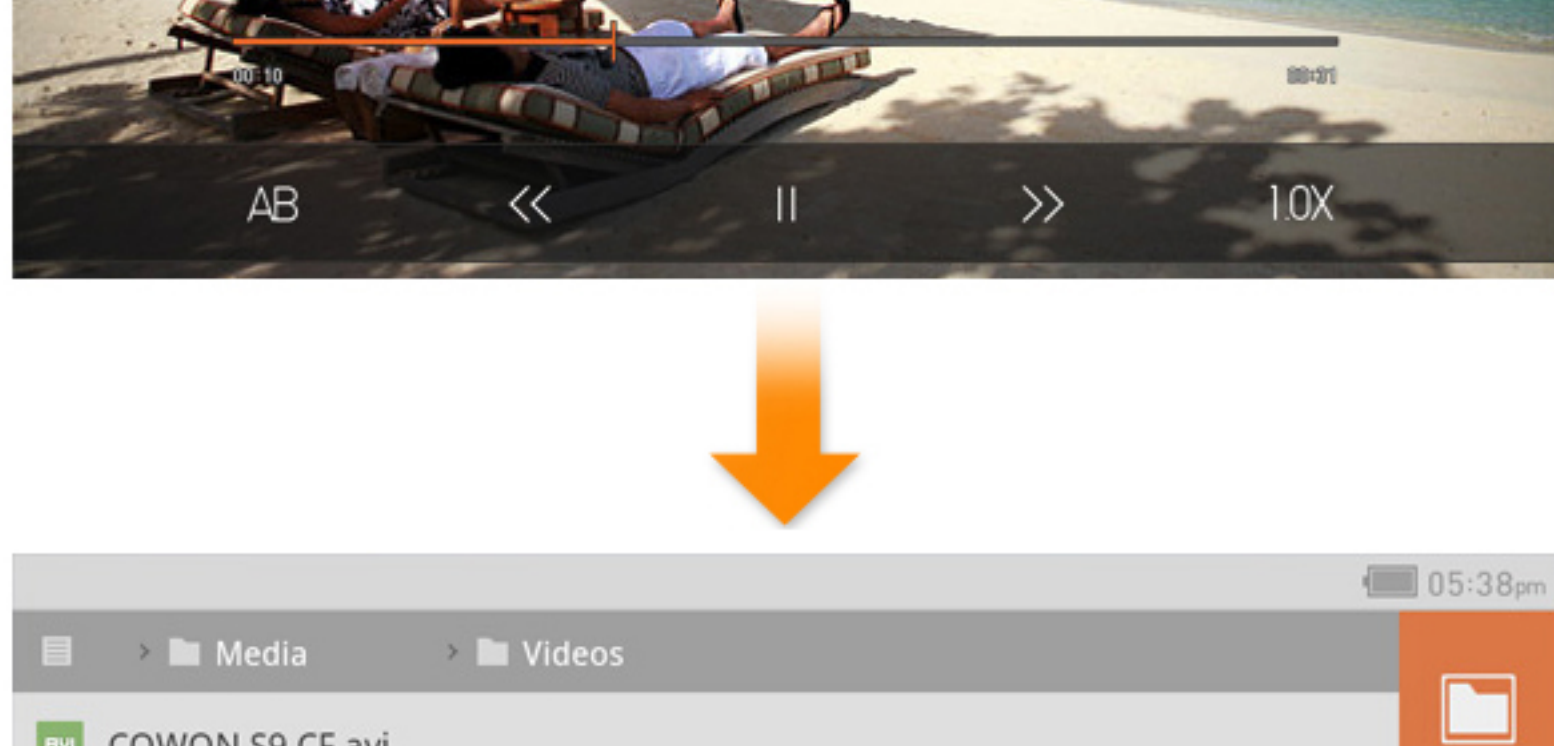

7. ">>" 버튼을 짧게 터치하면 **다음으로 건너뛰기**, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.

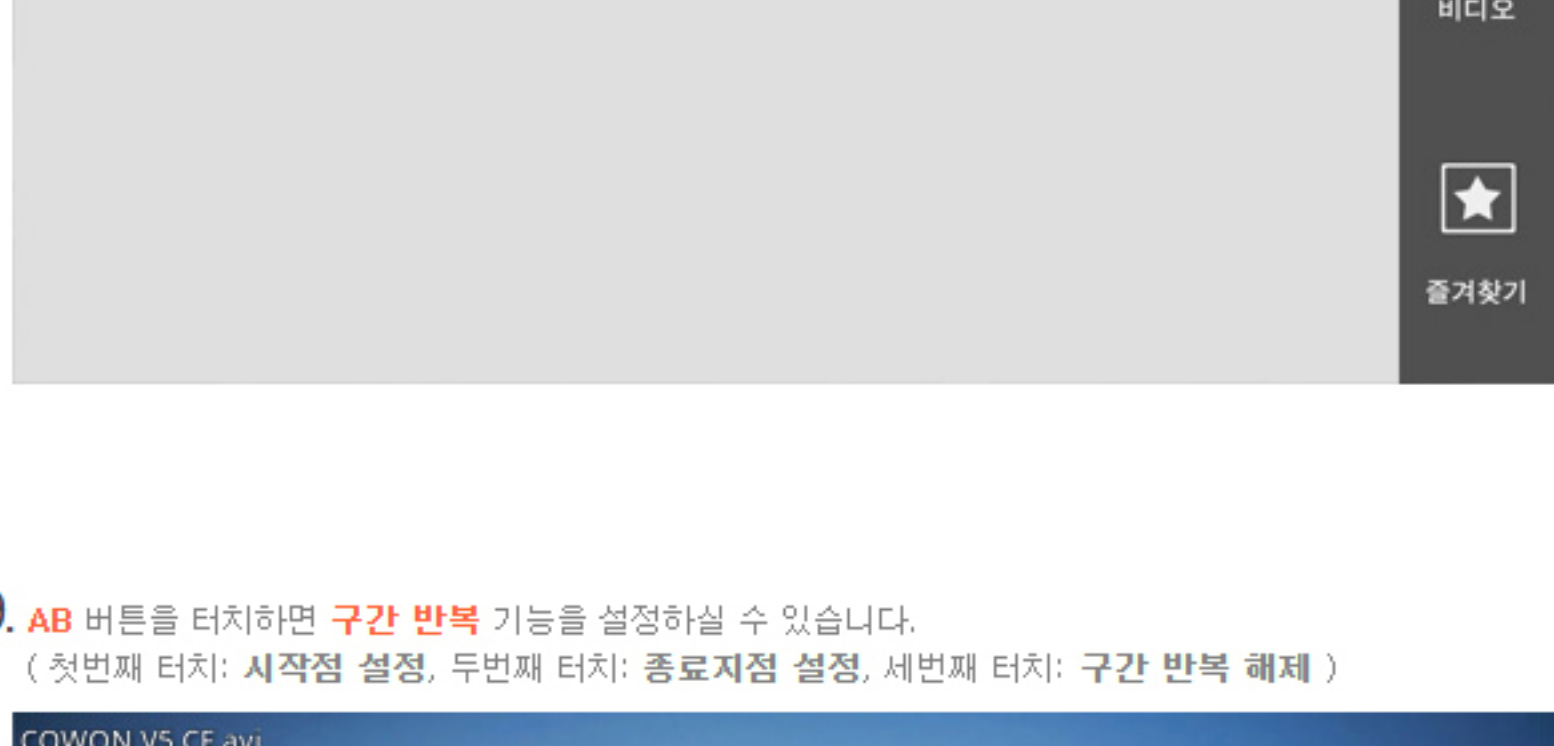

8. 우측 상단의 (≡) 아이콘을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

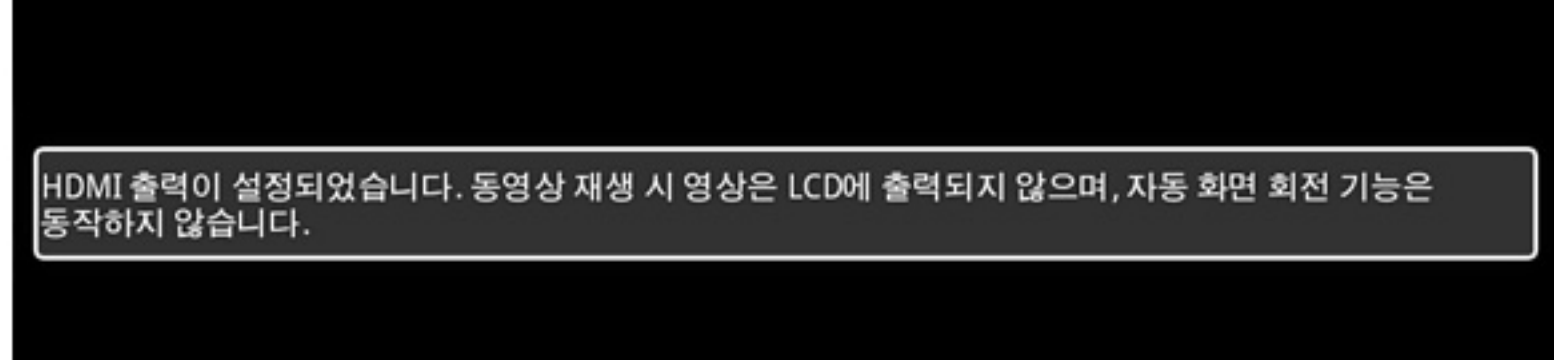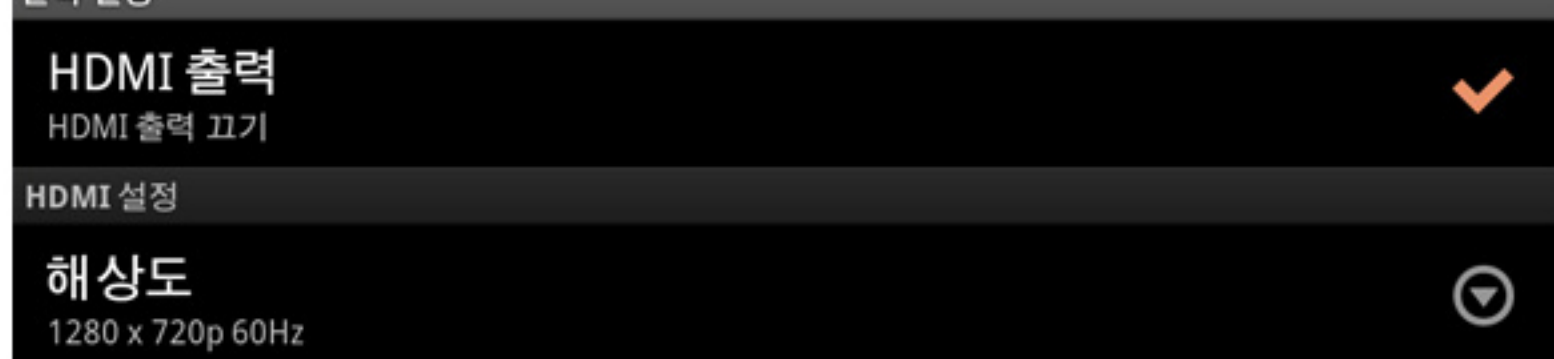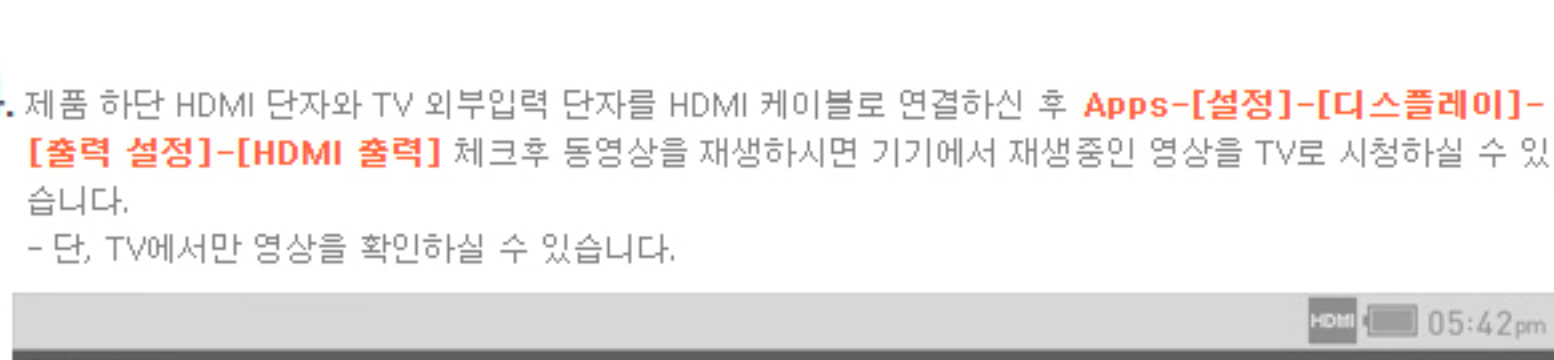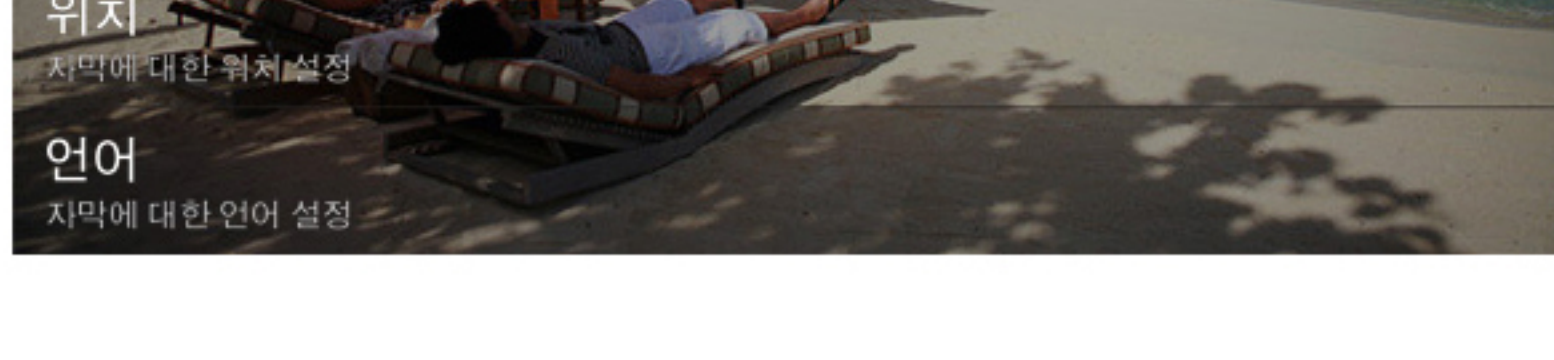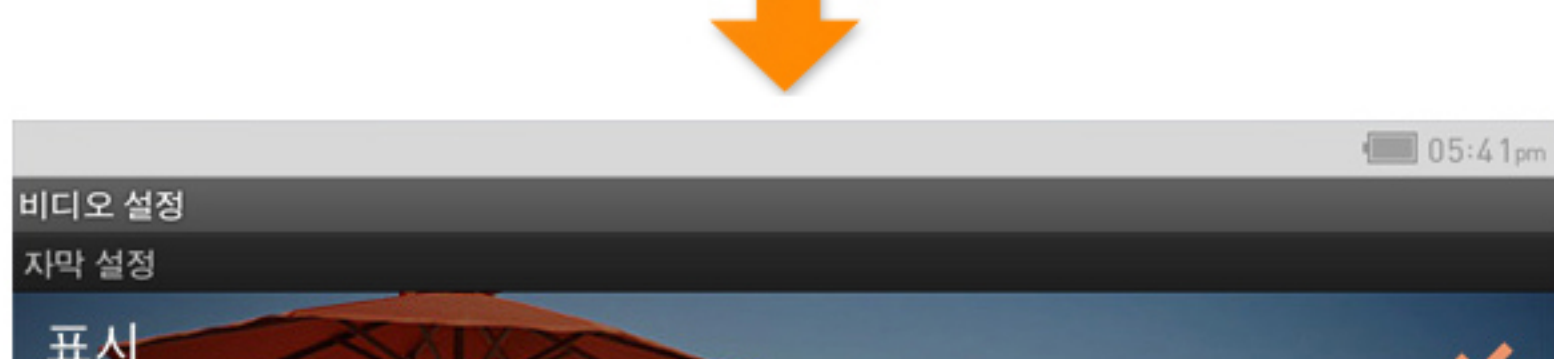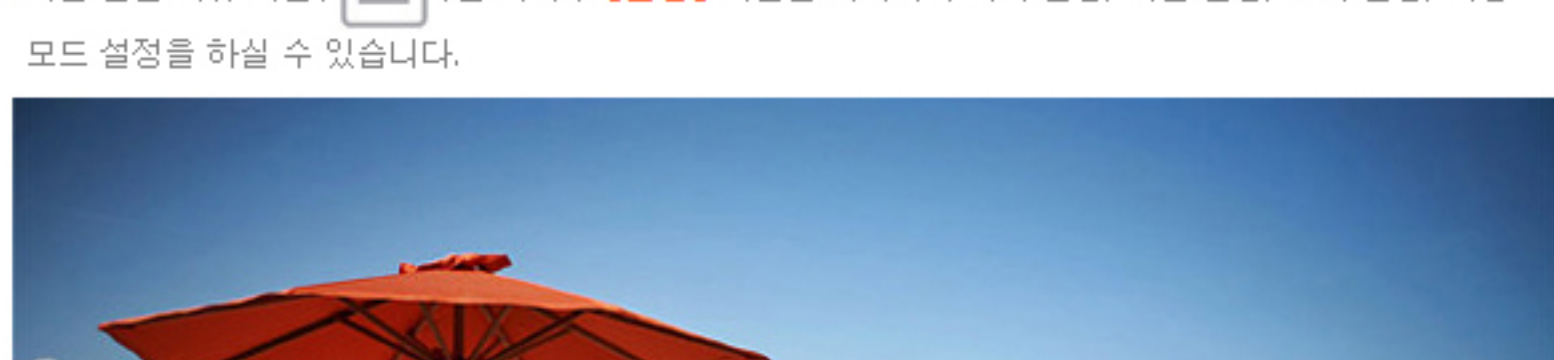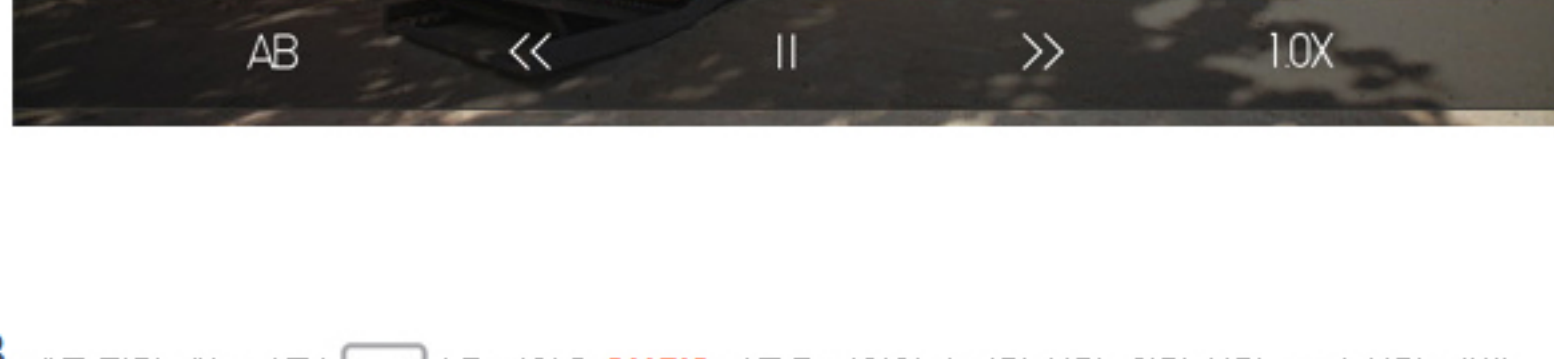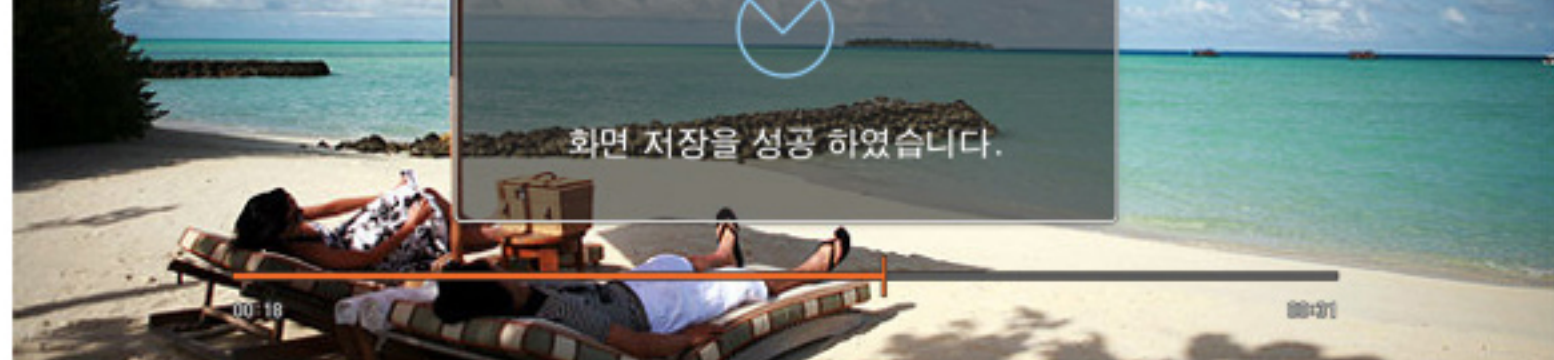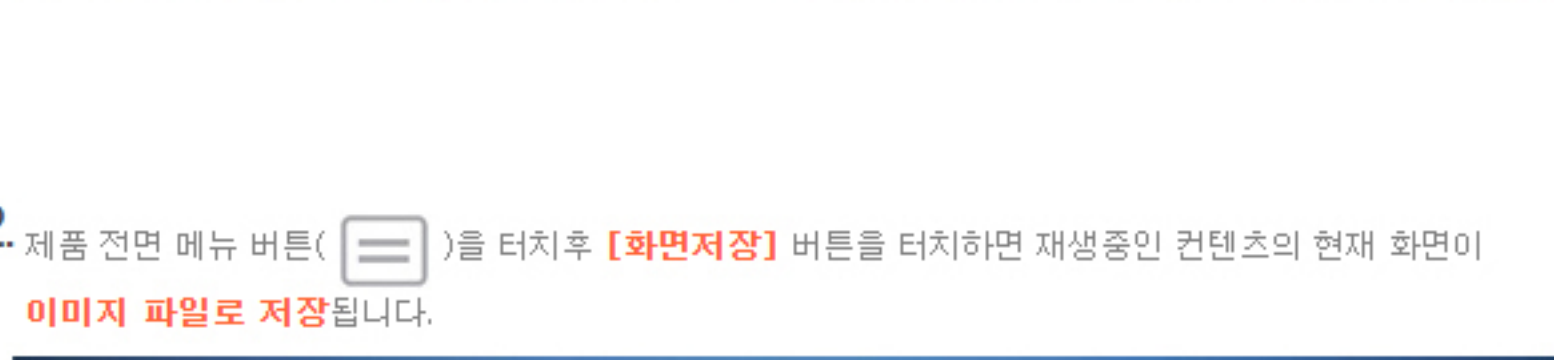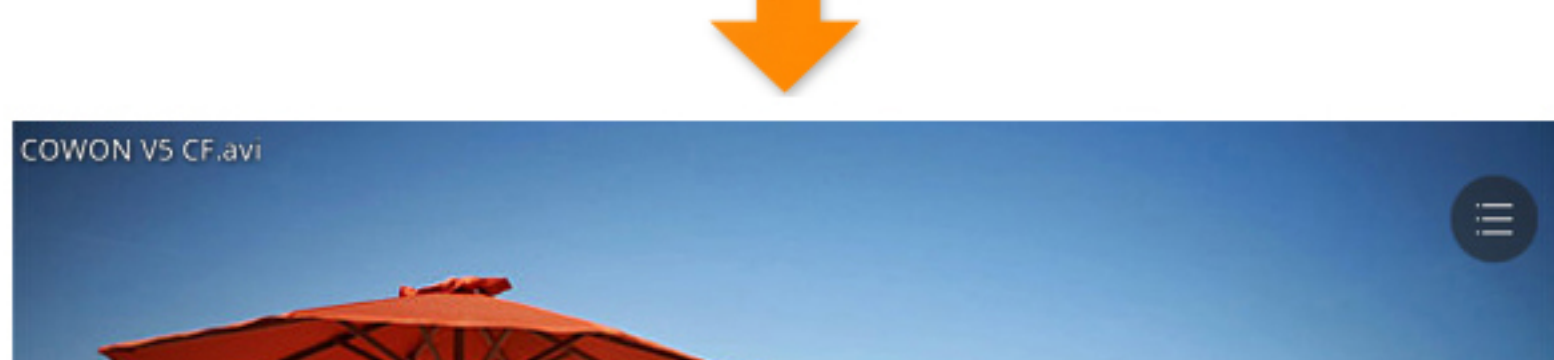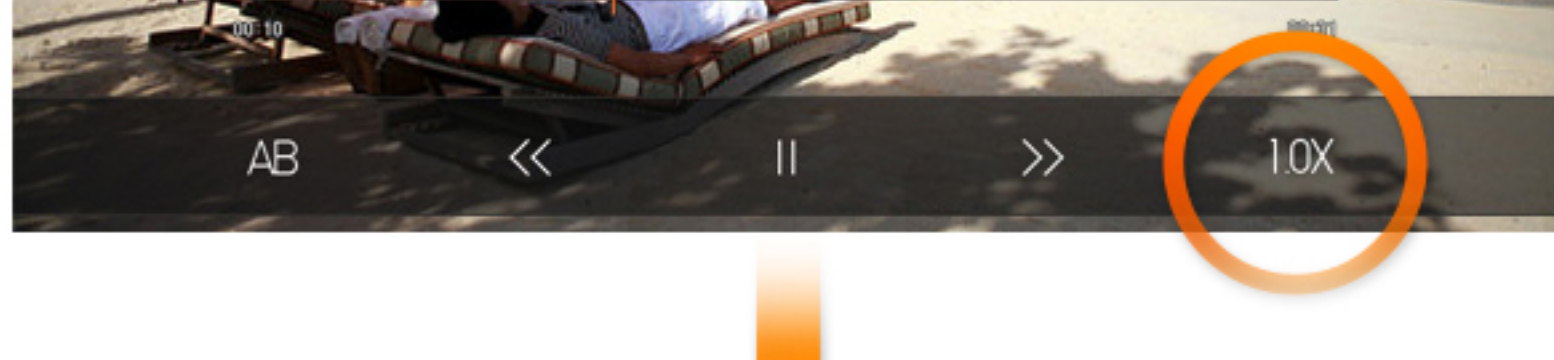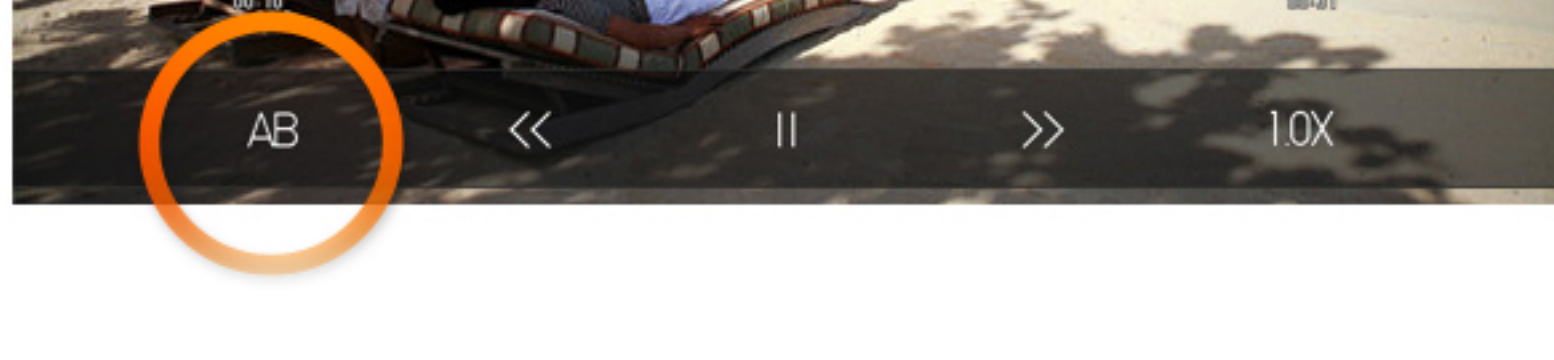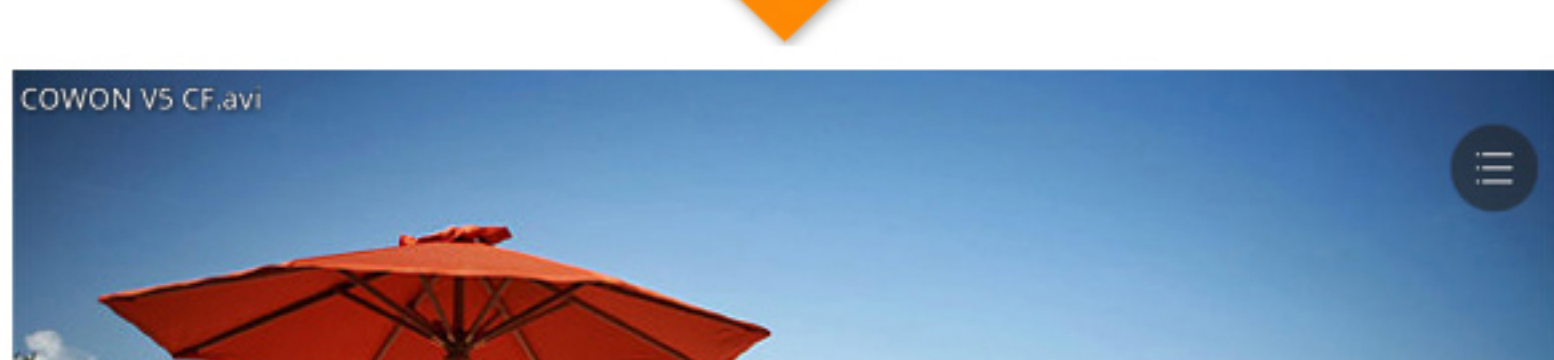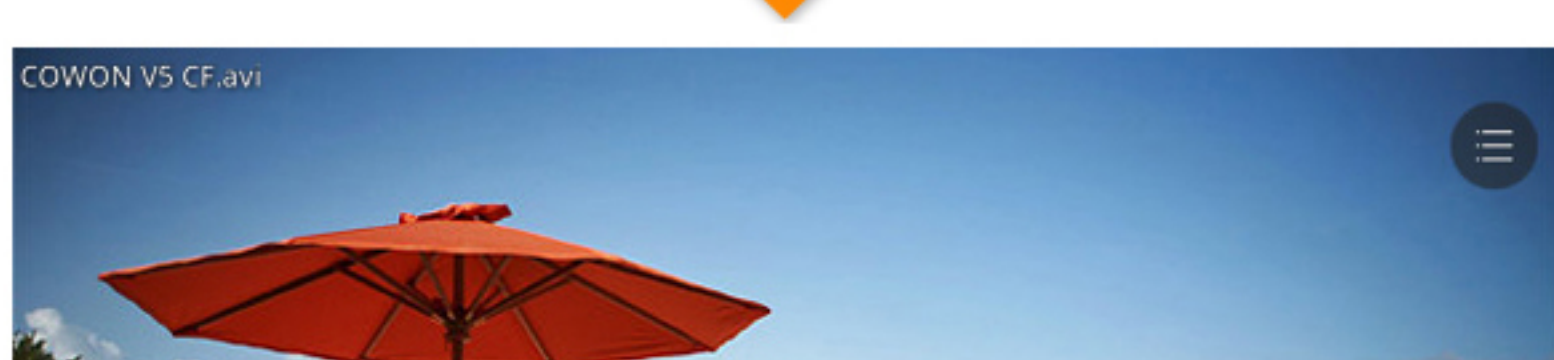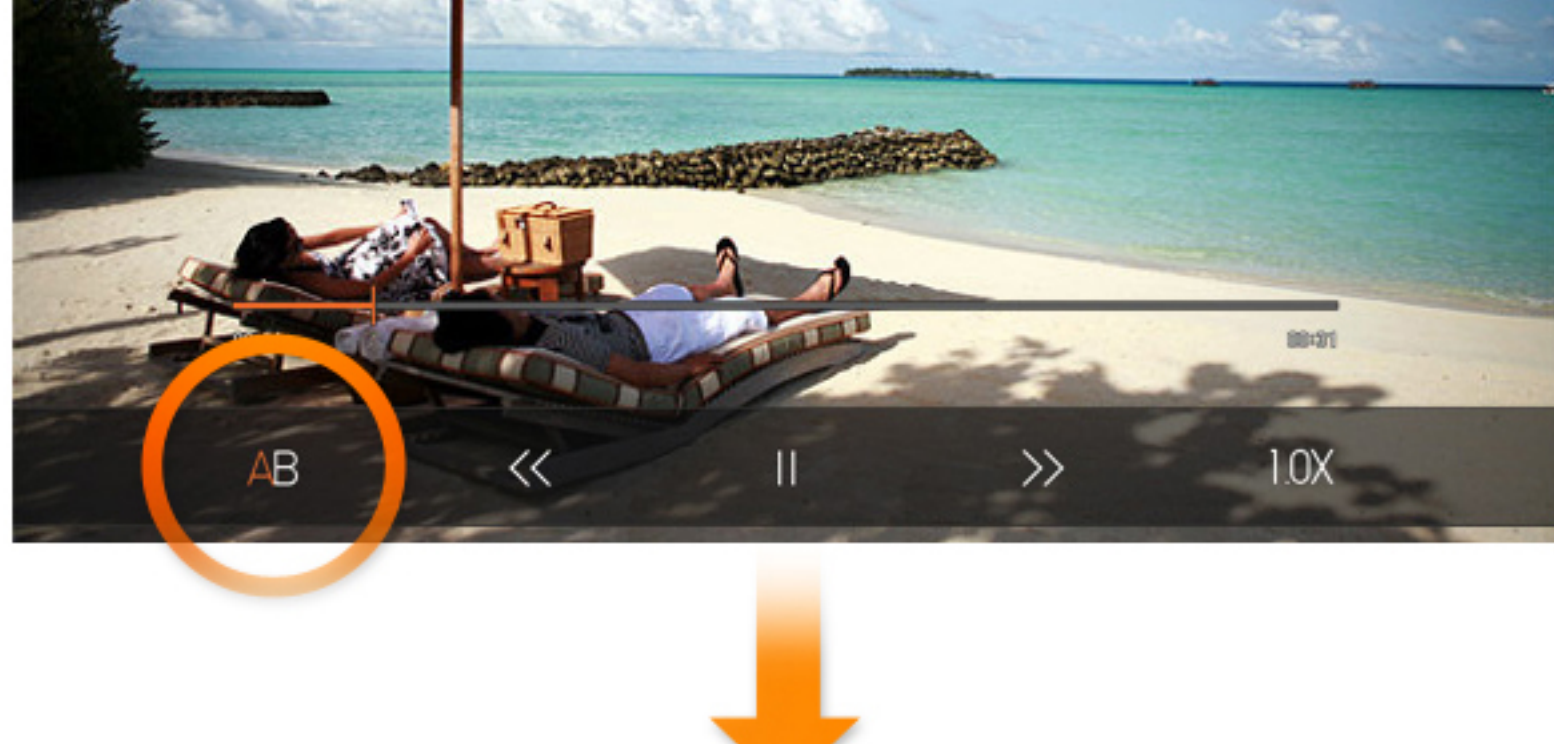

9. **AB** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정할 수 있습니다.
(첫번째 터치: 시작점 설정, 두번째 터치: 종료지점 설정, 세번째 터치: 구간 반복 해제)



- 제품에 내장된 Wi-Fi 기능을 이용하여 무선 AP(무선 공유기)가 설치된 장소에서 무선 인터넷을 자유롭게 이용하실 수 있습니다.


1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




2. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[설정]** 아이콘을 터치합니다.



3. **[무선 및 네트워크]-[Wi-Fi]** 메뉴를 차례대로 터치하여 무선인터넷 기능을 활성화 합니다.

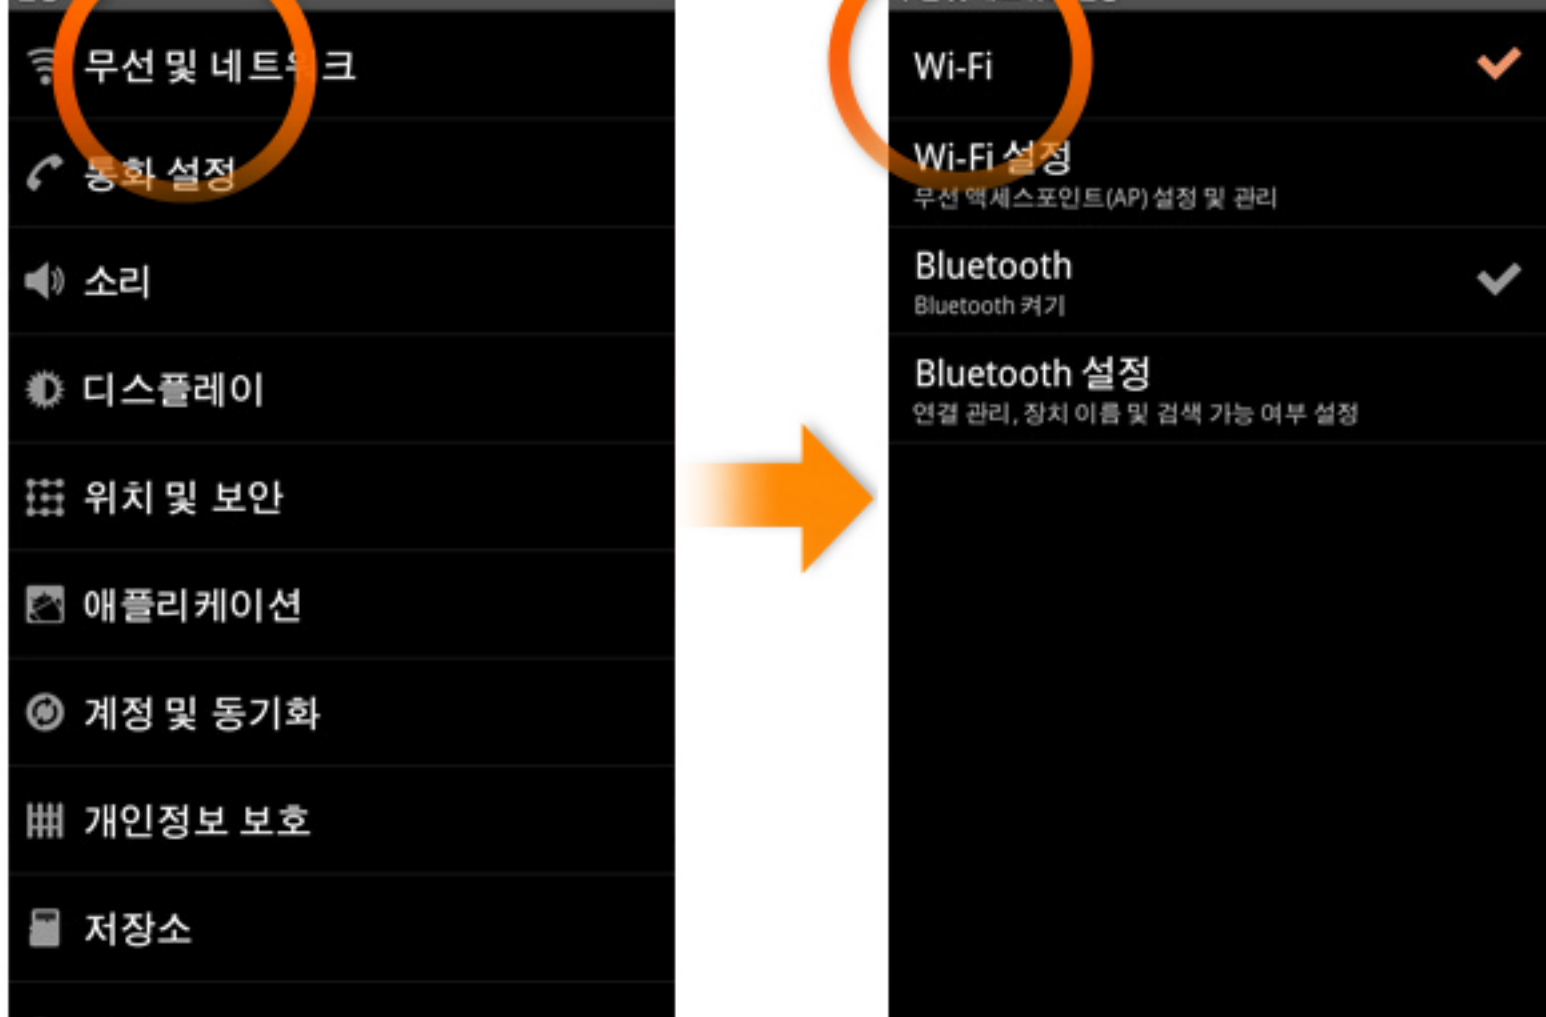


4. **[Wi-Fi 설정]** 메뉴를 터치하여 현재 위치한 장소에서 검색되는 Wi-Fi 신호중 개방형 AP명을 터치하여 무선인터넷을 연결합니다.
-개방형 무선 AP가 아닌경우 별도의 네트워크(암호)를 정확하게 입력하셔야 접속이 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

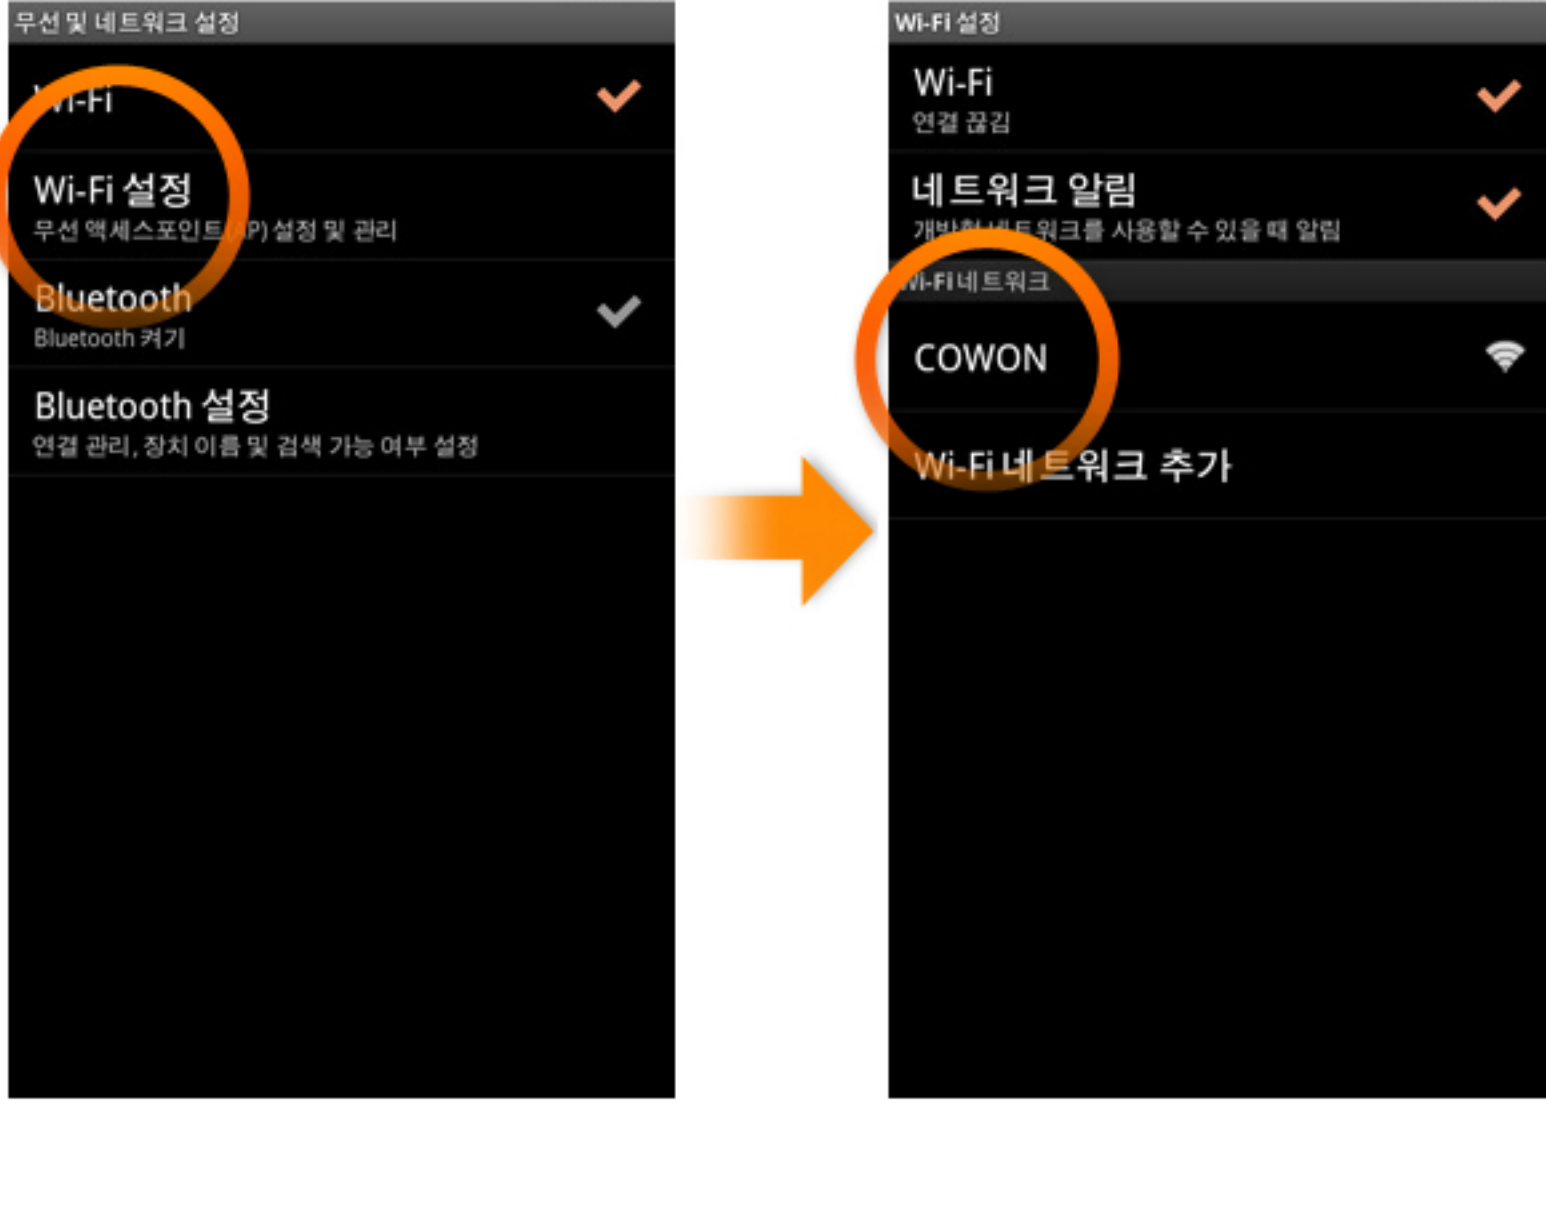

5. 제품 전면의 홈 버튼() 을 터치후 **[Apps]-[인터넷]** 아이콘을 터치합니다.




6. 상단의 주소 표시줄을 터치후 화면에 표시된 가상키보드를 이용하여 접속한 홈페이지 주소를 입력후 **[이동]** 버튼을 터치합니다.

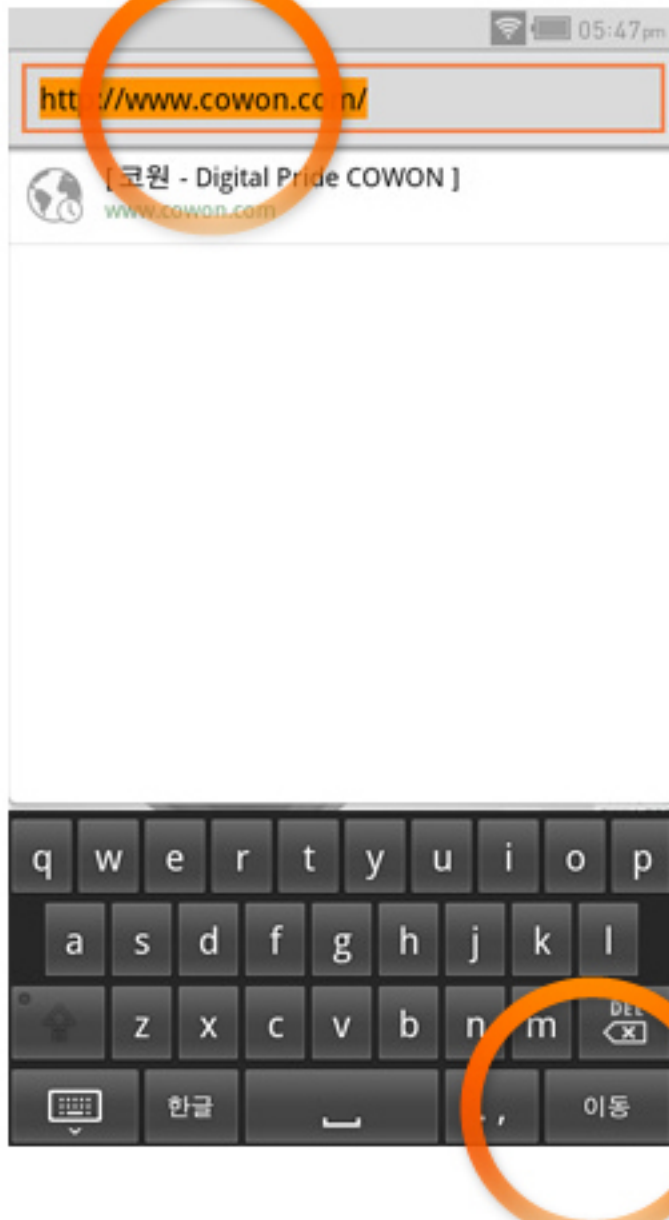

7. 다음과 같이 홈페이지에 접속하실 수 있습니다.



8. 입력 방식을 변경하시려면 상단 주소 표시줄을 한번 터치후 다시 한번 길게 터치합니다.

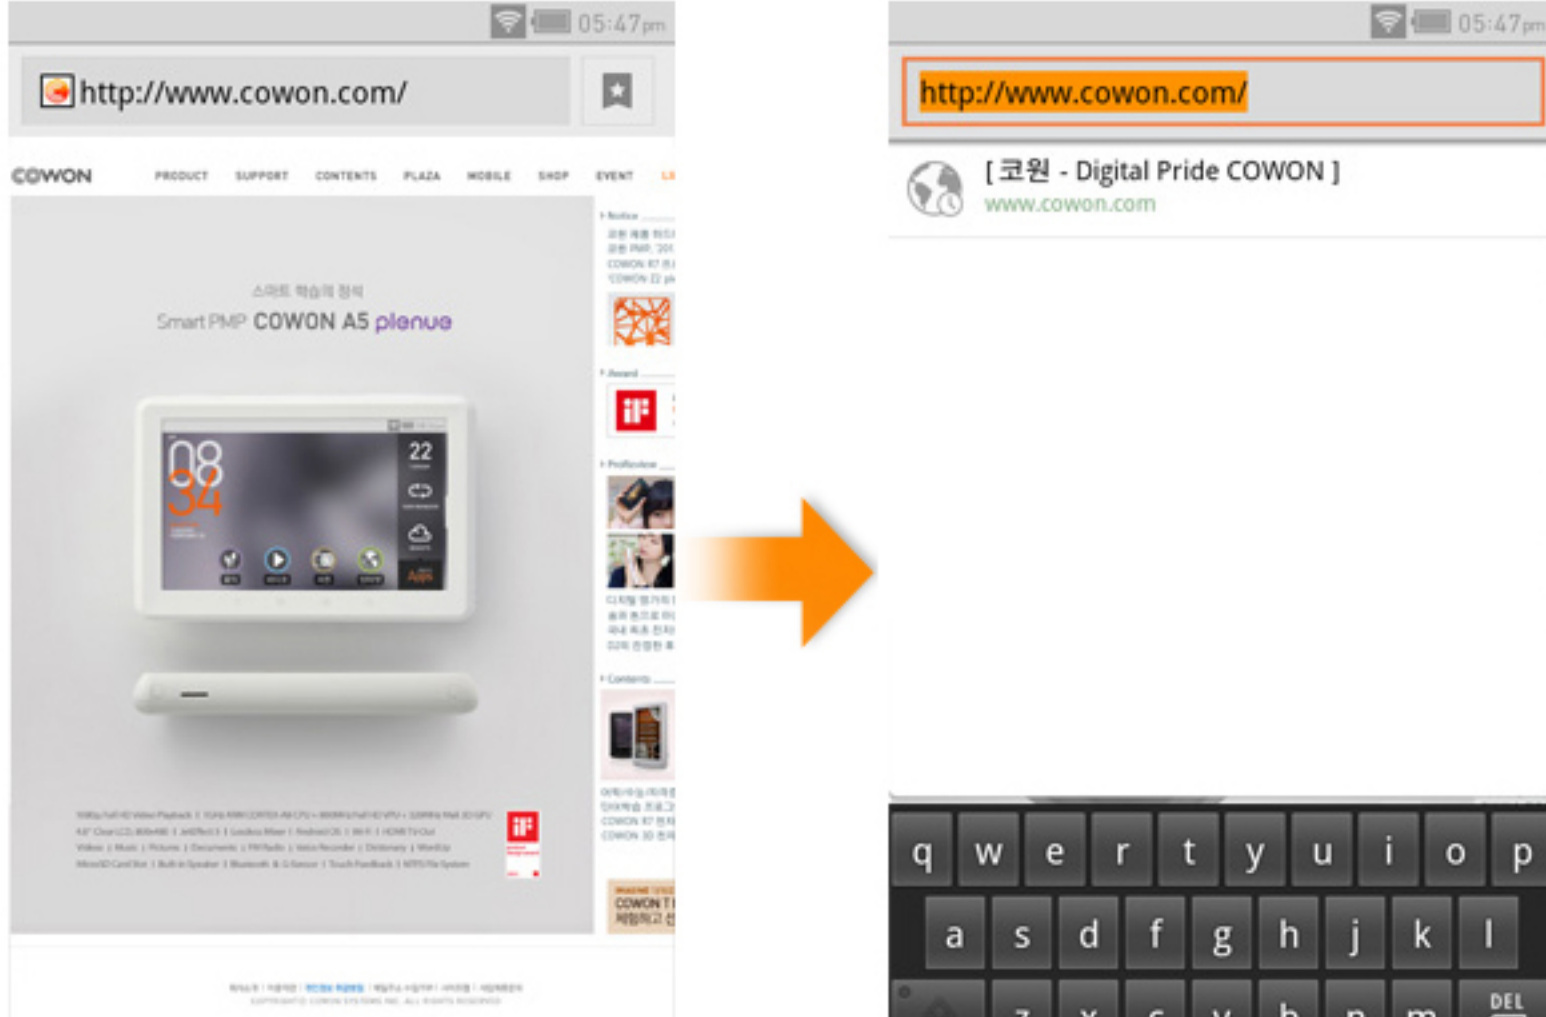

9. **[입력 방법]** 을 터치후 입력 방법을 설정하실 수 있습니다.
- 입력기에 따라서 한글이 지원되지 않을 수 있습니다.(코원 한글입력기만 지원)



- 사전 모드에서는 기본 제공(두산동아 프라임 영한/한영사전, 두산동아 프라임 일한/한일사전, 두산동아 프라임 새국어사전, Merriam - Webster's Collegiate Dictionary (영영사전), 두산동아 프라임 현대활용용어권, 두산동아 프라임 동아 일본어 한자 읽기사전, 두산동아 프라임 독한/한독사전, 두산동아 프라임 불한/한국외대 새 한불사전, 두산동아 프라임 중한/상무인서관 한중대사전)되는 전자사전을 이용하여 간편하게 단어의 뜻을 검색하실 수 있습니다.

1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



2. 홈화면에서 검색할 사전 아이콘을 터치합니다.



3. 상단의 빈공간을 터치합니다.





4. 검색할 단어를 입력하신 후 리스트중 해당 단어를 터치합니다.




5. 다음과 같이 단어의 뜻을 확인하실 수 있습니다.



6. 단어장에 추가하시려면 하단의 + VOCA 아이콘을 터치후 단어장을 선택합니다.

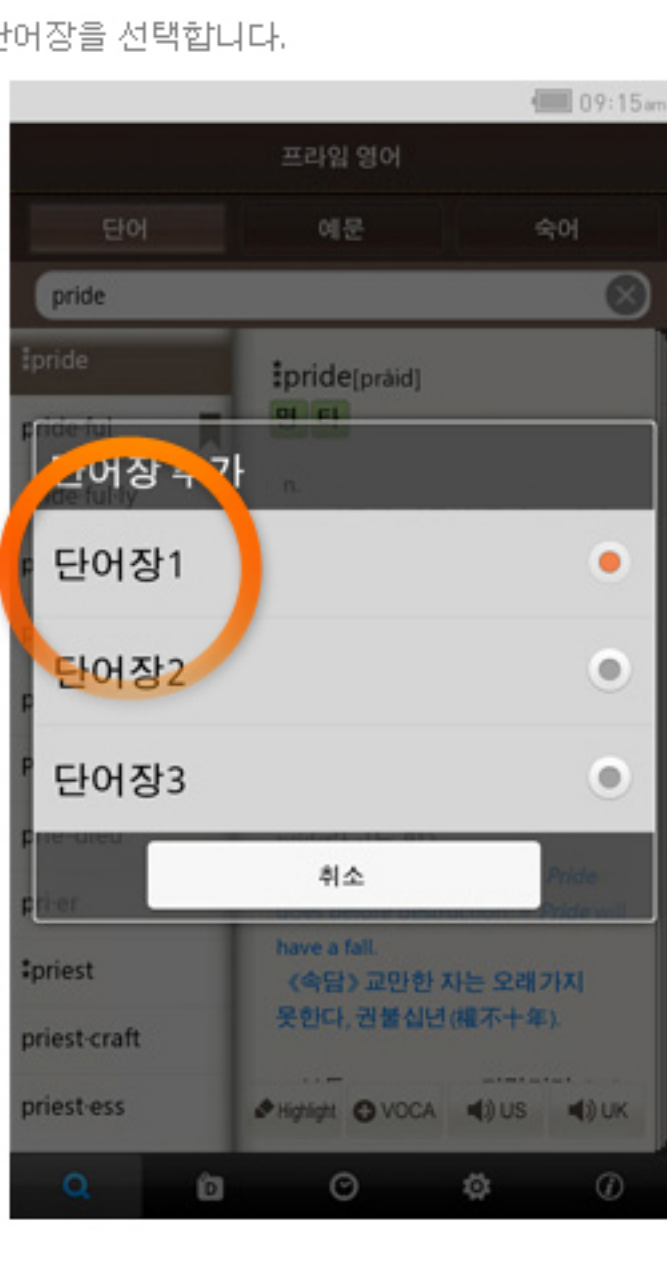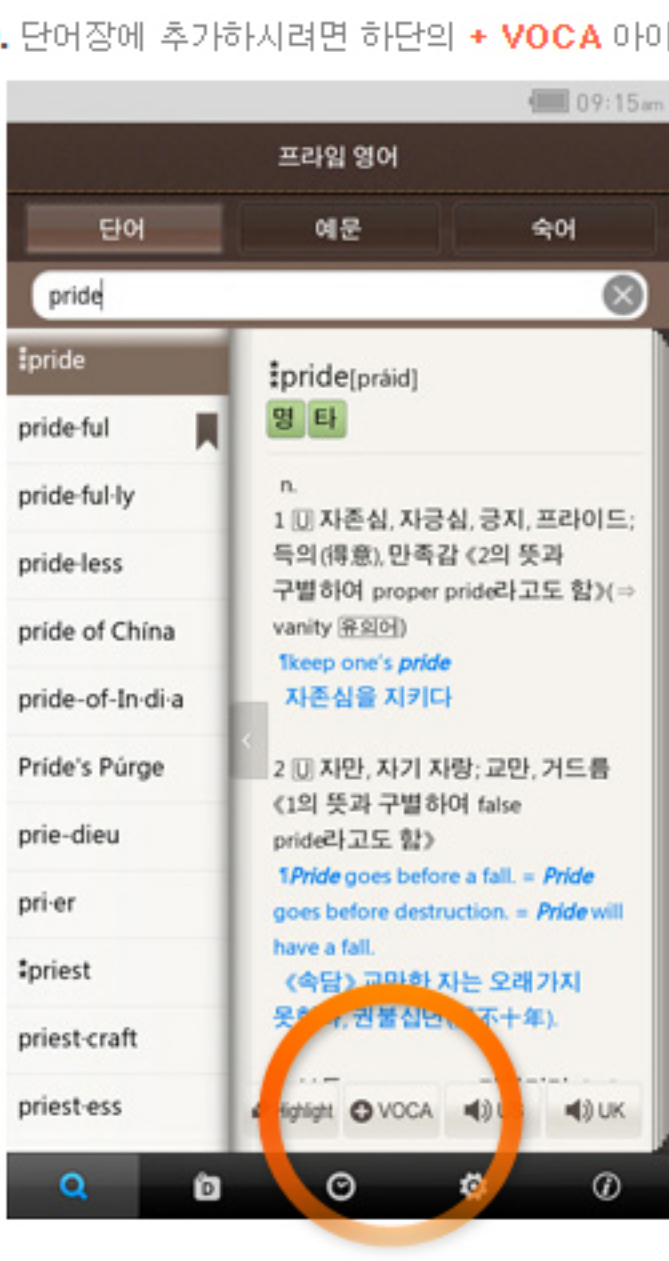


7. **D** 아이콘을 터치하여 단어장을 선택하면 단어장에 저장한 단어를 확인하실 수 있습니다.

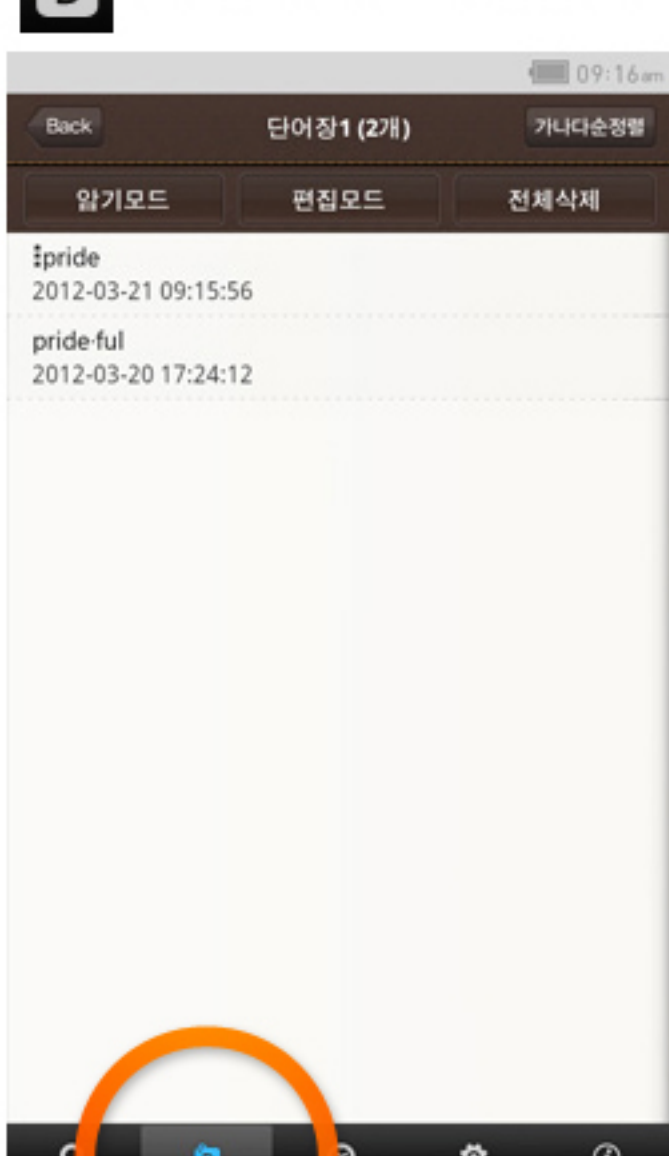

라디오 듣기

- 라디오 모드에서는 FM 라디오를 듣거나 녹음하실 수 있습니다.
- + 이어폰이 안테나 역할을 하므로 반드시 이어폰이 연결된 상태에서 사용하시기 바랍니다.

1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.

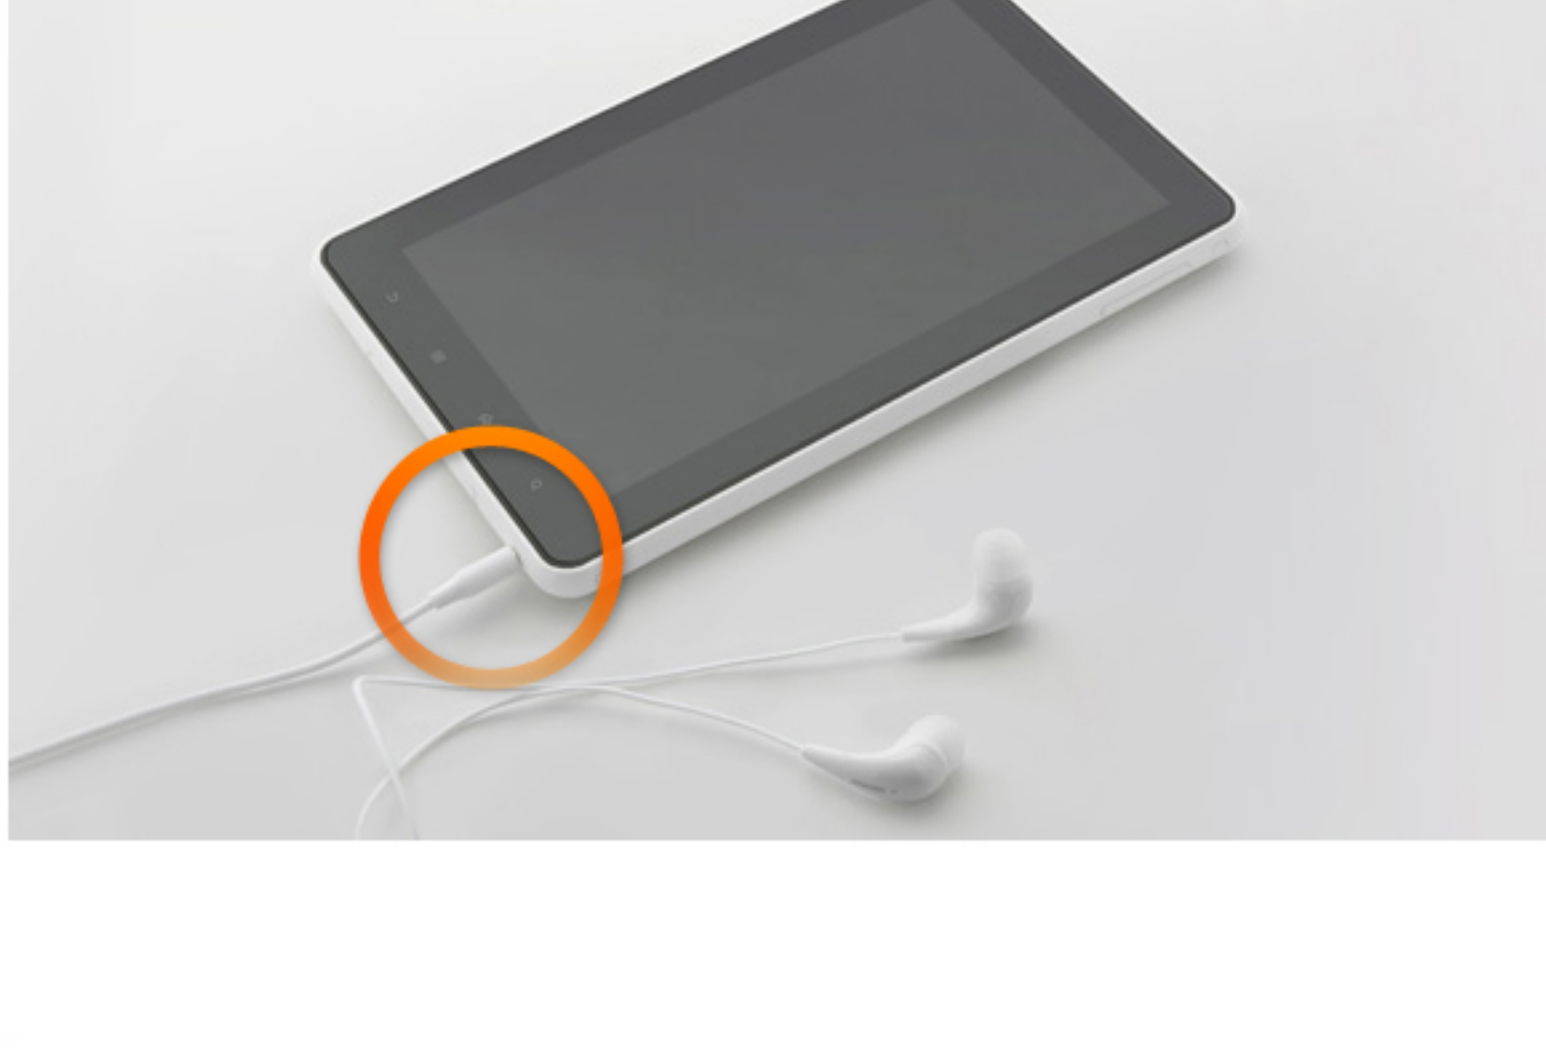

2. 제품 상단 우측 **전원/휴대** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




3. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[라디오]** 아이콘을 터치합니다.




4. 막대바를 터치한 상태로 위아래로 움직여 주파수를 설정하여 라디오를 청취하실 수 있습니다.


- 또는 막대바 아래쪽 부분을 터치하면 주파수 증가, 위쪽 부분을 터치하면 주파수가 감소합니다.

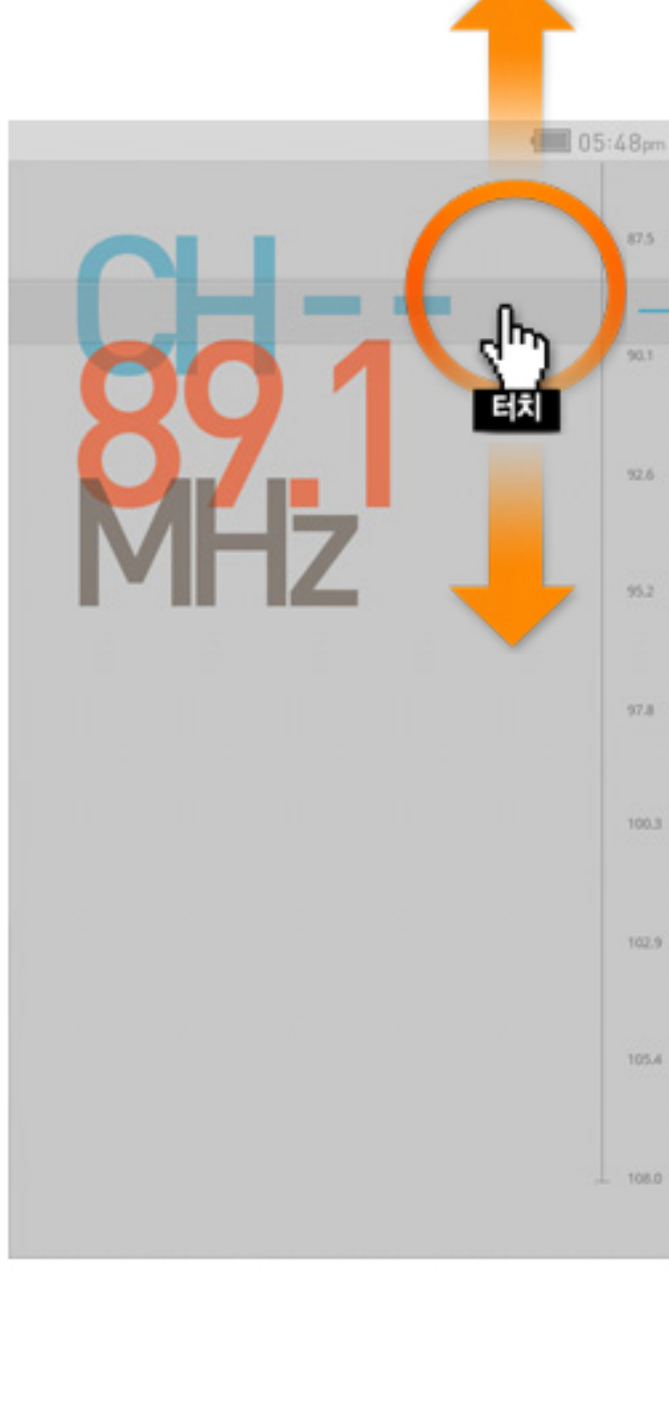


5. 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **[채널 스캔]** 버튼을 터치하면 현재 지역에서 수신 가능한 채널이 자동으로 추가됩니다.

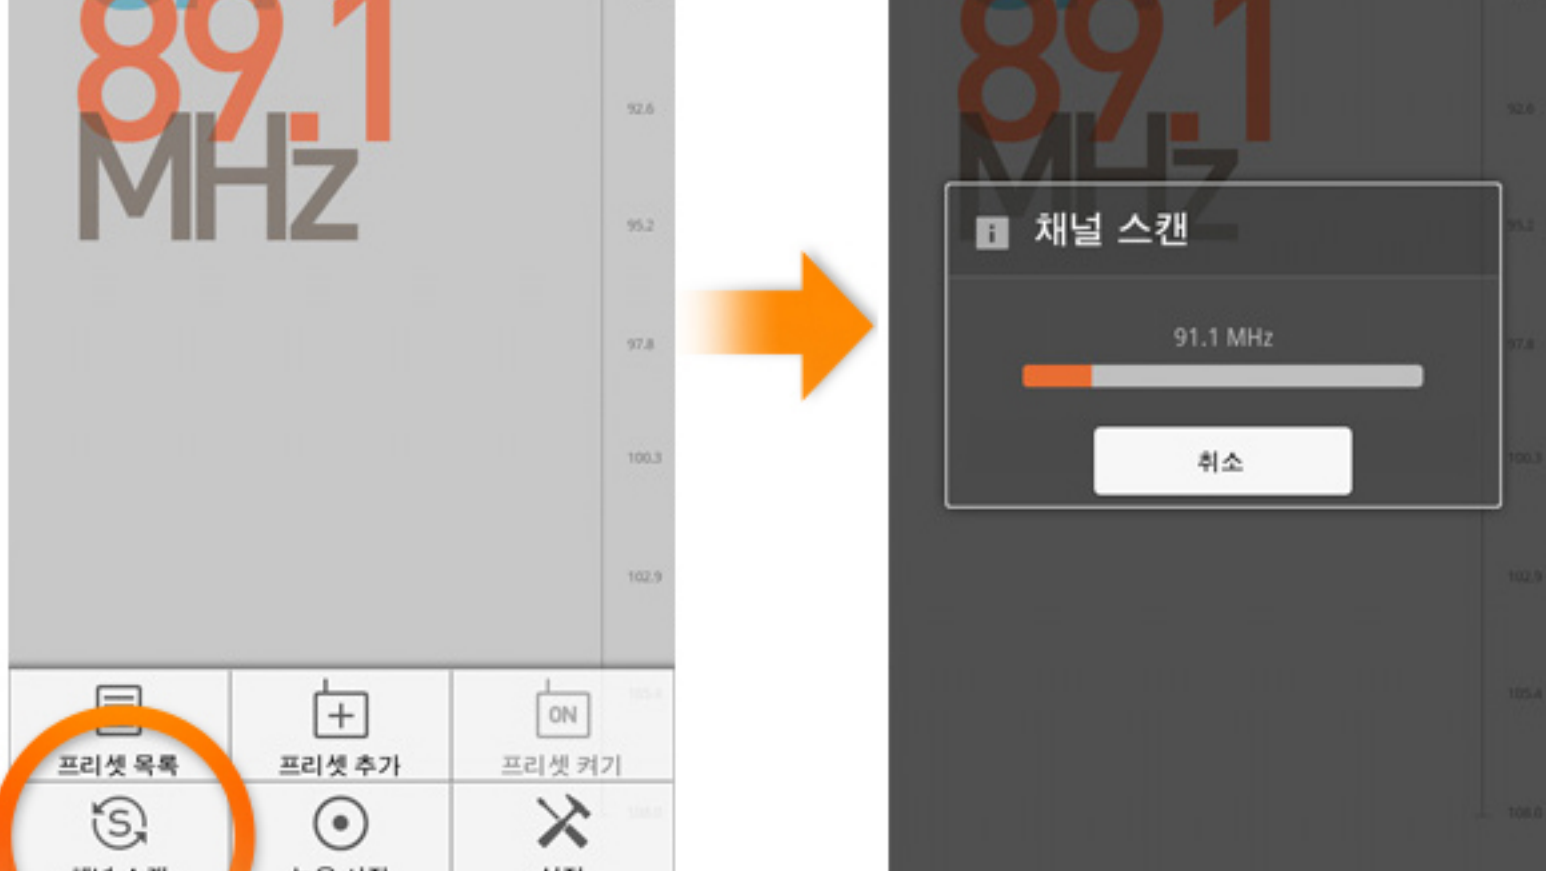

6. 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **[프리셋 추가]** 버튼을 터치하면 현재 주파수가 프리셋 목록에 추가 됩니다.

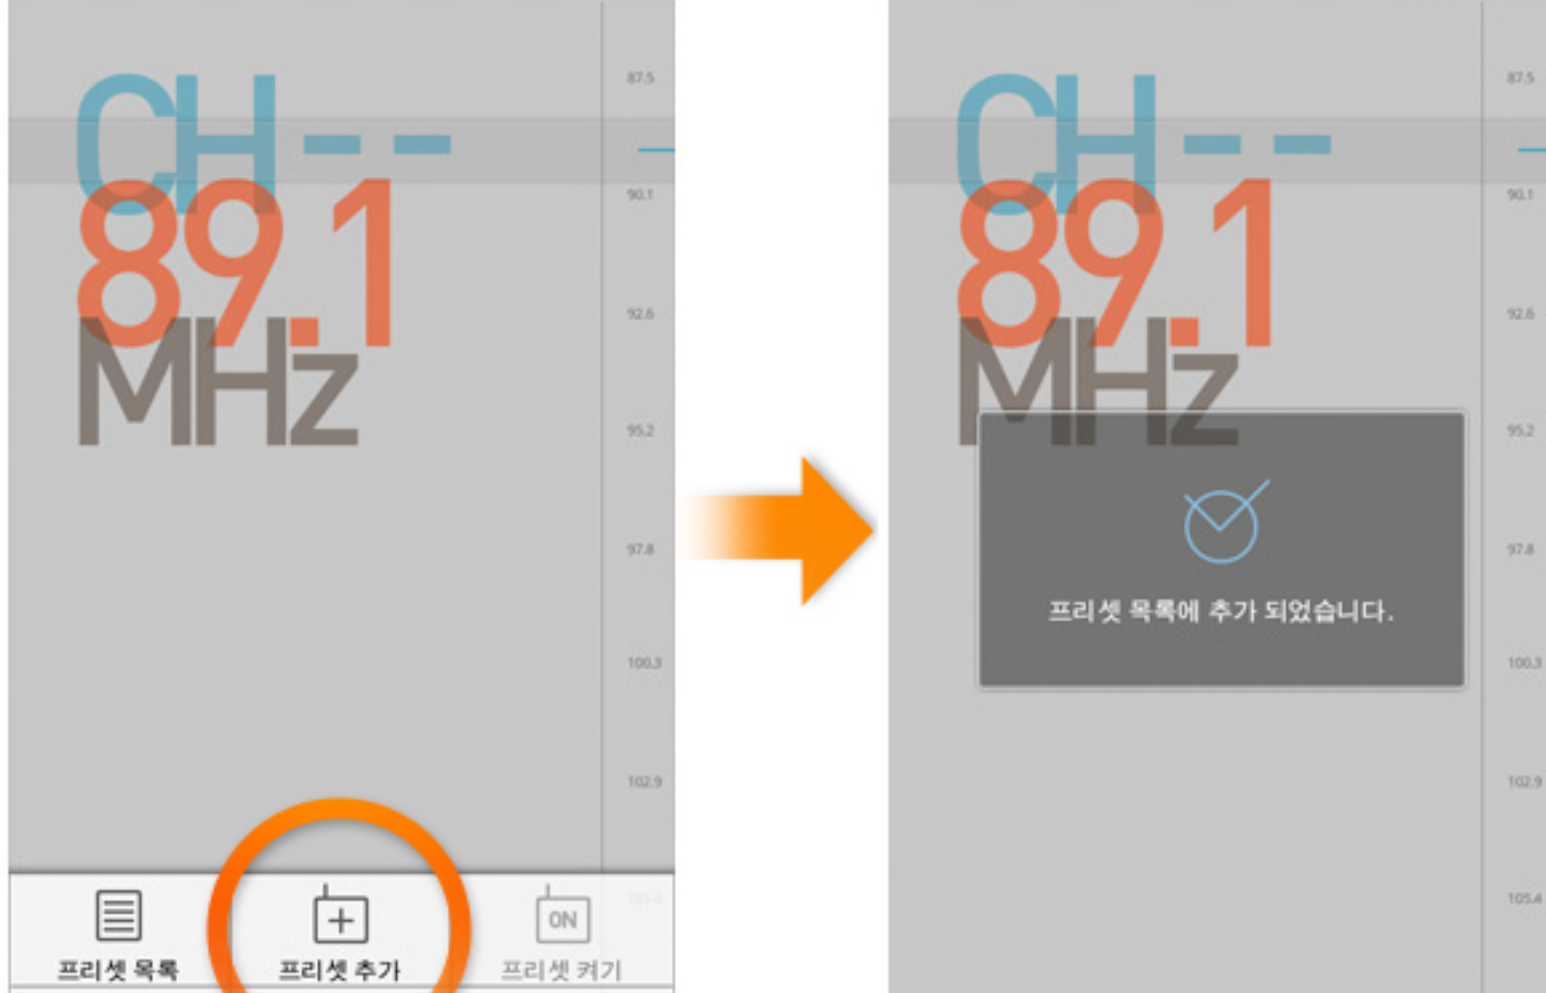

7. 프리셋 모드를 이용하시려면 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **[프리셋 켜기]** 버튼을 터치하시기 바랍니다.

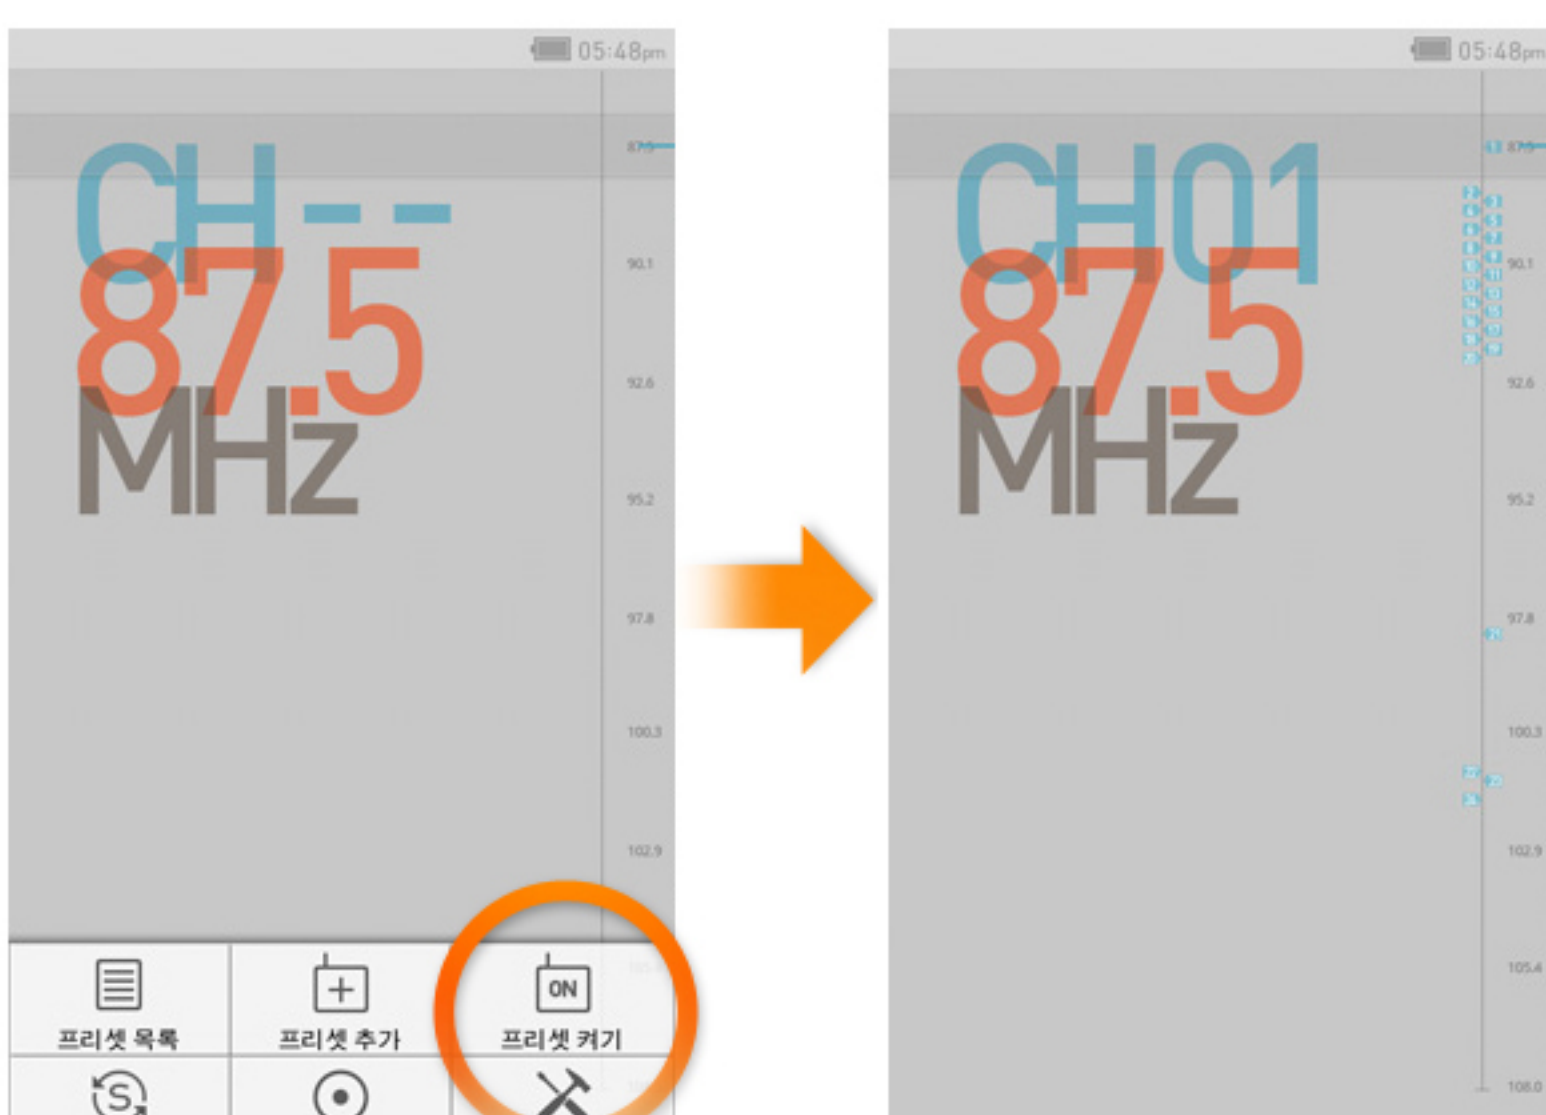

8. 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **[녹음 시작]** 버튼을 터치하면 라디오 녹음이 시작됩니다.



9. 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **[녹음 종료]** 버튼을 터치하면 라디오 녹음이 종료(저장)됩니다.

- 녹음된 내용은 MediaWRecordingsWFM Radio 폴더에서 확인이 가능합니다.



- 문서 모드에서는 TXT 파일의 읽기 기능 외 북마크 추가, 오토스크롤 기능을 이용하실 수 있습니다.


- 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



- 홈 화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[문서]** 아이콘을 터치합니다.




- 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치 후 **[목록]** 버튼을 터치하여 문서 파일을 불러옵니다.

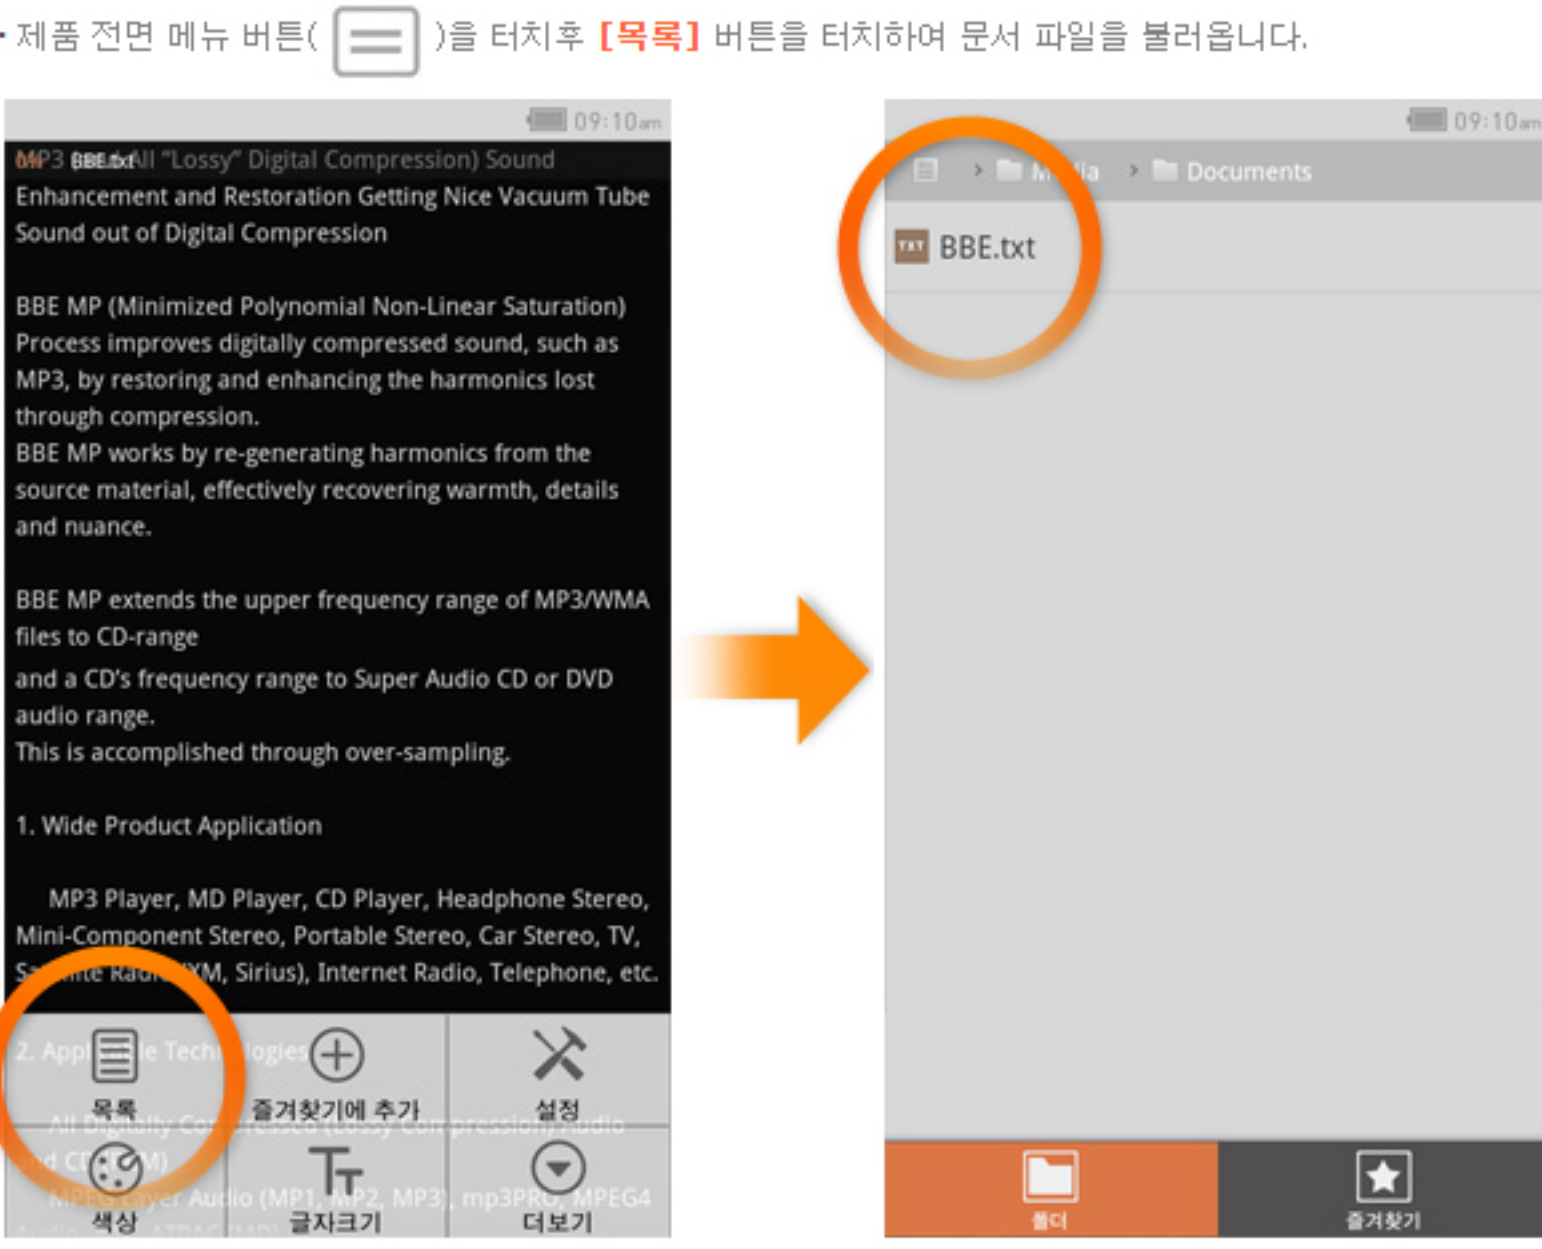


- 화면을 터치한 상태에서 위아래로 드래그하여 문서를 보실 수 있습니다.
- 또는 화면을 한번 터치 후 위아래 부분을 터치하면 페이지 단위로 이동이 가능합니다.



- 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치 후 **[즐거찾기 추가]** 버튼을 터치하면 현재 보시던 내용을 즐겨찾기 목록에 추가하실 수 있습니다.

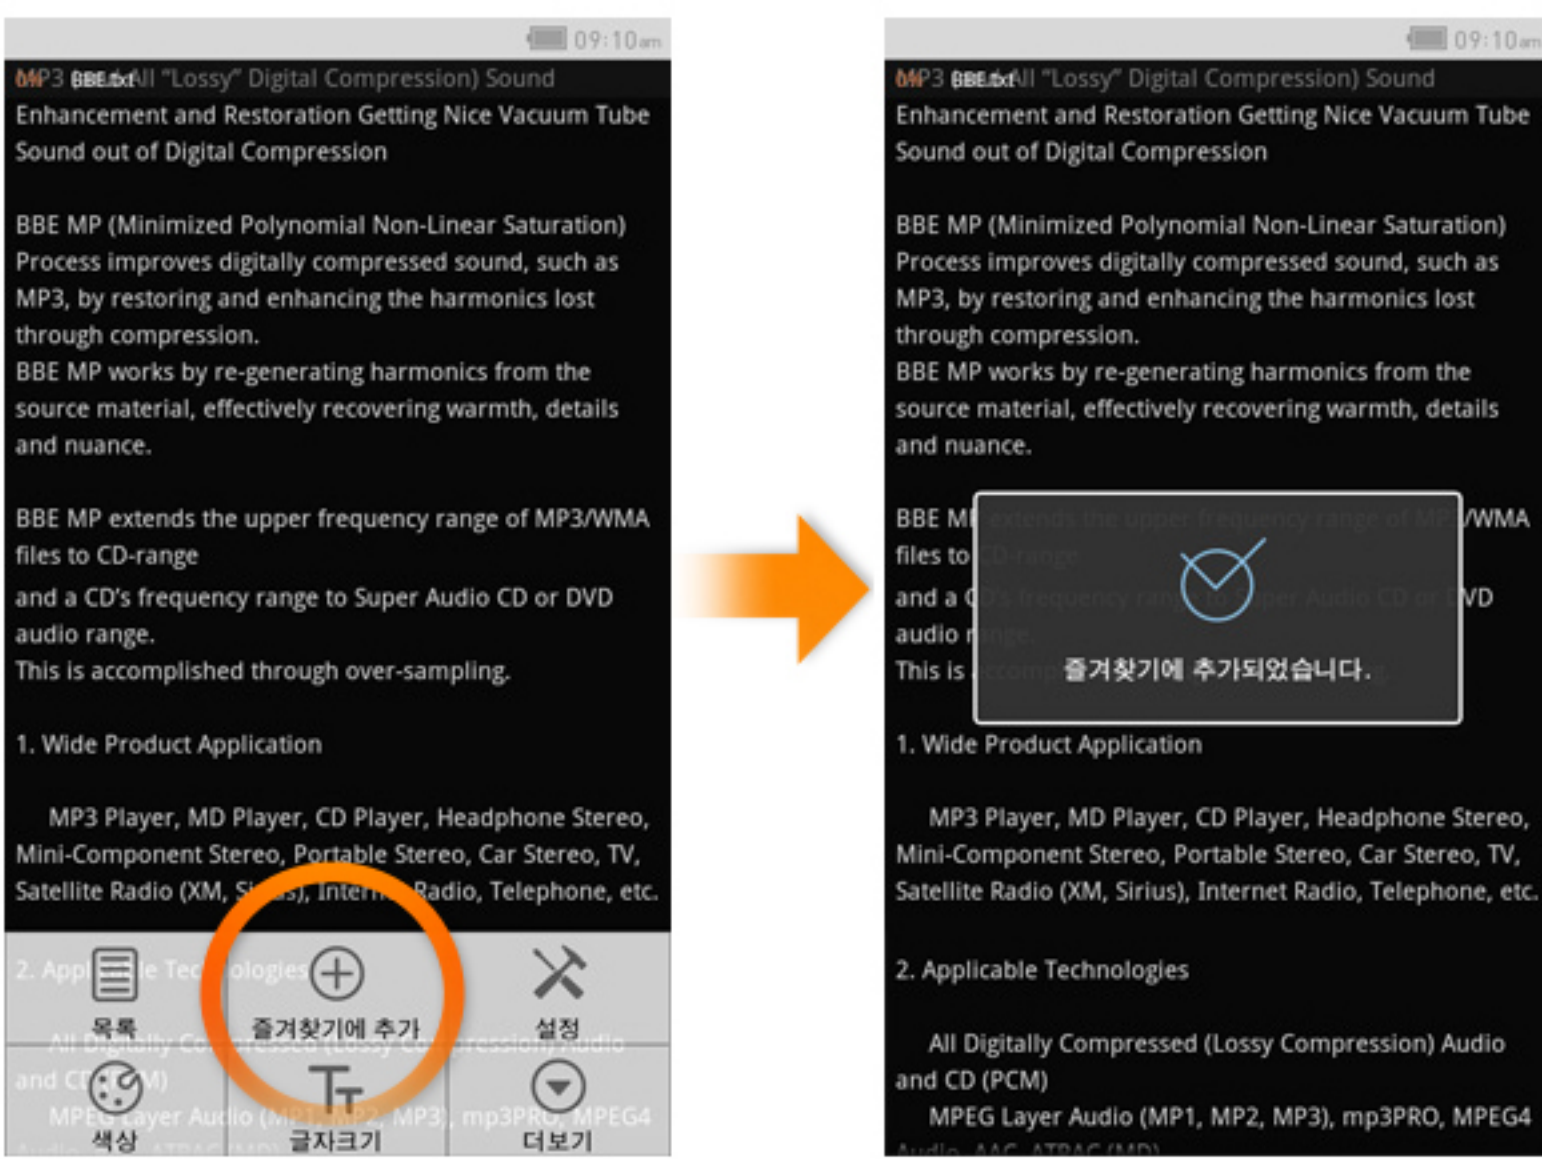

- 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치 후 **[더보기]**-**[자동 넘김]** 버튼을 터치하여 자동 스크롤 기능을 이용하실 수 있습니다.
- 기능을 해제하려면 다시 한번 **[자동 넘김]**을 터치하시기 바랍니다.

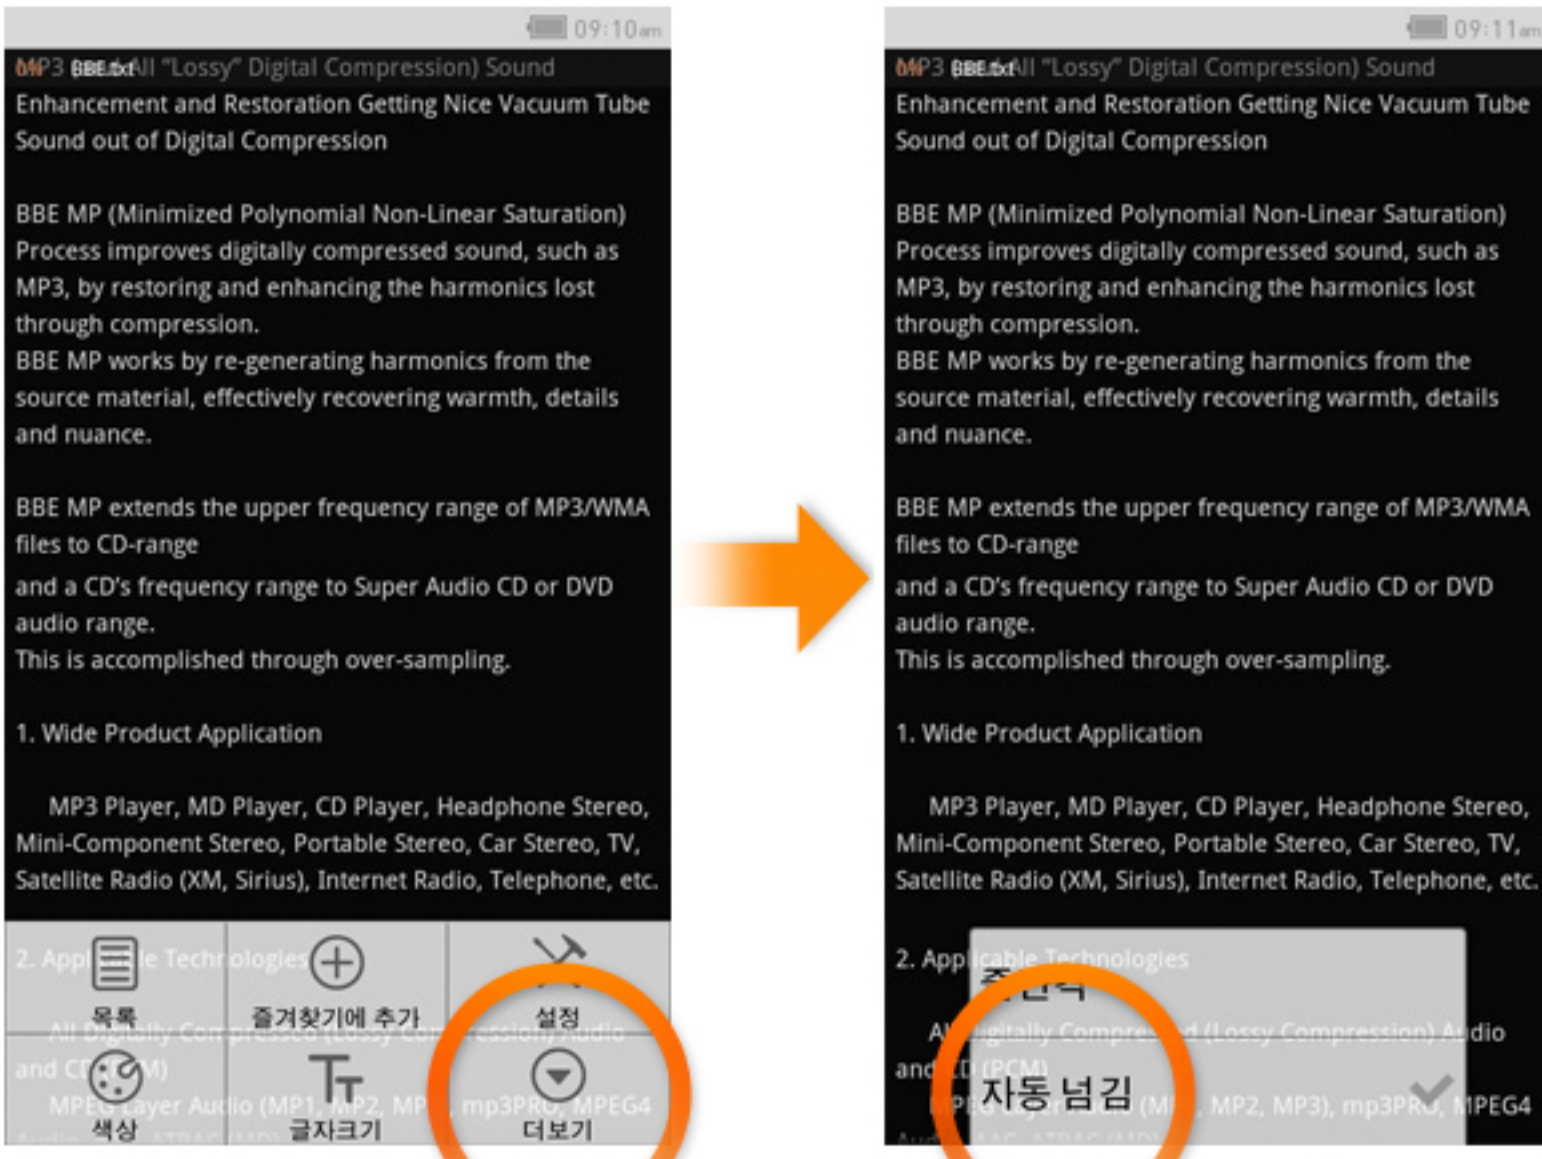

- 사진 모드에서는 JPG, PNG, GIF, BMP의 다양한 파일 포맷을 지원하며 이미지 회전, 크기 조절, Slide Show 기능을 이용하실 수 있습니다.

1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



2. 홈 화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[사진]** 아이콘을 터치합니다.



3. 저장되어 있는 사진이 자동으로 표시됩니다.





4. 좌측으로 쓸어넘기면 **다음 이미지** 표시, 우측으로 쓸어넘기면 **이전 이미지**가 표시됩니다.




5. 두번 터치할때마다 이미지가 150% 확대, 200% 확대, 100% 크기가 조절됩니다.


- 화면 하단의 +, - 버튼을 이용해서도 확대, 축소가 가능합니다.

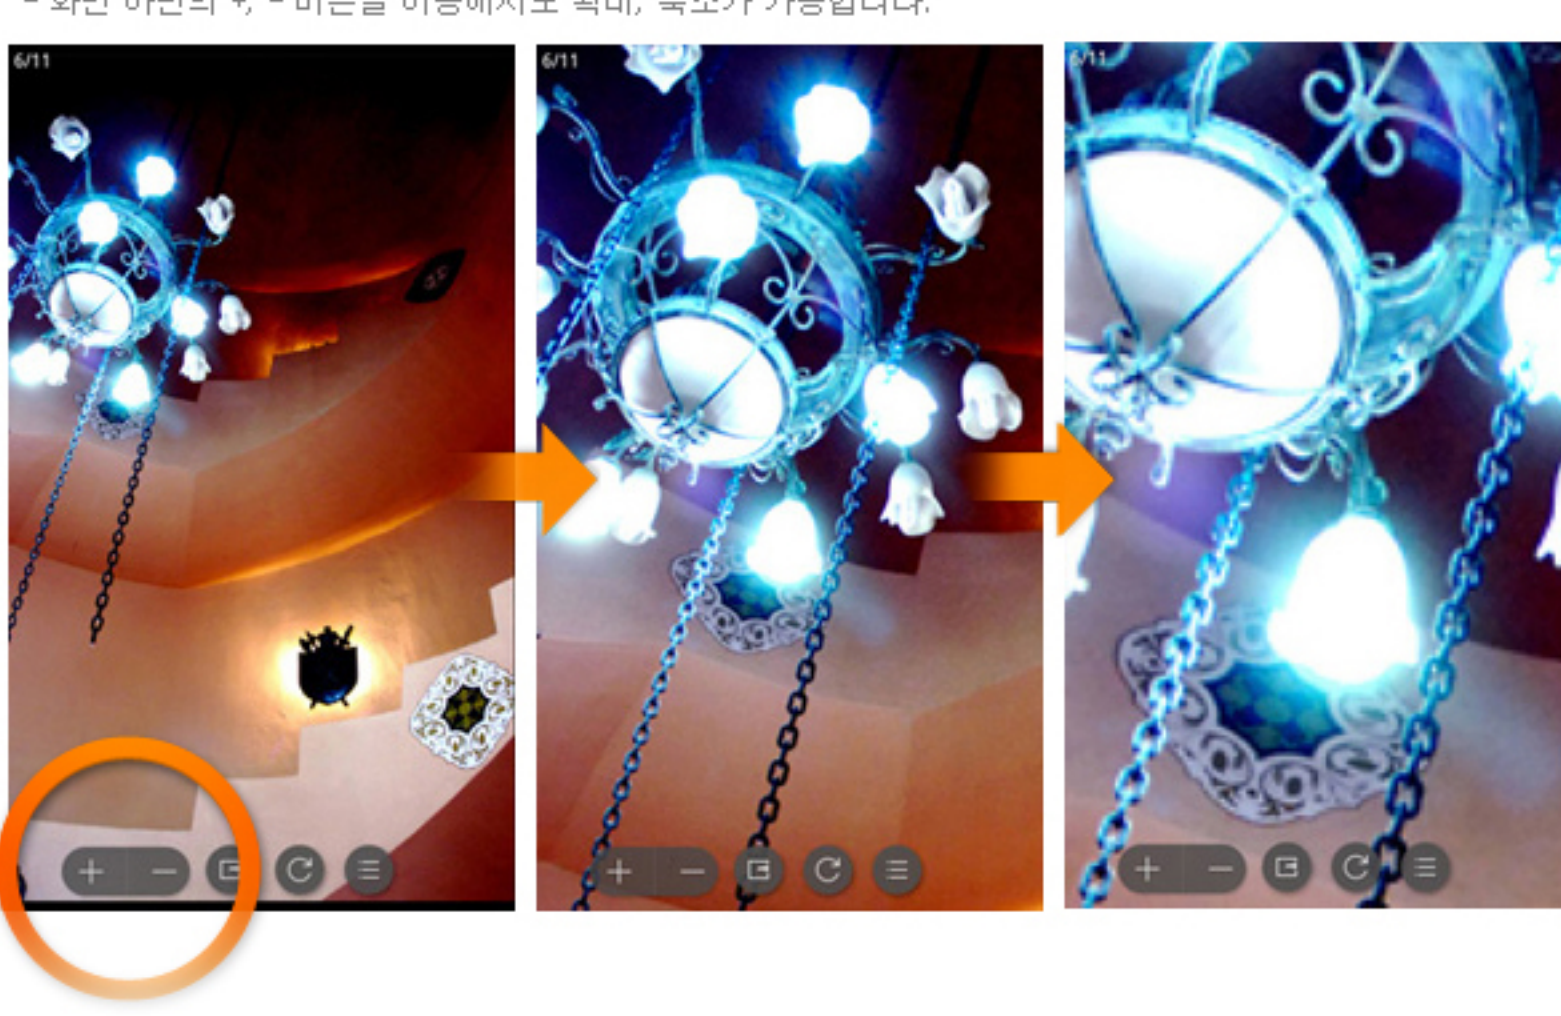

6.  아이콘을 터치하면 이미지가 시계방향으로 90도씩 회전됩니다.



7.  아이콘을 터치하여 콘텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

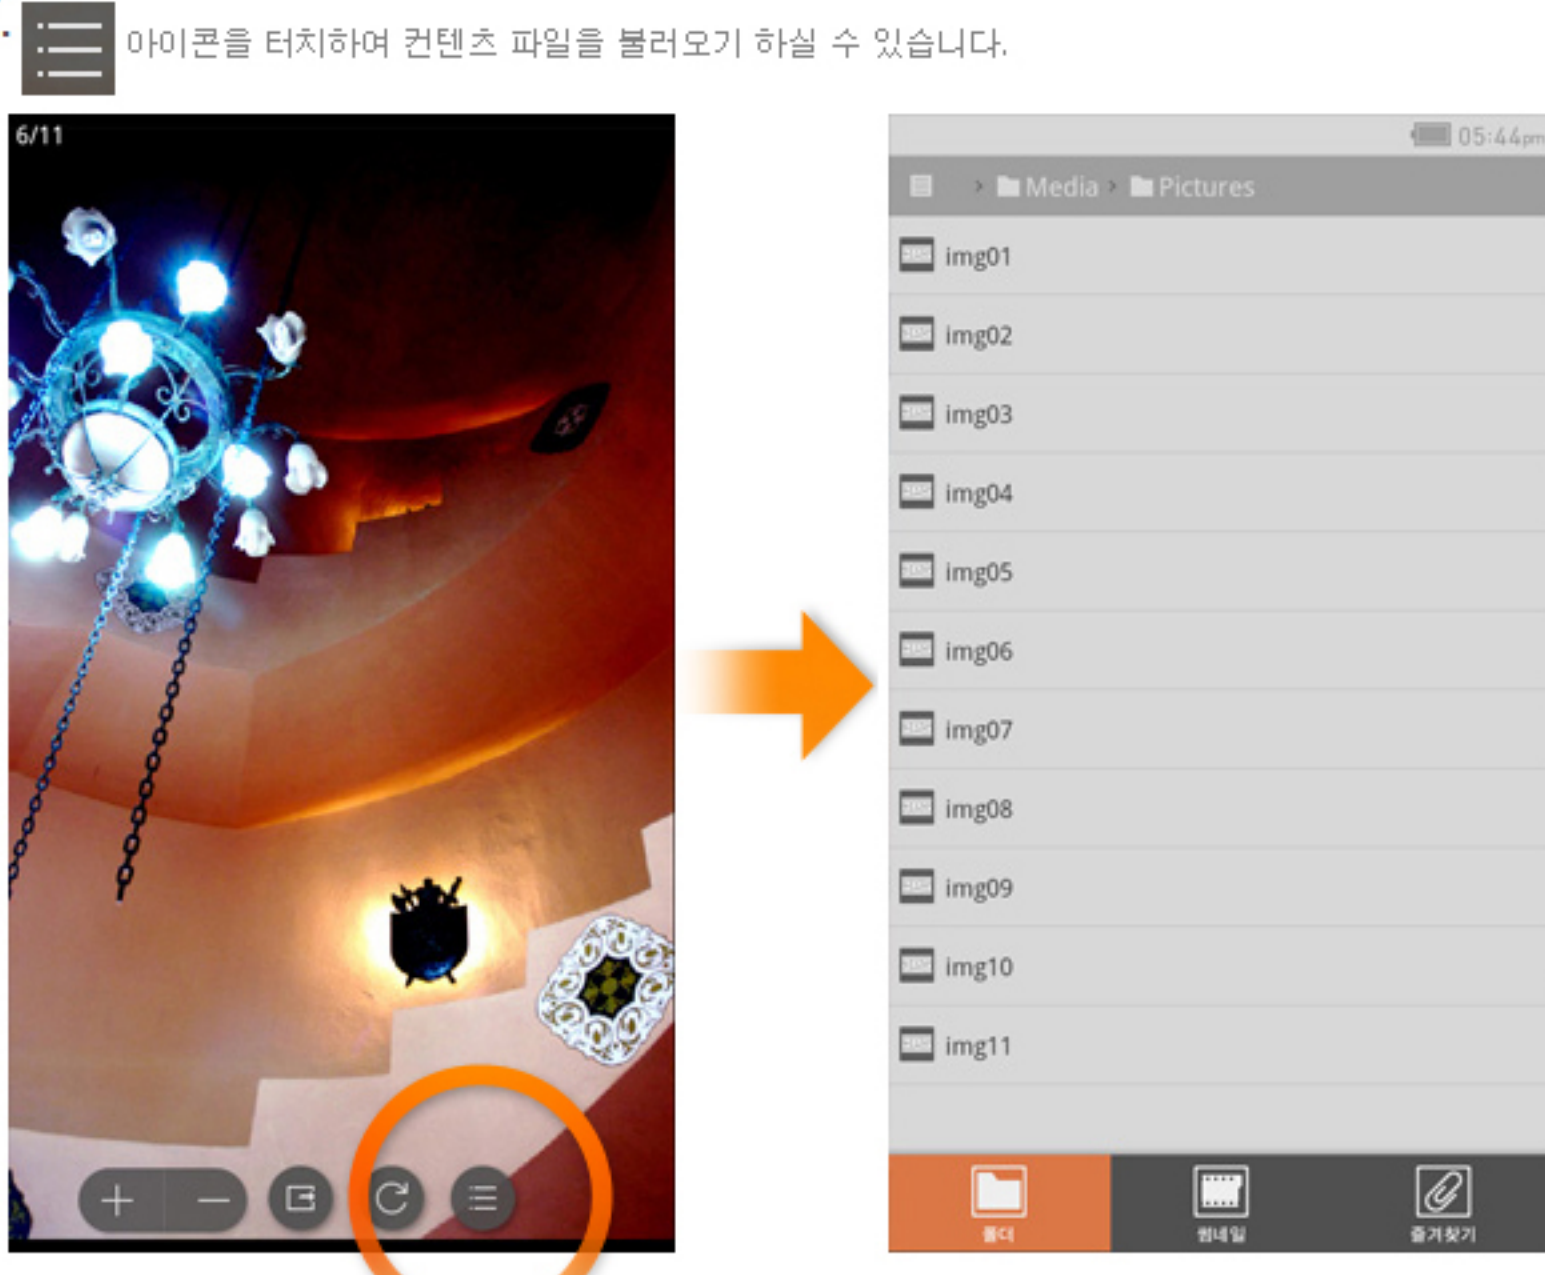

8. 제품 전면 메뉴 버튼()을 터치후 **"슬라이드쇼"** 선택하면 슬라이드쇼가 진행됩니다.

- **[설정]**을 눌러 슬라이드쇼 간격, 슬라이드쇼 화면전환 효과를 설정하실 수 있습니다.




- 마이크 녹음 모드에서는 내장 마이크를 이용하여 간편하게 음성녹음을 하실 수 있습니다.

1. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[마이크 녹음]** 아이콘을 터치합니다.



2. 화면 우측 중앙의 **[REC]** 버튼을 터치하면 녹음이 시작됩니다.

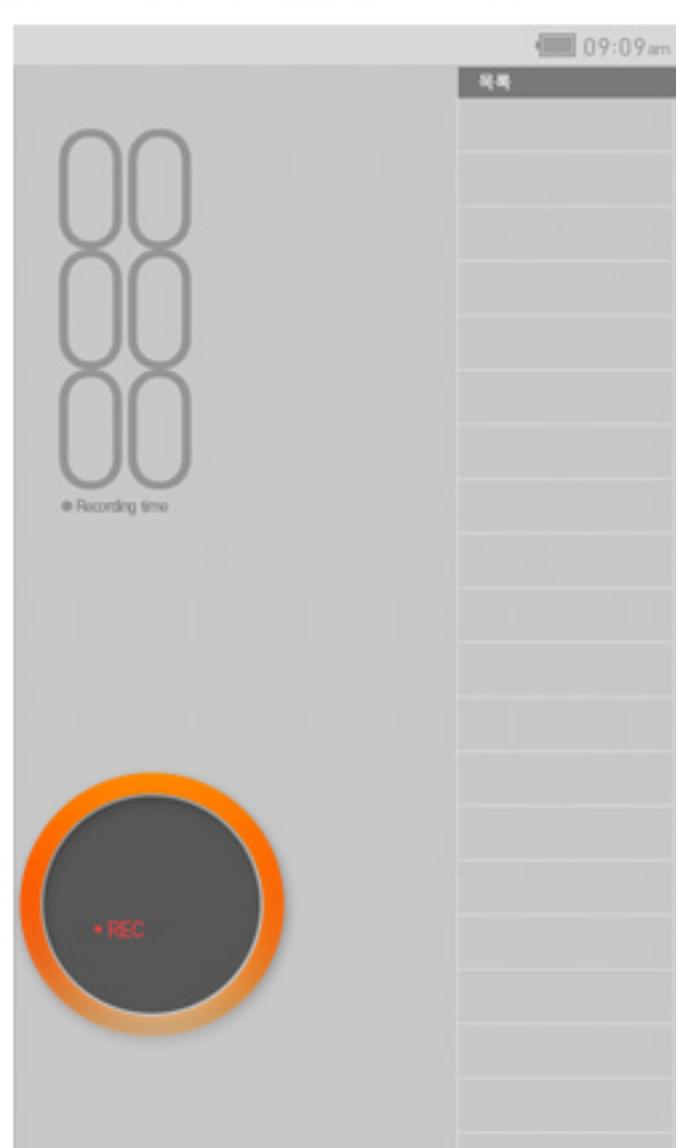

3. 화면 우측 하단의 () 버튼을 터치하면 녹음된 내용이 저장됩니다.

- 녹음된 내용은 Media\Recordings\Voice 폴더에 저장됩니다.



제품 버튼 이용하기

· 제품의 전면 하단에는 이전, 메뉴, 홈, 검색 버튼, 우측 상단에는 전원/홀드 버튼, 우측 측면 상단에는 볼륨(+, -) 버튼이 위치하여 제품을 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- 이전 버튼 : 현재 화면 취소/바로 직전 화면으로 전환
- 메뉴 버튼 : 현재 화면에서 사용할 수 있는 팝업 메뉴를 표시
- 홈 버튼 : 홈화면 이동/최근 실행된 프로그램 목록을 표시
- 검색 버튼 : 비디오/음악 등의 재생기에서 기기내 파일을 검색

제품 전원 켜기

1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



2. 전원이 켜질 때 다음과 같은 로딩화면이 표시됩니다.



제품 전원 끄기

1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누릅니다.



2. 전원 종료 메시지가 표시되며 **[확인]** 버튼을 터치하면 전원이 꺼집니다.



홀드 설정하기

-설정 ▶ 디스플레이 ▶ 화면 홀드 설정 후 이용하실 수 있습니다.

1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 짧게 누릅니다.



2. 화면 좌측 하단에 자물쇠 모양의 아이콘이 표시되며 홀드가 설정됩니다.



3. 홀드를 해제하시려면 **전원/홀드** 버튼을 다시 한번 짧게 누릅니다.



화면 끄기/슬립 모드 설정하기

-설정 ▶ 디스플레이 ▶ 화면 홀드 설정 후 이용하실 수 있습니다.

1. 음악 또는 라디오 기능 이용중 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 두번 짧게 누릅니다.



2. 그외 기능 이용중 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 두번 짧게 누르면 절전모드가 설정됩니다.



1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




2. 제품 하단의 Micro USB 단자에 USB 케이블을 연결합니다.



3. 제품 화면 하단의 **[USB 저장소 사용]** 버튼을 터치합니다.





4. 내컴퓨터에 인식된 **"COWON Q7"** 이동식 디스크에 멀티미디어 파일을 복사합니다.

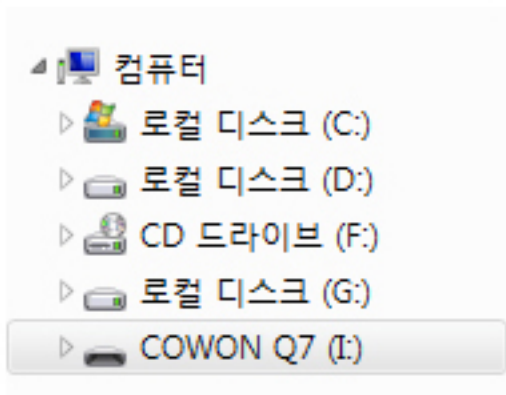

5. 이후 윈도우 우측 하단 트레이 부분에 () 아이콘을 클릭합니다.

6. 다음과 같이 팝업 메시지가 표시되면 **"COWON Q7 꺼내기"** 를 클릭하여 하드웨어 안전 제거를 완료합니다.

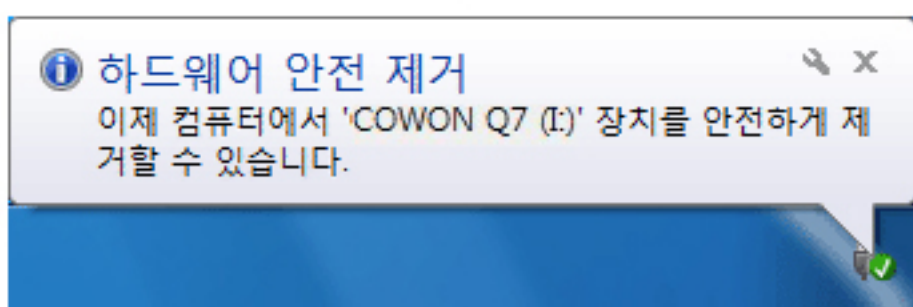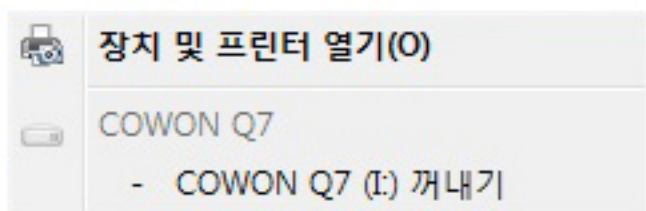

7. 이후 제품 화면 하단의 **[USB 저장소 사용안함]** 버튼을 터치후 USB 케이블을 분리합니다.



1. 제품 상단 우측 **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



2. 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치 후 **[설정]-[애플리케이션]-[알 수 없는 소스]** 항목을 체크합니다.




3. 제품 하단의 Micro USB 단자에 USB 케이블을 연결합니다.



4. 제품 화면 하단의 **[USB 저장소 사용]** 버튼을 터치합니다.




5. 내컴퓨터에 인식된 "COWON Q7" 이동식 디스크의 **[APK]** 폴더에 미리 다운로드 받아놓은 애플리케이션 파일을 복사합니다.

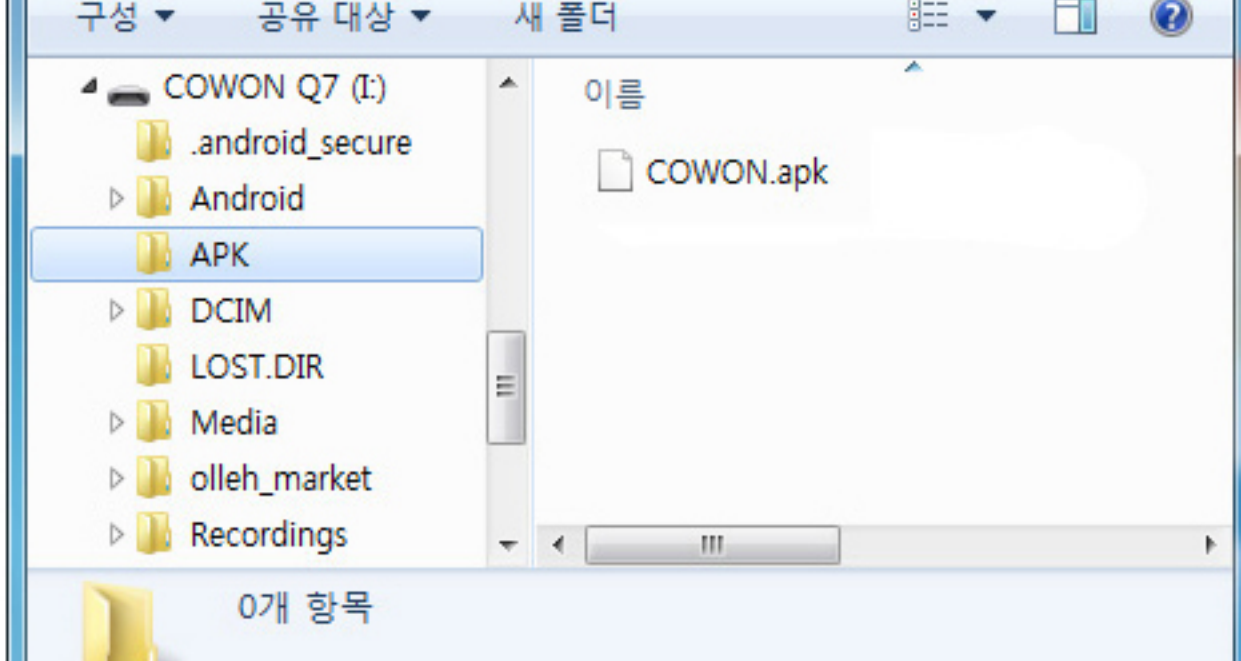

6. 이후 윈도우 우측 하단 트레이 부분에 () 아이콘을 클릭합니다.

7. 다음과 같이 팝업 메시지가 표시되면 "COWON Q7 꺼내기" 를 클릭하여 하드웨어 안전 제거를 완료합니다.

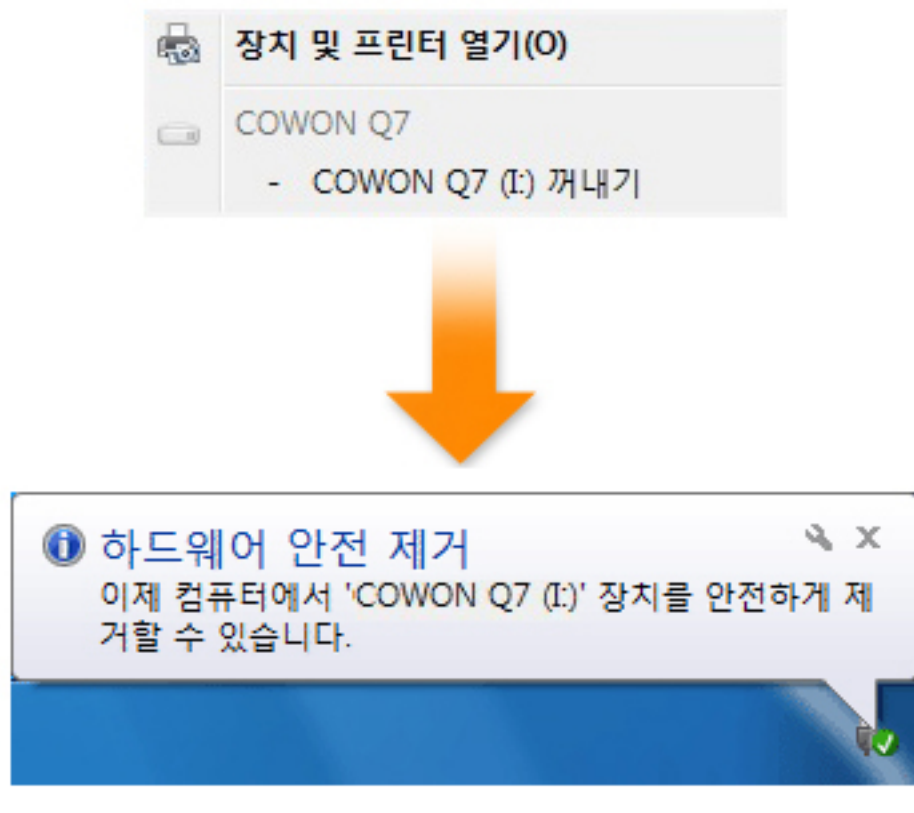

8. 이후 제품 화면 하단의 **[USB 저장소 사용안함]** 버튼을 터치후 USB 케이블을 분리합니다.



9. 화면에 설치창이 표시되면 **[설치]** 버튼을 터치후 완료되면 **[확인]** 버튼을 터치합니다.



10. 설치된 애플리케이션은 홈화면 우측 하단의 **[Apps]** 버튼을 터치하여 확인하실 수 있습니다.

