


01 VIDEOS 실행


"VIDEOS" 를 짧게 터치하여 실행합니다.

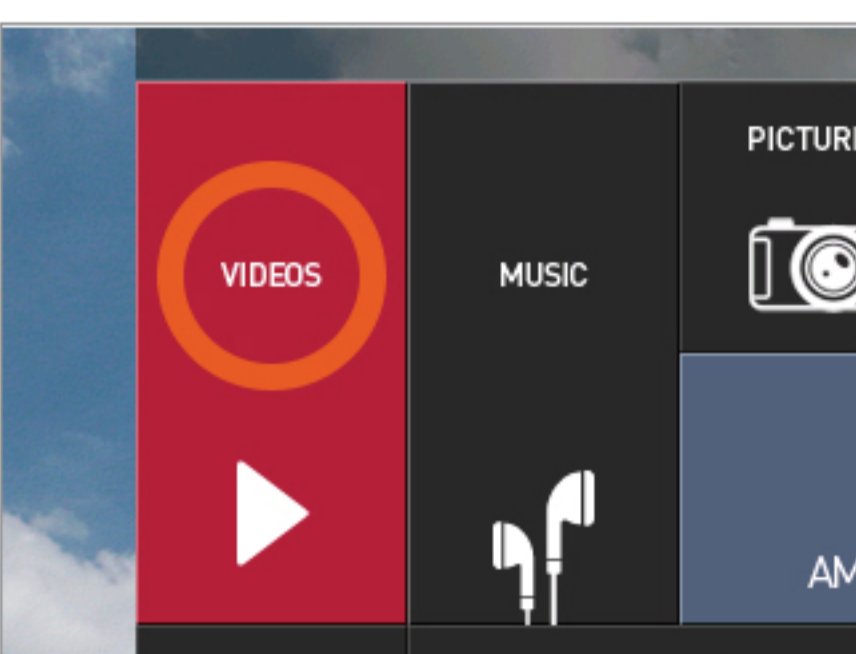

02 콘텐츠 불러오기


"Files" 메뉴를 터치한 후 상위 폴더로 이동할 수 있는 "Folder" 버튼을 터치하여 콘텐츠가 저장된 폴더로 이동합니다.

[폴더명 선택 : 선택된 폴더로 이동, > 선택 : 상위 폴더로 이동]

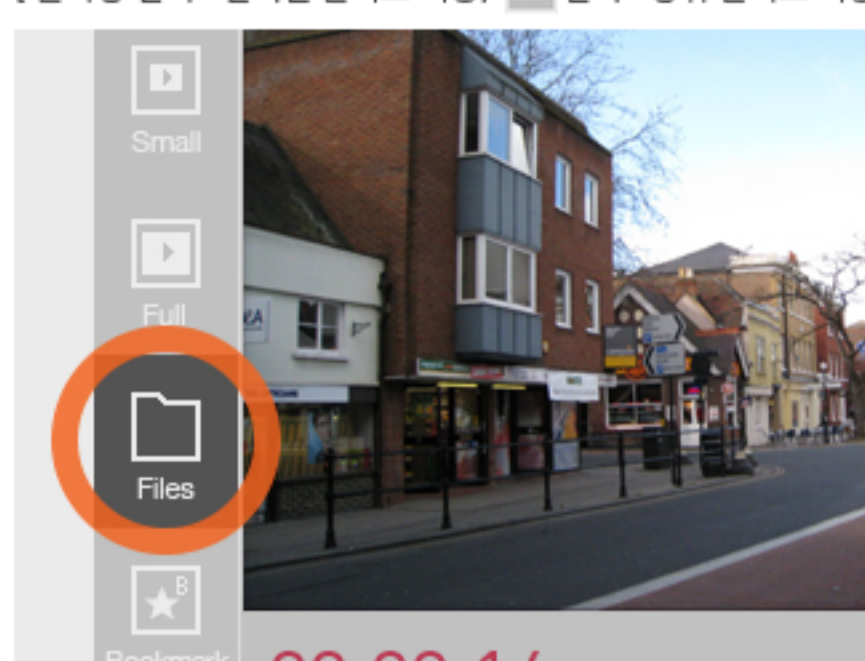


03 영상 재생/일시정지

재생 목록에서 두 번 터치 또는 목록 선택 후 "Play" 버튼을 터치하면 영상이 재생됩니다. "Pause" 버튼을 터치하면 일시 정지됩니다.

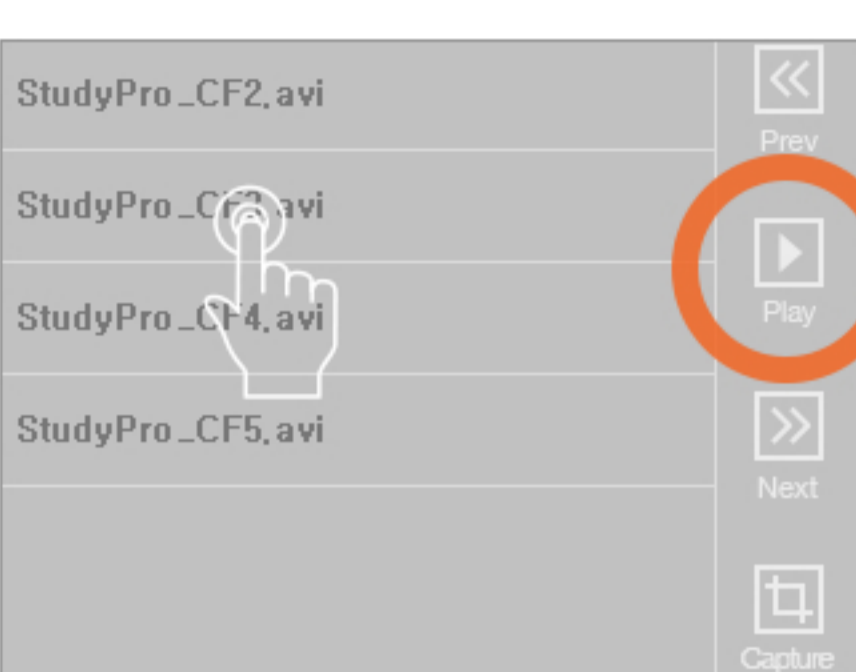

04 이전 파일 재생/되감기

"Prev" 버튼을 짧게 터치하면 이전 파일이 재생되며, 길게 터치하면 되감기가 됩니다.

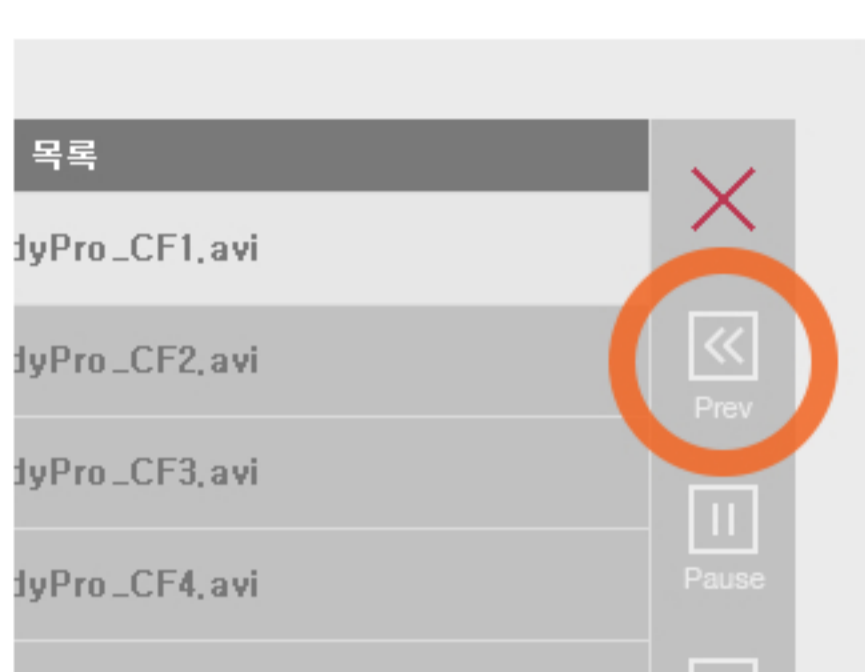


05 다음 파일 재생/빨리 감기

"Next" 버튼을 짧게 터치하면 다음 파일이 재생되며, 길게 터치하면 빨리 감기가 됩니다.




06 북마크 추가

"Small"▶"Add BMK"를 차례대로 터치하시면 재생 중인 콘텐츠가 Bookmark 목록에 추가됩니다.

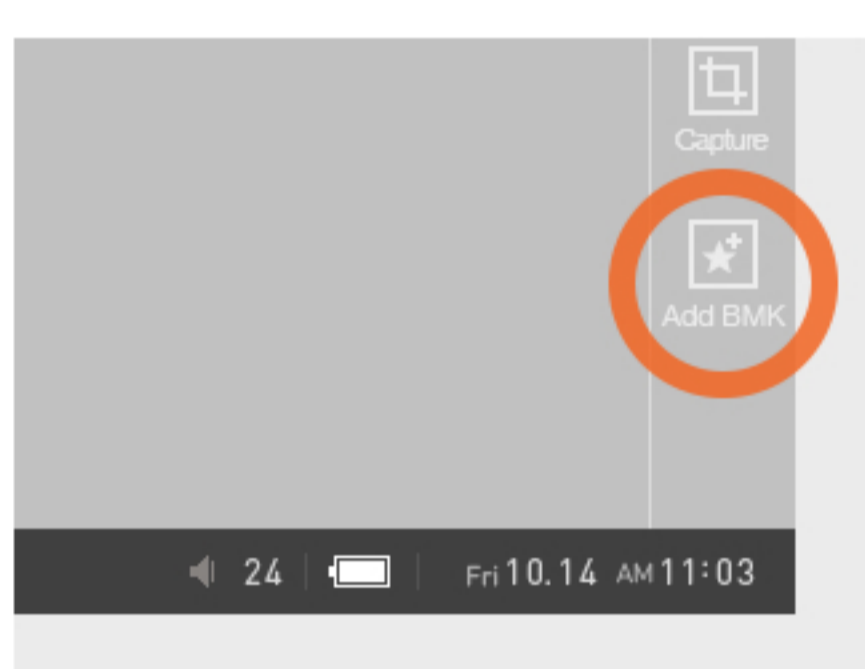

07 영상 재생중 문서보기

"Documents" 버튼을 짧게 터치한 후 "Page Up/Page Down/Enter/Folder" 버튼을 이용하여 문서가 저장된 폴더로 이동 후 불러오기 합니다.

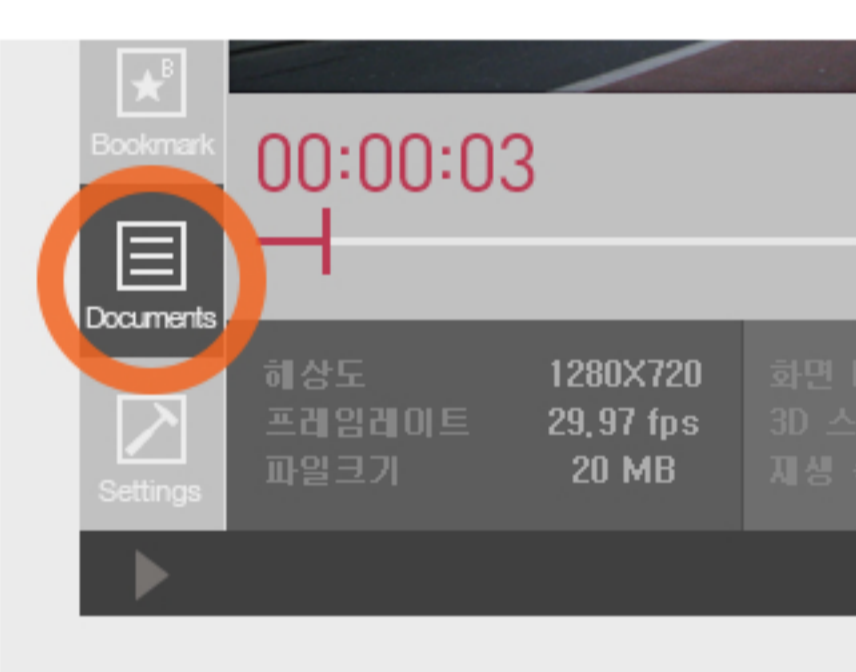

08 재생 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치하여 재생탭에서(반복/속도/건너뛰기 간격/탐색 속도/파일 리zum) 기능을 설정 하실 수 있습니다.



반복 : 반복 없음/전체 반복/파일 반복/파일 한 번

속도 : 최저 50% ~ 최대 200%

건너뛰기 간격 : FILE/5초/10초/20초/30초/1분/2분/5분

탐색 속도 : 10초/20초/30초/1분/2분/5분

파일별 리zum : 사용함/사용안함

09 화면 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치하여 화면탭에서(비율/메뉴 자동 숨김/LCD 밝기) 기능을 설정 하실 수 있습니다.



비율 : 비율 유지/크기 유지/전체화면/4X3/16X9

메뉴 자동 숨김 : 사용안함/5초/10초/

LCD 밝기 : 1단계 ~ 10단계

10 소리 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치하여 소리탭에서(오디오 선택/3D 스테레오) 기능을 설정 하실 수 있습니다.



오디오 선택 : 오디오 트랙 선택

3D 스테레오 : 꺼짐/켜짐

11 자막 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치하여 자막탭에서(보이기/폰트/크기/굵기/색상/트랙/싱크 조절) 기능을 설정 하실 수 있습니다.



보이기 : 사용함/사용안함

폰트 : 굴림/굴림체

크기 : 작게/중간/약간 크게/크게/매우 크게

굵기 : 보통/굵게


색상 : 하얀색/다홍색/보라색/하늘색/연두색/노란색/회색/검은색

트랙 : 자막 트랙 선택

싱크 조절 : 0.5초 단위 조절

01 MUSIC 실행

"MUSIC" 를 짧게 터치하여 실행합니다.

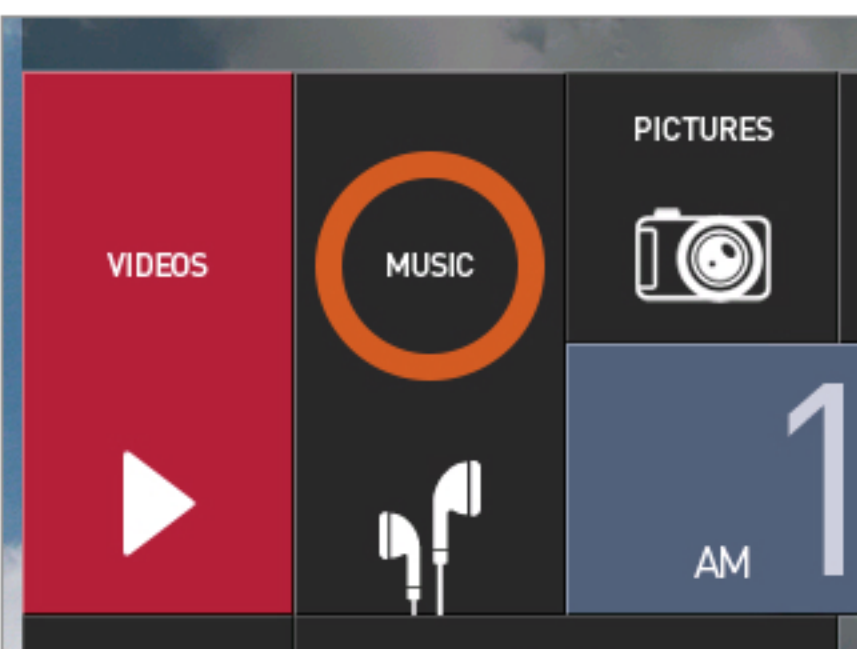

02 음악 불러오기


"Files" 메뉴를 터치한 후 상위 폴더로 이동할 수 있는 "Folder" 버튼을 터치하여 음악이 저장된 폴더로 이동합니다.

[폴더명 선택 : 선택된 폴더로 이동, > 선택 : 상위 폴더로 이동]



03 음악 재생/일시정지

재생 목록에서 두 번 터치 또는 목록 선택 후 "Play" 버튼을 터치하면 음악이 재생됩니다. "Pause" 버튼을 터치하면 일시 정지됩니다.

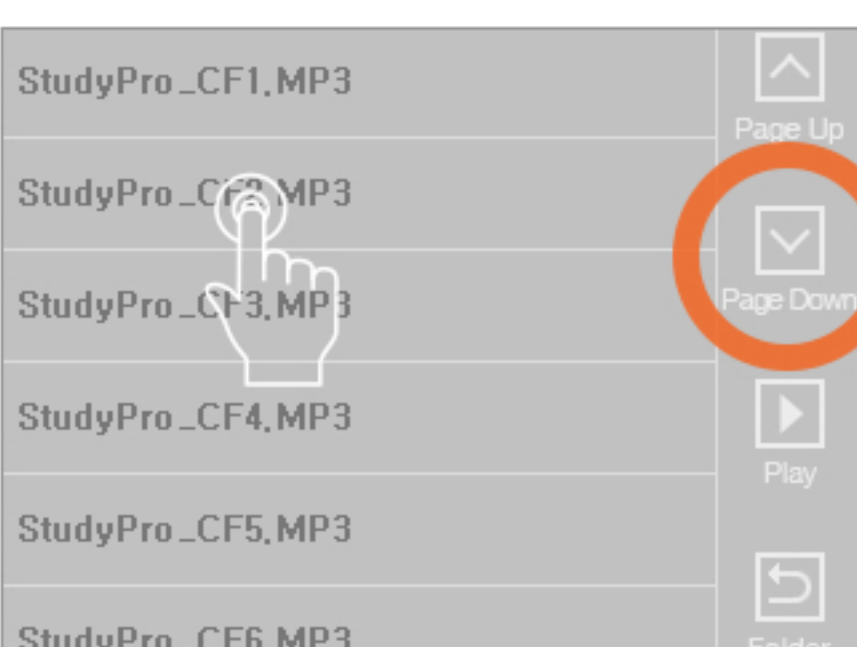


04 볼륨 조절

볼륨 버튼 "+, -" 를 누르면 소리를 크게 또는 작게 조절하실 수 있습니다.



05 이전 곡 재생/되감기

"Prev" 버튼을 짧게 터치하면 이전 곡이 재생되며, 길게 터치하면 되감기가 됩니다.

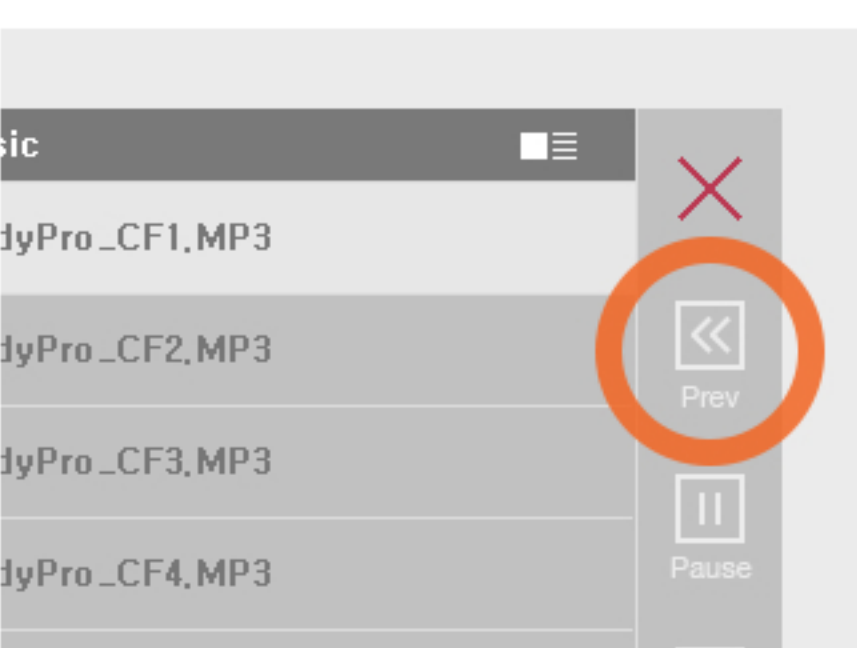

06 다음 곡 재생/빨리 감기

"Next" 버튼을 짧게 터치하면 다음 곡이 재생되며, 길게 터치하면 빨리 감기가 됩니다.




07 앨범아트 리스트 보기

(☰) 버튼을 터치하시면 재생목록에서 앨범아트로 표시되는 리스트를 보실 수 있습니다.




08 구간 반복

(AB) 버튼을 터치하여 구간 반복 기능을 설정하실 수 있습니다. (첫 번째 터치:시작 위치 설정, 두 번째 터치:종료 위치 설정, 세 번째 터치:해제)

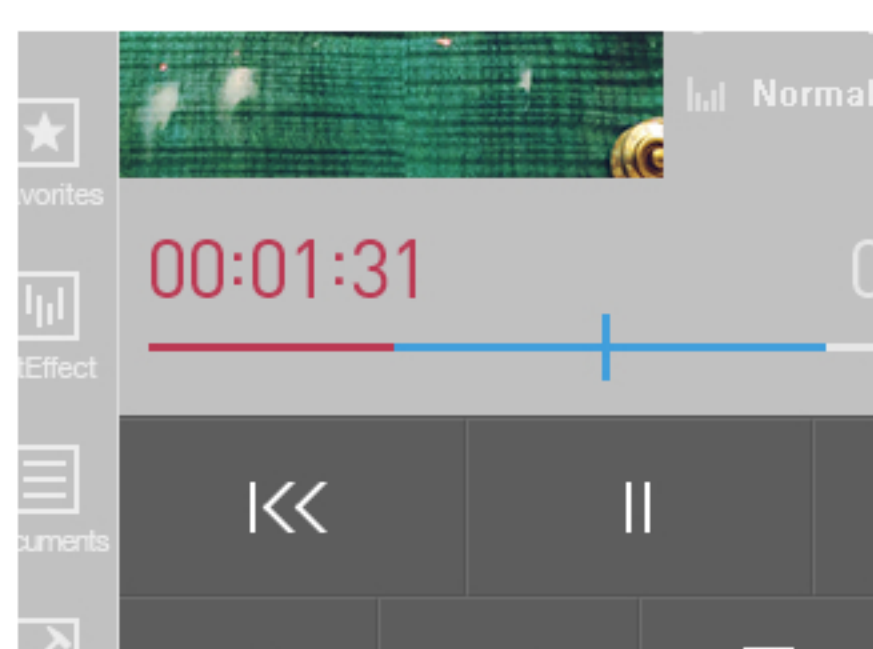

09 즐겨찾기 추가

"Playing" ▶ "Add Favorite"를 차례대로 터치하시면 재생 중인 콘텐츠가 Favorite 목록에 추가됩니다.

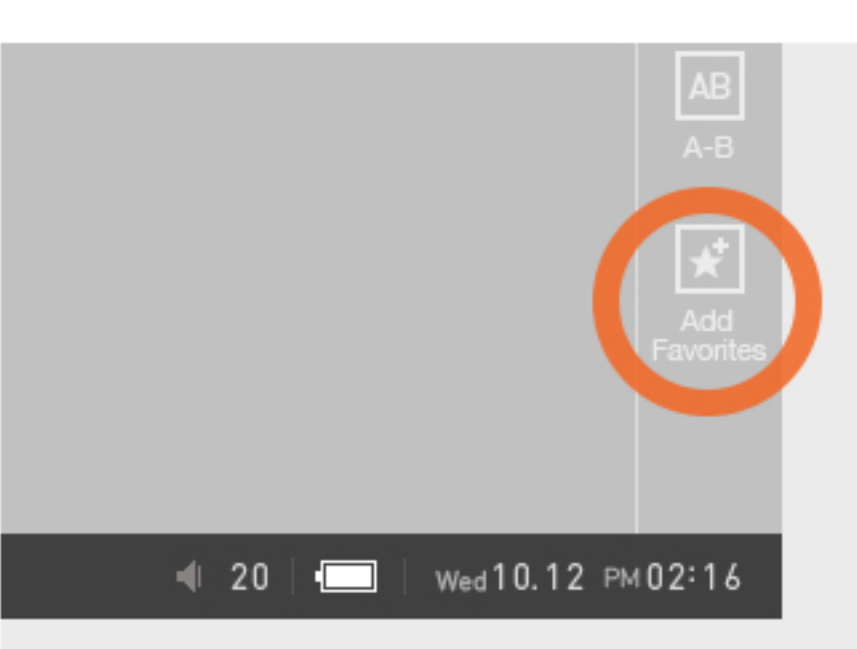


10 JetEffect 설정(음장효과)

"JetEffect" 메뉴를 터치 후 적용을 원하시는 음장 효과를 선택합니다.



11 음악 재생중 문서보기

"Documents" 버튼을 짧게 터치한 후 Page Up/Page Down/Enter/ Folder 버튼을 이용하여 문서가 저장된 폴더로 이동 후 불러오기 합니다.

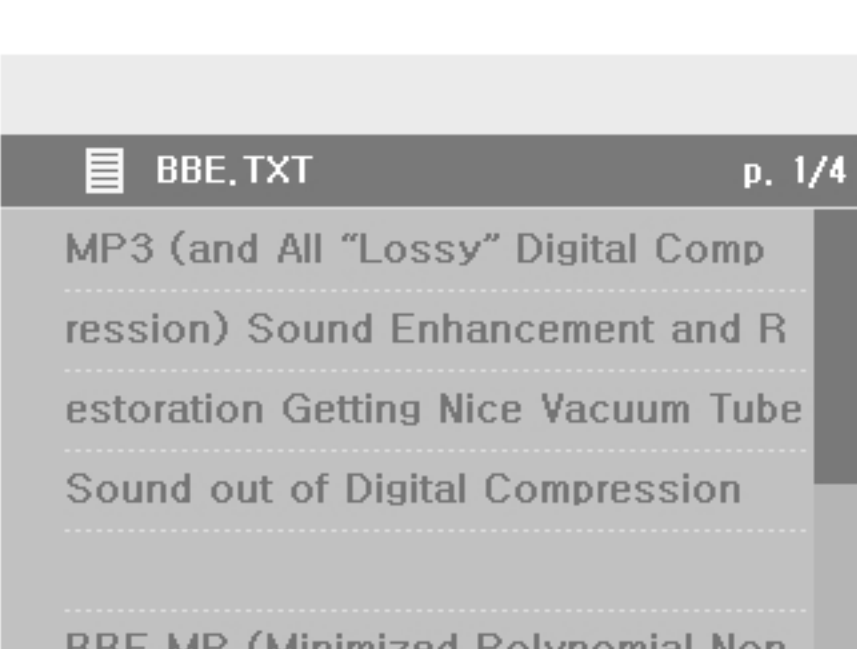

12 재생 속도 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 재생 속도 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 음악을 빠르게 또는 느리게 재생속도를 조절하실 수 있습니다.



13 반복 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 반복 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 반복 기능을 설정(전체/현재/꺼짐) 하실 수 있습니다.



14 랜덤 기능 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 랜덤 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 랜덤 기능을 설정(켜짐/꺼짐) 하실 수 있습니다.



15 재생 영역 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 재생 영역 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 재생 영역을 설정(Folder/Sub Folder/Favorite) 하실 수 있습니다.



16 탐색 속도 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 탐색 속도 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 탐색 속도(5초/10초/20초/30초/1분/2분)를 설정 하실 수 있습니다.



17 가사 표시 설정

"Settings" 메뉴를 터치 후 가사창 항목의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 가사 표시 여부(켜짐/꺼짐)를 설정 하실 수 있습니다.



18 건너뛰기 간격 설정

"Settings" 터치 후 건너뛰기 간격의 "◀", "▶" 버튼을 이용하여 건너 뛰기 간격(트랙/2초/3초/4초/5초/10초/20초/30초)을 설정 하실 수 있습니다.




01 DICTIONARY 실행

"DICTIONARY" 를 짧게 터치하여 실행합니다.




02 키보드 활성화

입력창을 짧게 터치하면 키보드 창이 활성화 됩니다.

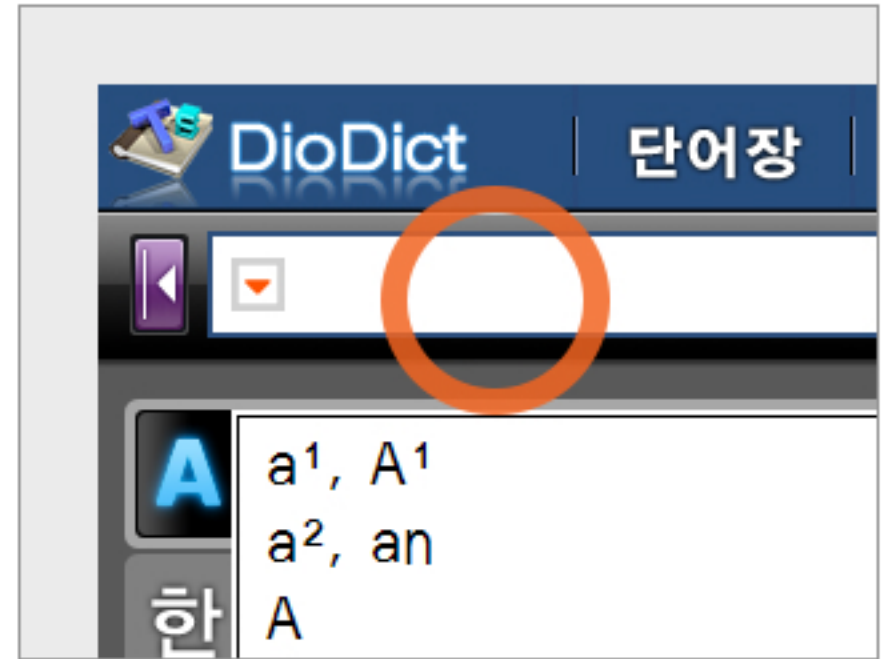


03 검색 단어 입력

입력창에 검색할 단어를 입력하신 후 엔터(↵) 버튼을 터치합니다.

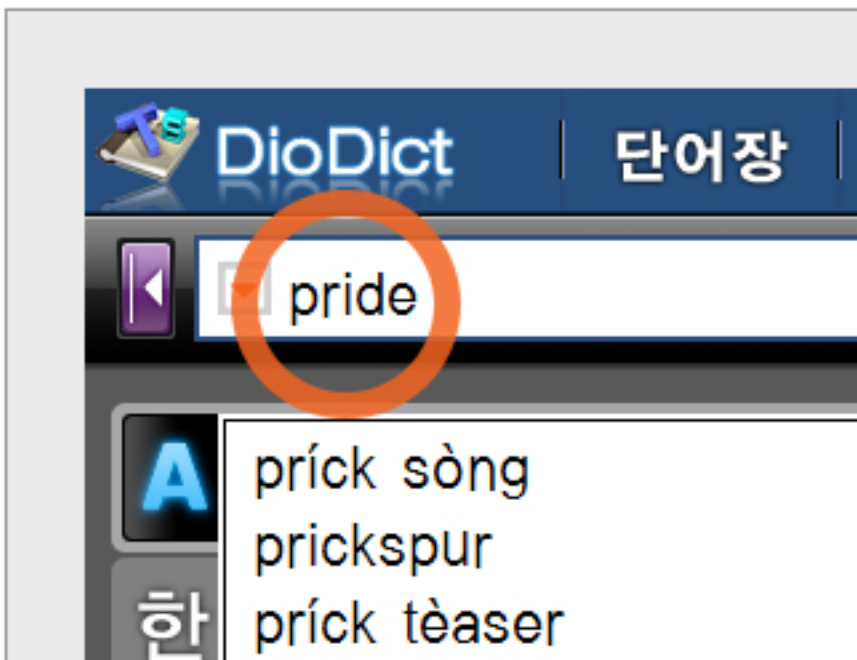


04 검색 단어 확인

다음과 같이 검색된 단어의 뜻을 확인하실 수 있습니다.

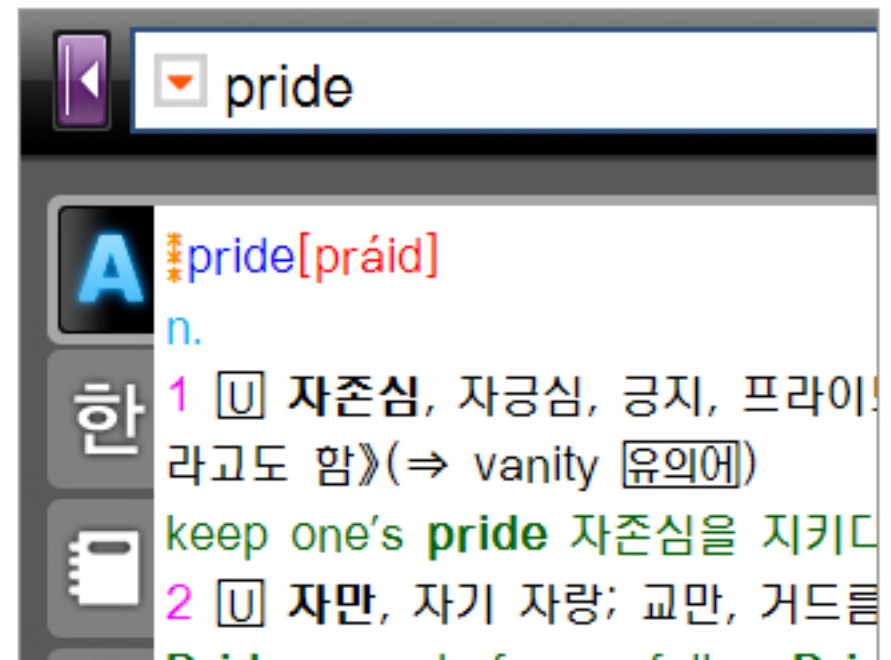


05 단어장 추가

단어장 추가 버튼을 터치하여 검색된 단어를 추가하실 수 있습니다.

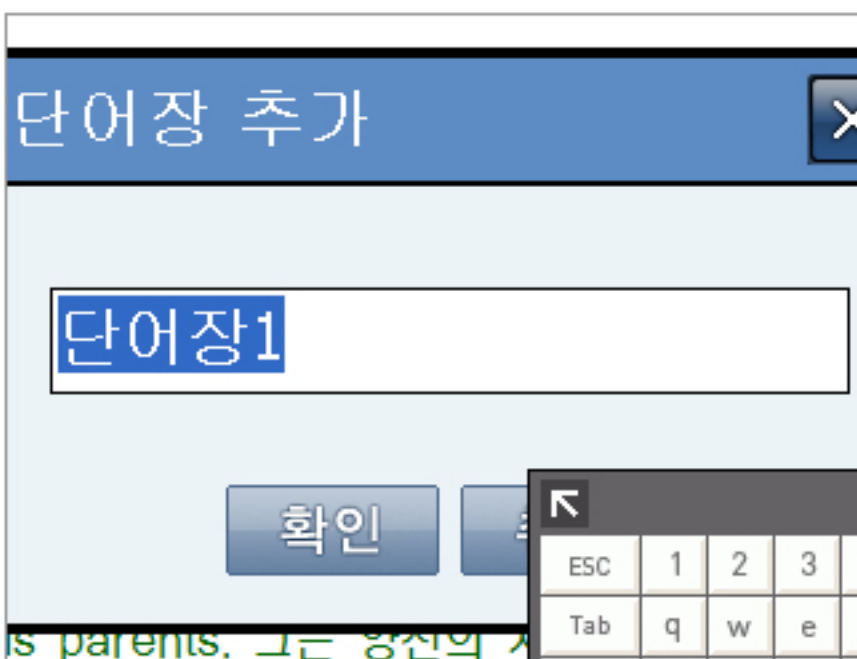


01 PICTURES 실행


"PICTURES" 를 짧게 터치하여 실행합니다.

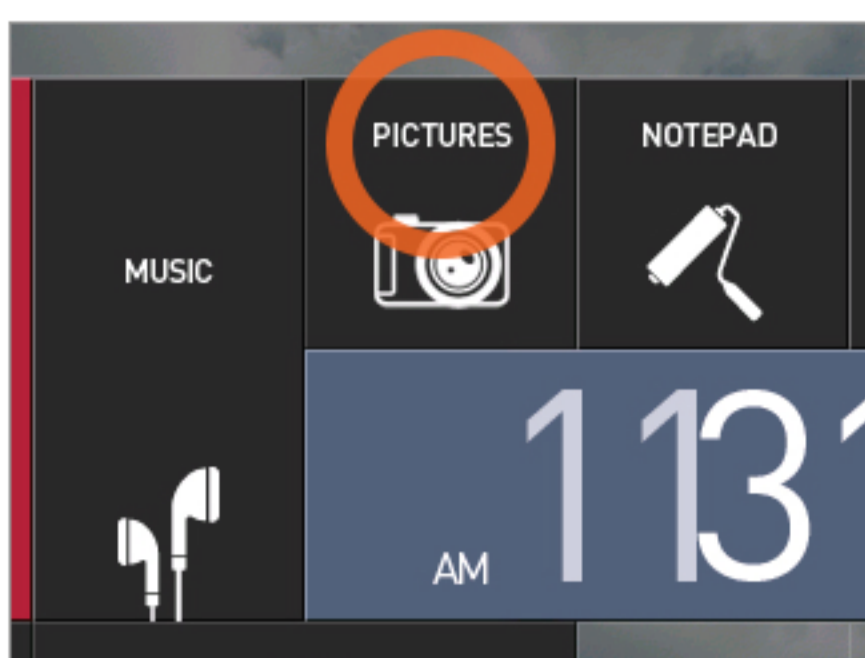**02 이미지 불러오기**


"Files" 버튼을 터치한 후 상위 폴더로 이동할 수 있는 "Folder" 버튼을 터치하여 이미지가 저장된 폴더로 이동합니다.

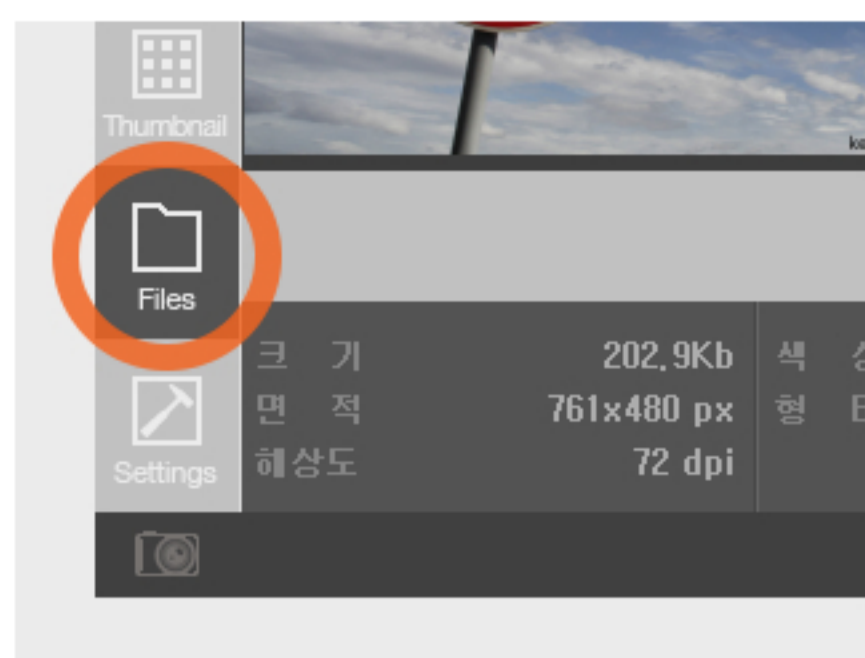**03 이미지 보기**


목록에 표시된 이미지 파일을 두 번 터치 또는 "Pictures" 메뉴를 터치하면 이미지를 크게 보실 수 있습니다.

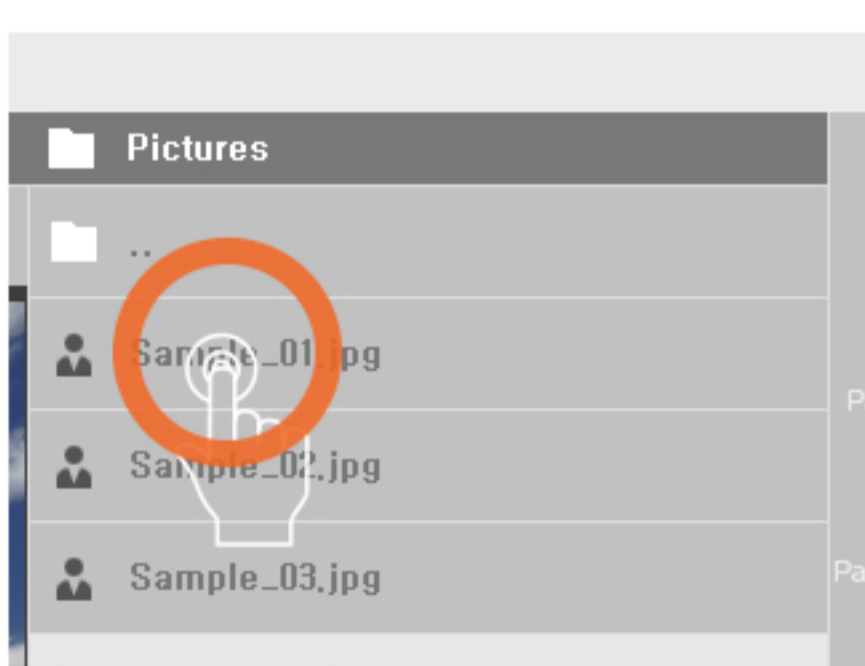**04 다음 이미지/이전 이미지 보기**


"Next" 버튼을 터치하면 다음 이미지가 표시되며, "Prev" 버튼을 터치하면 이전 이미지가 표시 됩니다.

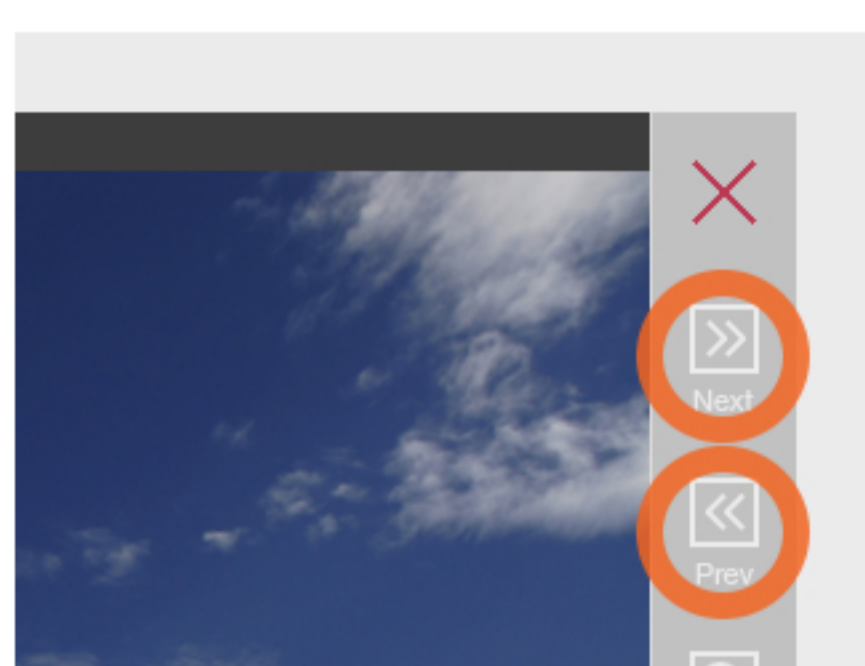**05 확대/축소**


"Zoom in" 버튼을 터치하면 이미지가 확대되며, "Zoom out" 버튼을 터치하면 이미지가 축소됩니다.

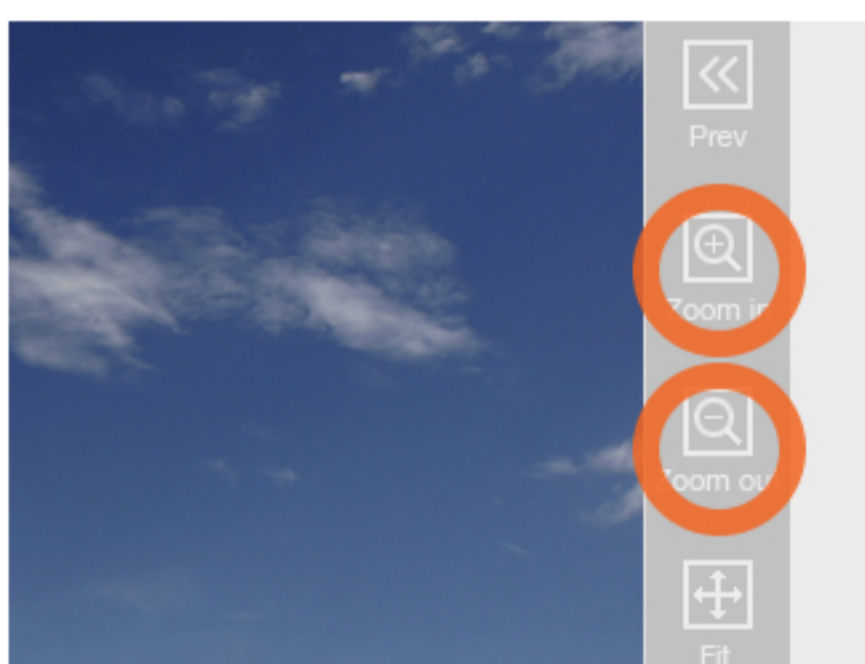**06 비율 설정**


"Fit" > "Height" 버튼을 차례대로 터치하면 세로 크기에 맞게 표시하며, "Fit" > "Width" 버튼을 차례대로 터치하면 가로 크기에 맞게 표시합니다.

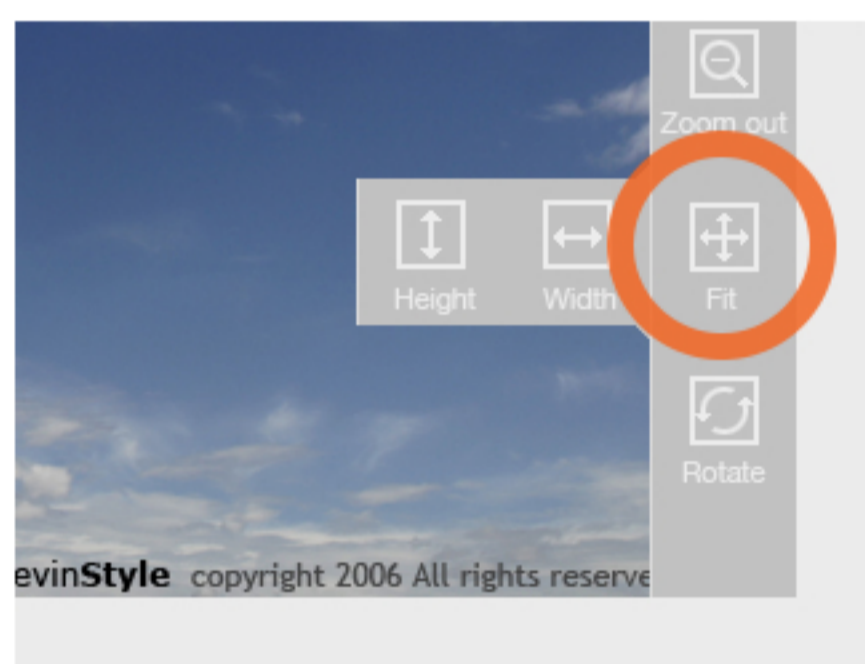**07 회전**


"Rotate" > "CW90" 버튼을 터치하면 시계 방향으로 90도 회전되며, "Rotate" > "CCW90" 버튼을 터치하면 반시계 방향으로 90도 회전됩니다.

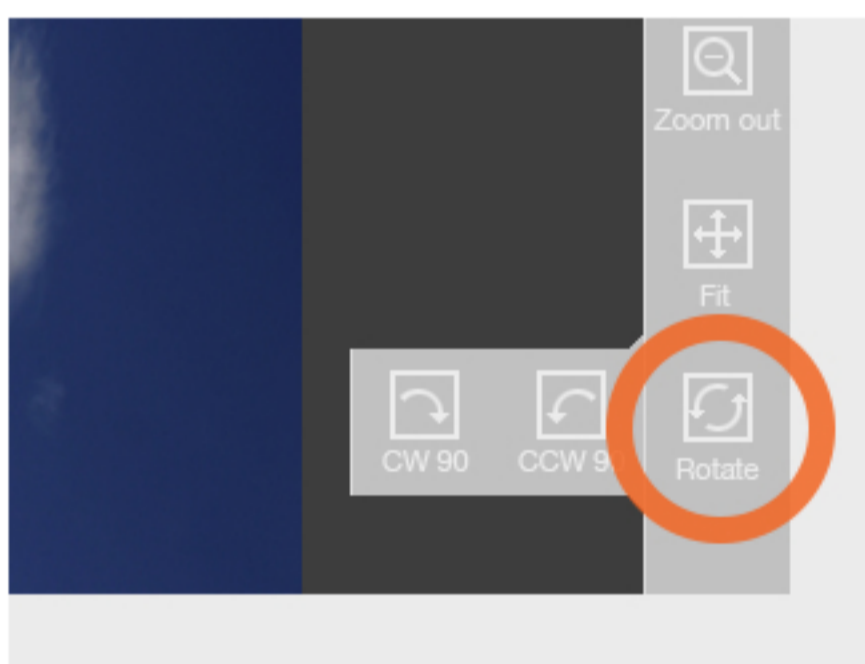**08 슬라이드쇼**

"Slide Show" > "Play"를 차례대로 터치하면 슬라이드쇼가 시작되며, "Faster/Slow" 버튼을 터치하여 빠르게/느리게 진행하실 수 있습니다.

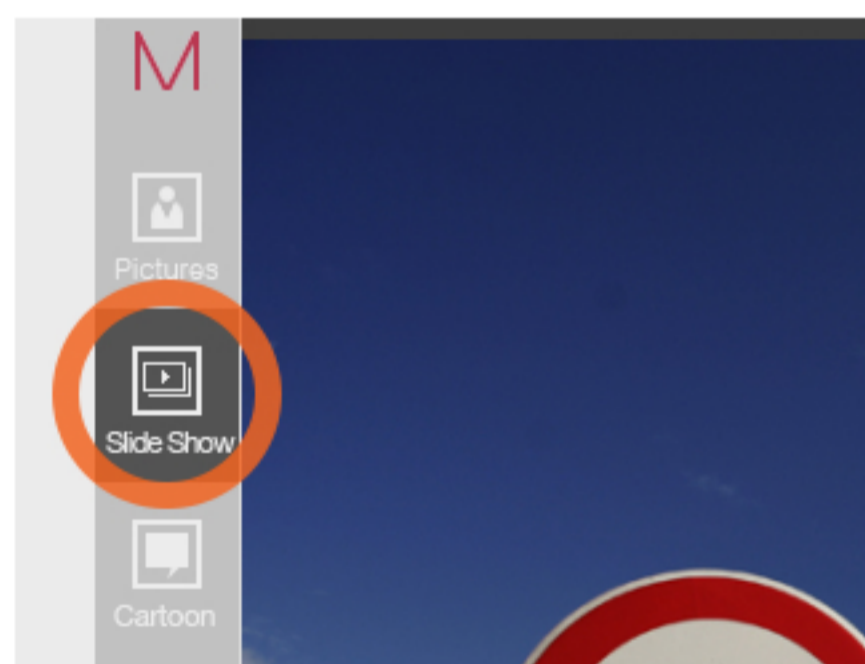**09 Cartoon 보기**

"Cartoon"을 터치하여 제스처로 좌측/아래로 쓸어 넘김시 이전 이미지, 우측/위로 쓸어 넘김시 다음 이미지가 표시되며, 두 번 터치시 종료됩니다.

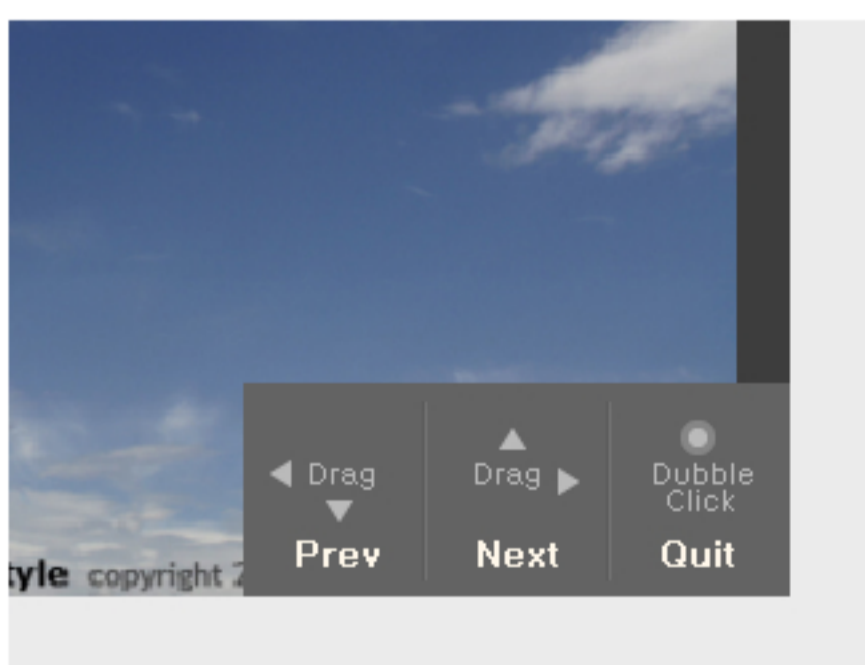**10 Thumbnail 보기**

"Thumbnail" 메뉴를 터치하여 이미지 목록을 미리 보기 방식으로 보실 수 있습니다.


**11 기능 설정**

"Settings" 메뉴를 터치하여 슬라이드쇼 간격/세로 자동 회전/화면 채우기/이미지 분할/사진 정보 보기/Exif 자동 회전 기능을 설정 하실 수 있습니다.



01 NOTEPAD(그림판)

NOTEPAD를 이용하여 간단한 메모를 작성하거나 저장된 메모 파일을 읽을 수 있습니다.

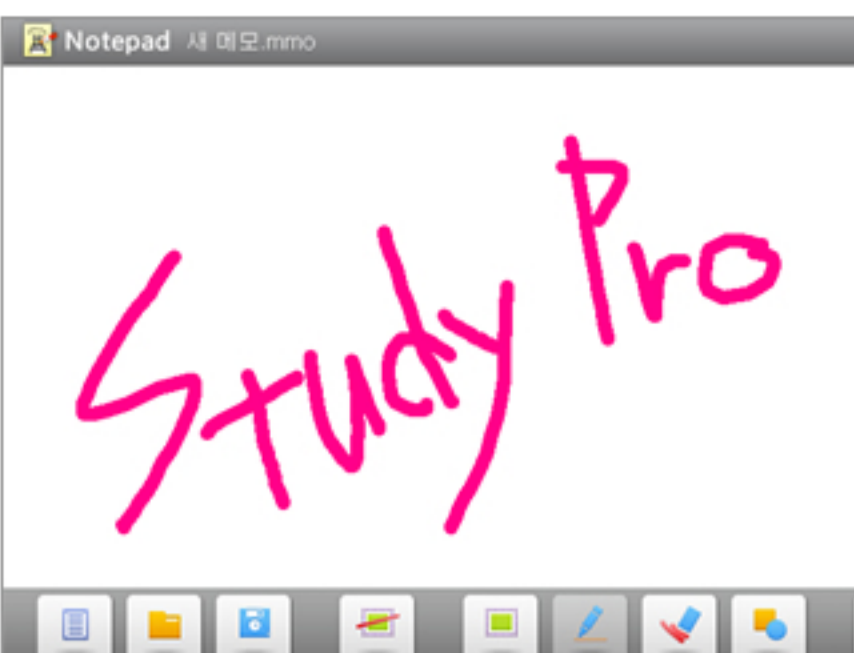

02 WORLD CLOCK(세계 시간)

4개 지역의 날짜/시간을 한 화면에서 동시에 보실 수 있습니다.




03 FLASH(Flash 재생기)

플래시(확장자 SWF) 콘텐츠를 실행하실 수 있습니다.



04 POWER OFF(전원 종료)

제품 전원 종료 방식을 "POWER OFF" 버튼을 이용하여 Power Off(전원 종료), Sleep Mode(슬립모드) 하실 수 있습니다.

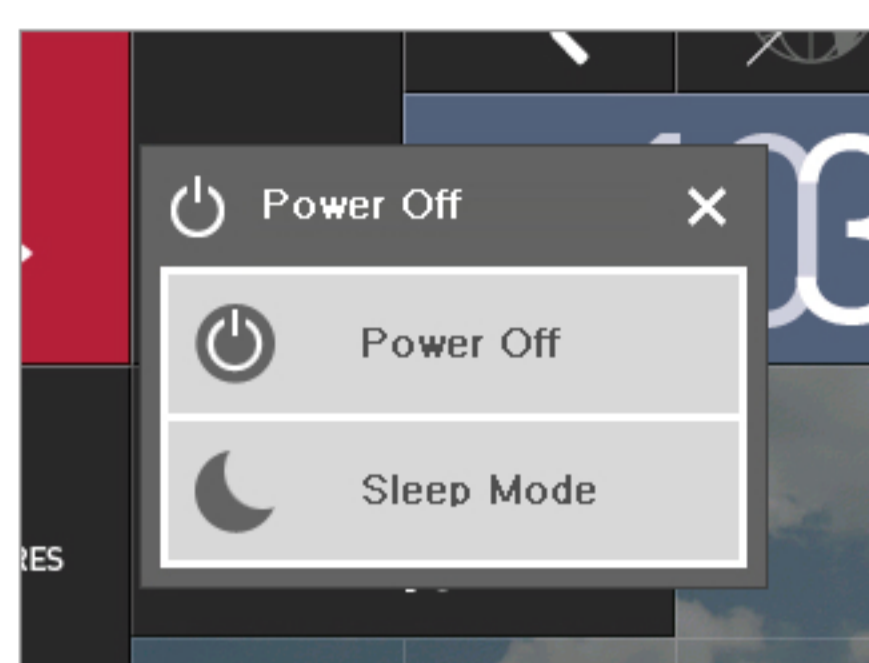


05 OFFICEGURU(오피스구루)

오피스 구루 파일(CXD)로 변환된 문서 파일을 보실 수 있습니다.



06 CHECK VIEW(책 뷰)

소셜책 등의 시리즈로 된 텍스트(확장자 TXT) 문서를 보다 편리하게 보실 수 있습니다.

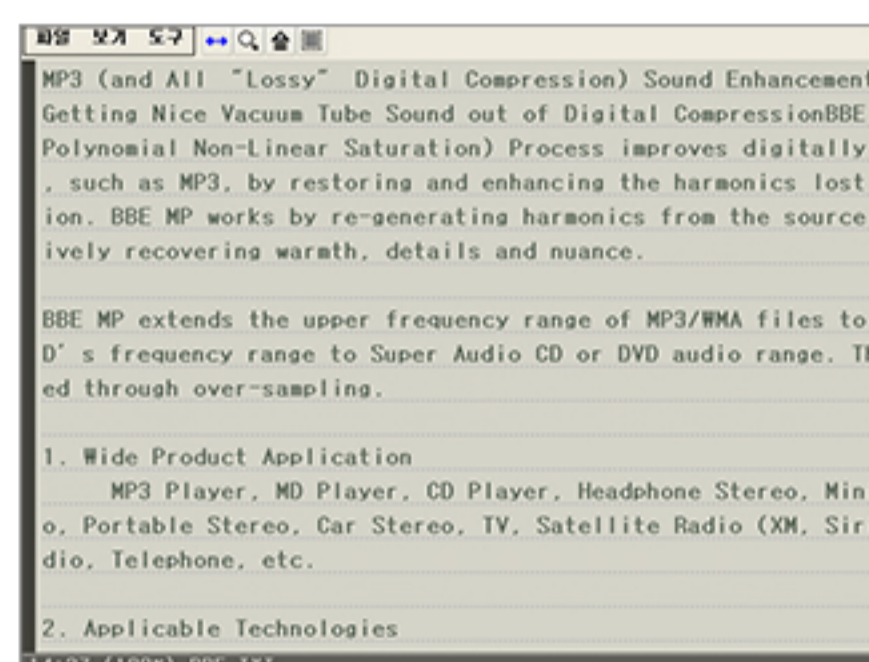


07 MAN VIEW(만 뷰)

만화책 등 시리즈로 이어지는 이미지 파일을 쉽게 보실 수 있습니다.




08 WINDOWS(윈도우즈)

Windows 환경의 PC처럼 바탕화면에 있는 단축 아이콘을 터치하여 응용 프로그램(WinCE용)을 실행하거나 관리하실 수 있습니다.

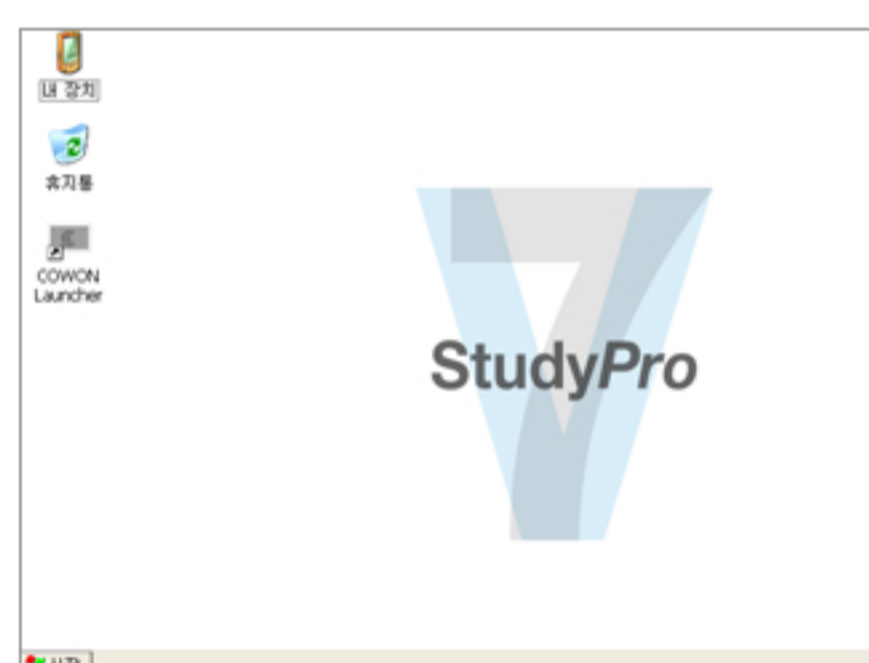

09 WINDOWS EXPLORER(윈도우즈 탐색기)

저장된 파일과 폴더를 관리할 수 있는 WinCE 기본 브라우저입니다.

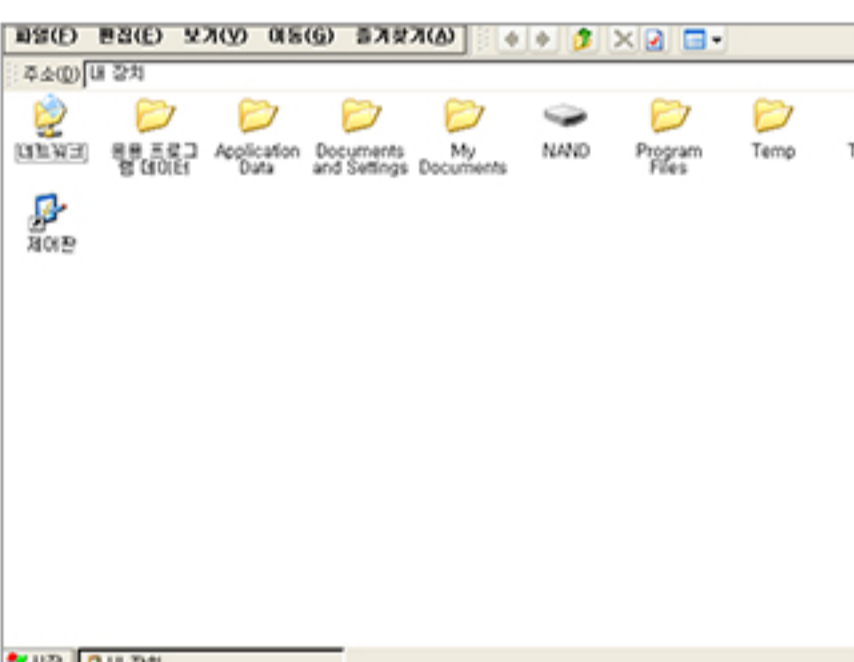

10 BROWSER(브라우저)

제품 내 파일과 폴더를 보다 편하게 관리할 수 있는 브라우저입니다.



11 CALCULATOR(계산기)

용도에 맞추어 두 가지 타입(일반용/공학용)의 계산기 중 편리한 계산기를 선택하여 이용하실 수 있습니다.




12 UNIT CONVERTER(도량형 변환기)

일상생활 속에서 다양하게 활용할 수 있도록 길이, 면적, 부피, 무게 등을 편리하게 환산하실 수 있습니다.



13 CONTROL PANEL(제어판)

WinCE 용 제어판으로 WinCE 운영체제를 이용하는 데 필요한 다양한 환경을 설정하실 수 있습니다.

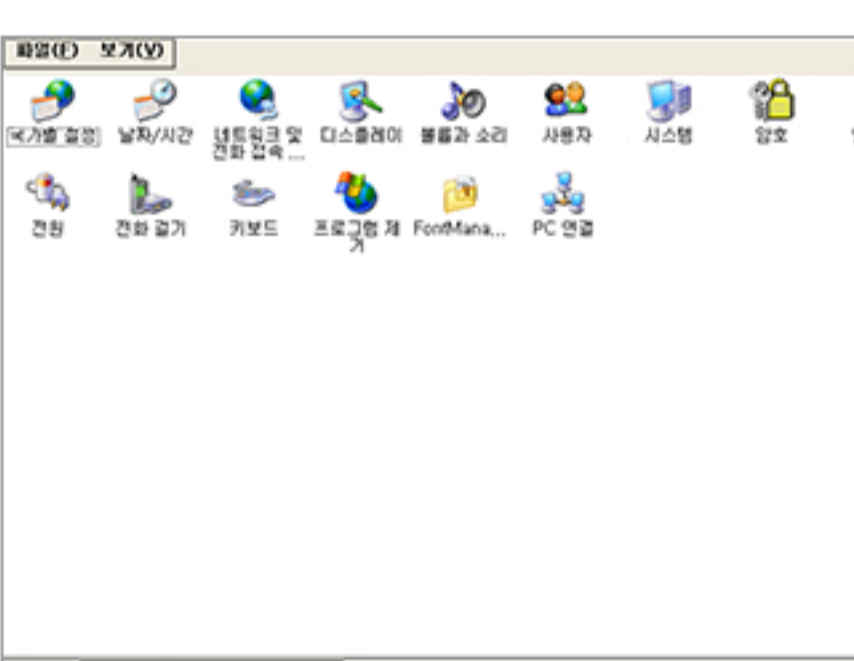


14 RECORDER(녹음기)

RECORDER를 이용하여 내장 마이크를 이용하여 간편하게 녹음을 하실 수 있습니다.




15 TEXTVIEWER(문서보기)

TEXTVIEWER를 이용하여 텍스트 문서(확장자 TXT)를 읽거나 북마크, 오토스크롤 기능으로 편하게 이용하실 수 있습니다.

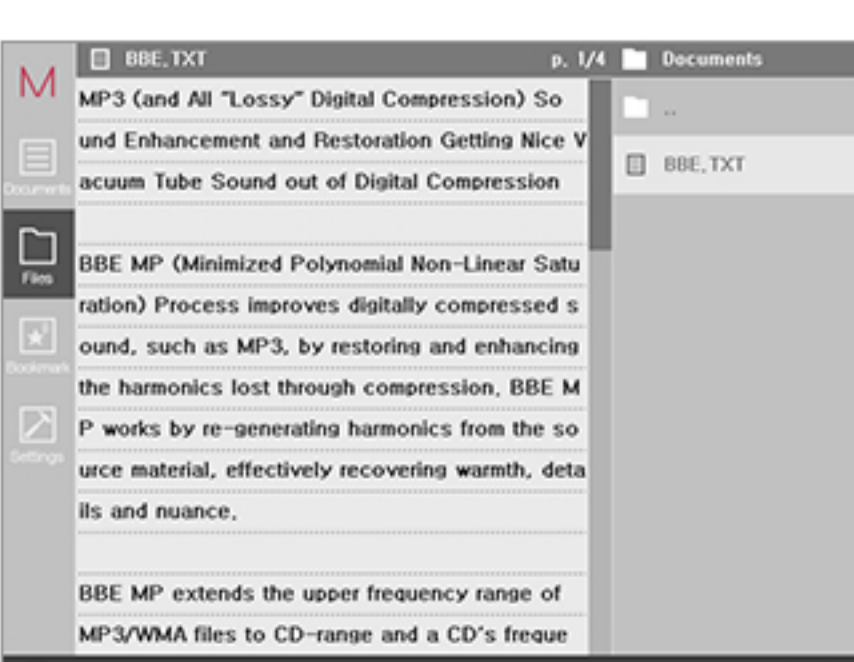

16 AVDIC(전자사전 연동 영상 재생기)

AVDIC를 이용하여 동영상(자막), 음악(가사), 문서 확인중 특정 단어를 두산동만 전자사전을 통하여 뜻을 확인하실 수 있습니다.

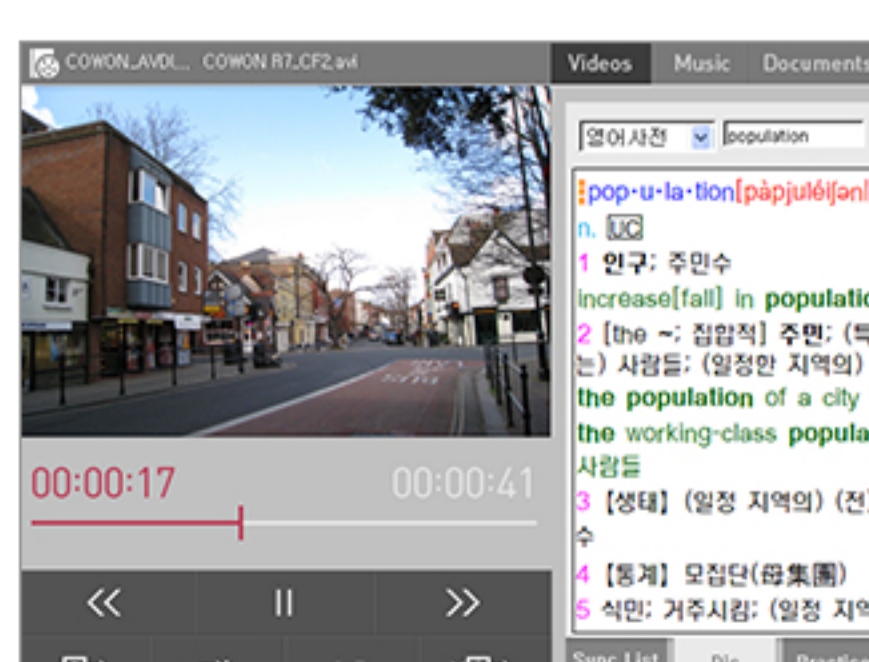


01 화면

"화면" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 LCD 밝기/LCD 대비/LCD 적색 보정/LCD 녹색 보정/LCD 청색 보정/런처 설정/메뉴 언어 설정을 설정하실 수 있습니다.



02 소리

"소리" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 버튼 클릭 효과음을 설정하실 수 있습니다.

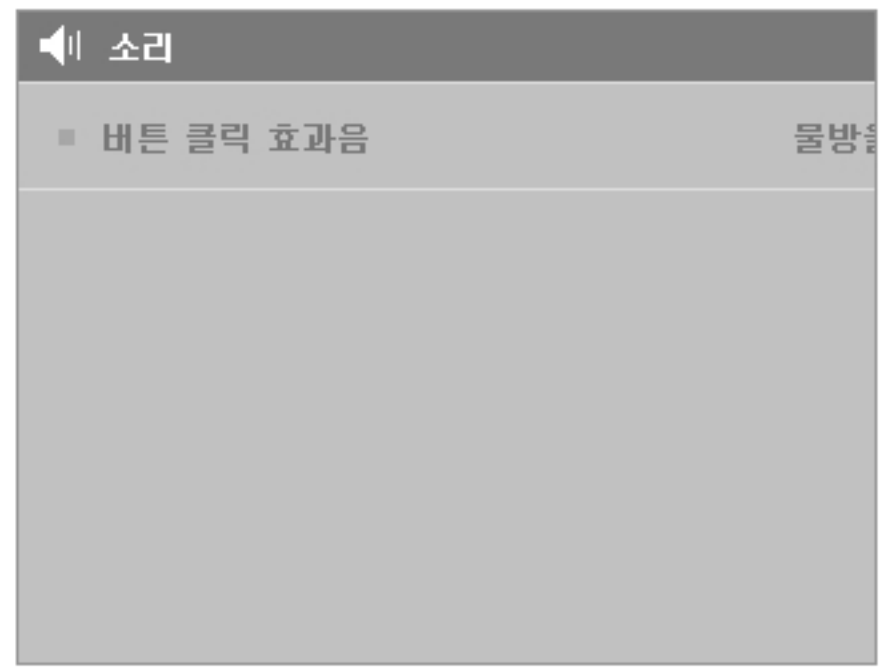

03 날짜/시간

"날짜/시간" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 날짜(년/월/일)/시간(시/분/AM/PM)을 설정하실 수 있습니다.



04 알람

"알람" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 알람 주기/알람 시간/알람 기능/알람 볼륨/지속 시간을 설정하실 수 있습니다.



05 시스템

"시스템" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 시작 설정(메인 프로그램/Windows CE)을 설정하실 수 있습니다.



06 전원관리

"전원관리" 메뉴 터치 후 +/- 버튼을 이용하여 취침 예약/LCD 자동끄기(배터리)/LCD 자동끄기(어댑터)/전원 자동끄기(배터리)/전원 자동끄기(어댑터)/전원 종료 방식(전원 종료/슬립 모드)을 설정하실 수 있습니다.



07 정보

"정보" 메뉴에서 제품명/제품 번호/프로그램 버전/운영체제 정보/운영체제 언어/NAND 사용량/SD Card 사용량을 확인하실 수 있습니다.

