

음악 재생

MUSIC 모드에서는 MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV 의 다양한 음악 파일 포맷과 MPEG 1/2/2.5, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV의 오디오 코덱을 지원하고 있으며 최소 50% ~ 최대 150%까지 재생속도 조절 및 피치 보정 기능을 제공합니다. 그 외 반박 기능, 제트이펙트 5의 음장효과, LDB 가사를 지원하고 있습니다.


1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.




2. **전원/휴대** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




3. **[MUSIC]** 아이콘을 터치합니다.

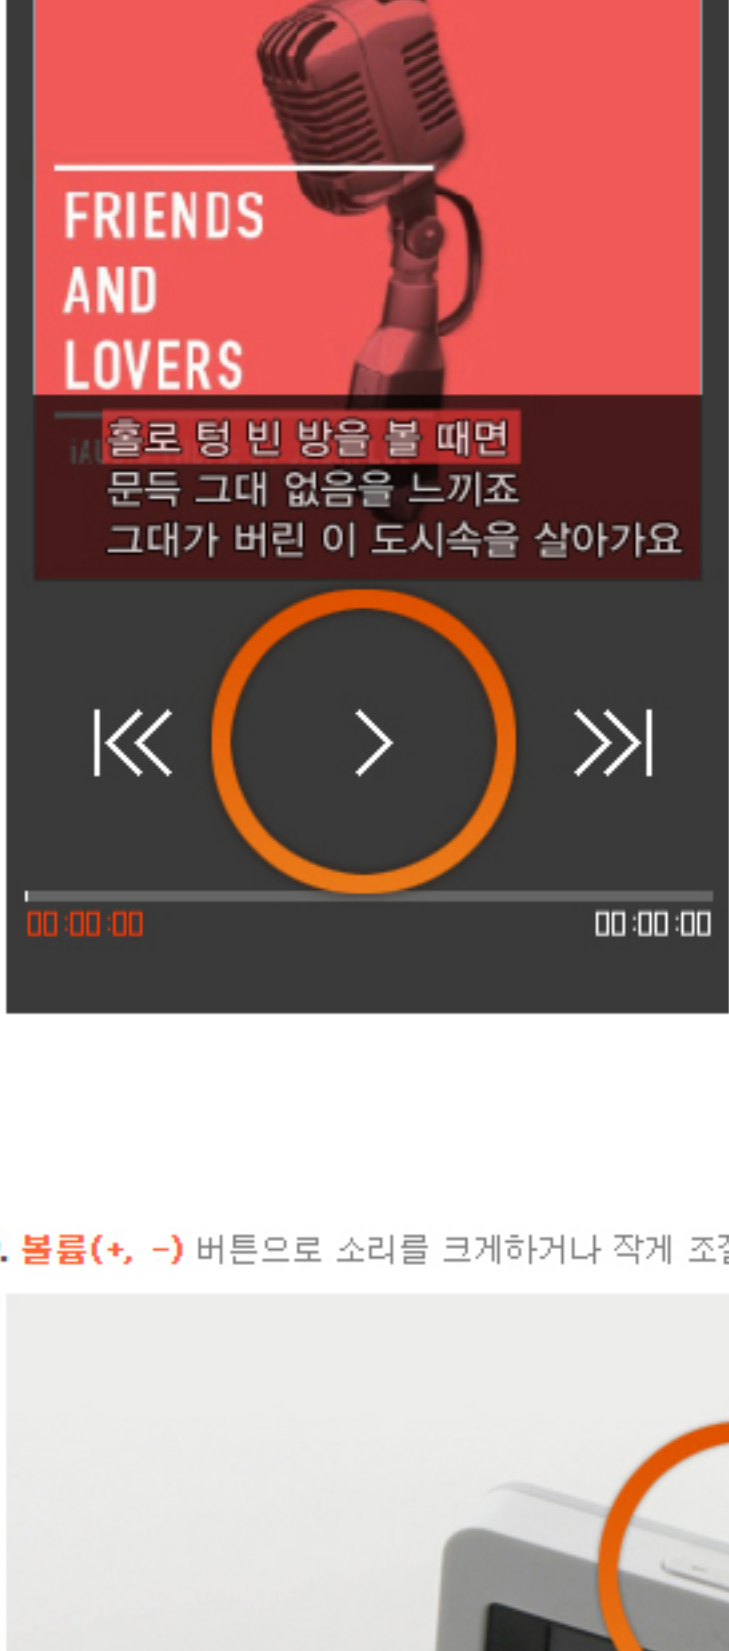


4. ">" 버튼을 터치하면 콘텐츠가 재생되며, "||" 버튼을 터치하면 일시정지됩니다.
(제품 좌측 측면의 "▶||" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)

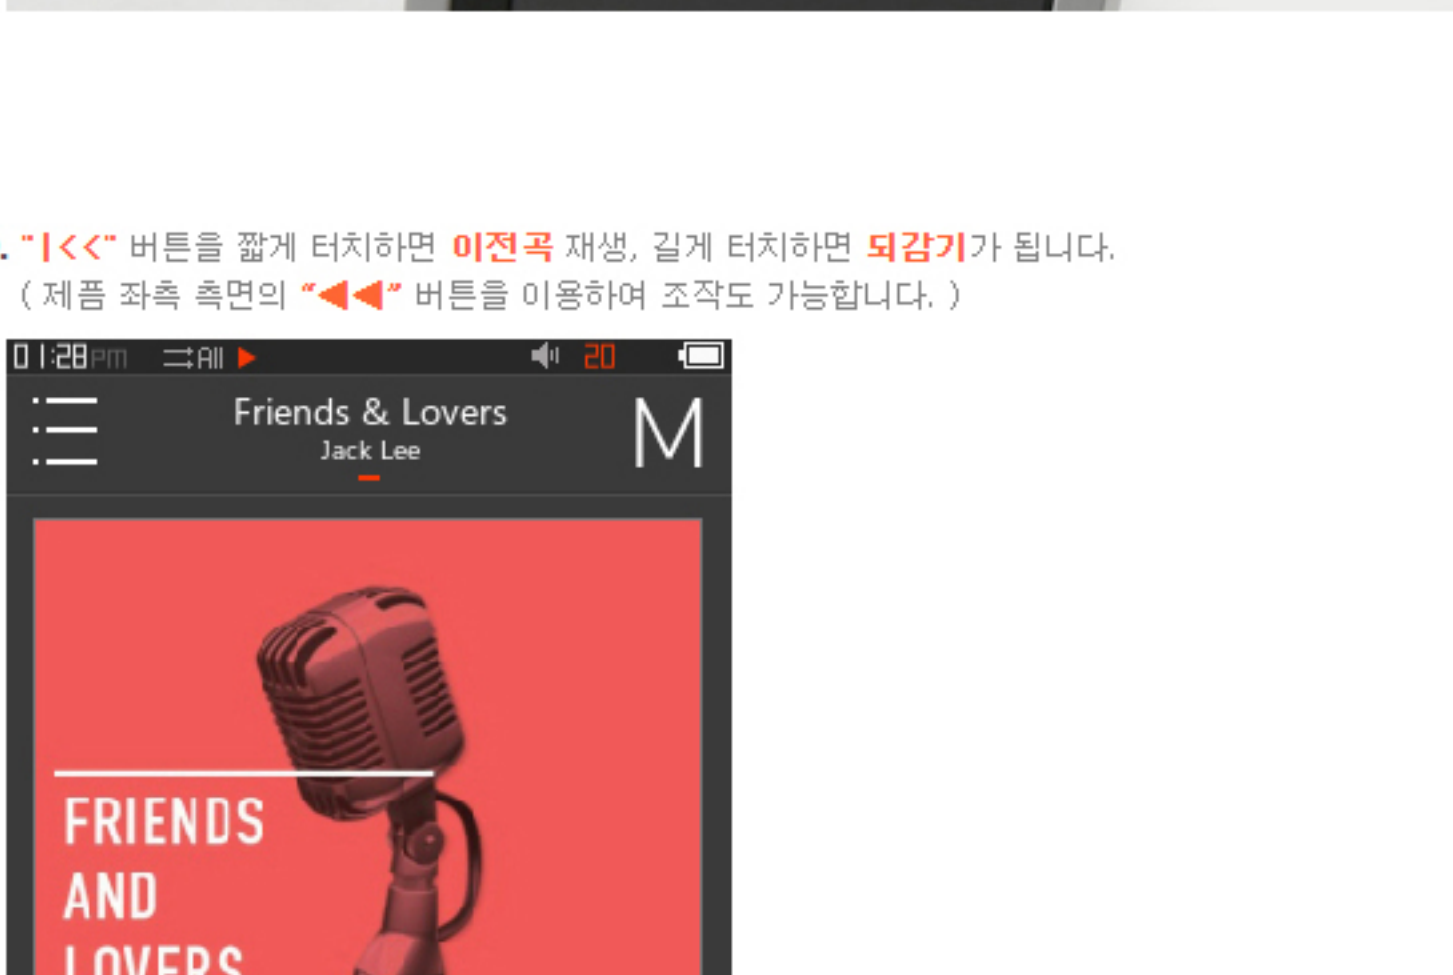


5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절하실 수 있습니다.

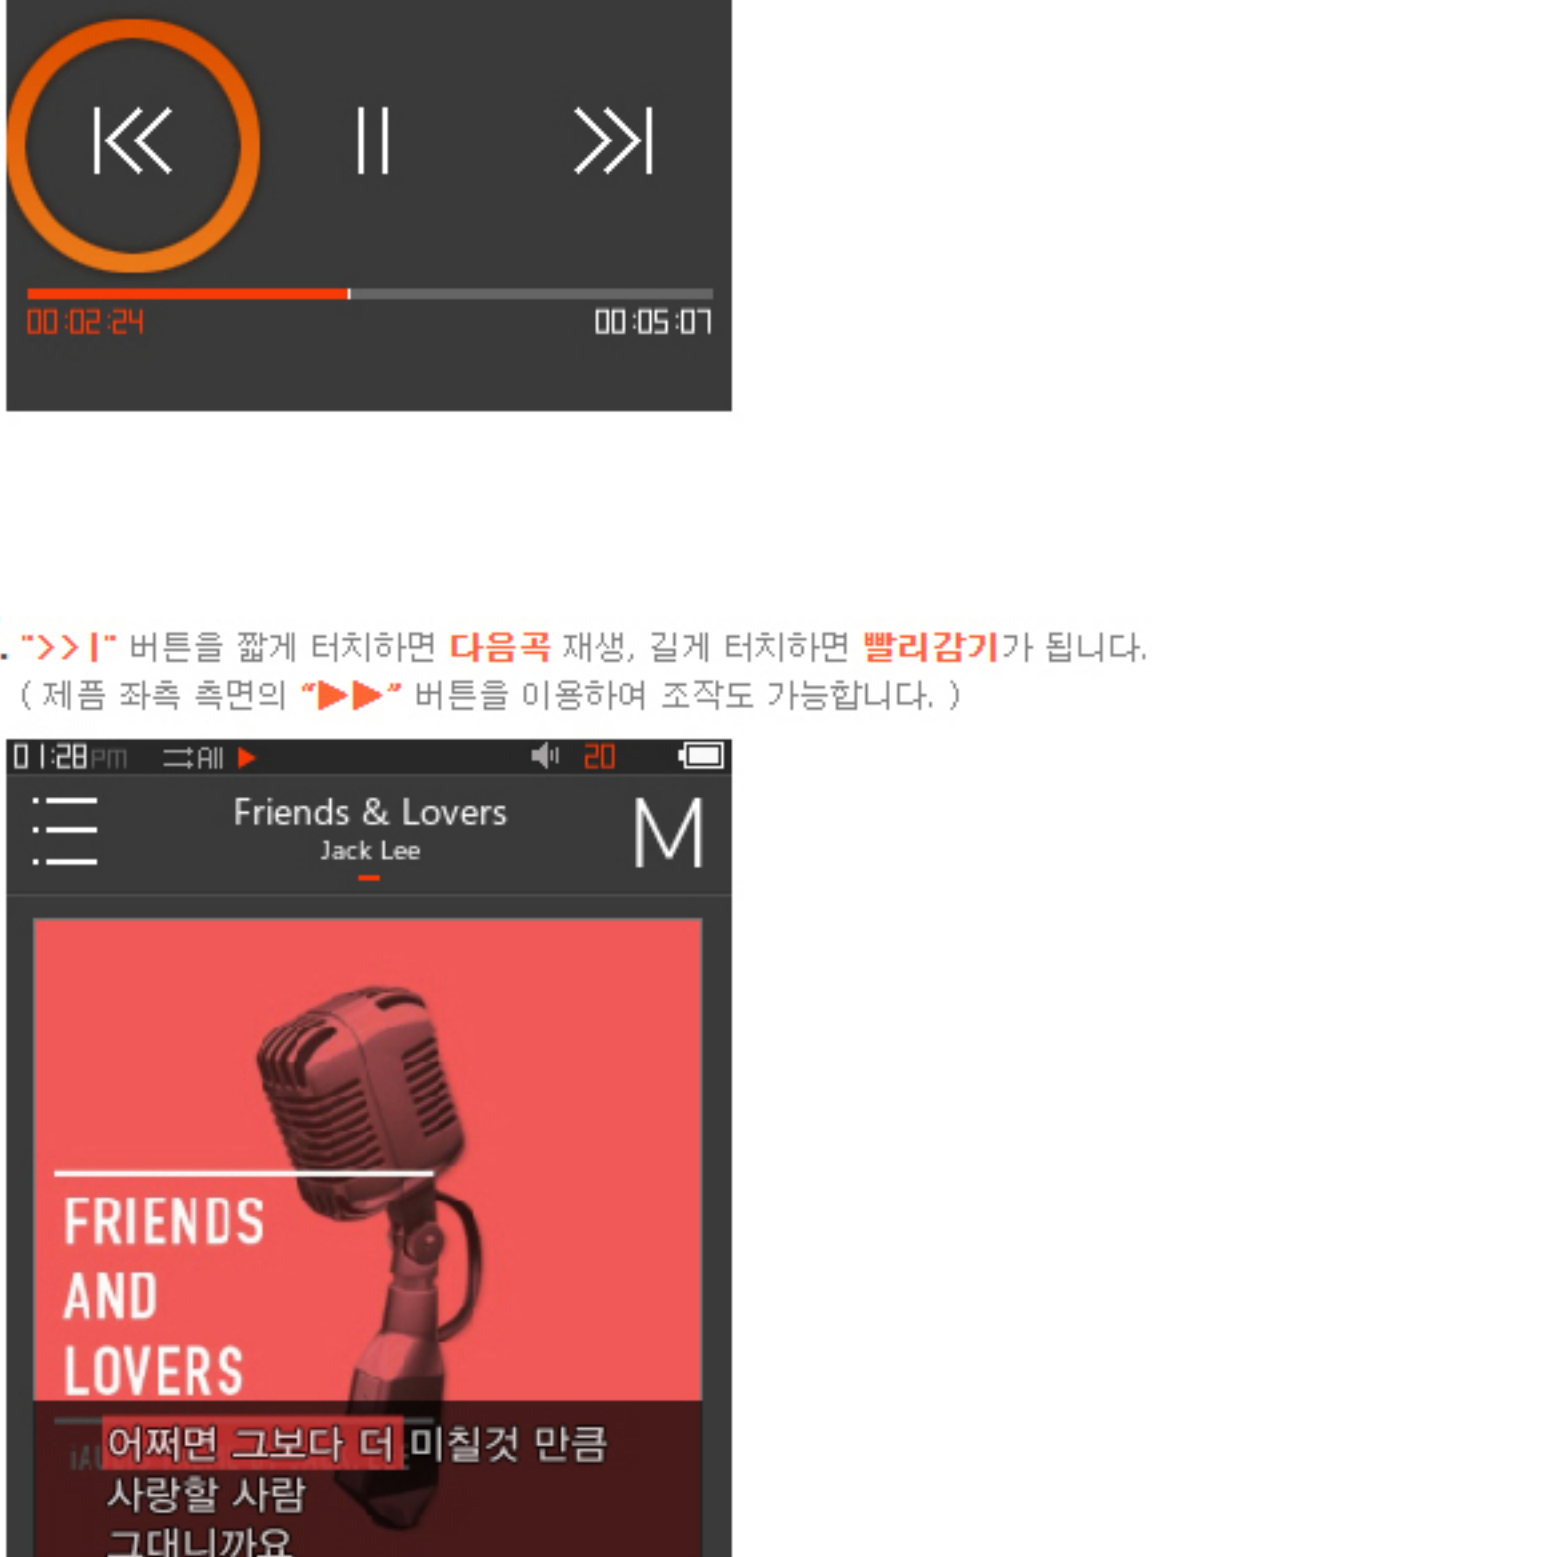


6. "<<" 버튼을 짧게 터치하면 **이전곡** 재생, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다.
(제품 좌측 측면의 "<<<" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)

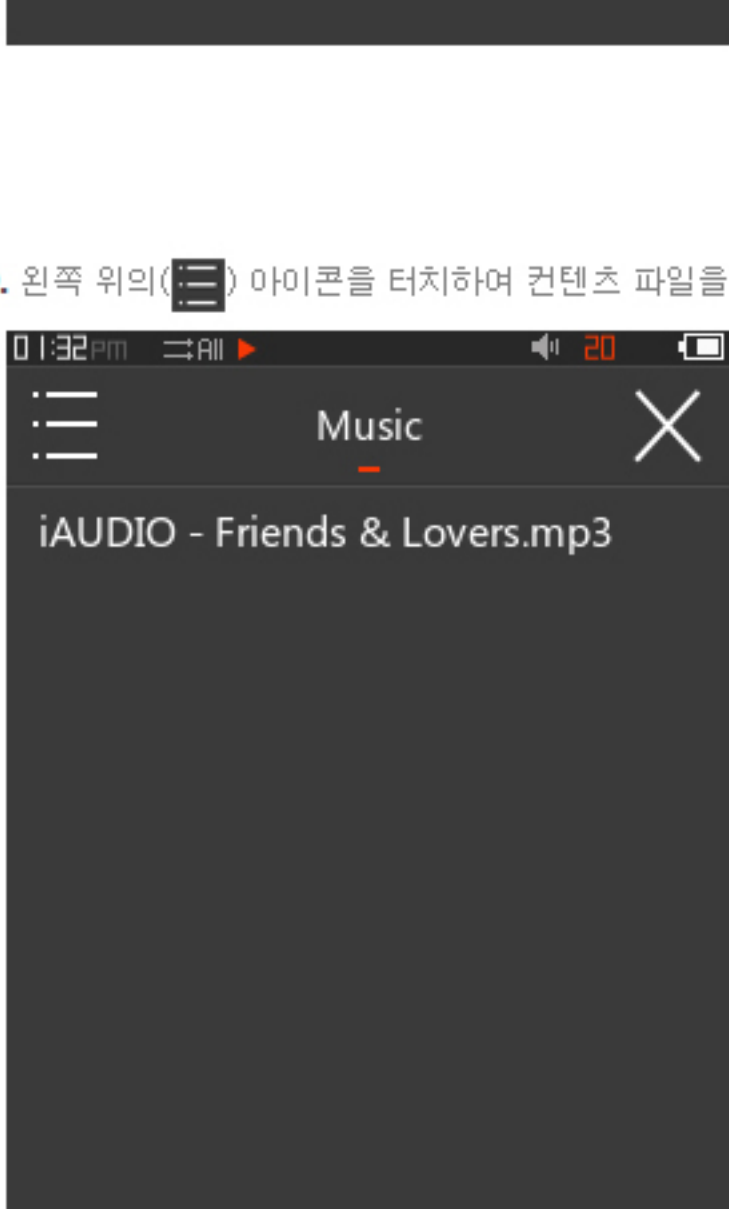

7. ">>" 버튼을 짧게 터치하면 **다음곡** 재생, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.
(제품 좌측 측면의 ">>>" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)

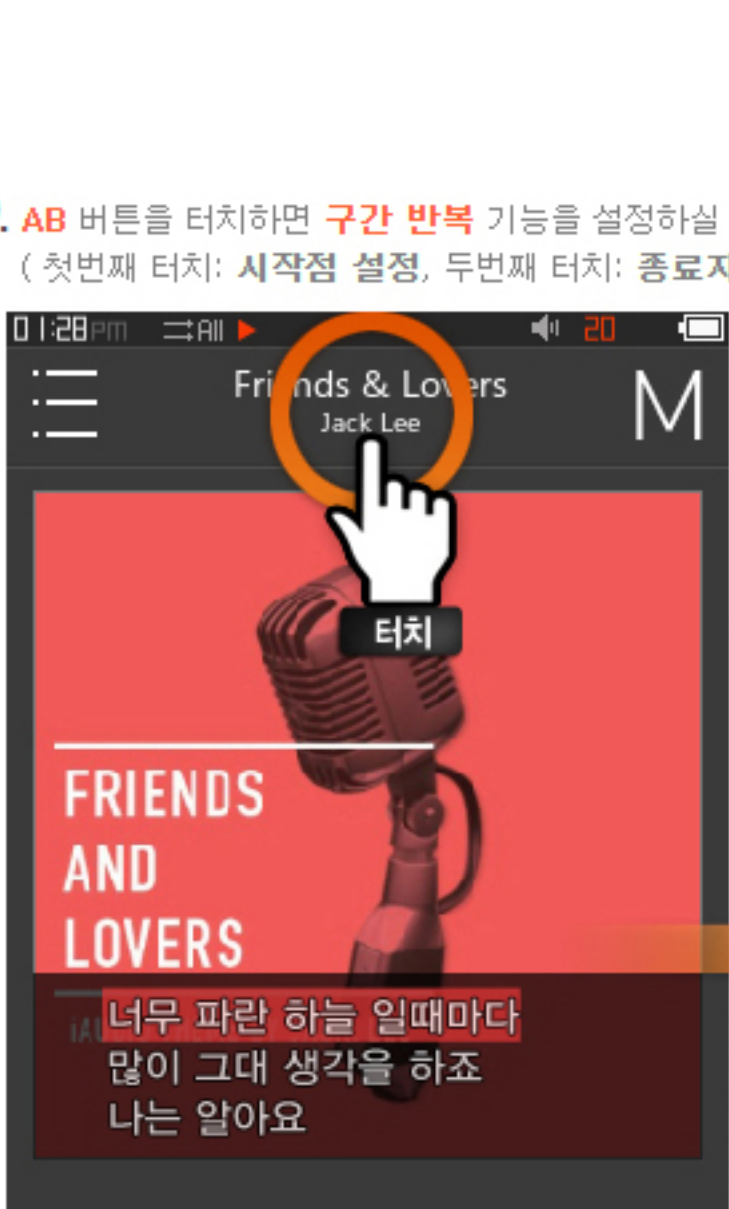


8. 왼쪽 위의 (≡) 아이콘을 터치하여 콘텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

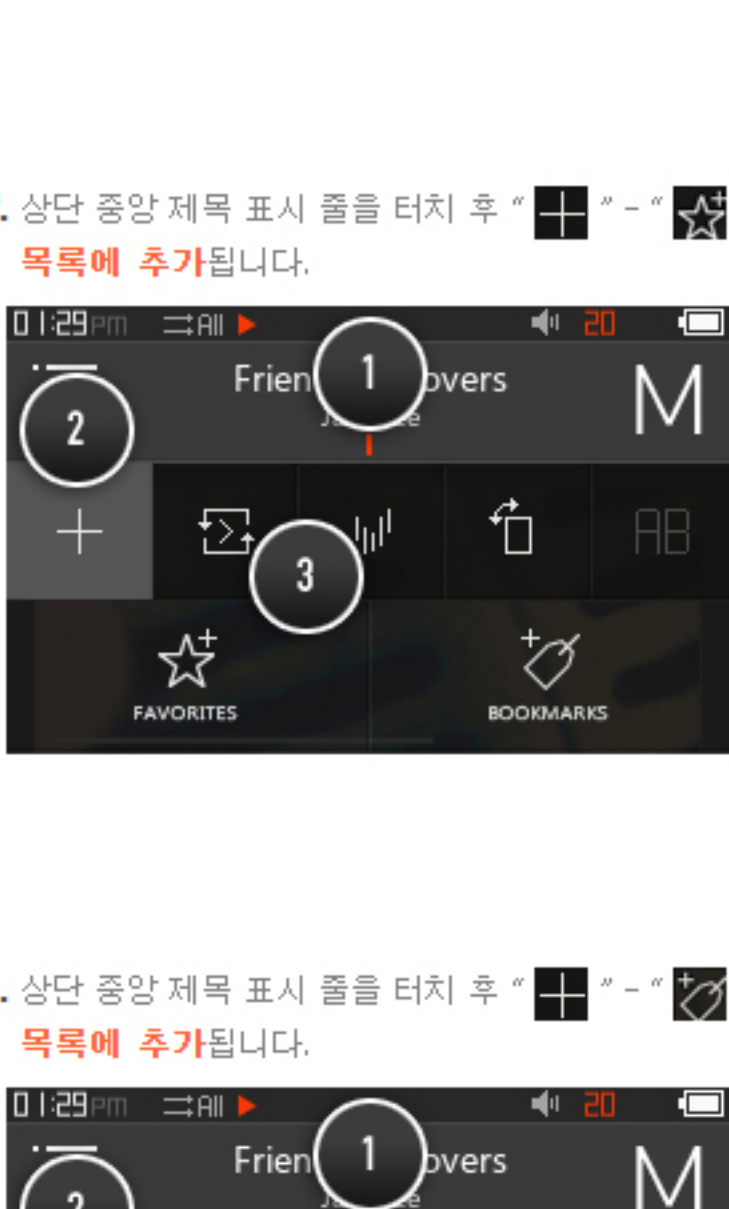


9. **AB** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정하실 수 있습니다.
(첫번째 터치: 시작점 설정, 두번째 터치: 종료지점 설정, 세번째 터치: 구간 반복 해제)




10. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치하면 재생 중인 콘텐츠가 **즐거웠기 목록에 추가**됩니다.

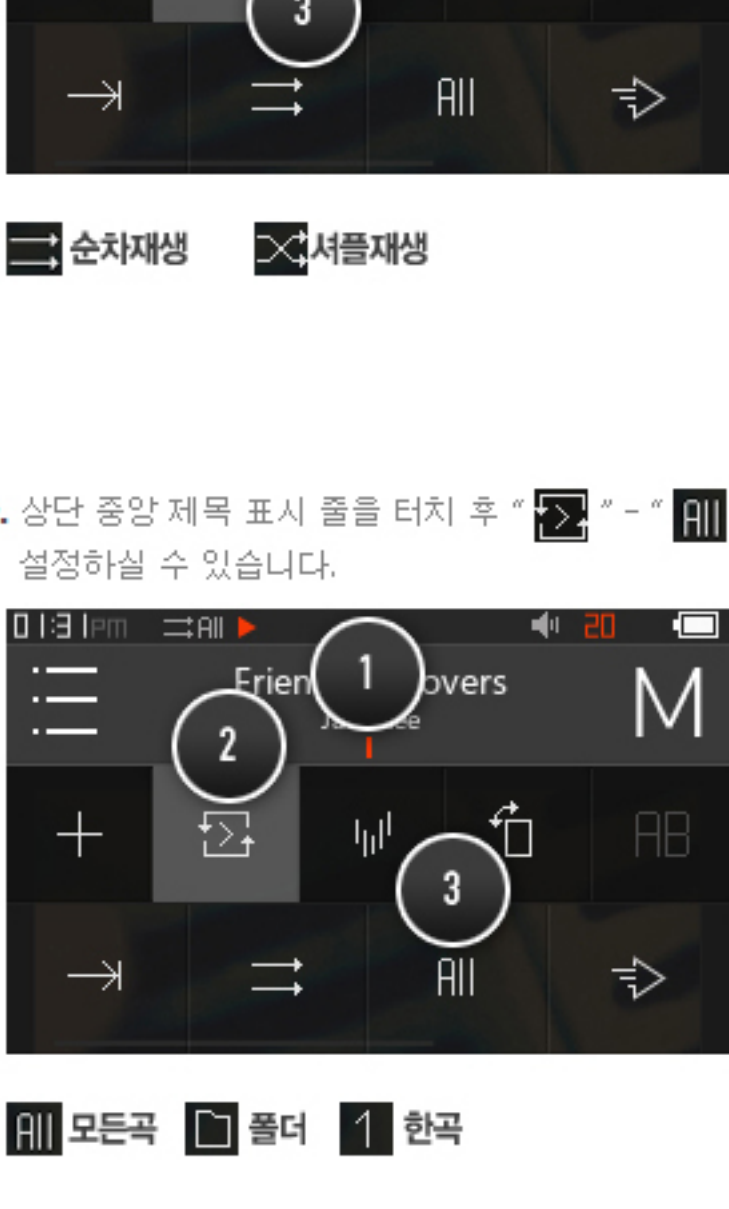

11. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치하면 재생 중인 콘텐츠가 **북마크 목록에 추가**됩니다.

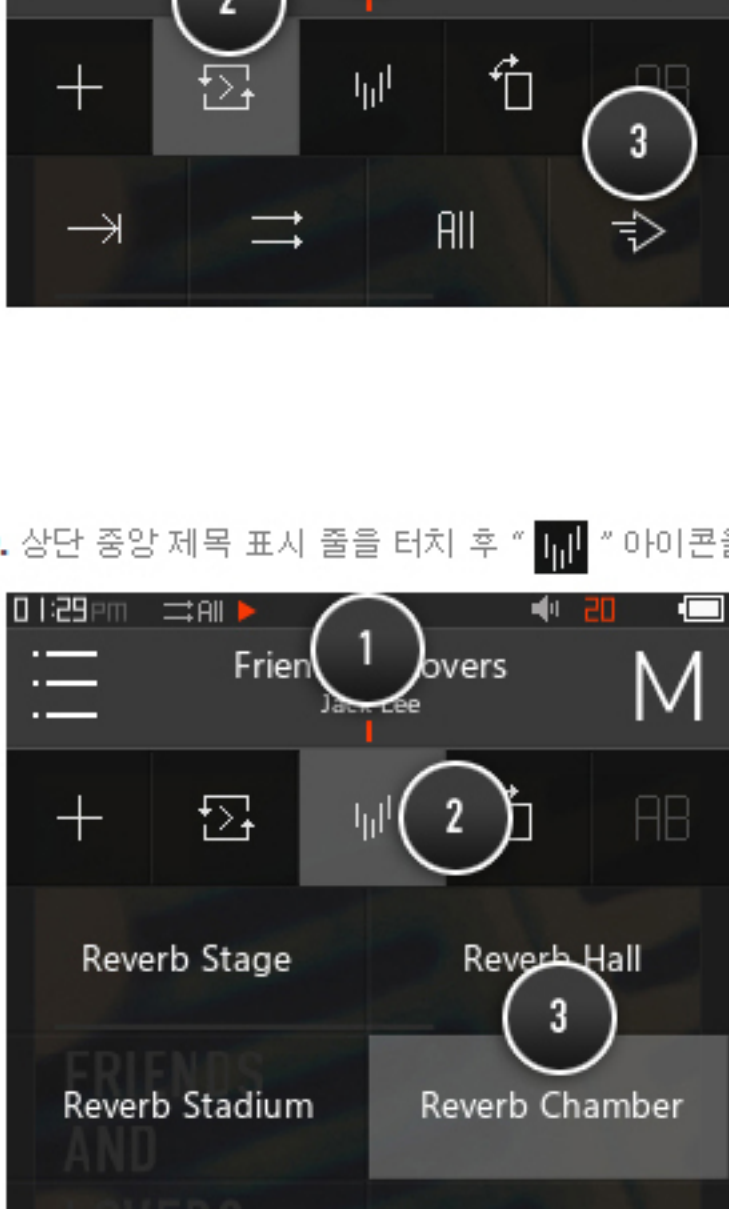

12. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치하여 **반복재생** 여부를 설정하실 수 있습니다.

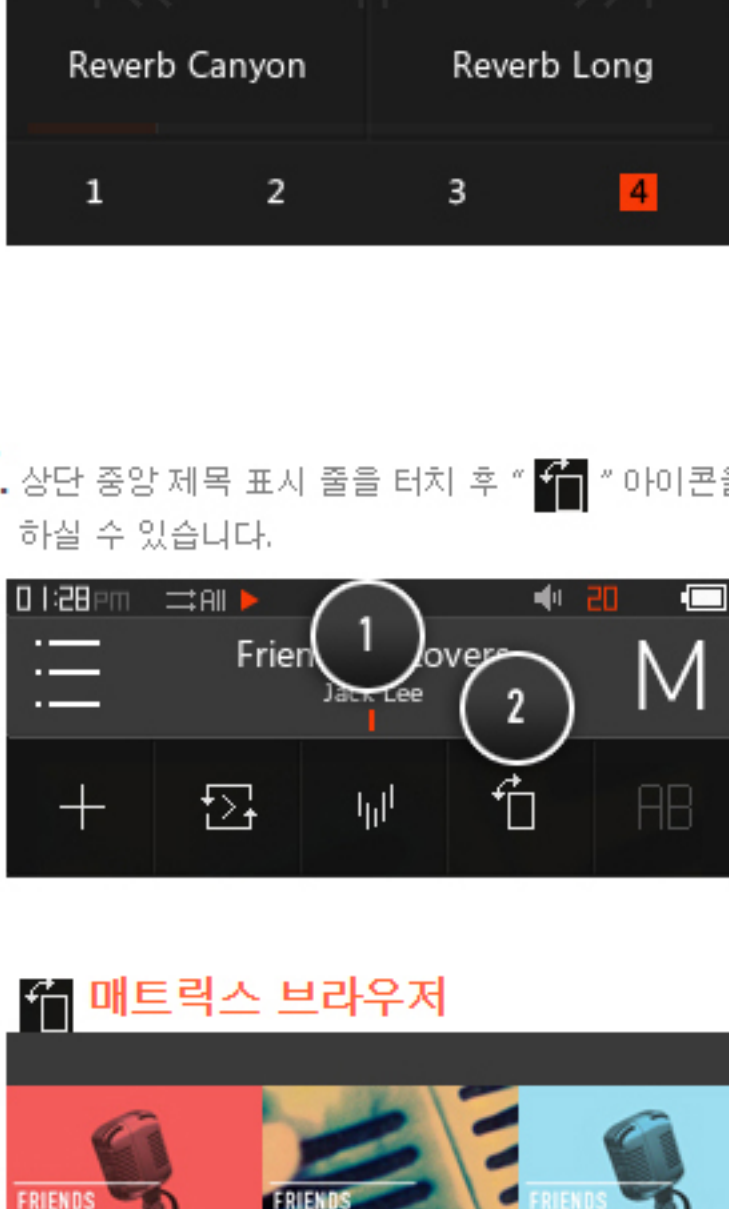

13. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치하여 **서열재생** 여부를 설정하실 수 있습니다.



14. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치하여 **재생영역** 여부를 설정하실 수 있습니다.



15. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" - "≡" 차례대로 터치 후 +, - 버튼을 터치하여 **재생 속도**를 설정하실 수 있습니다.

16. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" 아이콘을 터치하여 **음장효과**를 설정하실 수 있습니다.

17. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 "≡" 아이콘을 터치하여 **메트릭스 브라우저, 스윙모션** 기능을 설정하실 수 있습니다.

스윙모션


비디오 재생

- VIDEOS 모드에서는 AVI, WMV, ASF의 동영상 파일 포맷과 Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9의 비디오 코덱을 지원하고 있으며 최소 50% ~ 최대 150%까지 재생속도 조절 및 피치 보정 기능을 제공합니다.


1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.



2. **전원/홈** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

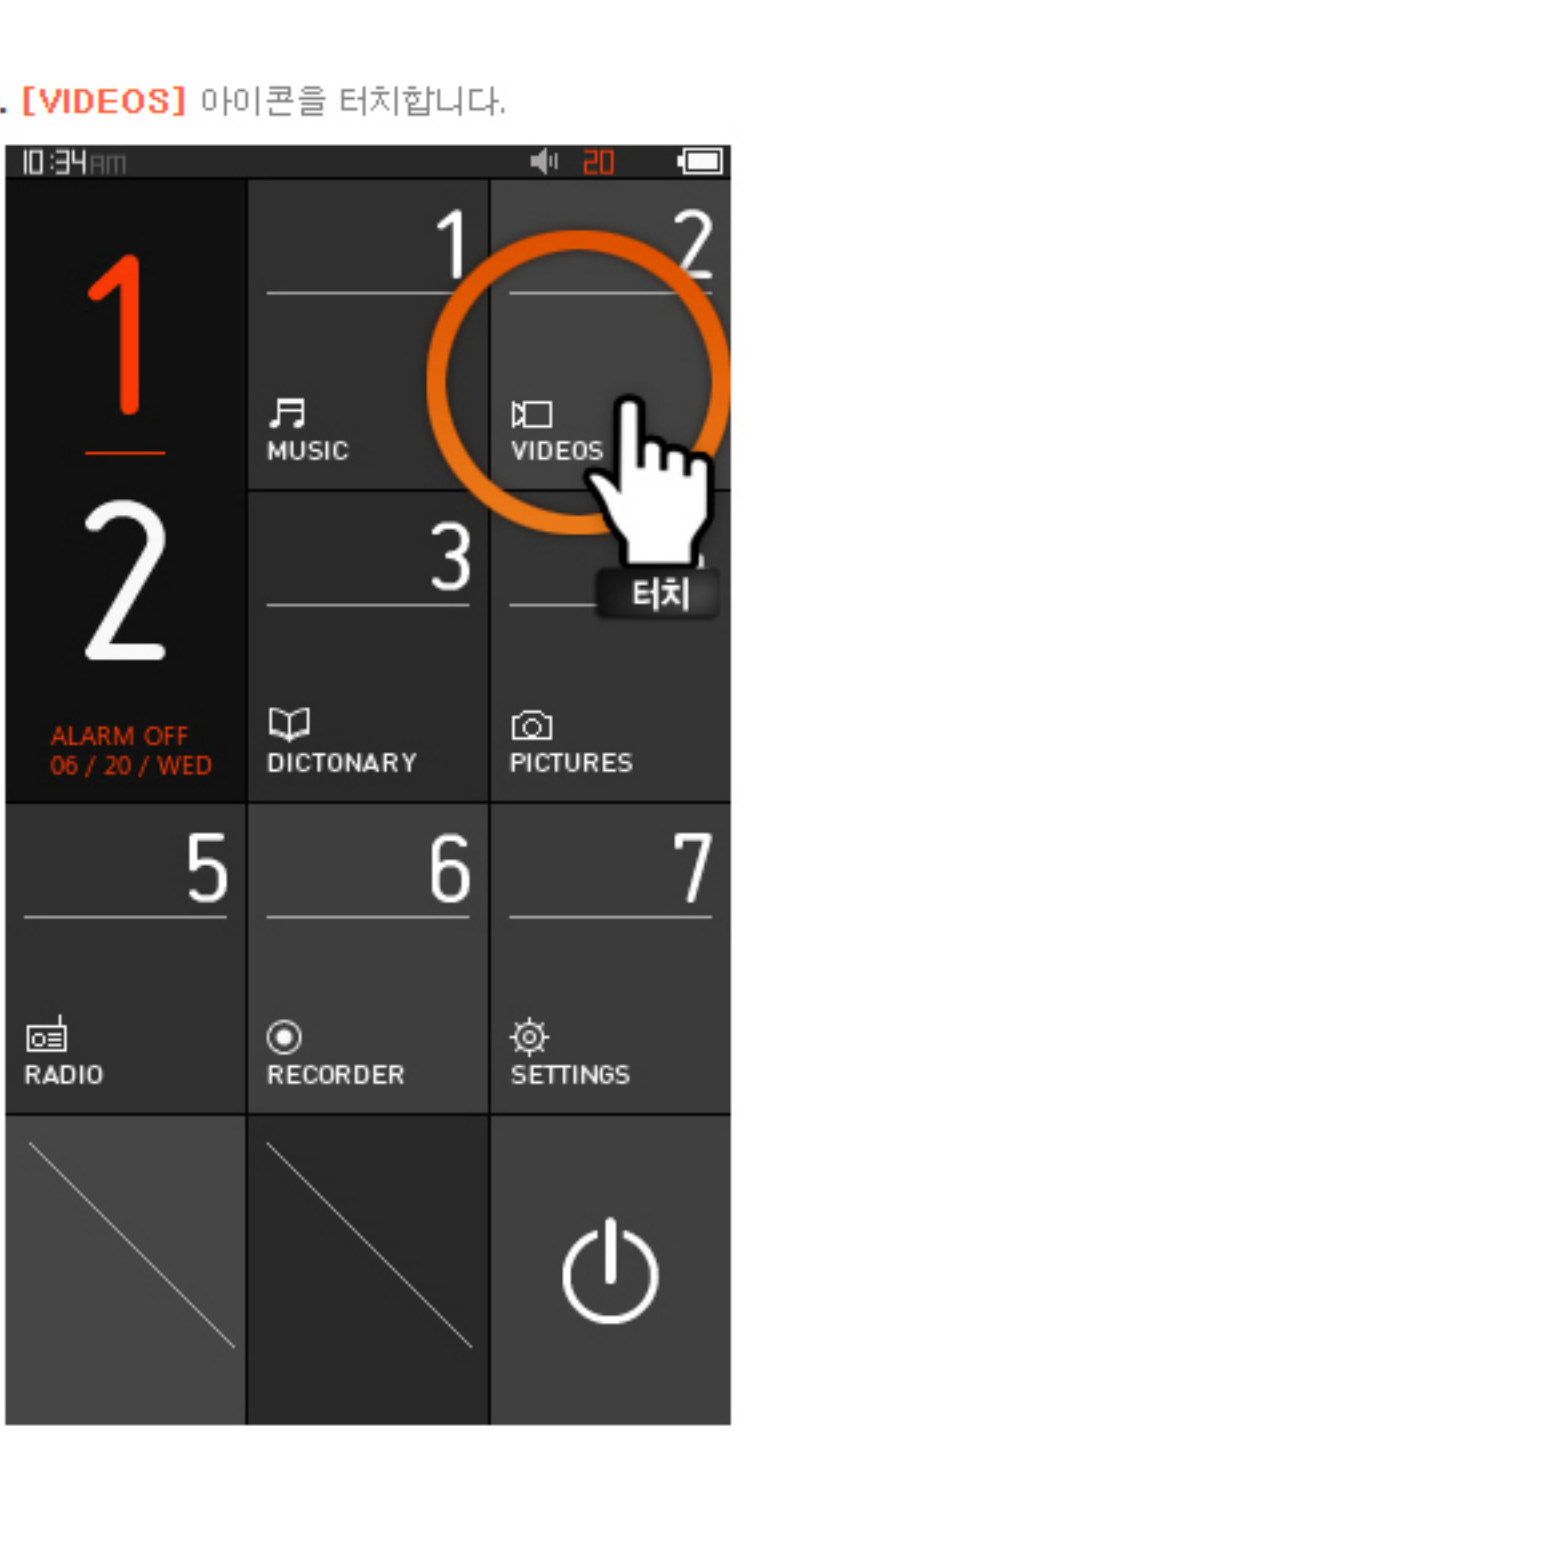

3. **[VIDEOS]** 아이콘을 터치합니다.

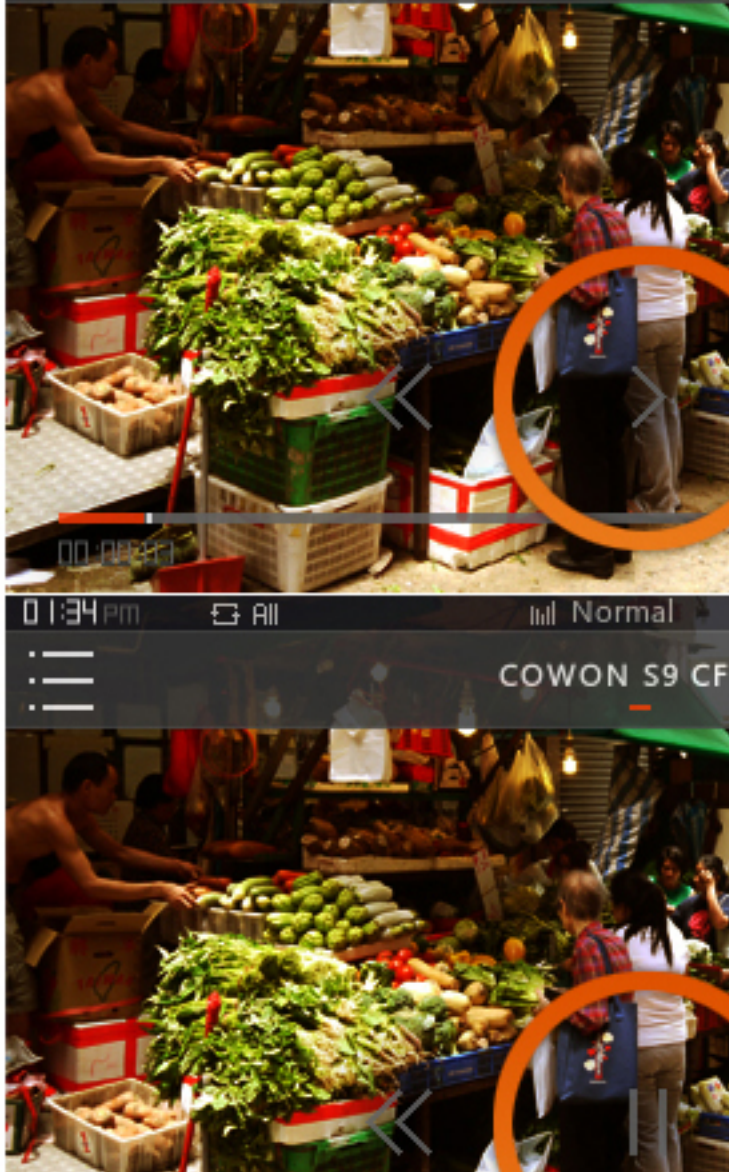


4. ">" 버튼을 터치하면 컨텐츠가 재생되며, "||" 버튼을 터치하면 일시정지됩니다.
(제품 좌측 측면의 "▶||" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)



5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절할 수 있습니다.




6. "<<" 버튼을 짧게 터치하면 **이전으로 건너뛰기**, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다.
(제품 좌측 측면의 "<<<" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)

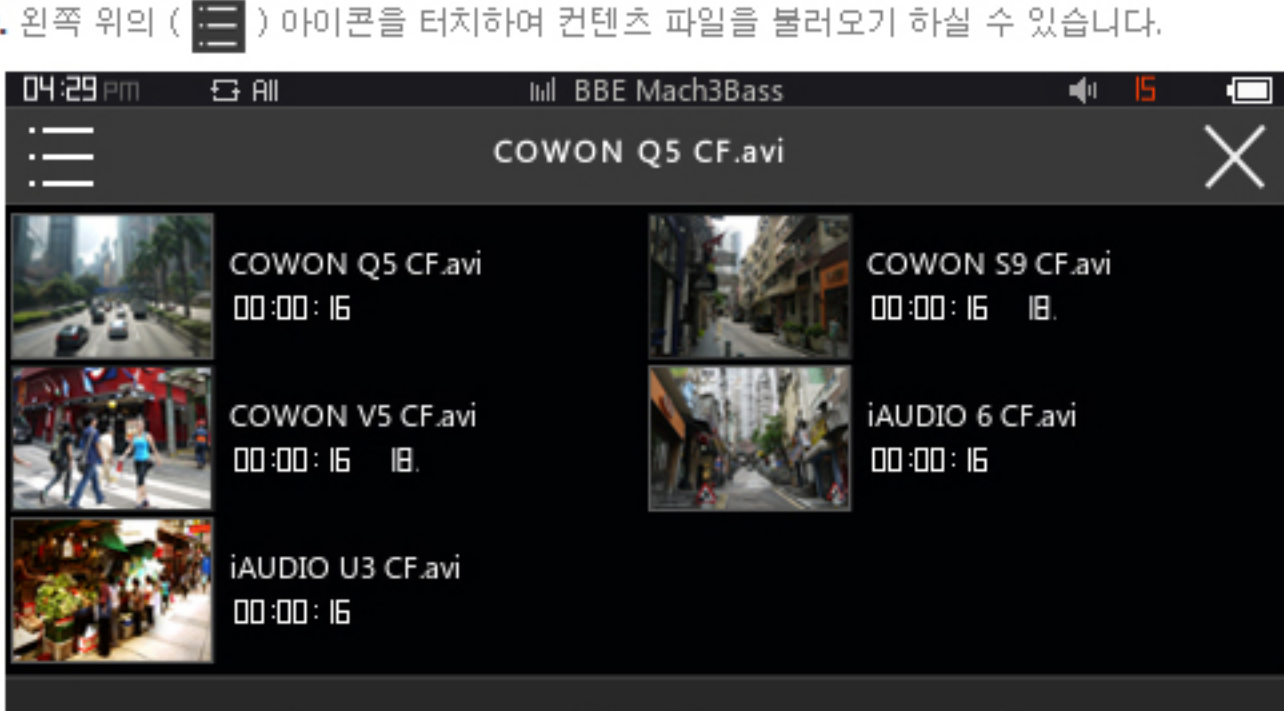


7. ">>" 버튼을 짧게 터치하면 **다음으로 건너뛰기**, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.
(제품 좌측 측면의 ">>>" 버튼을 이용하여 조작도 가능합니다.)




8. 왼쪽 위의 (≡) 아이콘을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

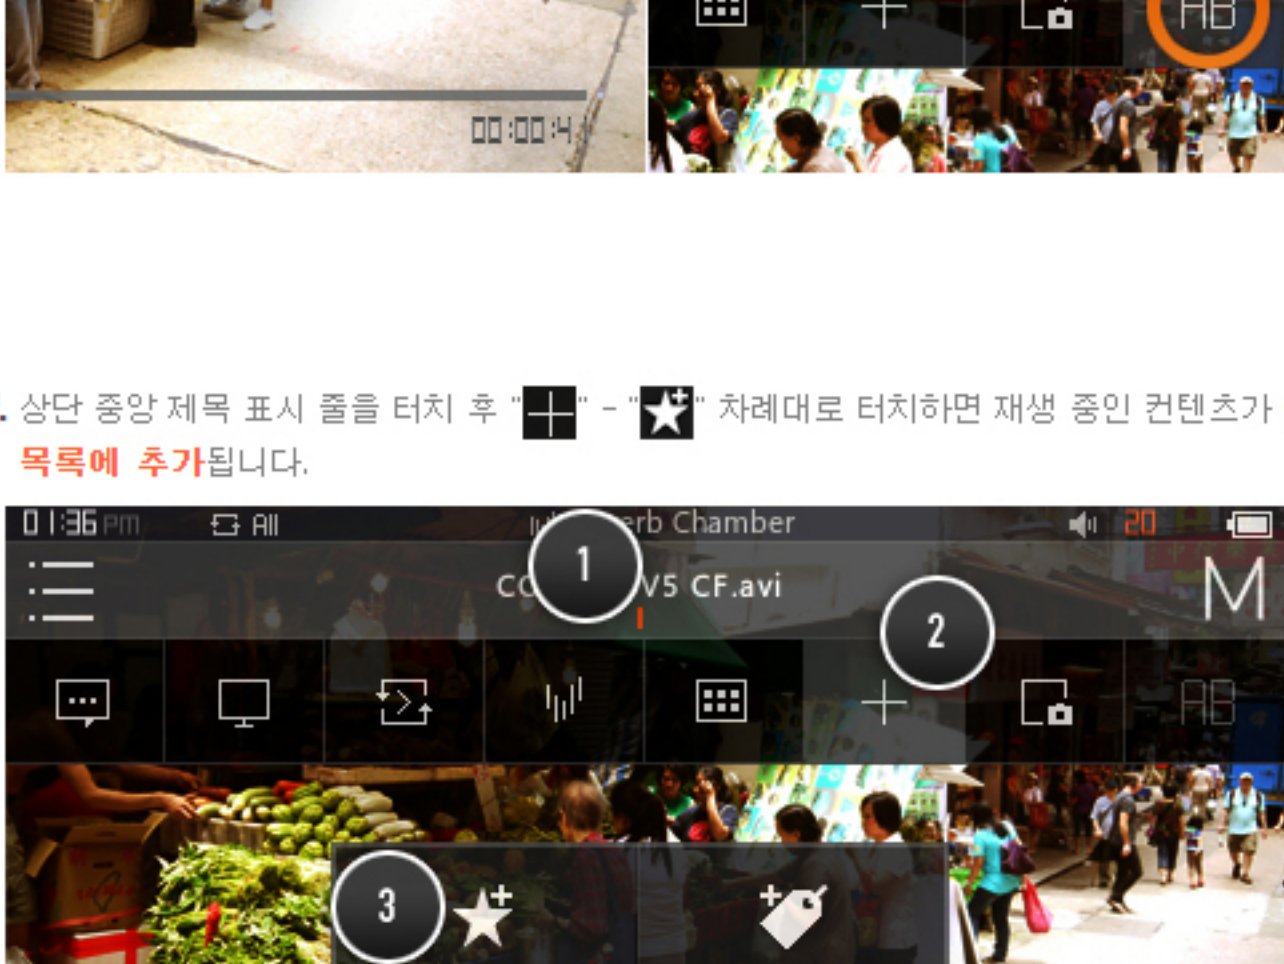


9. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **AB** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정하실 수 있습니다.
(첫 번째 터치: 시작점 설정, 두 번째 터치: 종료지점 설정, 세 번째 터치: 구간 반복 해제)

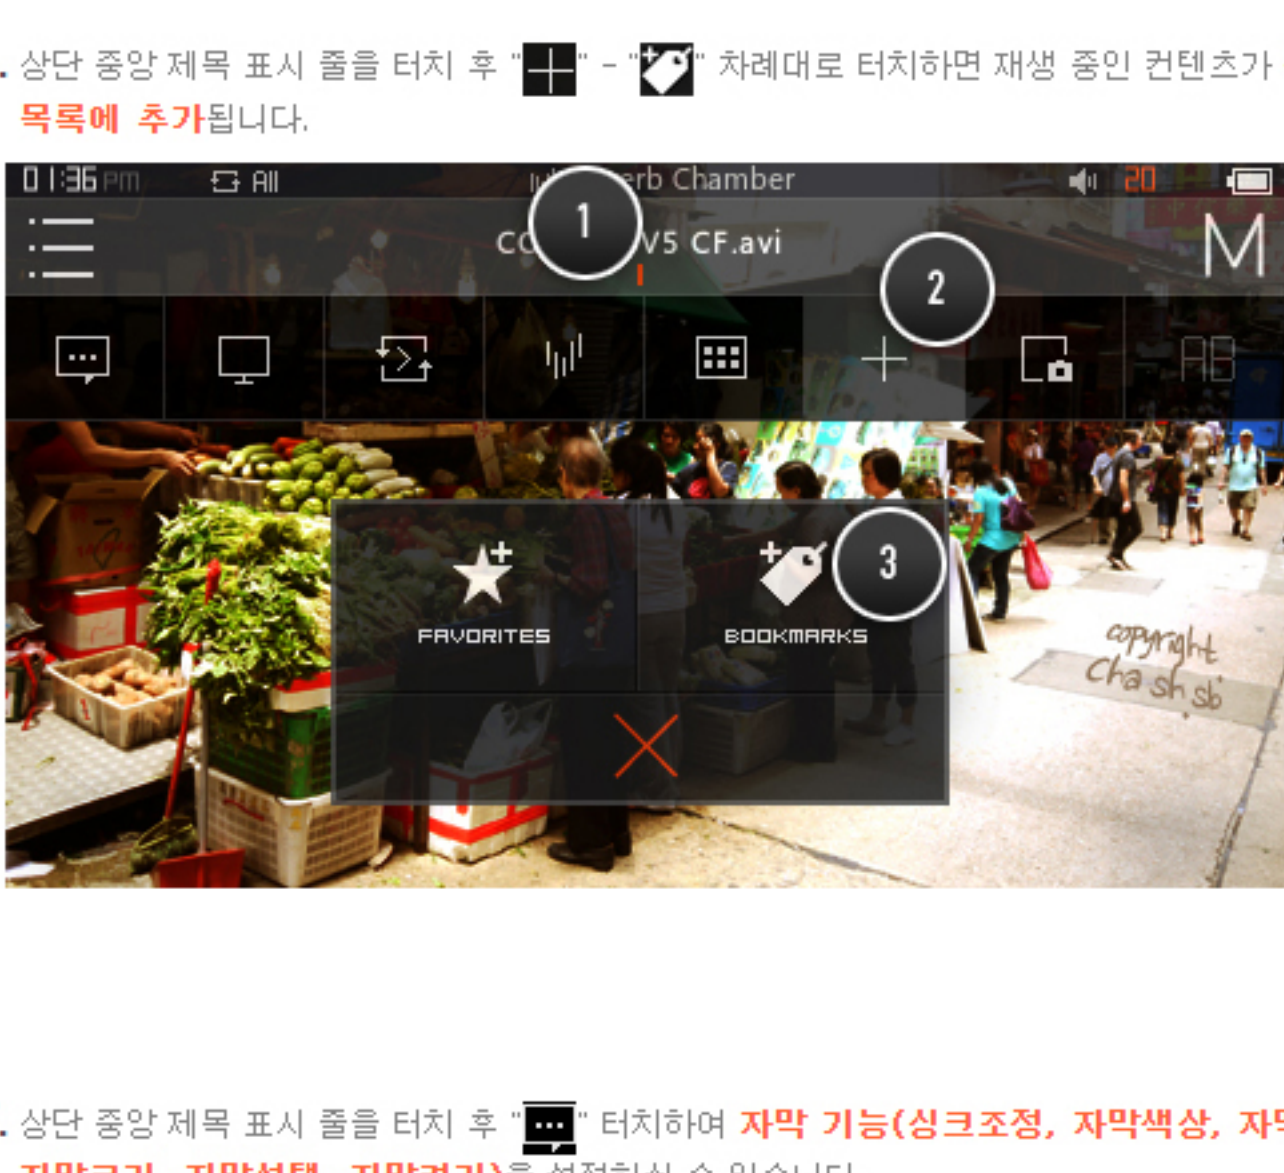


10. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **☆** - **★** 차례대로 터치하면 재생 중인 컨텐츠가 **즐거찾기 목록에 추가**됩니다.

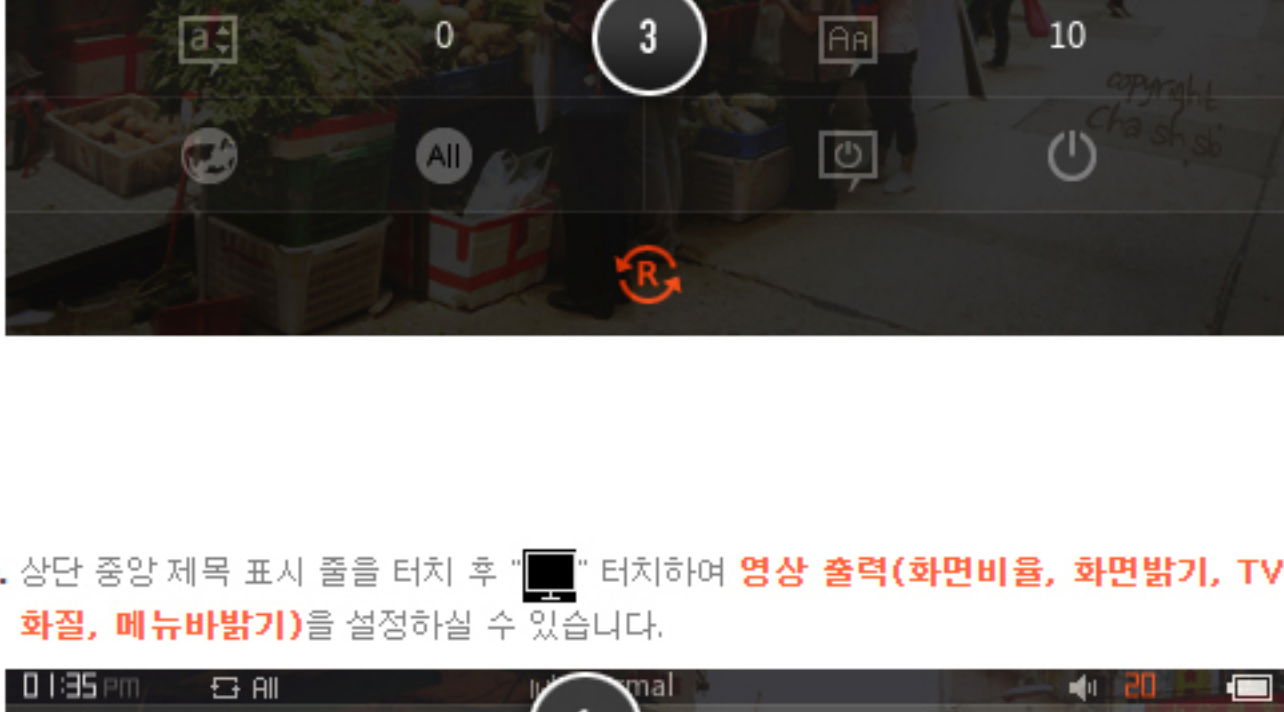


11. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **☆** - **★** 차례대로 터치하면 재생 중인 컨텐츠가 **북마크 목록에 추가**됩니다.

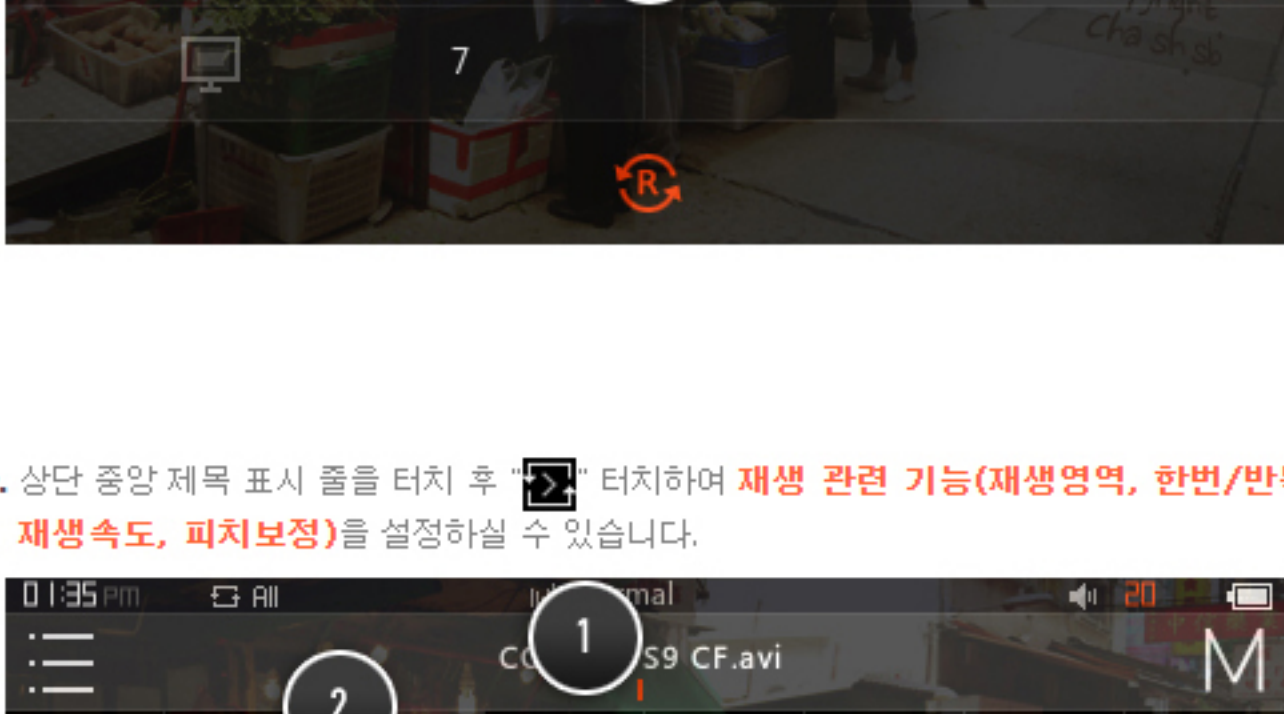


12. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** 터치하여 **자막 기능(싱크조정, 자막백상, 자막노이, 자막크기, 자막선택, 자막켜기)**를 설정하실 수 있습니다.

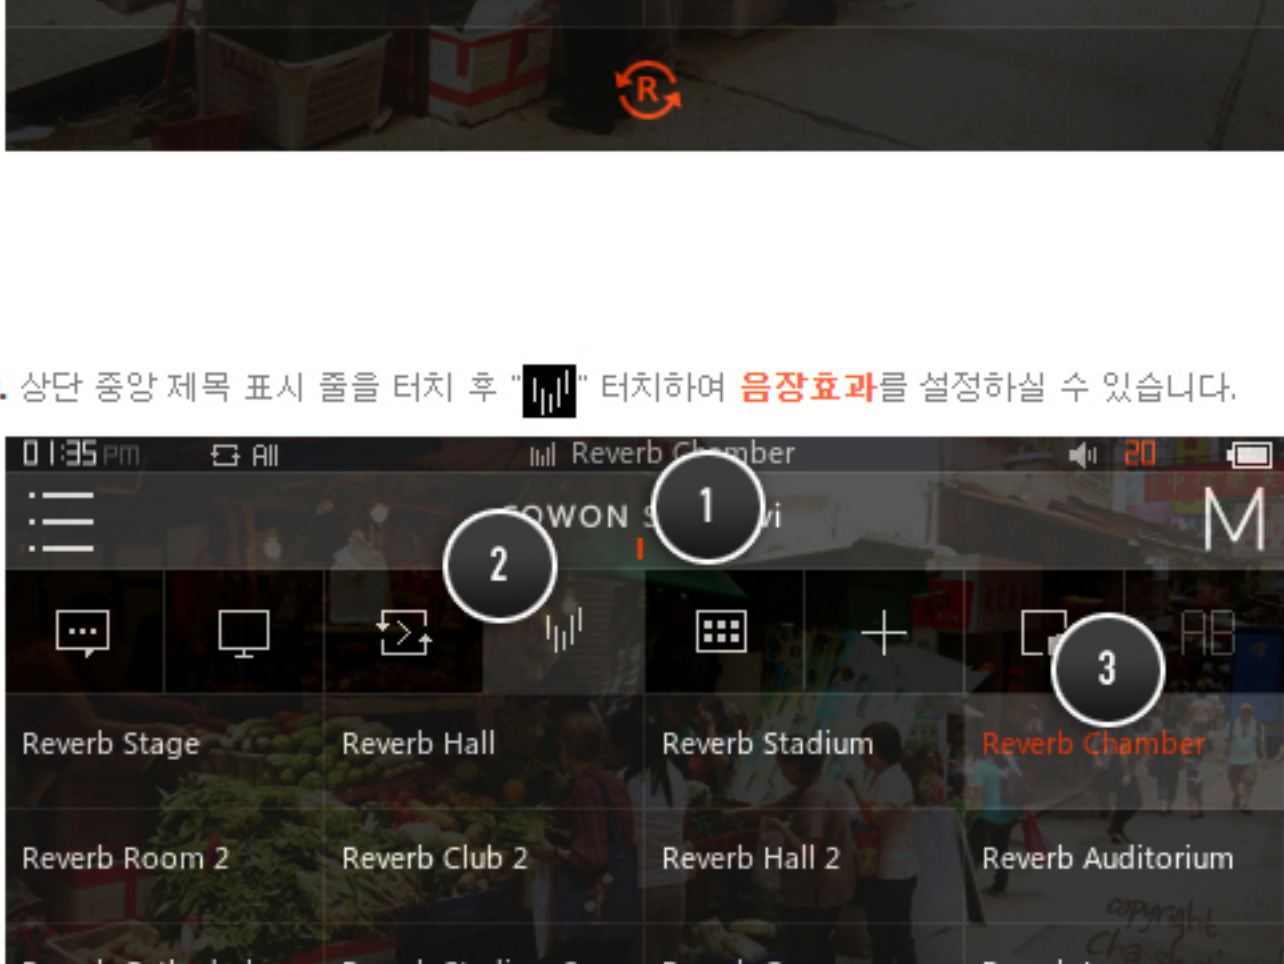

13. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** 터치하여 **영상 출력(화면비율, 화면밝기, TV-Out, 화질, 매뉴바밝기)**를 설정하실 수 있습니다.

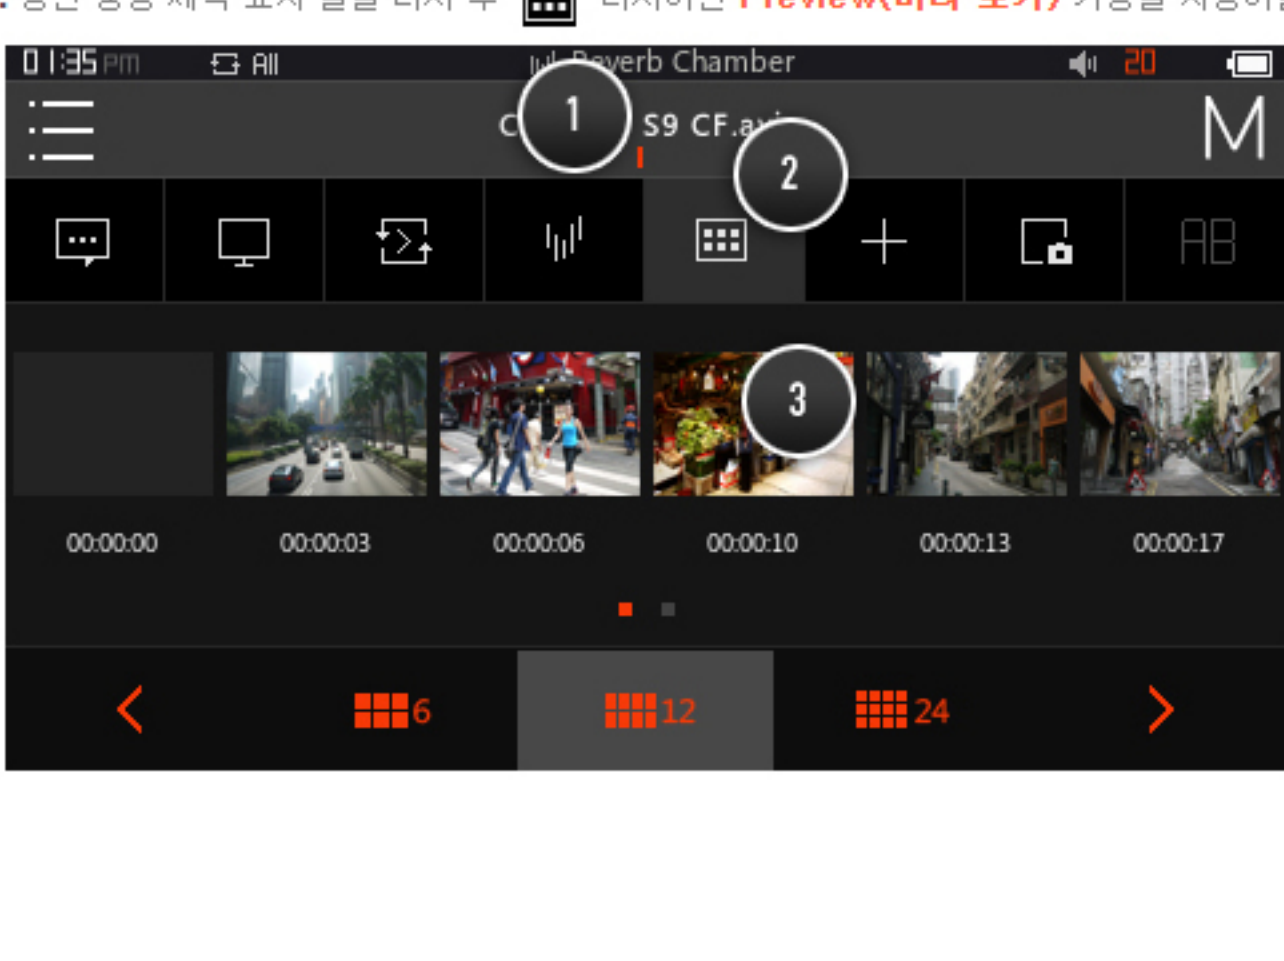

14. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** 터치하여 **재생 관련 기능(재생영역, 한번/반복재생, 재생속도, 피치보정)**을 설정하실 수 있습니다.

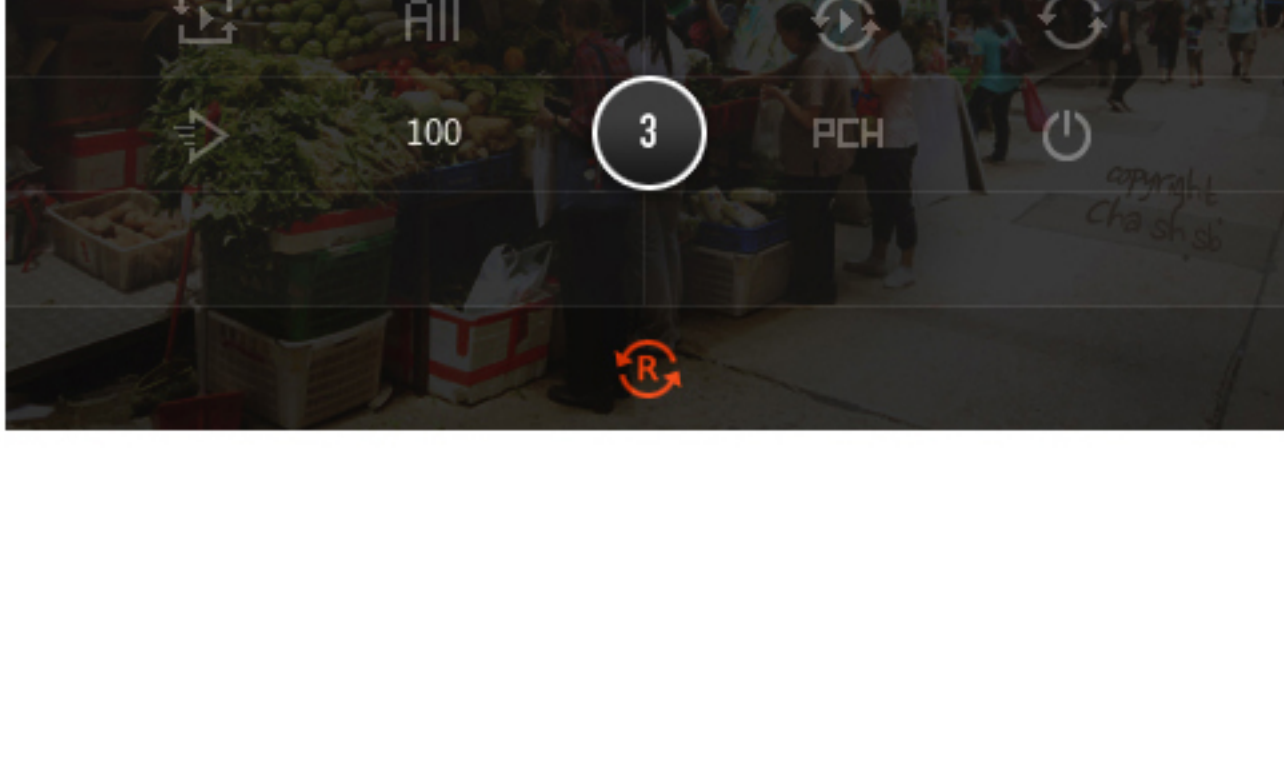

15. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** 터치하여 **음장효과**를 설정하실 수 있습니다.

16. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** 터치하면 **Preview(미리 보기)** 기능을 사용할 수 있습니다.

17. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 **⋮** - **📷** 차례대로 터치하면 **동영상 재생 화면을 캡처** 이미지로 저장하실 수 있습니다.

라디오 듣기

- RADIO 모드에서는 FM 라디오를 듣거나 녹음하실 수 있습니다.
- + 이어폰이 안테나 역할을 하므로 반드시 이어폰이 연결된 상태에서 사용하시기 바랍니다.

1. 제품에 **이어폰**을 연결합니다.



2. **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



3. **[RADIO]** 아이콘을 터치합니다.




4. 조절버튼을 터치한 상태로 시계방향/반시계방향으로 움직여 주파수를 설정하여 라디오를 청취하실 수 있습니다.

- 또는 아래 < > 를 터치하면 주파수 감소, > 를 터치하면 주파수가 증가합니다.




5. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 < > 터치하여 **스테레오/모노**를 선택하실 수 있습니다.


(< > - 스테레오 / < > - 모노)

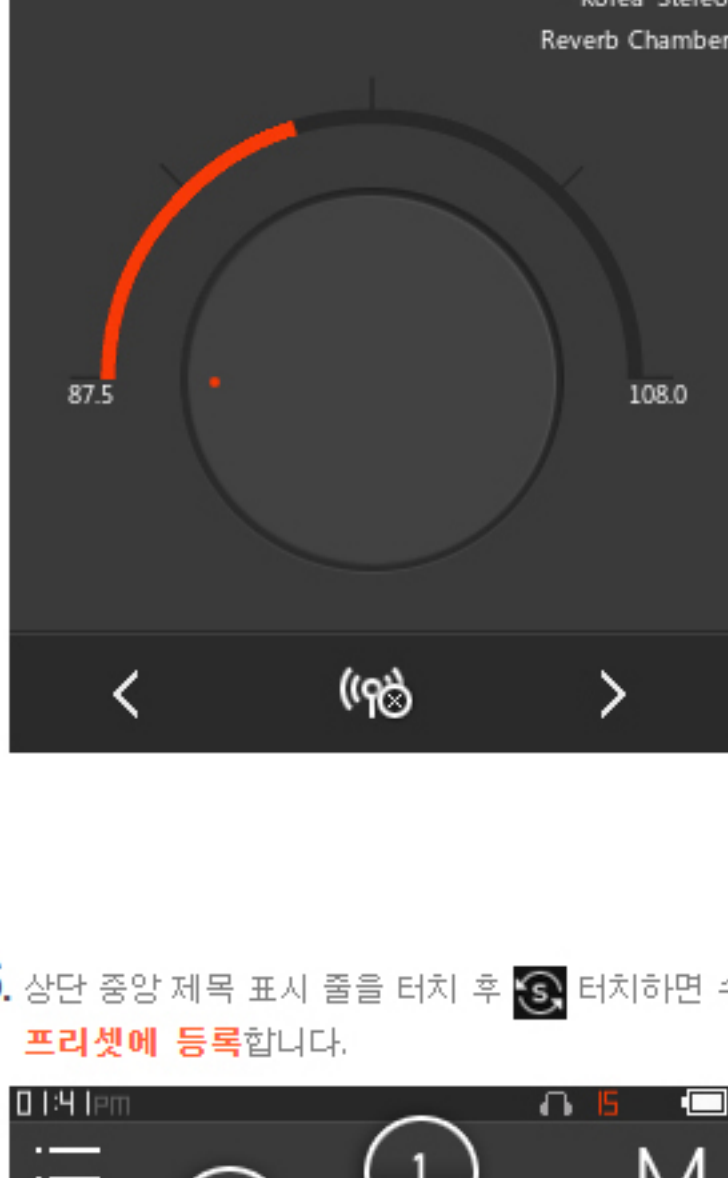

6. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 < > 터치하면 수신되는 FM 주파수를 자동으로 찾아 **프리셋에 등록**합니다.

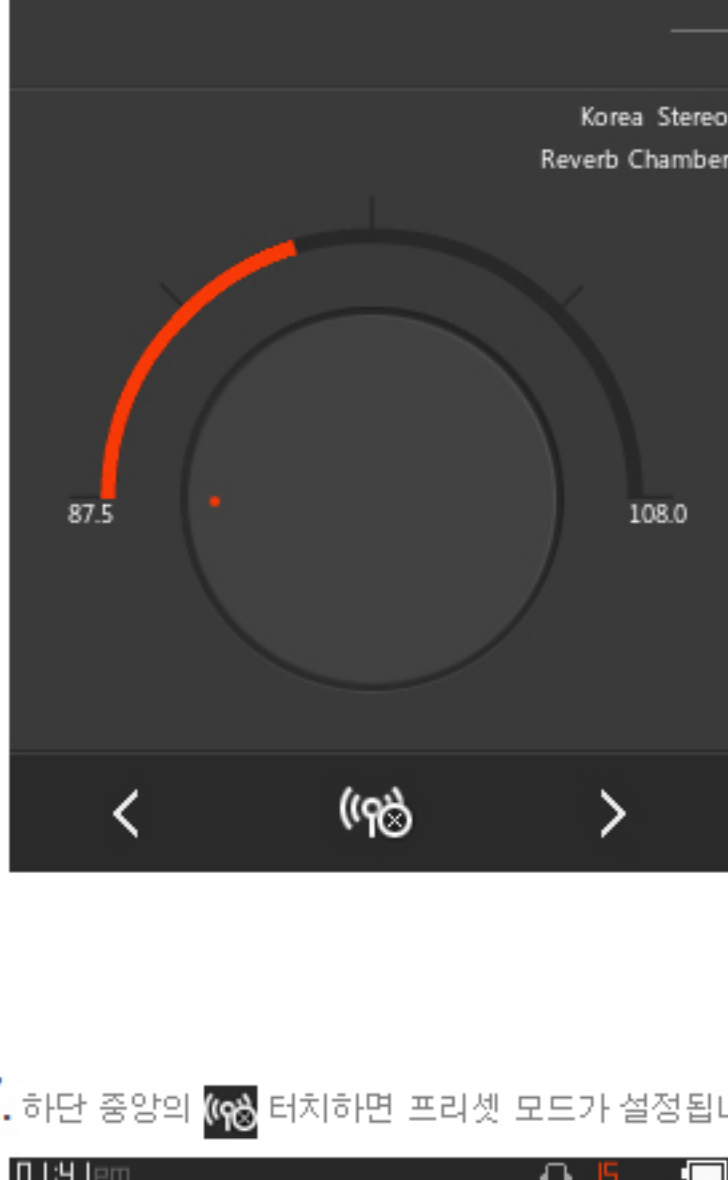


7. 하단 중앙의 < > 터치하면 프리셋 모드가 설정됩니다.

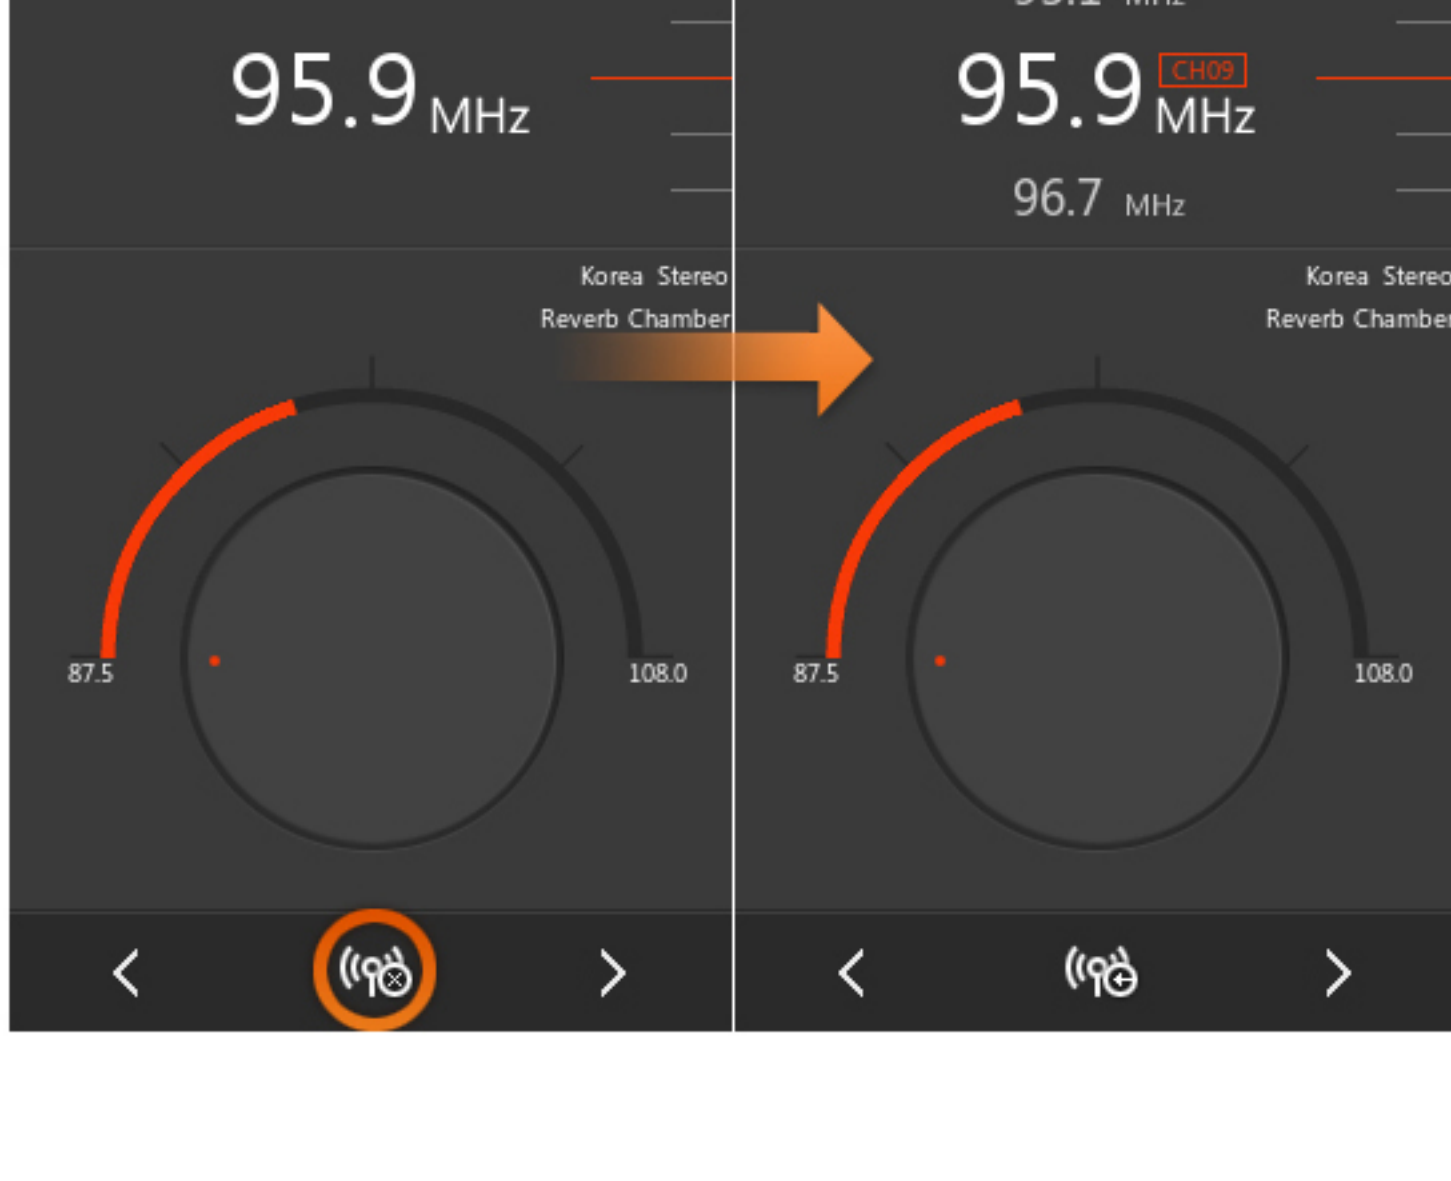


8. 왼쪽 위의 < > 터치하시면 프리셋 리스트를 확인하실 수 있으며 < > 터치하면 현재 수신되는 주파수를 저장하실 수 있으며 < > 터치하시면 선택된 프리셋이 삭제됩니다.



9. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 < > 터치하면 **JetEffect**를 설정하실 수 있습니다.

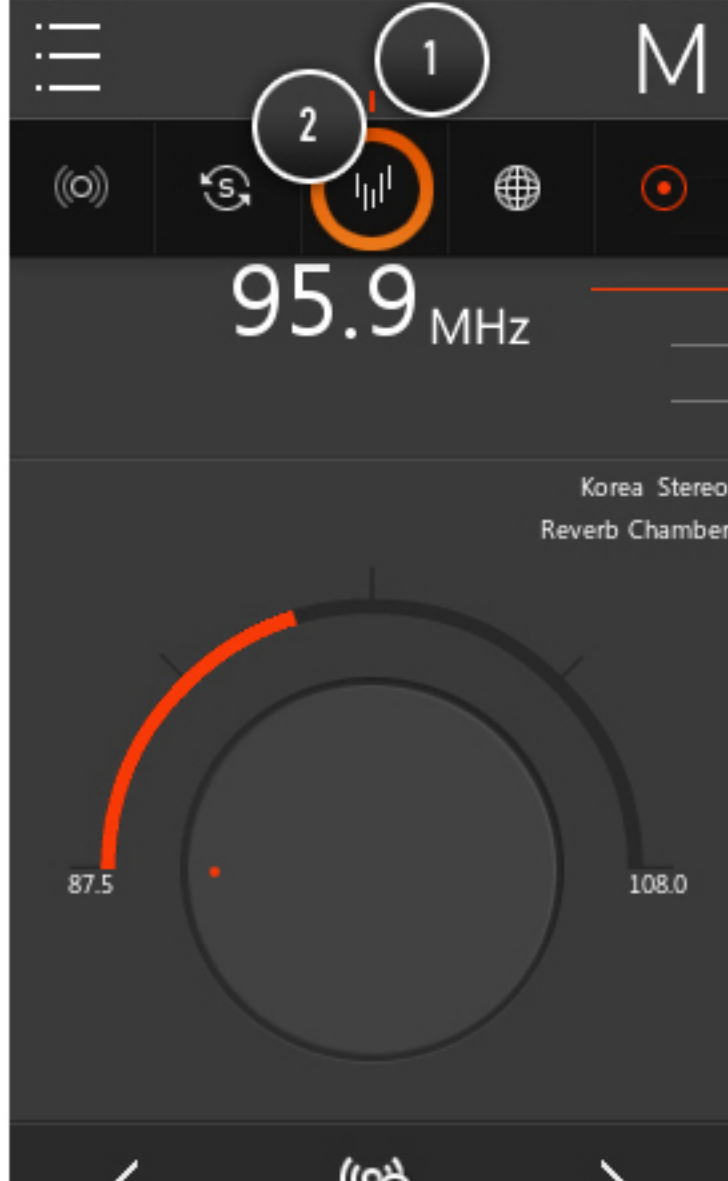


10. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 < > 터치하면 **청취 국가**를 설정하실 수 있습니다.

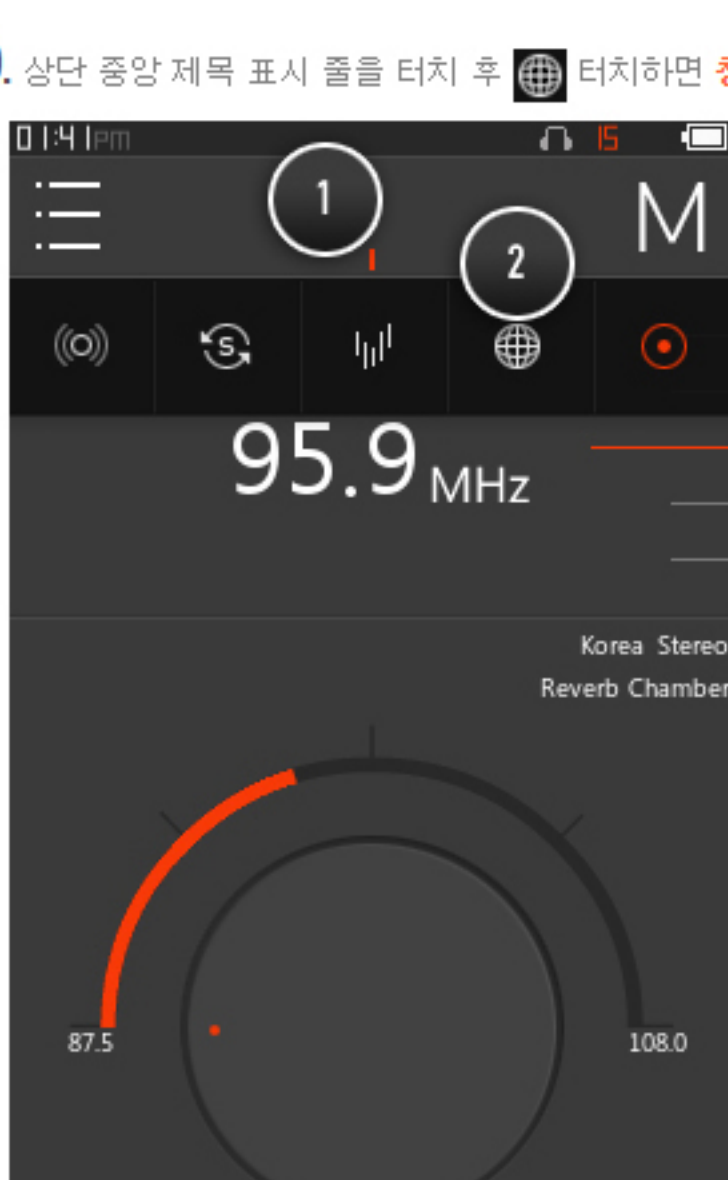

11. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 < > 터치하면 현재 청취 중인 방송을 **녹음**하실 수 있습니다.


- 녹음 파일은 MediaWRecordings\FM Radio 폴더에서 확인하실 수 있습니다.

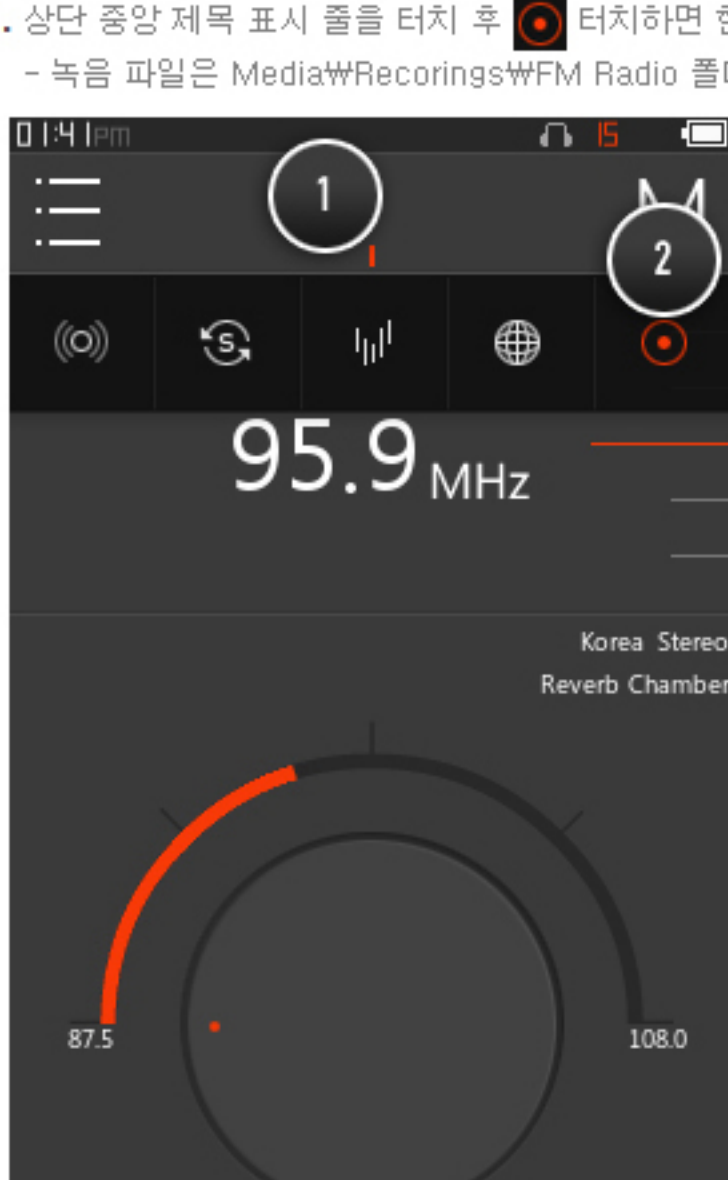


- **DICTIONARY** 모드에서는 기본 사전(YBMSisa e4u 영한/한영 전자사전)과 추가 사전(국어/영영/일어/중국어)을 이용하여 간편하게 단어의 뜻을 검색하실 수 있습니다.


- 추가 사전은 별도 구매이며 32GB 제품은 기본/추가 사전이 모두 탑재되어 있습니다.


1. **전원/홀드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

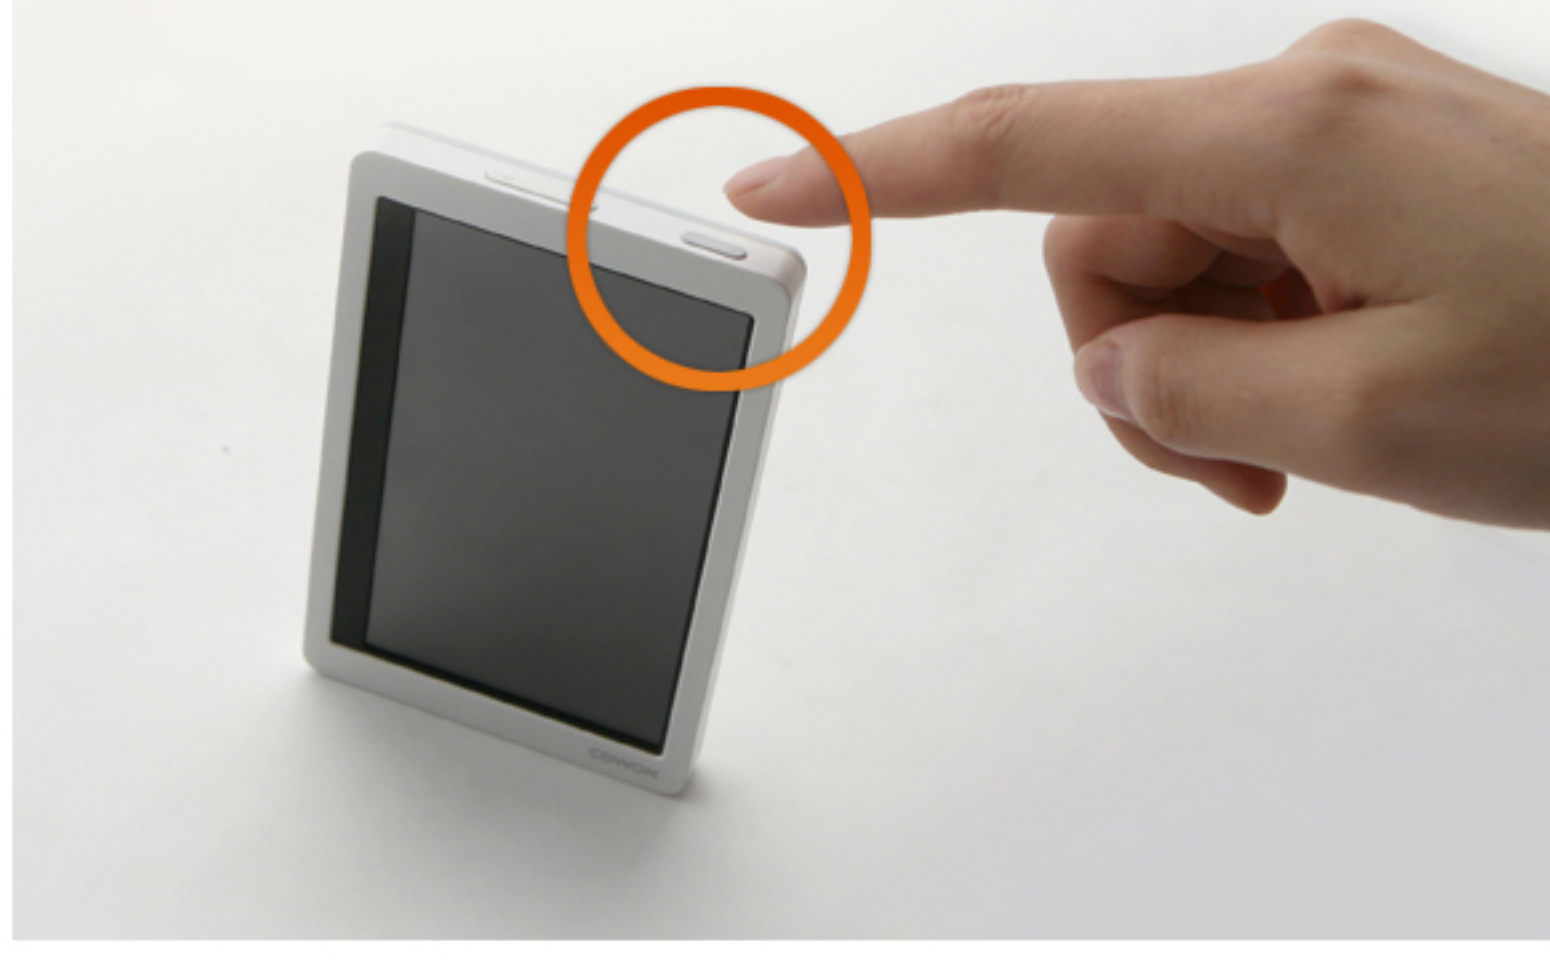


2. **[DICTIONARY]** 아이콘을 터치합니다.

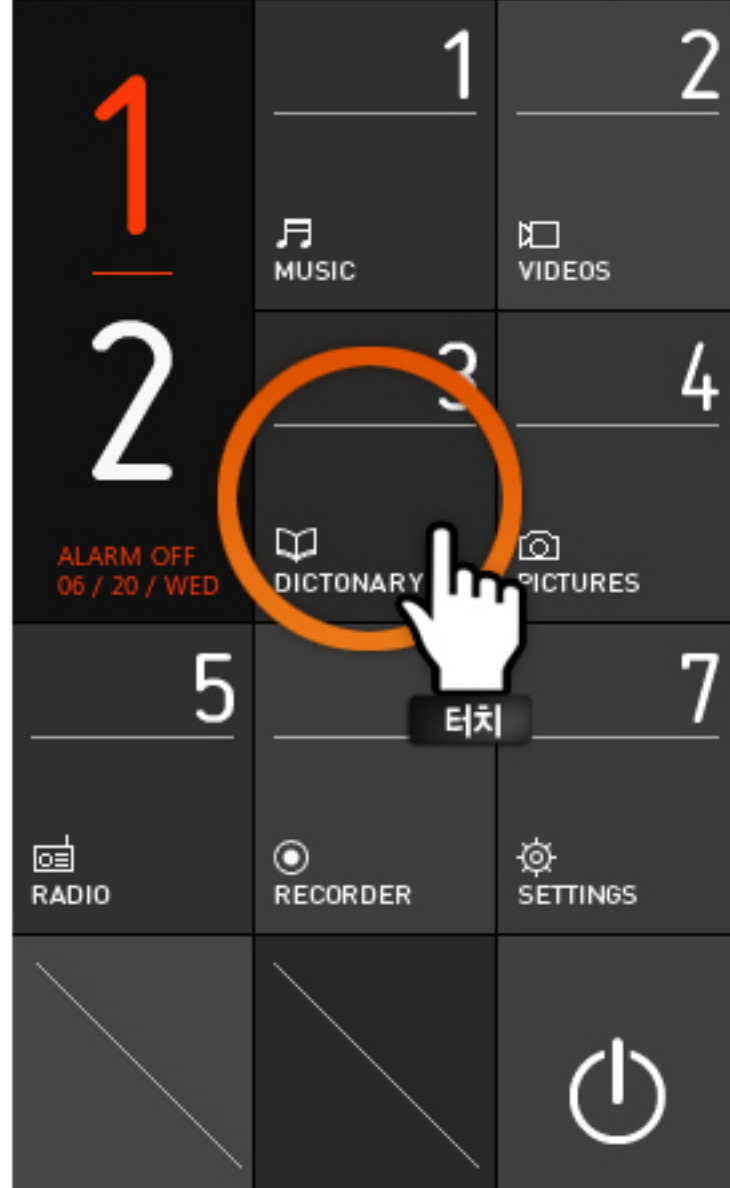


3. 오른쪽 아래의  아이콘을 터치합니다.

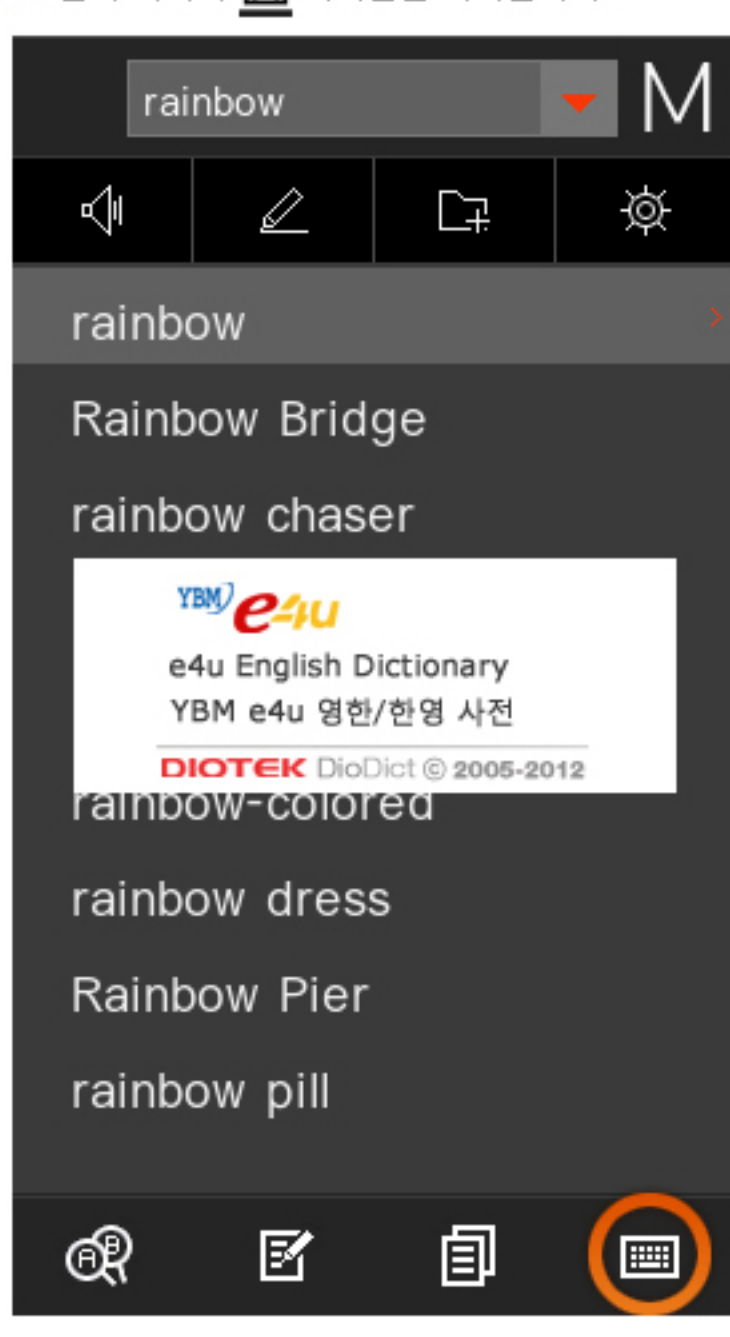


4. 검색할 단어를 입력하신 후 리스트 중 해당 단어를 터치합니다.

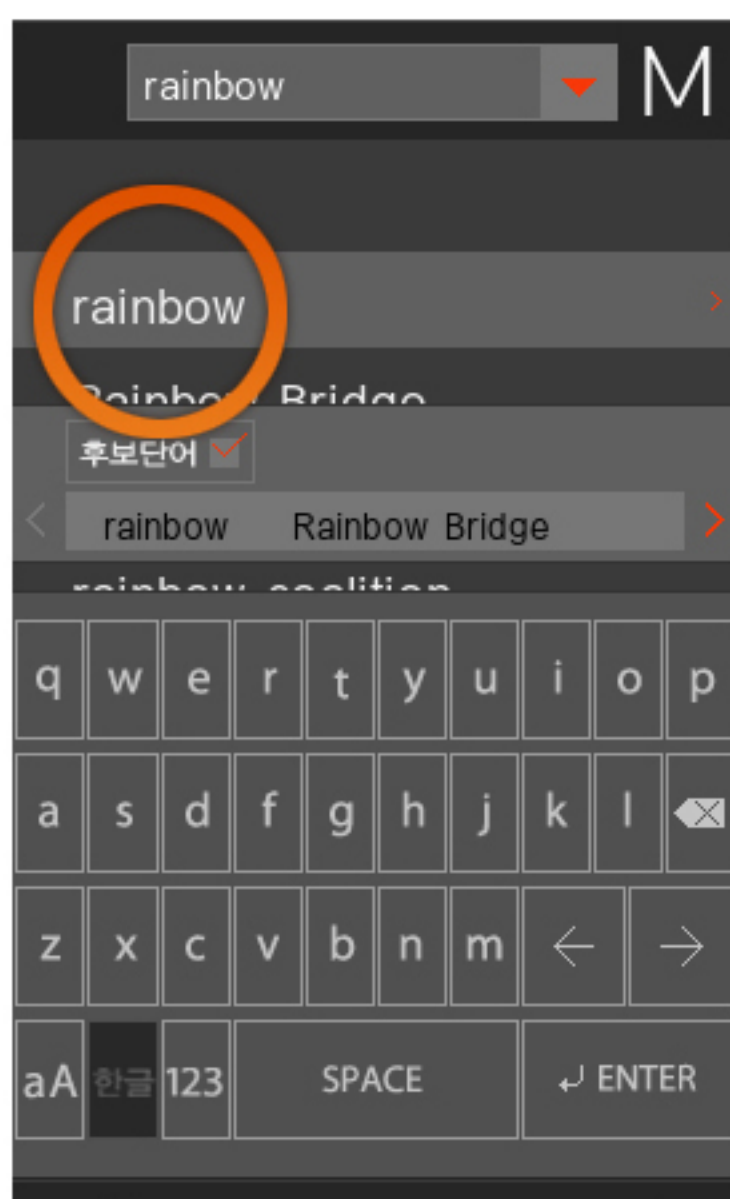


5. 다음과 같이 단어의 뜻을 확인하실 수 있습니다.

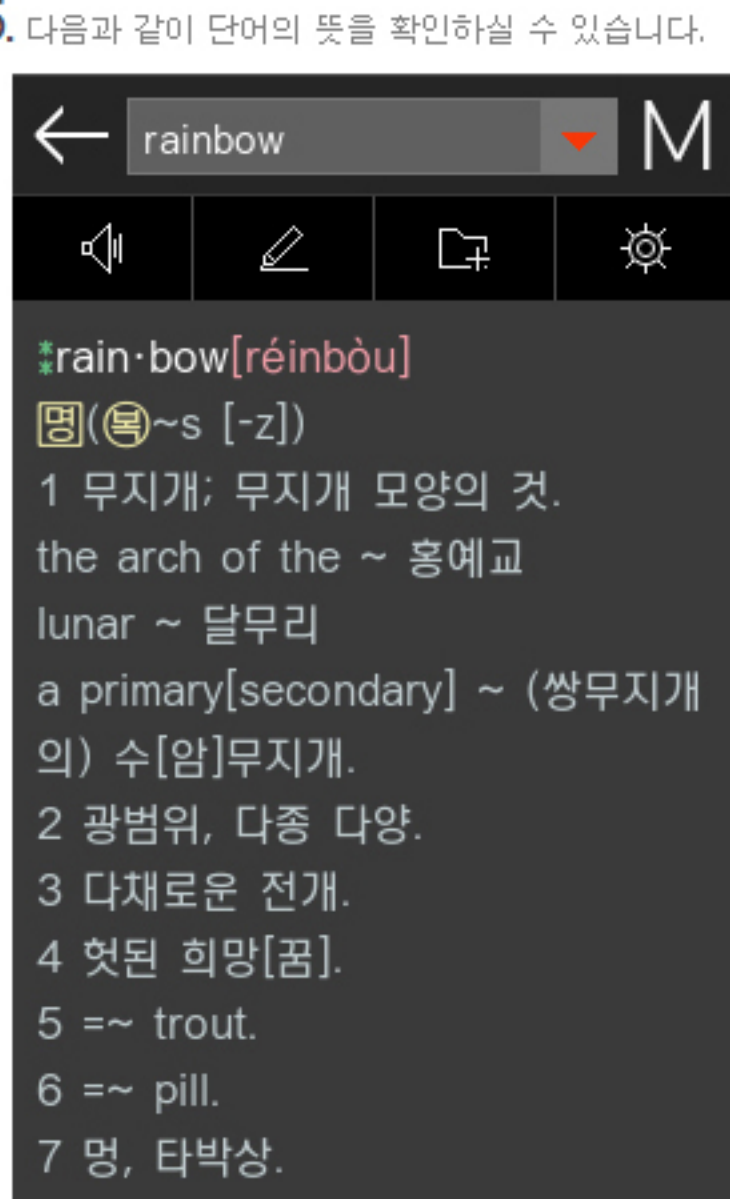

6. 단어장에 추가하시려면 하단의  아이콘을 터치 후 단어장을 선택합니다.

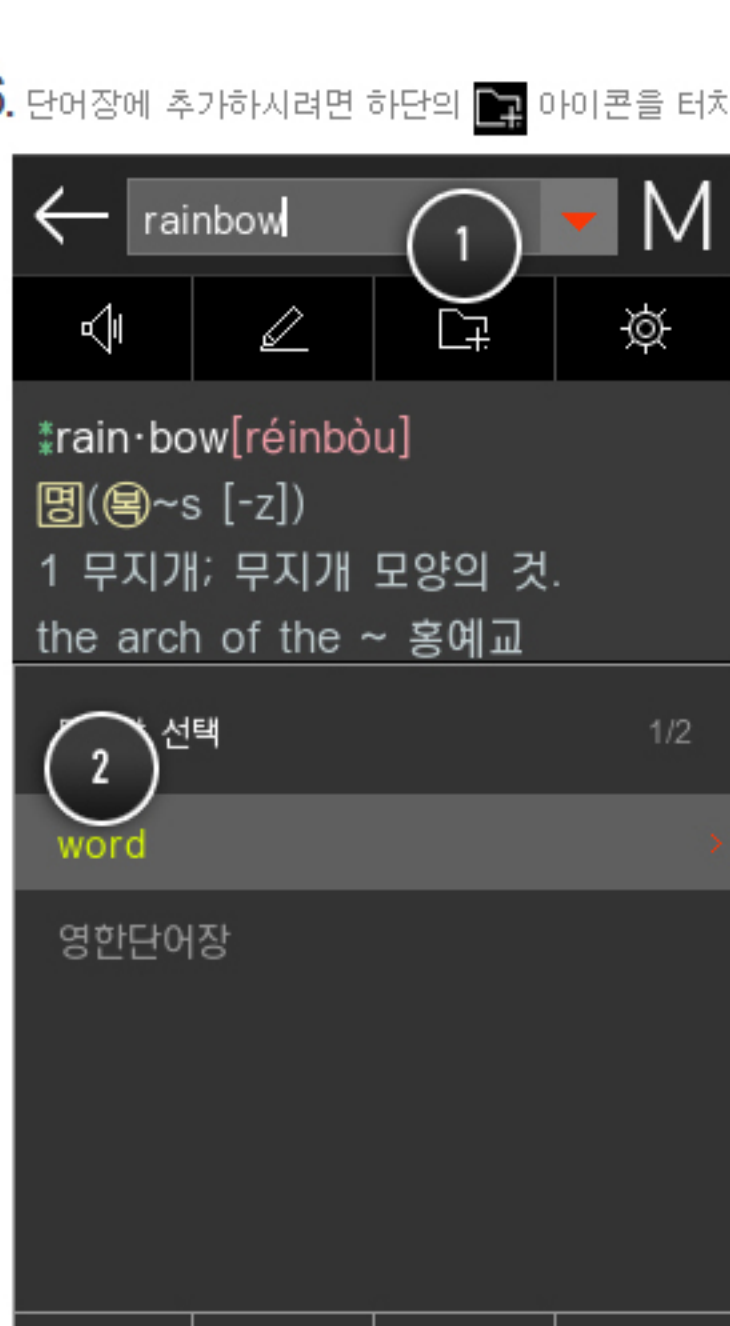


7.  아이콘을 터치하여 단어장을 선택하면 단어장에 저장한 단어를 확인하실 수 있습니다.

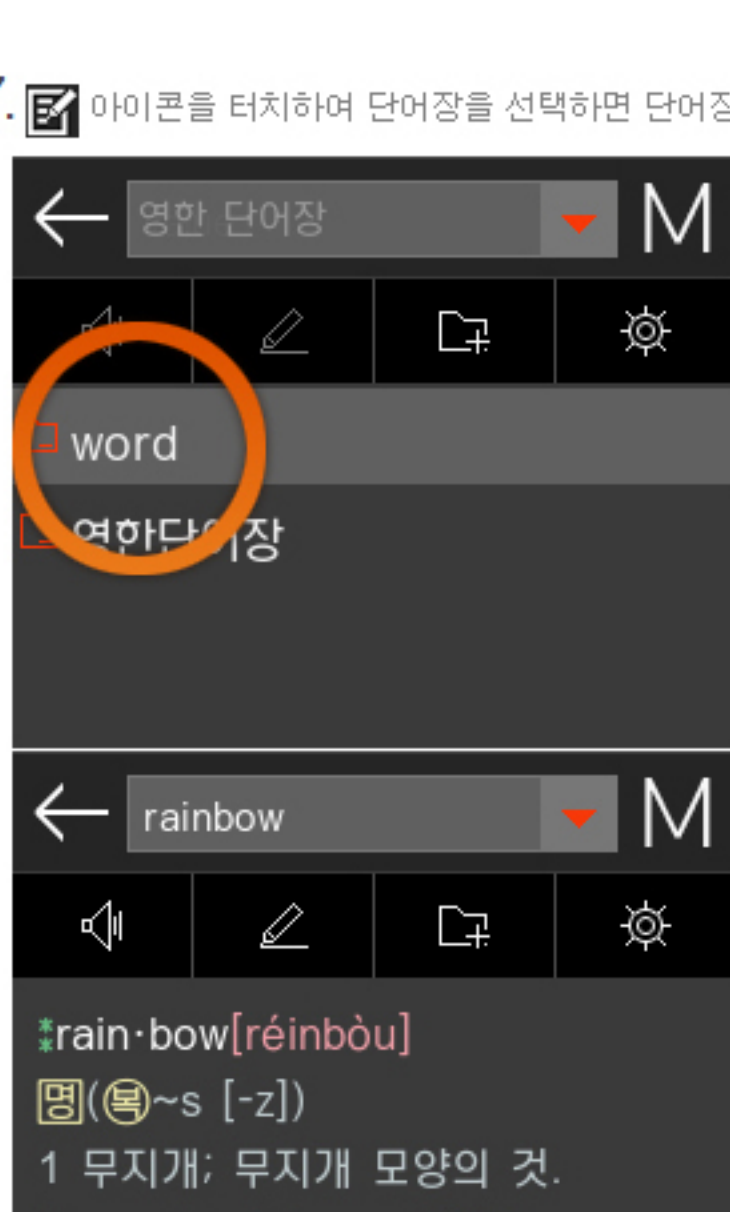


- RECORDER 모드에서는 내장 마이크를 이용하여 간편하게 음성녹음을 하실 수 있습니다.

1. 전원/홀드 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.

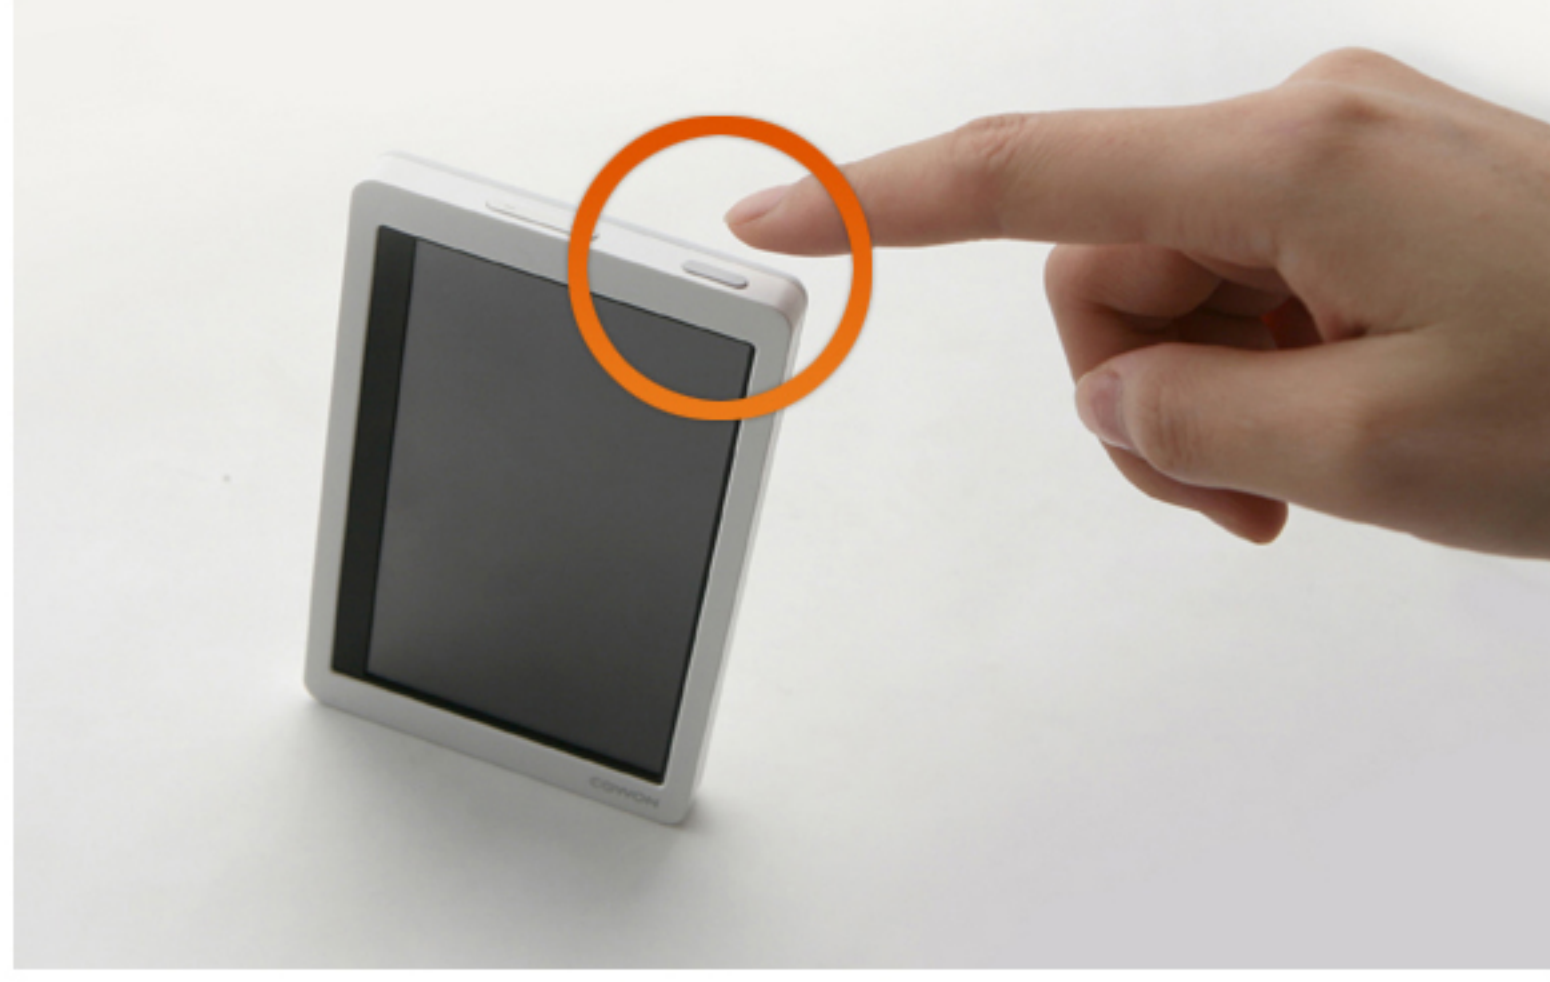


2. [RECORDER] 아이콘을 터치합니다.

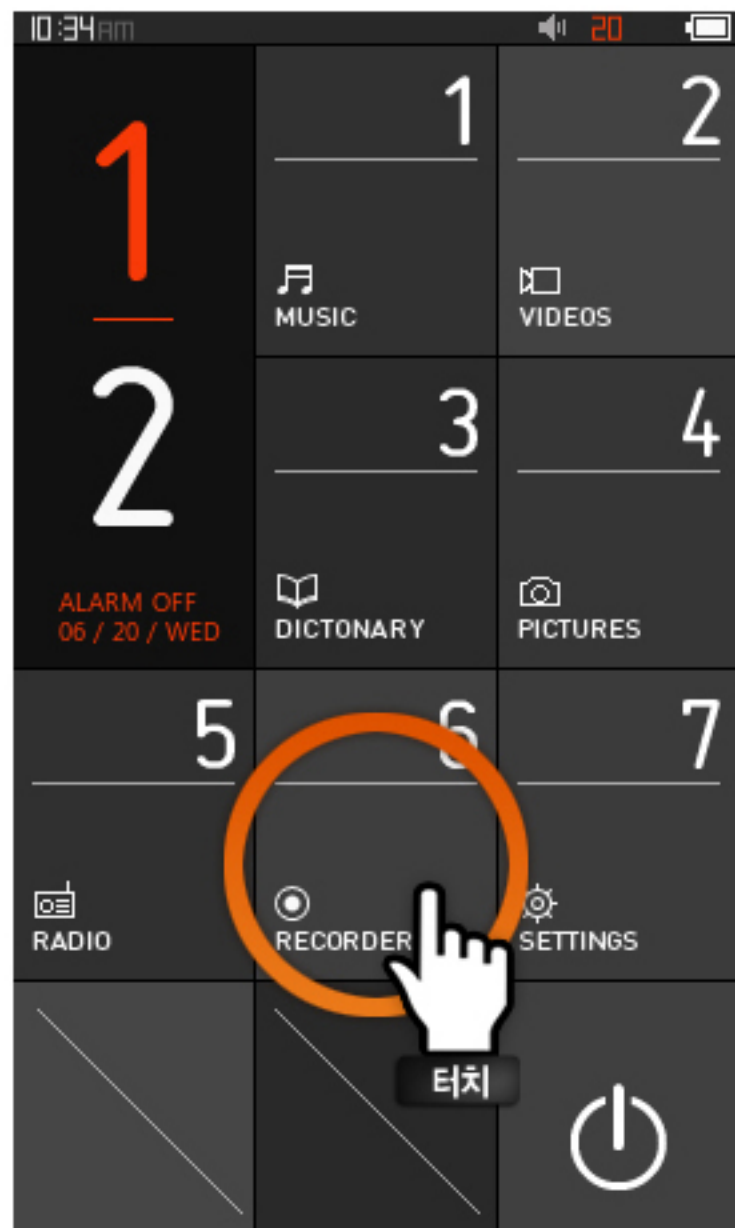

3. 아이콘을 터치하면 **녹음이 시작**되며 아이콘을 터치하면 **일시 정지**, 아이콘을 터치하면 **저장**됩니다.

- 녹음 파일은 Recordings\Mic 폴더에 저장됩니다.

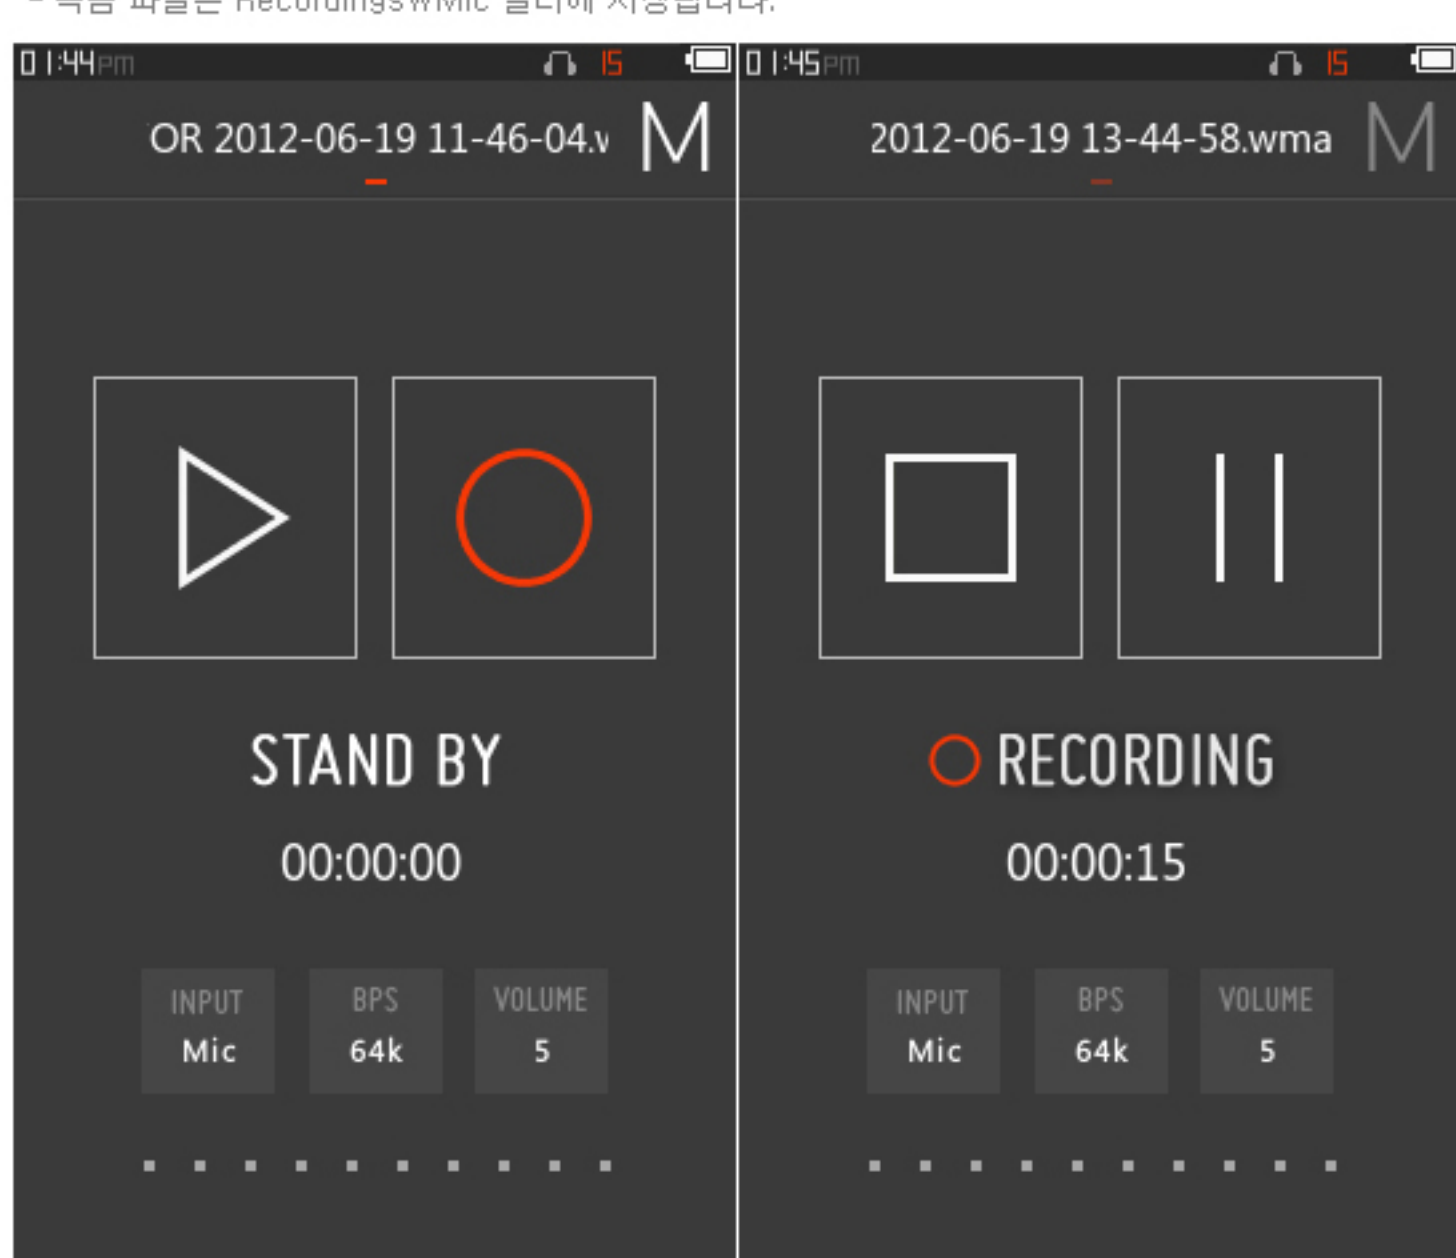


4. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 아이콘을 터치하여 **녹음 입력방식**을 설정하실 수 있습니다.



5. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 아이콘을 터치하여 **녹음 품질**을 설정하실 수 있습니다.



6. 상단 중앙 제목 표시 줄을 터치 후 아이콘을 터치하여 **녹음 음량**을 설정하실 수 있습니다.

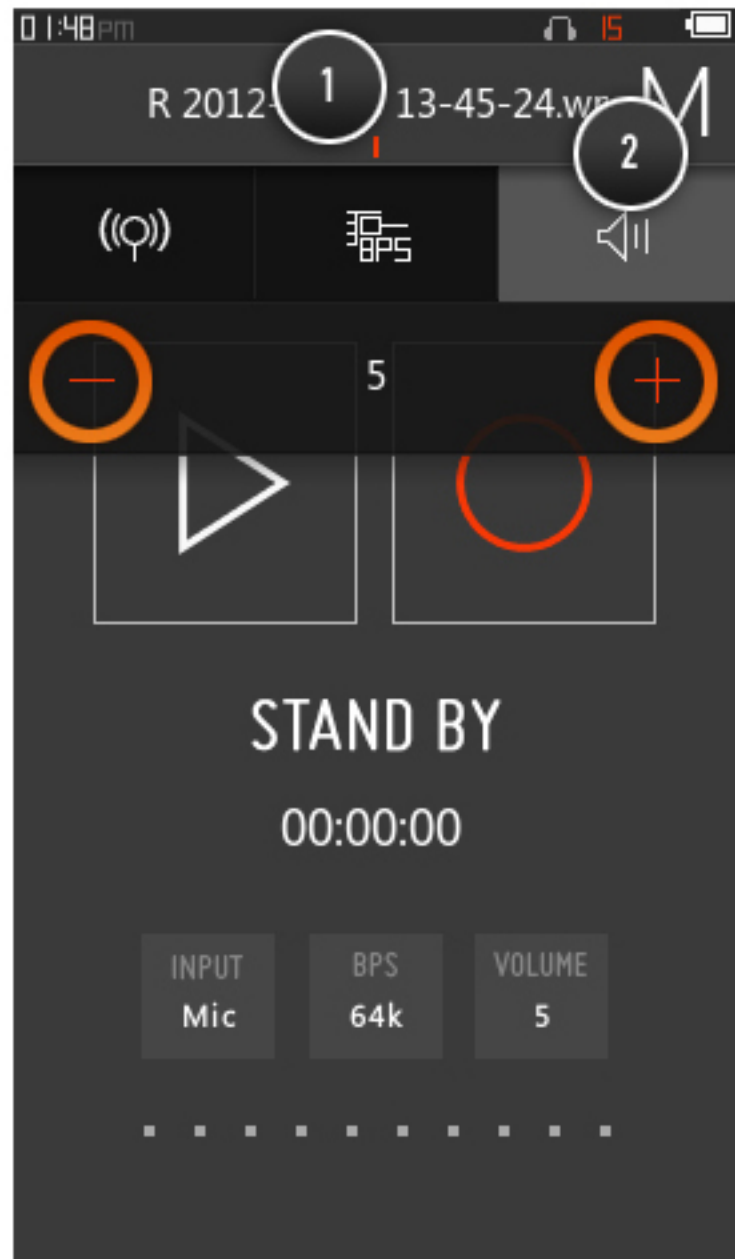


- PICTURES 모드에서는 JPG 파일 포맷의 이미지 파일을 지원하며 이미지 회전, 크기 조절, Slide Show 기능을 이용하실 수 있습니다.
(지원 화소수의 제한은 없으며 Progressive 포맷의 경우 1M Pixel까지 지원합니다.)


1. 전원/홈 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




2. [PICTURES] 아이콘을 터치합니다.

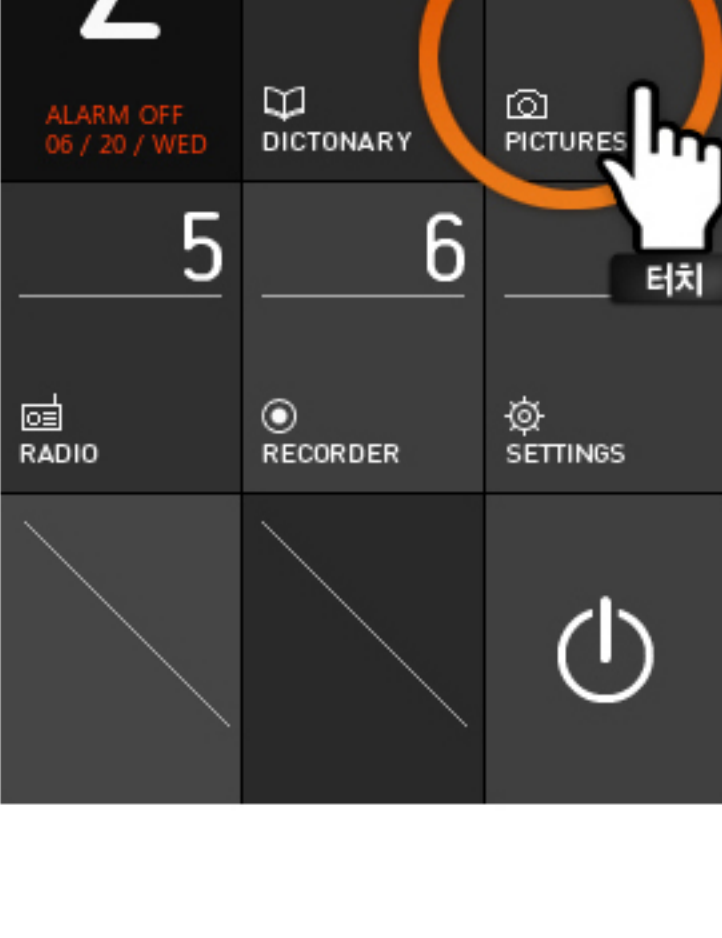


3. 표시된 리스트 중 그림 파일을 터치하면 비틀에 맞게 전체 화면으로 표시됩니다.

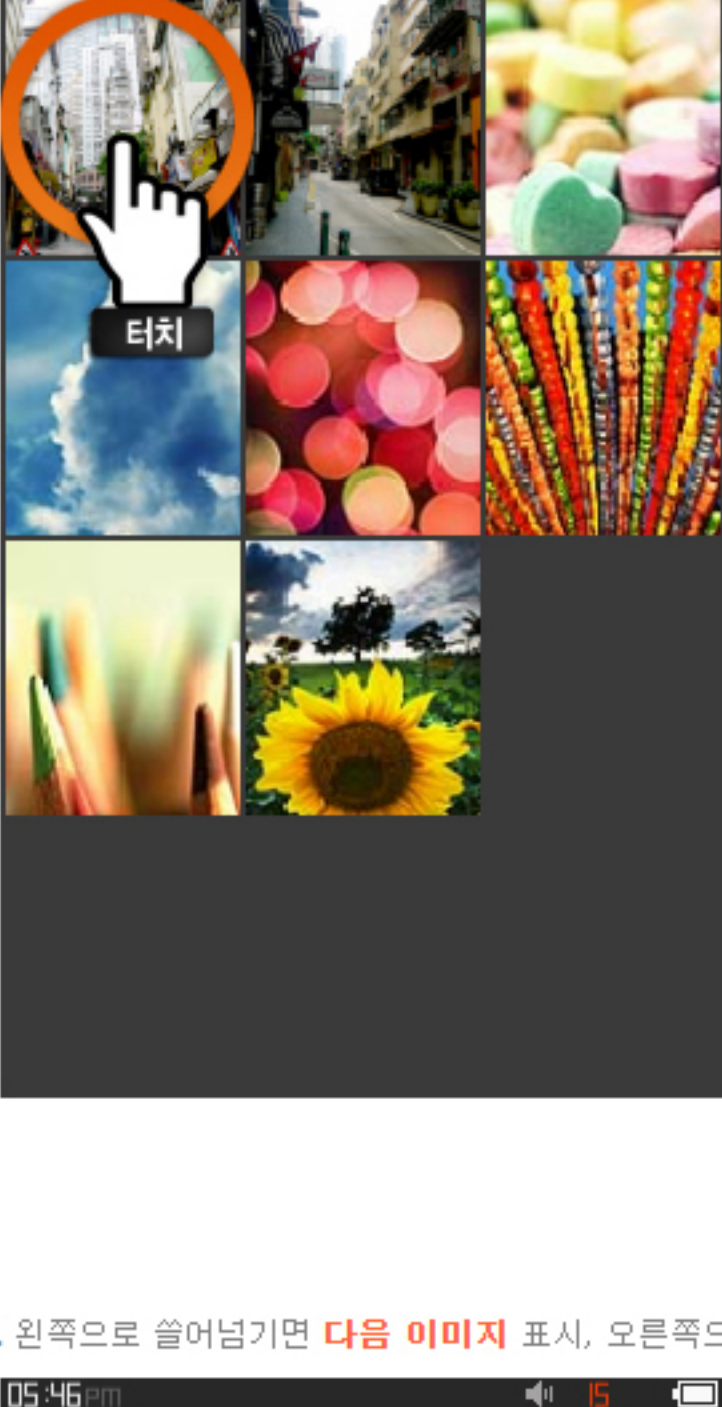


4. 왼쪽으로 쓸어넘기면 다음 이미지 표시, 오른쪽으로 쓸어넘기면 이전 이미지가 표시됩니다.

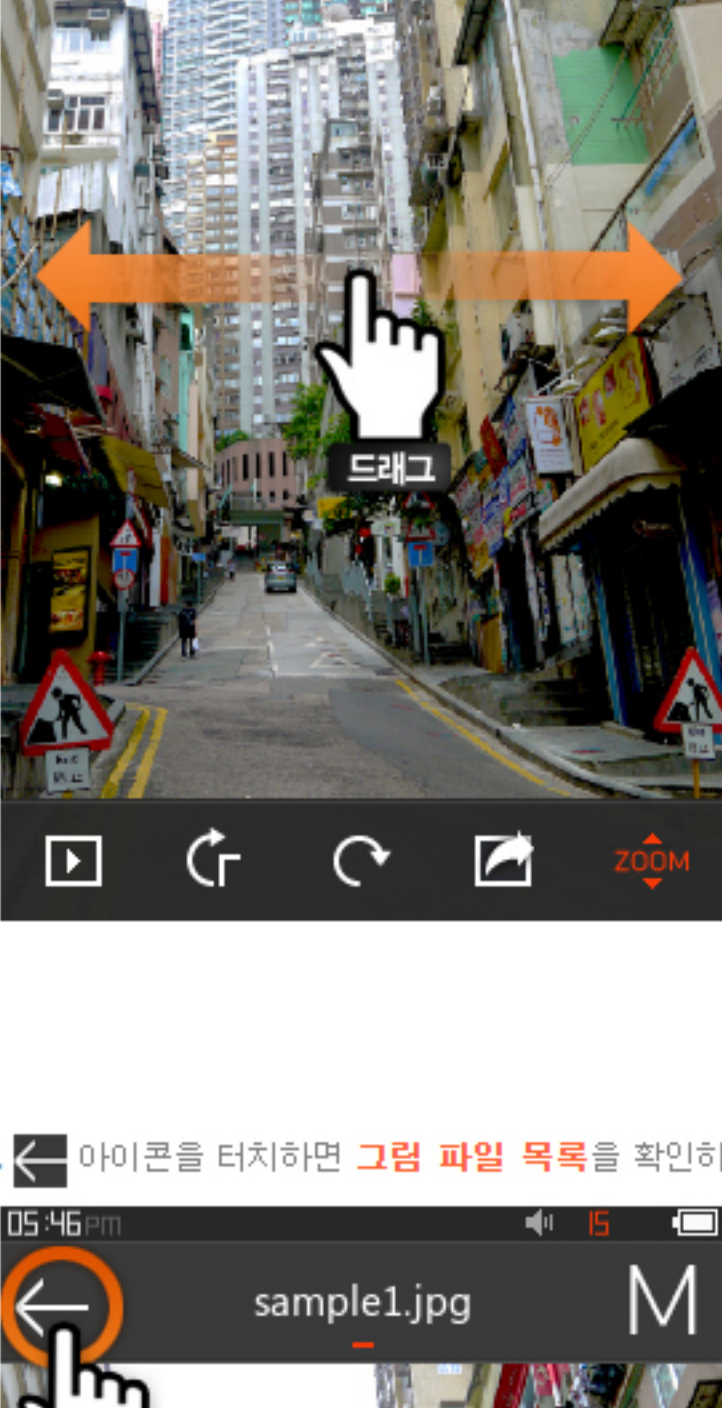


5. < 아이콘을 터치하면 그림 파일 목록을 확인할 수 있습니다.

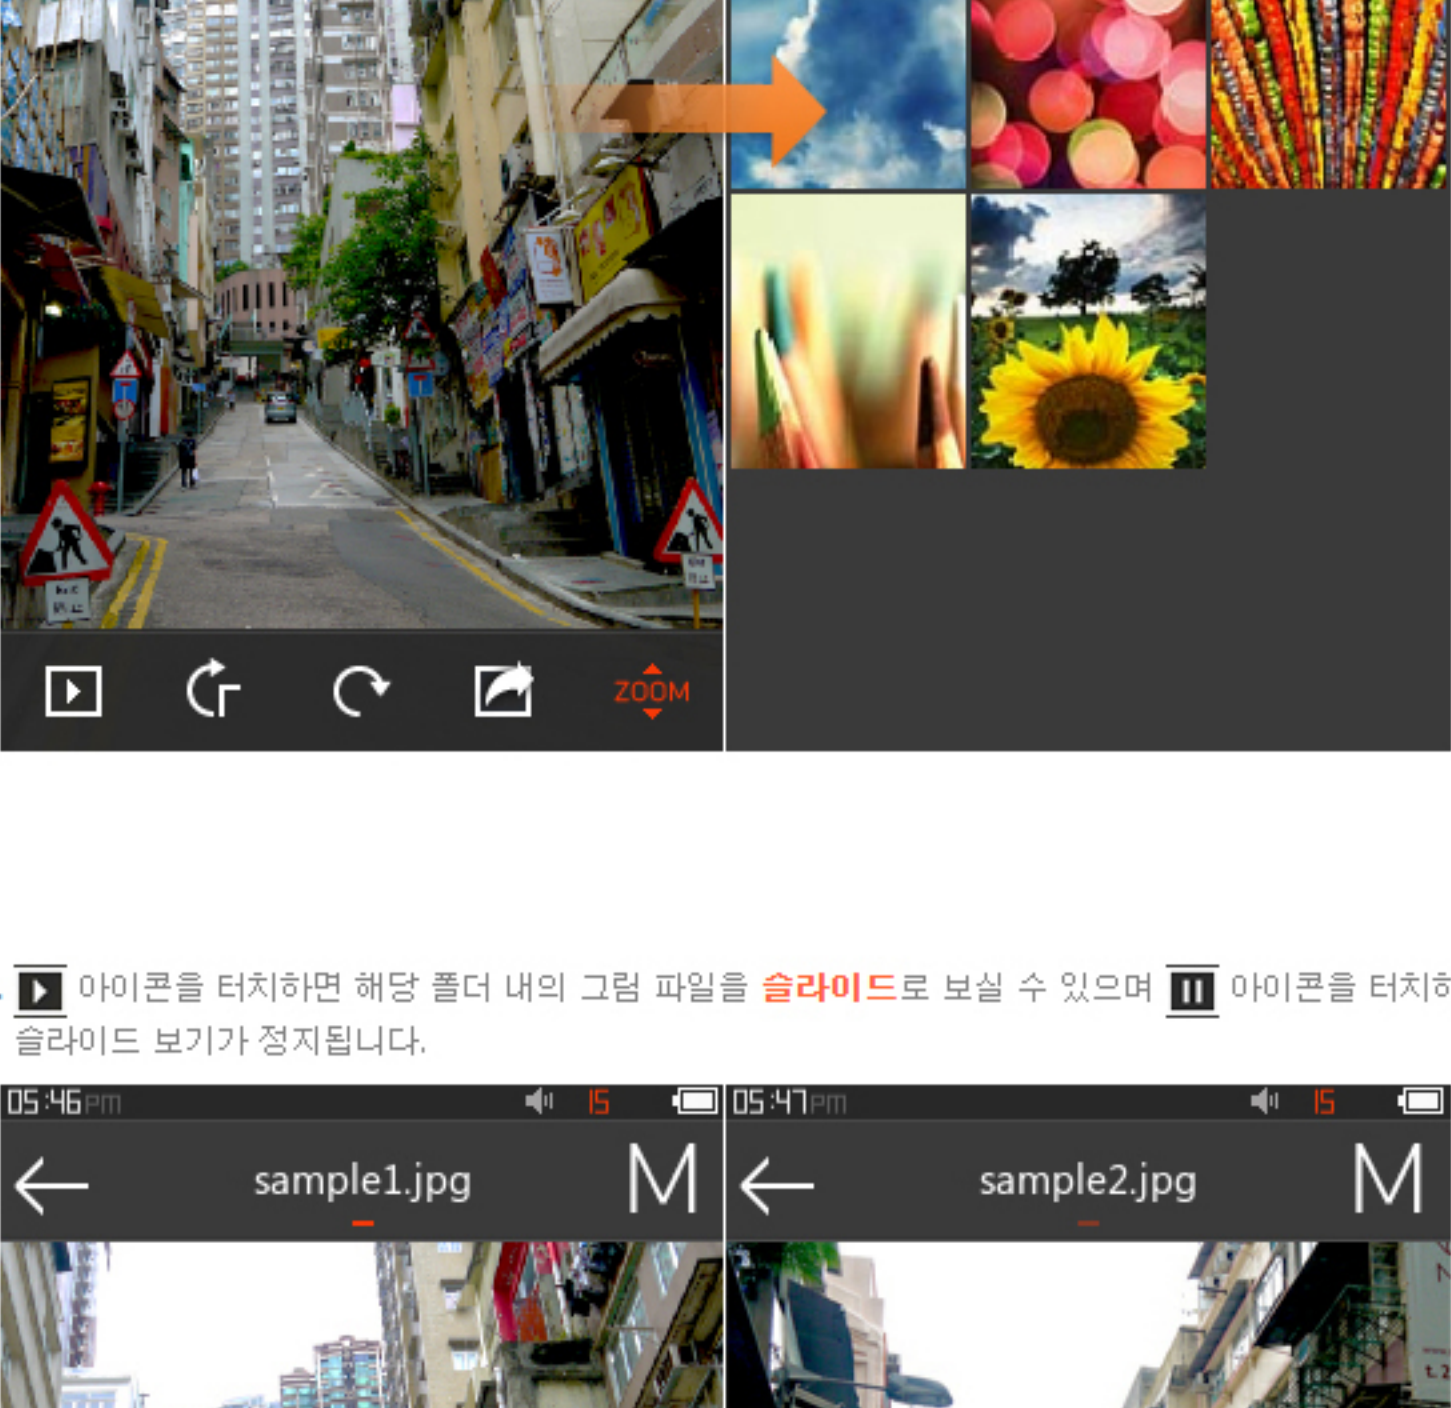


6. > 아이콘을 터치하면 해당 폴더 내의 그림 파일을 슬라이드로 보실 수 있으며 ≡ 아이콘을 터치하면 슬라이드 보기가 정지됩니다.

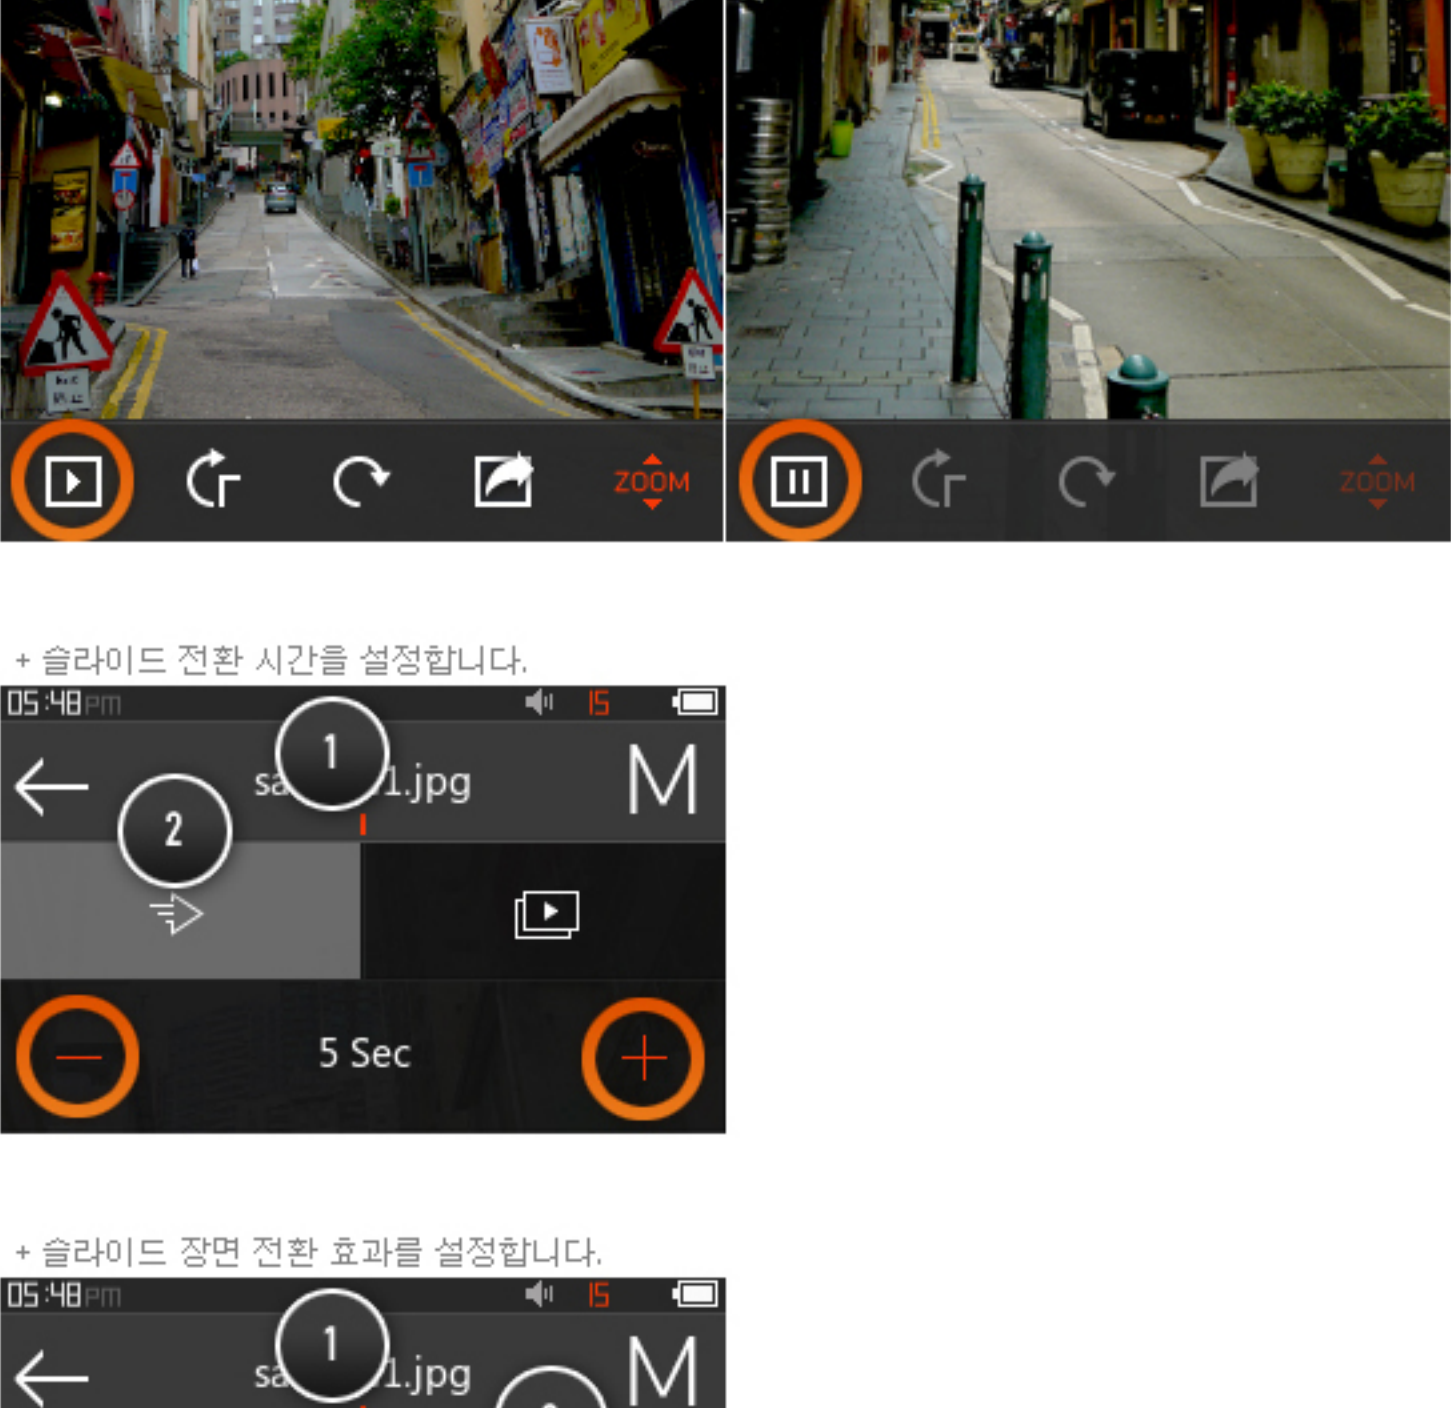

7. < 아이콘을 터치하여 피벗 기능(자동 회전 기능)을 설정하실 수 있습니다.
(< - 자동 회전 / < - 자동 회전 해제)

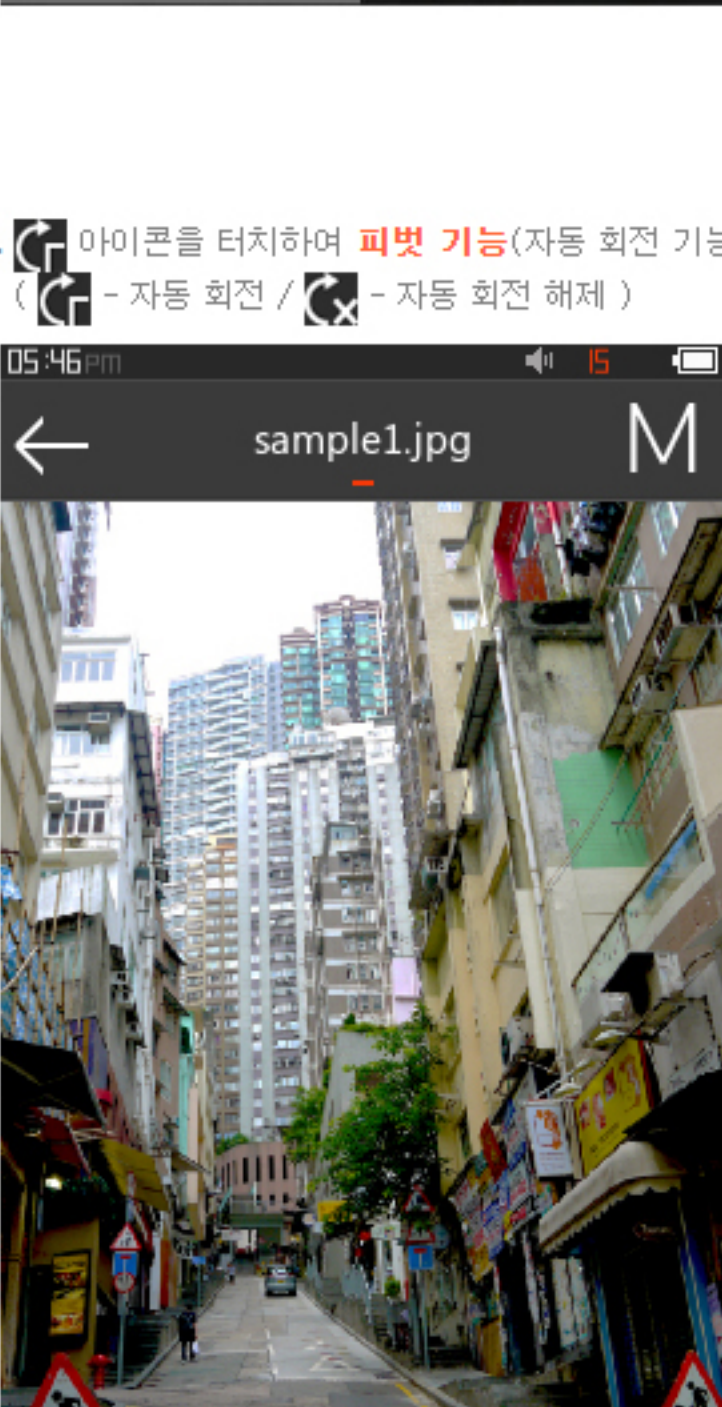

8. < 아이콘을 터치하면 이미지가 시계방향으로 90도씩 회전됩니다.

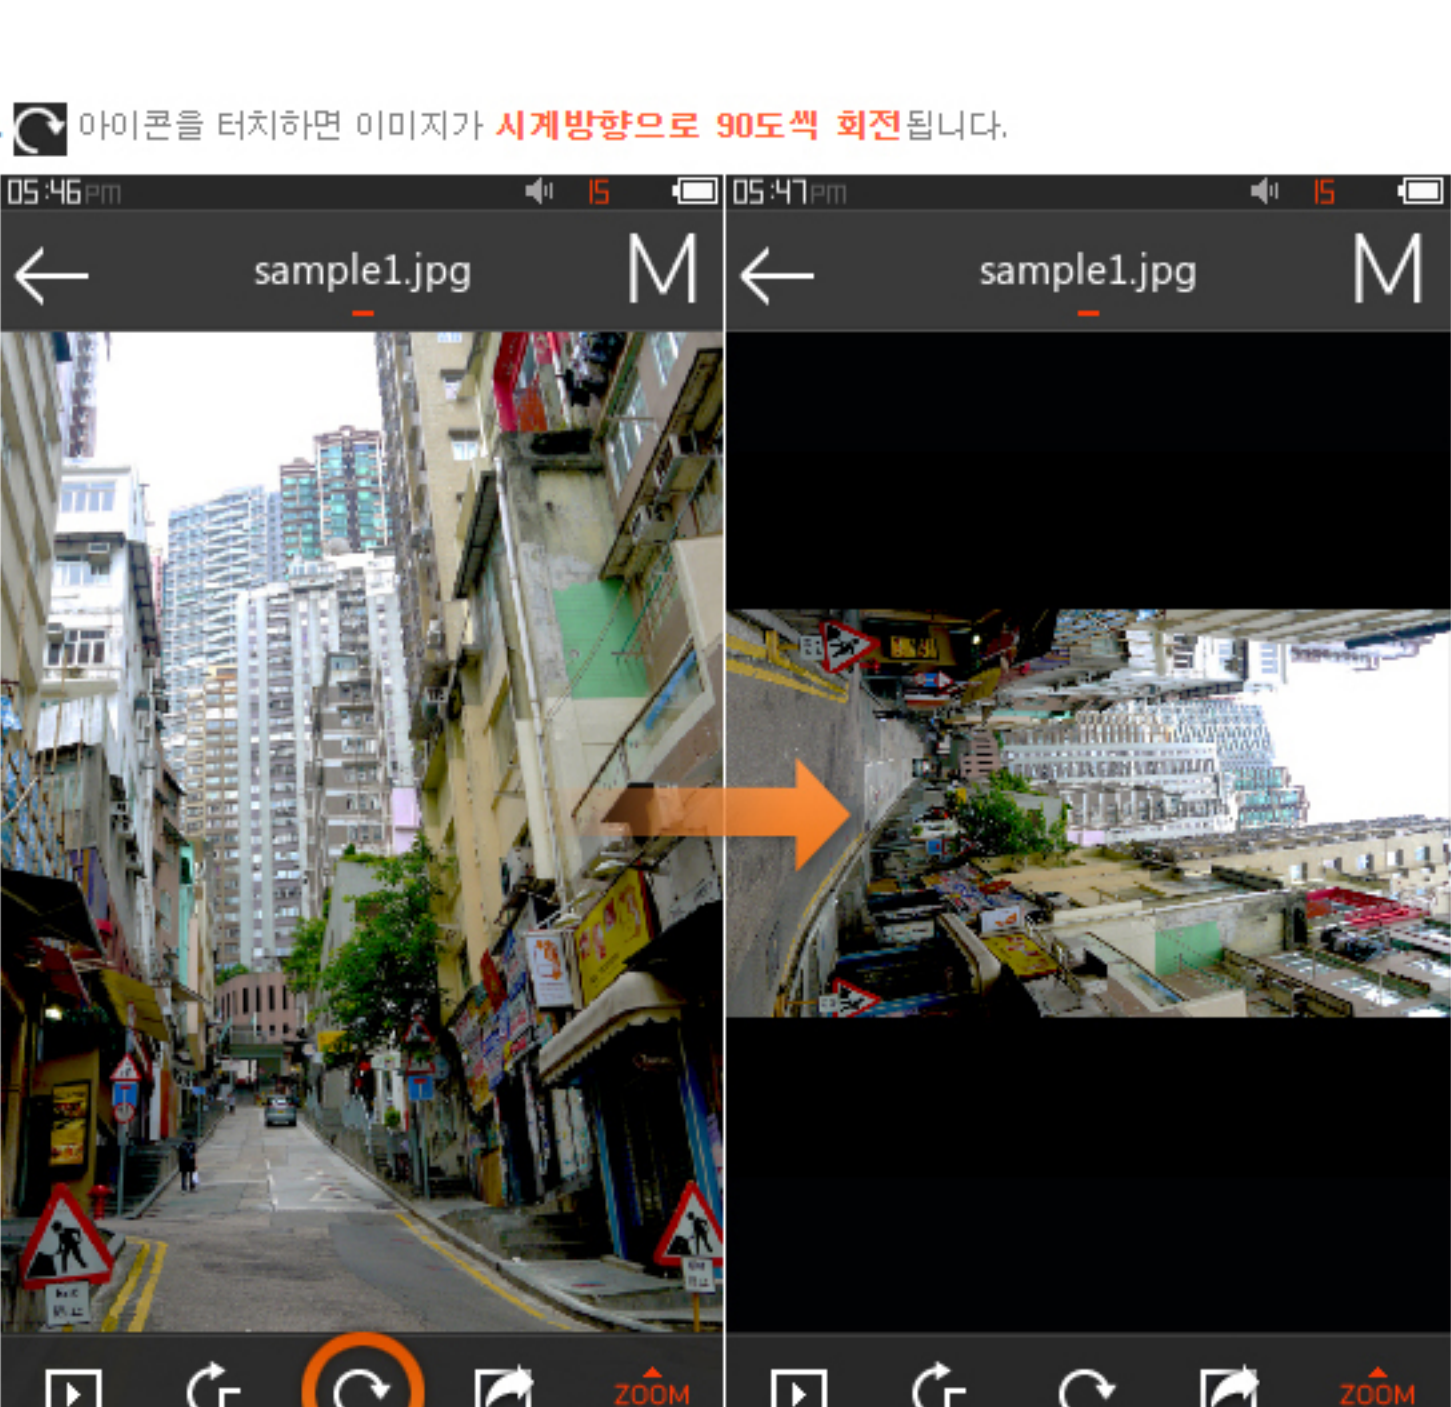

9. < 아이콘을 터치하여 현재 이미지를 배경화면으로 설정하실 수 있습니다.



10. < 아이콘을 터치하여 조절 바를 드래그하면 크기(왼쪽-축소, 오른쪽-확대)가 조절됩니다.




- DOCUMENTS 모드에서는 TXT 파일의 읽기 기능 외 북마크 추가, 오토스크롤 기능을 이용하실 수 있습니다.

- 전원/홀드 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.




- 메인화면 페이지 전환 [1/2] 아이콘을 터치합니다.

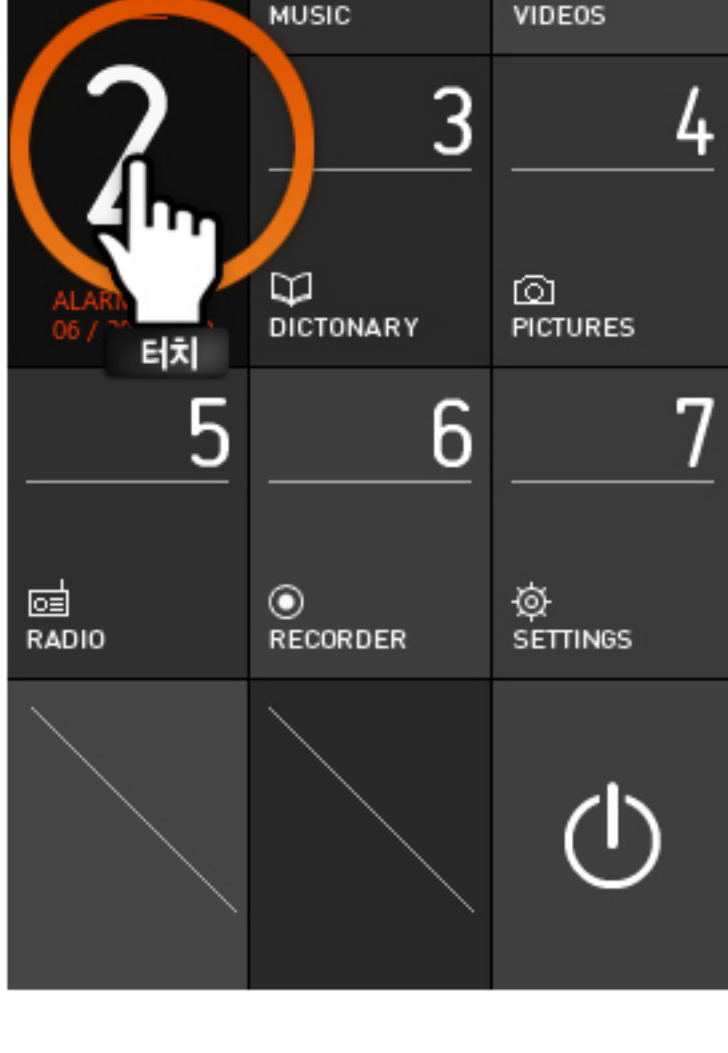


- [DOCUMENTS] 아이콘을 터치합니다.




- 텍스트 목록 중 원하는 텍스트 파일을 터치하면 다음과 같이 표시됩니다.
- 또는 [메뉴] 아이콘을 한번 터치하면 텍스트 목록, 한 번 더 터치하면 북마크 목록을 확인하실 수 있습니다.

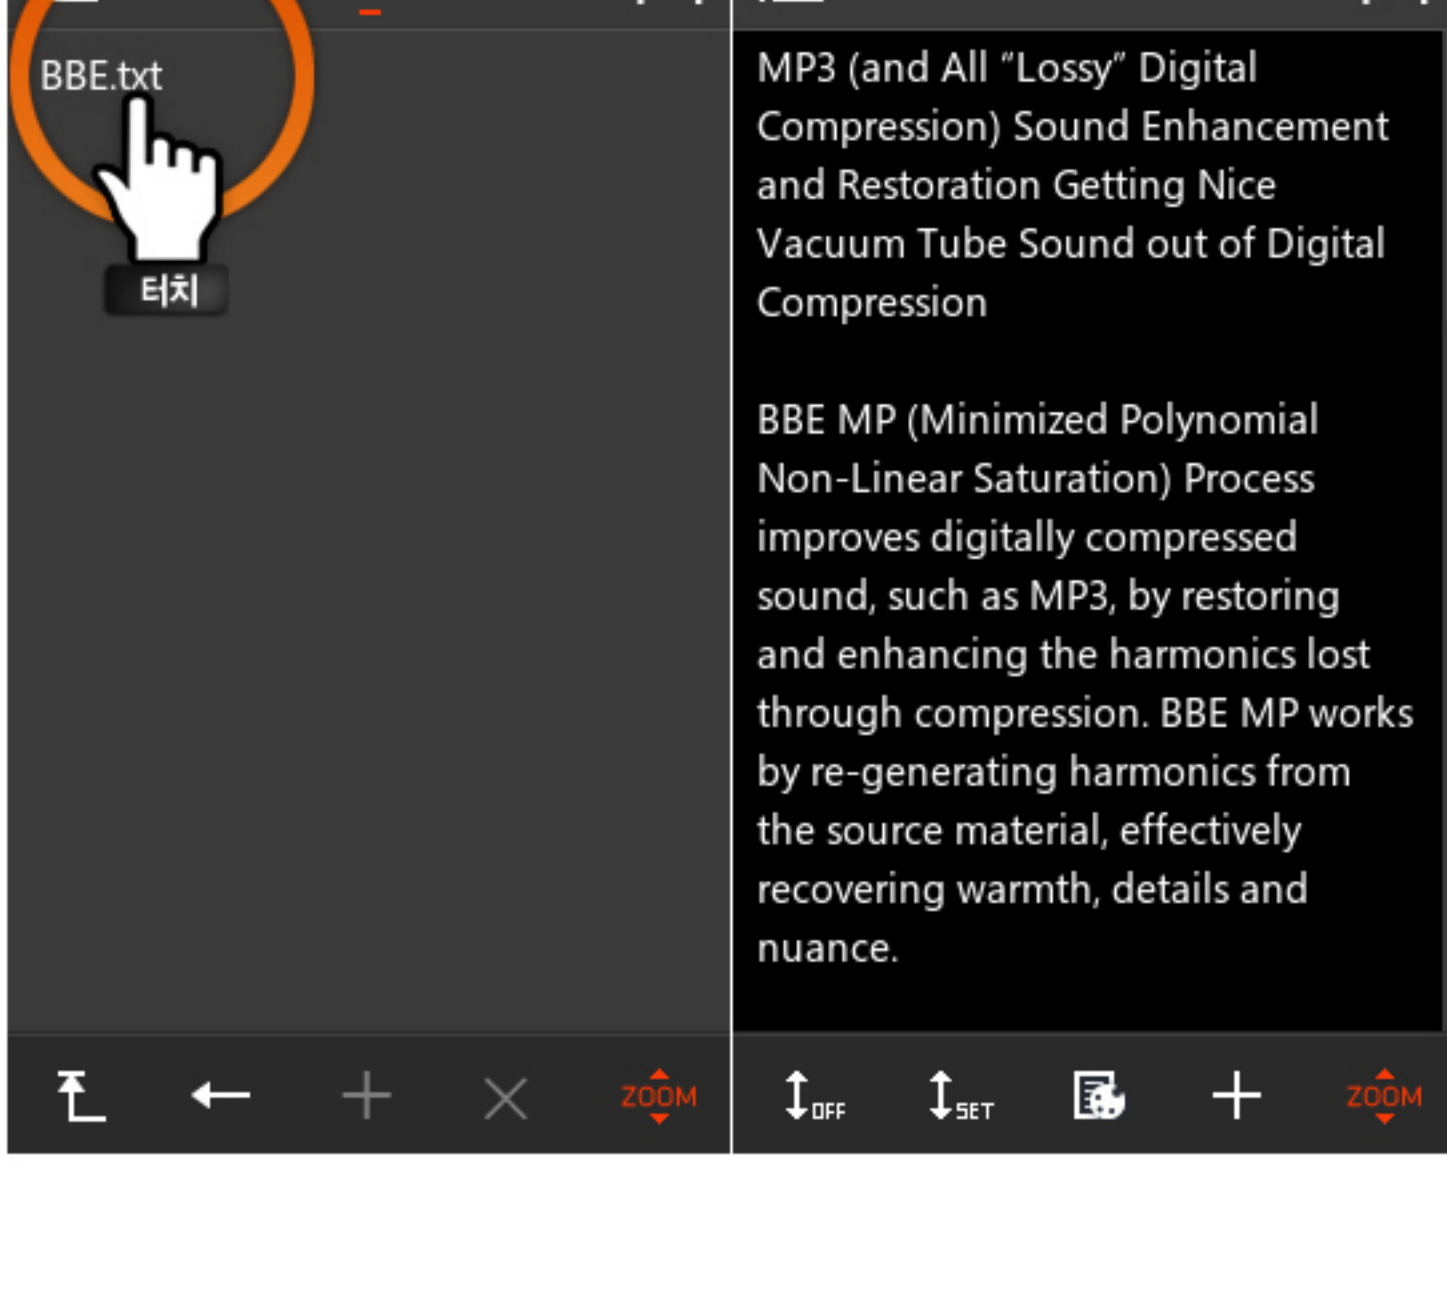


- [자동 스크롤] 아이콘을 터치하면 자동 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다.

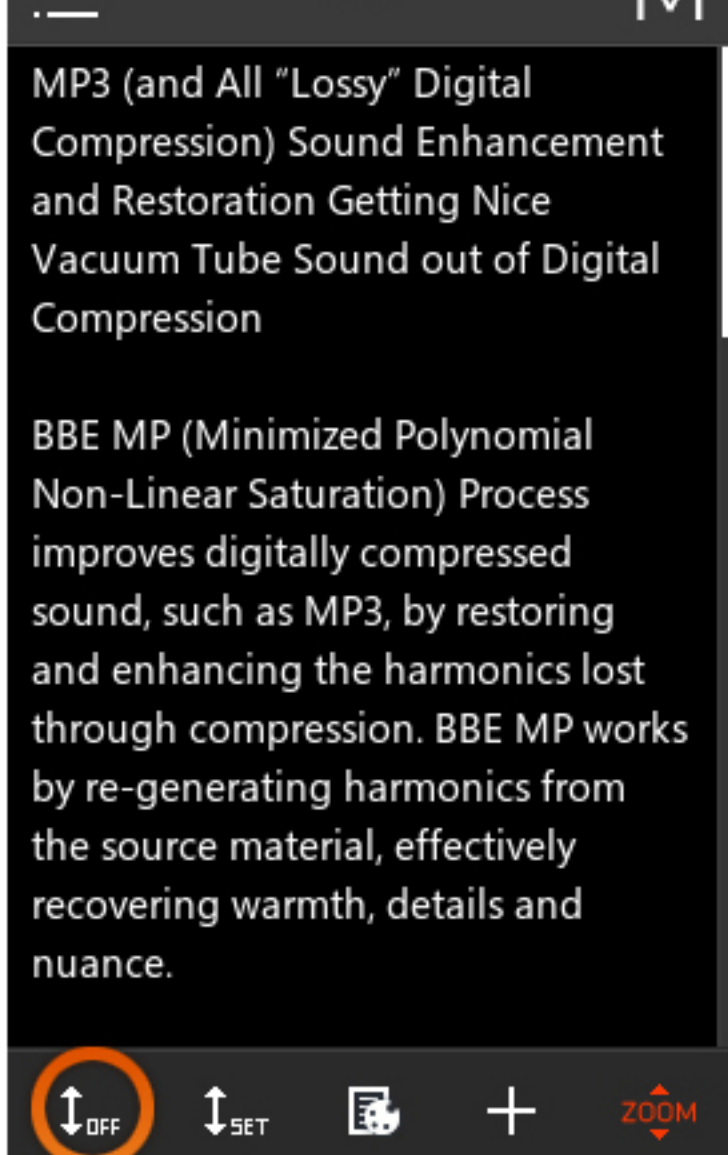


- [자동 스크롤 간격] 아이콘을 터치하여 자동 스크롤 간격을 설정하실 수 있습니다.

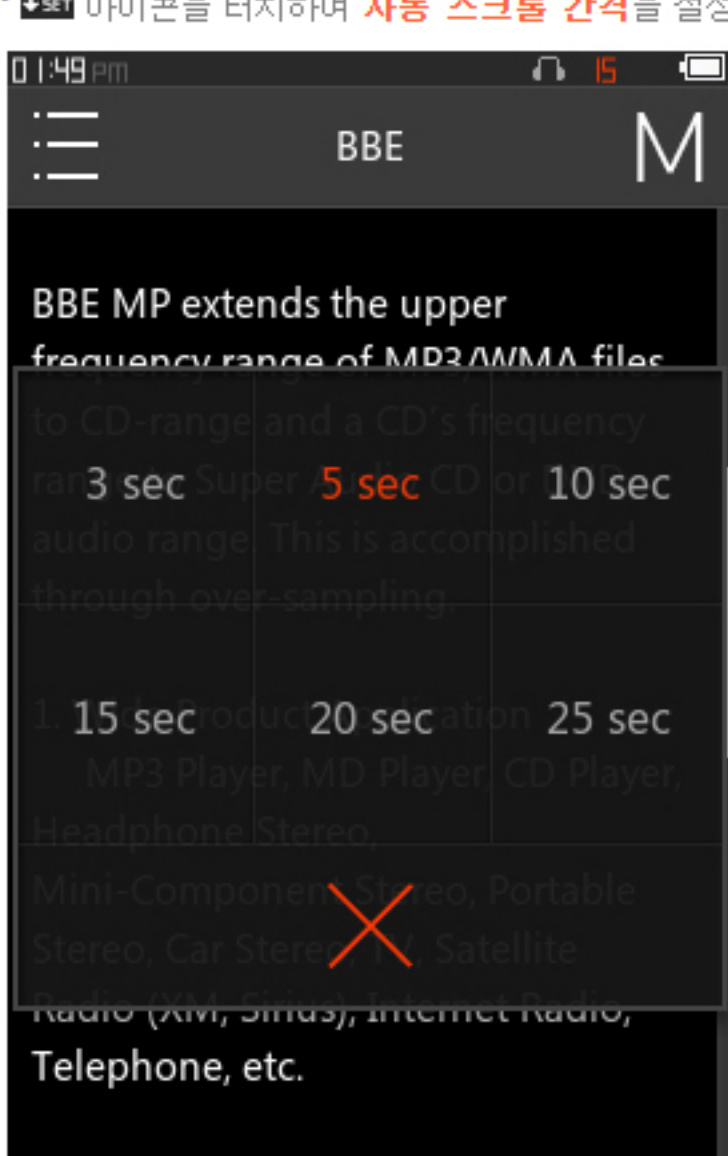


- [배경 색상] 아이콘을 터치하여 텍스트 페이지 배경 색상을 설정하실 수 있습니다.

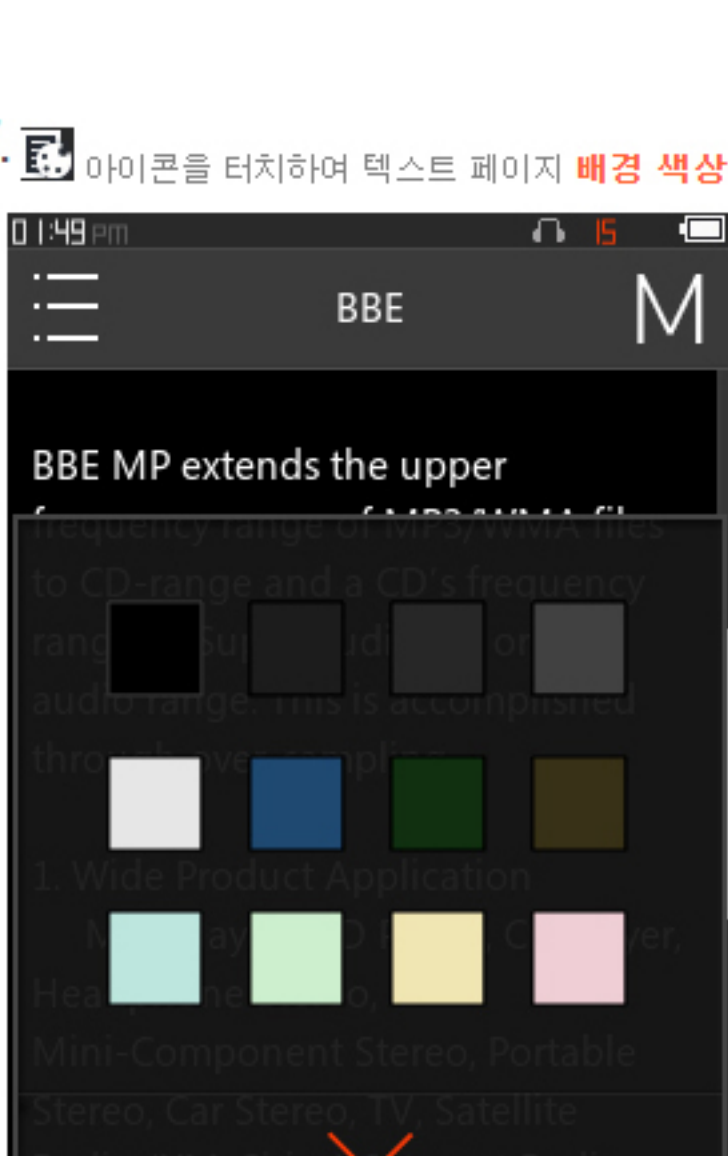

- [북마크] 아이콘을 터치하면 현재 위치에 북마크를 삽입하실 수 있습니다.

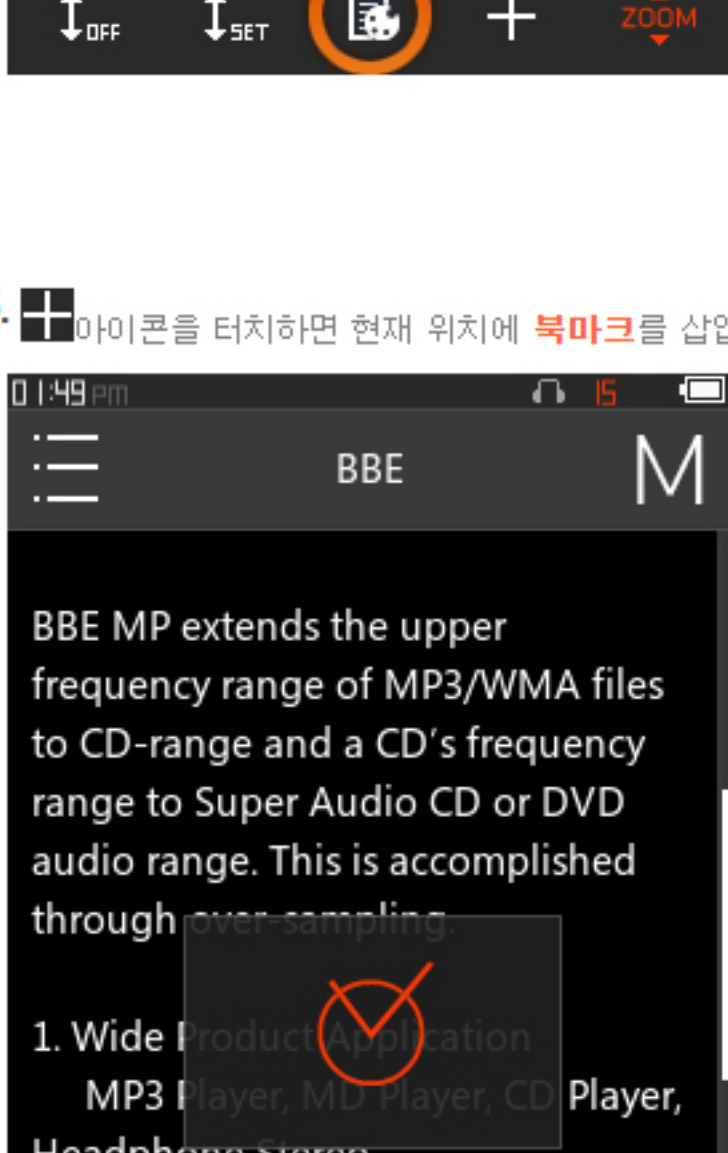

- [크기 조절] 아이콘을 터치하여 조절 바를 드래그하면 크기(왼쪽-축소, 오른쪽-확대)가 조절됩니다.

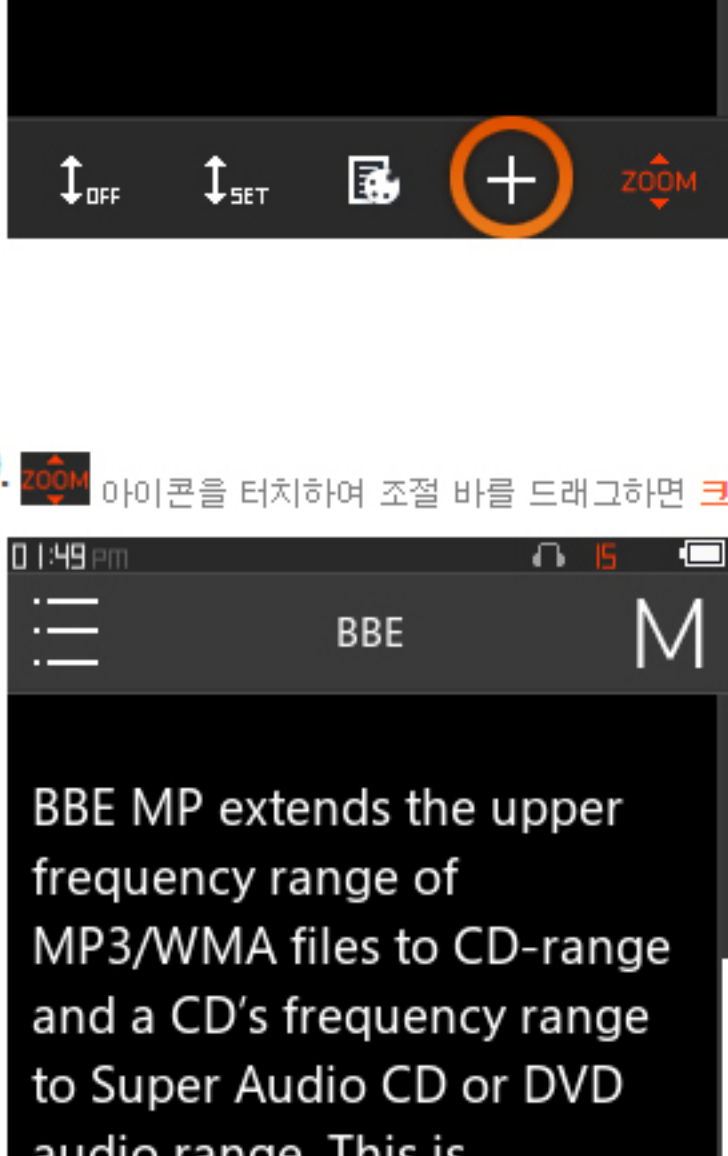

제품 버튼 설명

- 제품의 위쪽 측면에는 볼륨(+, -), 전원/휴드, 좌측 측면에는 되감기, 빨리 감기, 재생/일시 정지 버튼이 위치하여 제품을 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

제품 전원 켜기

1. 제품 상단 우측 **전원/휴드** 버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다.



2. 전원이 켜질 때 다음과 같은 로딩화면이 표시됩니다.



제품 전원 끄기

1. 제품 상단 우측 **전원/휴드** 버튼을 길게 누릅니다.



2. **SLEEP MODE**라 표시되며 절전상태로 빠집니다.



3. **SETTINGS-시스템-슬립 모드-꺼짐**으로 설정하시면 전원을 완전히 종료하실 수 있습니다.




휴드 설정하기


1. 제품 상단 우측 **전원/휴드** 버튼을 짧게 누릅니다.



2. 화면 오른쪽 위에 **자물쇠** 모양의 아이콘이 표시되며 **휴드**가 설정됩니다.

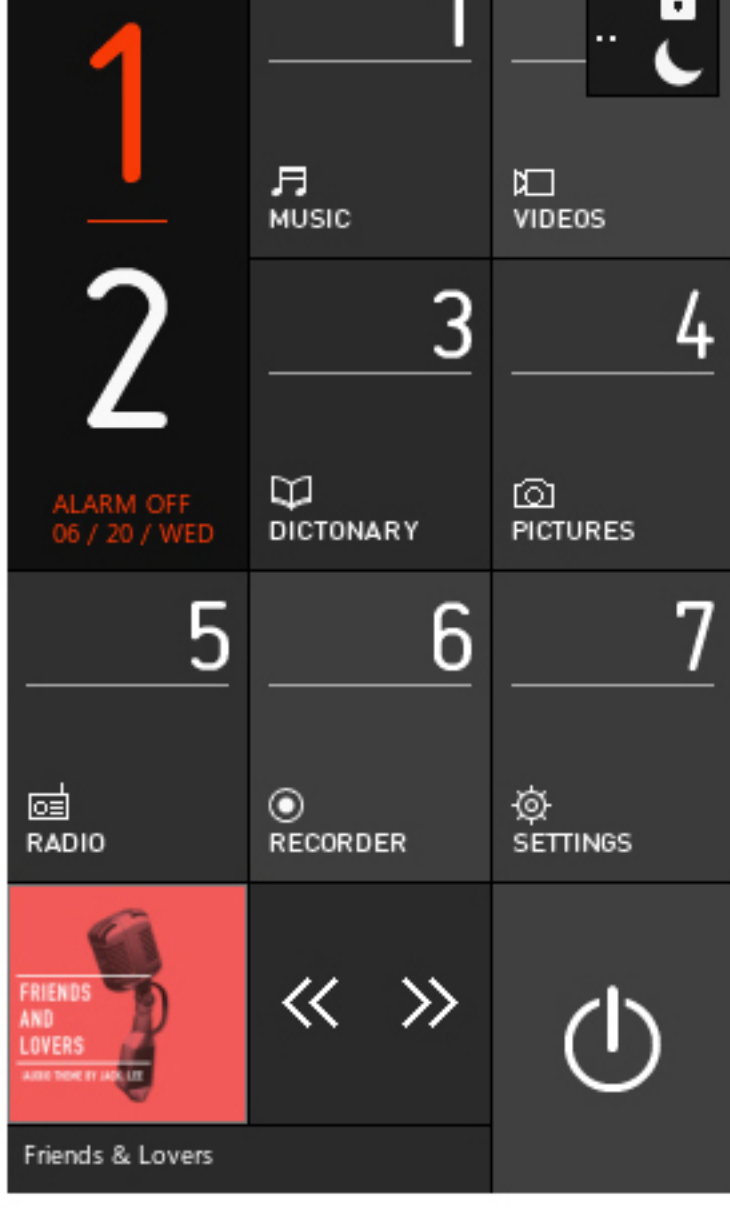

3. 휴드를 해제하시려면 **전원/휴드** 버튼을 다시 한번 짧게 누릅니다.

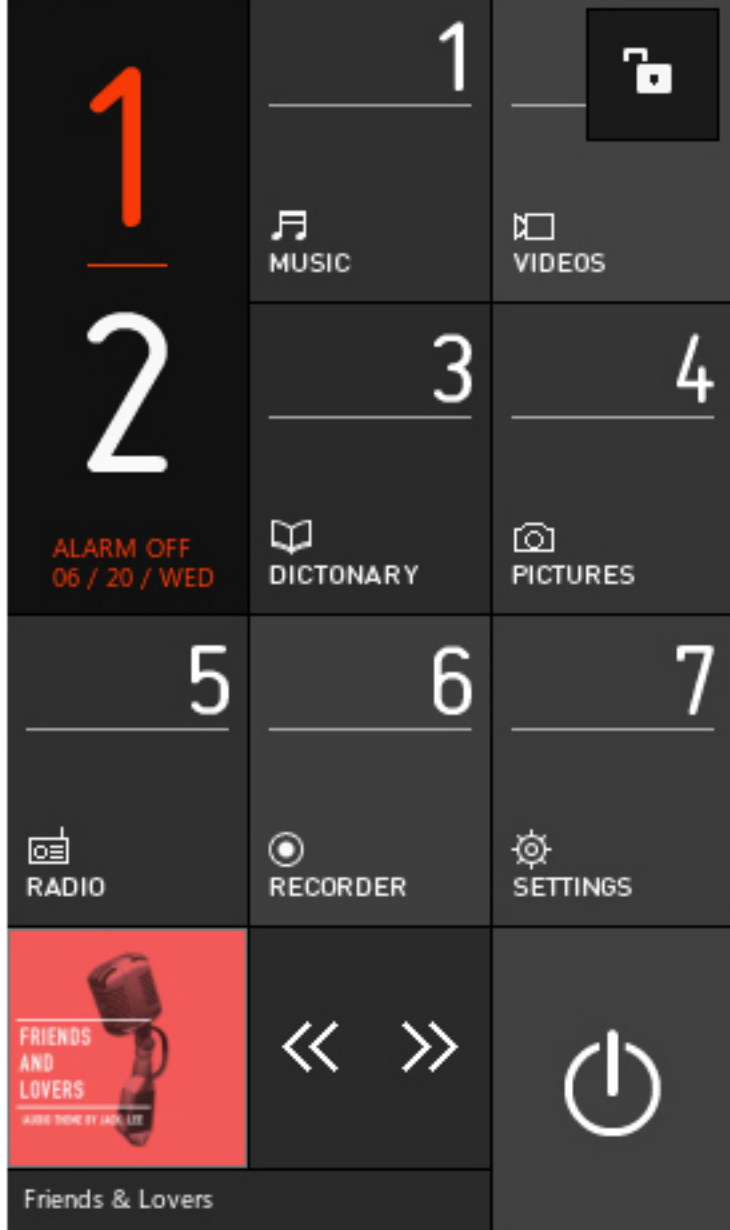

화면 끄기

1. 음악 또는 라디오 기능 이용중 제품 오른쪽 위에 **전원/휴드** 버튼을 두 번 짧게 누릅니다.



2. 화면이 꺼지며 **휴드**가 설정됩니다.




1. USB 케이블을 이용하여 제품 좌측 측면에 있는 USB 단자와 컴퓨터 본체 뒷편의 USB 단자를 연결합니다.



2. 화면 하단에 표시된 **[CHARGE + SYNC]** 메뉴를 터치합니다.





3. 내 컴퓨터에 인식된 **"COWON X9"** 이동식 디스크에 멀티미디어 파일을 복사합니다.

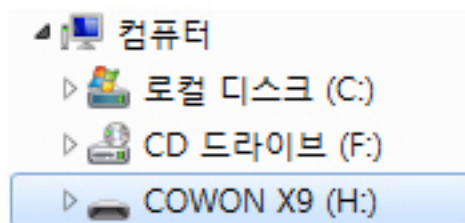

4. 복사가 완료되었다면 윈도우 오른쪽 아래 트레이 부분에  아이콘을 클릭합니다.

5. 다음과 같이 팝업 메시지가 표시되면 **"COWON X9 꺼내기"** 클릭합니다.

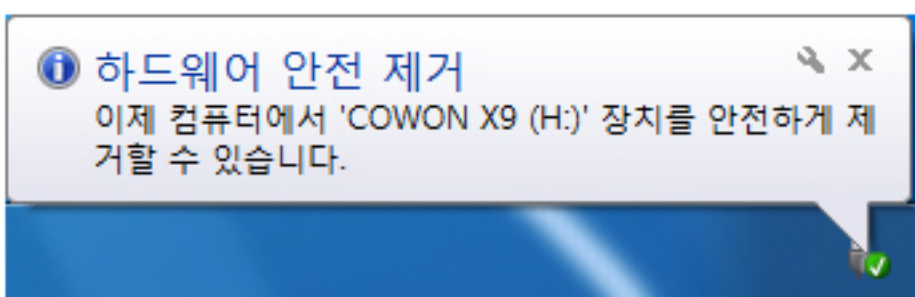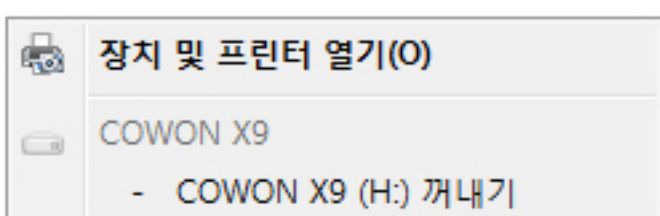

6. 하드웨어 안전 제거가 완료된 후 **USB 케이블을 분리**합니다.

