

PLENUE 1

사용설명서 ver. 1.0 K

The moment is your life.

PLENUE 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

본 매뉴얼에는 제품사용 안내와 사용 시 주의사항이 포함되어 있습니다.
매뉴얼을 숙지하시면 더욱 즐거운 디지털 라이프를 누리실 수 있습니다.

제품 사양은 성능향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며
매뉴얼 내 이미지는 실제 제품 이미지와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

+ COPYRIGHT NOTICE

홈페이지 소개

- + 제품 관련 홈페이지는 www.COWON.com 입니다.
- + 홈페이지에서는 코원 제품의 최신 펌웨어를 다운로드 받으실 수 있으며, FAQ와 사용자 가이드가 제공됩니다.
- + 홈페이지 회원가입 후 제품 뒷면의 시리얼번호를 사용하여 제품등록을 하시면 정회원으로 등록됩니다.
- + 정회원이 되시면 1:1 문의를 통해 온라인 고객상담을 받으실 수 있으며, 이메일로 항상 새로운 정보와 이벤트 소식을 받아 보실 수 있습니다.

일반

- + COWON과 PLENUE는 (주)코원시스템의 등록상표입니다.
- + 본 설명서는 (주)코원시스템이 저작권을 가지고 있으며, 본 설명서의 부분 또는 전부를 임의로 무단 배포하는 것은 금지되어 있습니다.
- + (주)코원시스템은 음반/비디오/게임 관련 법령을 준수합니다.
- + 본 설명서는 현재 제품 사양을 기준으로 작성되었으며, 기재된 각종 예제 원문, 도표와 예시용 사진, 제품의 세부적 기능 및 H/W, S/W 스펙은 별도 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BBE 관련

- + 본 상품에 적용된 BBE는 USP4638258, 5510752 및 5736897에 의거하여 BBE Sound Inc. 가 라이선스권을 보유하고 있습니다.
- + BBE 와 BBE 심볼은 BBE Sound Inc. 의 등록 상표입니다.

■ B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

기기의 명칭 (모델명)	P1 (PLENUE 1)
인증번호	MSIP-REM-CWS-P1
인증받은 자의 상호	(주)코원시스템
제조연월	제품상자 면에 기재됨
제조사/제조국가	(주)코원시스템 / 대한민국

A/S 연락처: ☎ 02-557-3733

+ CONTENTS

사용하시기 전에	5	제품 사용하기	14
제품 사용 시 주의사항		재생 화면	
패키지 구성품		음악 선택	
각부 명칭과 기능		음악 설정	
버튼 설명		상세 설정	
기본적인 사용법	10	추가 설명	20
전원 연결 및 충전하기		제품 사양	
PC와 연결 및 분리하기			
microSD 카드 삽입 및 분리하기		A/S 전 고장진단	22
헤드폰 모드 사용하기			
펌웨어(Firmware) 업그레이드하기		고객지원 및 A/S 안내	23

사용하시기 전에

+ 제품 사용 시 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다. 주의사항을 이행치 않아 발생하는 모든 사고에 관해 회사는 배상의 책임을 지지 않습니다. 아래의 안내는 당사의 모든 제품에 공통으로 적용되는 내용입니다.

- + 사용설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- + 제품상자, 사용설명서, 부속품을 다루실 때 손을 베지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- + 운전(자전거, 자동차, 오토바이 등), 운동, 보행 등의 외부 활동 시 이어폰 사용에 주의해 주시기 바랍니다. 안전사고의 작간접적인 원인이 될 수 있으며 특정 국가 및 지역에 따라서는 관계법령에 의해 제재될 수 있습니다.
- + 볼륨을 높인 상태로 장기간 청취 시 청력에 문제가 발생할 수 있으니 각별히 유의하여 주십시오. 85dB 이상의 큰 소리에 장시간 노출되면 심각한 청력의 손상을 가져올 수 있습니다.
- + 어두운 곳에서 액정화면을 장시간 보게 되면 눈의 피로가 증가할 수 있으니 시력보호를 위해 가능하면 밝은 곳에서 사용해 주십시오.
- + 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.
- + 각종 케이블은 반드시 코원에서 제공하는 정품 케이블을 이용해 주시기 바랍니다.


- + PC와 연결하실 때에는 반드시 메인보드 자체의 USB 포트 또는 USB Host 카드의 USB 포트를 이용해 주십시오. 모니터의 USB 포트나 PC케이스 전/측면 등에서 제공하는 외부 확장 허브, 혹은 무전원 USB 허브 등에 연결하면 정상 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- + USB 케이블 및 전원 어댑터 사용 시 삽입 방향에 유의해 주십시오. USB 케이블을 거꾸로 연결하게 되면 PC나 기기의 파손 위험이 있습니다. 또한, USB 연결 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌린 상태로 이용하는 것을 피해주십시오.
- + 디스플레이(LCD, AMOLED, 각종 터치스크린 등)나 하드디스크가 장착된 제품은 외부충격이나 압력이 가해지면 파손될 우려가 있으니 제품을 사용하실때 각별히 유의해 주십시오. 파손 시 교체는 유상 A/S 항목입니다.
- + 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 고장의 직접적인 원인이 되며 보증기간 내라도 무상 A/S가 불가능할 수 있습니다.
- + 동물의 날카로운 이빨이나 뾰족한 물체로 본체가 찍히거나 훼손되지 않도록 주의하십시오.
- + 이용 중 제품에서 타는 냄새가 나거나 열이 심하게 발생하는 경우는 리셋을 하고 제품의 동작을 중지시킨 후 코원 A/S 센터(02-557-3733)로 문의하여 주십시오.
- + 배터리가 부풀어 오르는 등의 이상증상이 발견되는 경우, 즉시 사용을 중지하고 시고 코원 A/S 센터(02-557-3733)로 문의하여 주시기 바랍니다.

사용하시기 전에

+ 제품 사용 시 주의사항

- + 제품을 물에 빠뜨리거나 습기가 찬 곳에 장시간 보관하지 마십시오. 침수 사유로 분류되어 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
- + 젖은 손으로 제품을 다루시면 오동작이 발생할 수 있습니다.
- + 제품 이용 시 정전기 발생이 심한 환경을 피해 주십시오. 오동작을 일으킬 수도 있습니다.
- + 자석 또는 자기장 근처에 제품을 두지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- + 천둥, 번개가 치는 날씨에는 낙뢰 및 화재, 감전의 위험이 있으니 반드시 PC 및 본체 전원 어댑터의 코드를 빼놓으시길 바랍니다.
- + 겨울 혹한기나 여름 혹서기에는 제품이 오동작할 수 있습니다. (동작 온도: 0℃~40℃, 보관온도: -10℃~50℃)
- + 제품을 보관 시 너무 뜨거운 장소나 추운 곳은 가능한 피해 주십시오. 외관 변형이나 결로 현상, 제품 내부의 손상, 액정 표시 오작동이 발생할 수 있습니다.
- + 제품의 표면에 솔벤트 유형의 강력세제나 화학약품 등이 묻을 경우, 변색 또는 코팅/도색이 벗겨질 수 있으므로 각별히 유의하여 주시고, 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천을 이용해 가볍게 닦아내 주시기 바랍니다.
- + 본 제품을 휴대용 저장매체로 활용하시는 경우, 만일에 대비하여 중요한 데이터는 반드시 항상 백업해 두시길 권장합니다. 데이터 손실에 대해서 제조사는 책임을 지지 않습니다.
- + 제품 수리를 의뢰하실 때에는 사전에 제품 내에 저장된 모든 자료를 백업하여 주십시오. 수리 중 제품에 저장된 자료가 삭제될 수 있으며 A/S 센터에서는 자료망실에 대해서 책임을 지지 않습니다.
- + 이동식 디스크를 포맷할 때에는 반드시 자체 포맷 기능을 사용하여 포맷하거나 매뉴얼에 명기된 특정 파일시스템 형식으로 해주시길 바랍니다.
- + 본 제품은 경우에 따라 가격 변동이 발생할 수도 있으며, 이 경우 제조사는 가격 보상을 지원하지 않습니다.


사용하시기 전에
+ 패키지 구성품

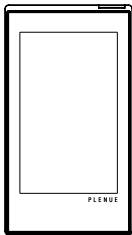

PLENUE 1



Micro USB 케이블

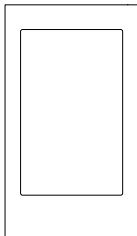

가죽케이스



퀵가이드



품질보증서

* 패키지 구성품의 그림은 사용자의 이해를 돕기 위한 그림으로 실제 제품과는 차이가 있을 수 있습니다.

사용하시기 전에
+ 각부 명칭과 기능



전원 / 홀드



Micro USB 단자

microSD Card 슬롯

이어폰 잭 / 광출력 단자

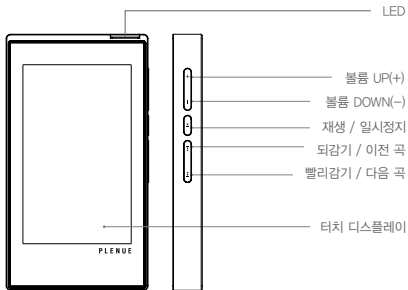




사용하시기 전에

+ 버튼 설명

1



1. 전원 On/Off : 제품의  버튼을 길게 누르면 전원이 켜집니다. 제품이 켜진 상태에서 제품의  버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

홀드 On/Off^{1), 2)}, 디스플레이 On/Off :  버튼을 짧게 누르면 홀드 모드 On상태가 되며, 두번 누르면 화면이 꺼지게 됩니다.

2³⁾



2. 볼륨 UP/DOWN : 140단계로 볼륨 조절이 가능합니다. 1단계 당 0.5dB의 볼륨이 변화합니다. 버튼을 길게 누르면 가속이 되어 빠른 볼륨조절이 가능합니다.

3



3. 재생/일시정지 : 버튼을 누르면 음악이 재생됩니다. 음악이 재생 중인 상태에서 누르면 일시정지됩니다.

4



4. 이전 곡/다음 곡 : 짧게 누르면 이전 곡, 다음 곡으로 이동합니다.
되감기/빨리감기 : 길게 누르면 되감기하거나 빨리감기합니다.


¹⁾ 터치스크린 홀드와 전체 홀드의 두 가지 홀드 모드를 지원합니다.
터치스크린 홀드 : 터치 디스플레이의 조작이 제한되며, 물리 버튼의 조작은 가능합니다.
전체 홀드 : 전원/홀드 버튼을 제외한 물리 버튼과 터치 디스플레이의 조작이 제한됩니다.

²⁾ 홀드 모드는 '설정 ▶ 시스템 ▶ 홀드 모드' 에서 변경 가능합니다.

³⁾ 사용 중 버튼이나 화면 터치가 작동하지 않을 시에는 볼륨 +, - 버튼을 동시에 약 6초 이상 길게 누르시면 리셋이 됩니다

※ 전원이 켜진 상태에서 화면만 꺼진 경우 LED가 파란색으로 점멸합니다.


+ 전원 연결 및 충전하기



1. Micro USB 케이블로 PC와 Micro USB 단자를 연결합니다.
2. LED로 충전 상태를 확인할 수 있습니다. (빨간색 - 충전 중, 녹색 - 충전 완료)


- 별도의 스마트폰용 정품 Micro USB DC어댑터를 사용해도 충전이 가능합니다. 5V/2A이상의 Micro USB DC어댑터를 사용하여 충전하는 경우 약 4시간 후 충전이 완료됩니다. 충전 중 제품의 사용여부에 따라 충전시간이 다를 수 있습니다.
- 반드시 PC 본체 뒷면의 USB 포트에 직접 연결하여 사용하시기 바랍니다. PC의 전면 USB 포트나 외부 무전원 USB 허브를 이용하면 전력공급이 불안정하여 연결 및 충전이 이루어지지 않을 수 있습니다.
- 처음 사용하거나 오랜 기간 방치 후 사용하는 경우에는 충분히 충전한 후 사용하여 주십시오.
- 안전한 충전을 위하여 이불이나 가방 속 등 폐쇄된 공간에서 충전하지 마시고, 개방된 공간에서 충전하여 주십시오.

+ PC와 연결 및 분리하기

1. Micro USB 케이블을 이용하여 PLENUE 1과 PC를 연결합니다.
2. PLENUE 1 화면에 연결 이미지가 나타납니다.
3. 내 컴퓨터 혹은 윈도우 탐색기에서 연결된 PLENUE 1을 확인할 수 있습니다.
4. PLENUE 1으로 감상하고자 하는 음악 파일들을 복사합니다.
5. 복사가 끝나면 PC 시스템 트레이 부분에  표시된 아이콘을 클릭합니다.
6. 다음과 같은 팝업 메시지가 나타나면 클릭하여, 하드웨어 안전 제거를 합니다.

안전하게 USB 대용량 저장소 장치 - 드라이브(E:) 제거

7. 하드웨어 안전 제거 확인 후 PLENUE 1과 PC를 분리합니다.




- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 파일 및 폴더 수량입니다.

* 파일 + 폴더 : 70,000개 + 70,000개(microSD)

- 반드시 하드웨어 안전 제거를 확인하신 후 분리하시기 바랍니다.


- 다음과 같은 메시지가 나오는 것은 제품의 이상이 아니며 잠시 후에 하드웨어 안전 제거를 실행하시면 됩니다.



- '하드웨어 안전 제거'가 나타나지 않는 운영체제일 경우에는 모든 파일전송 작업이 끝난 후에 제품을 분리하시기 바랍니다.

- Linux 및 Mac OS에서는 단순 파일전송만 가능합니다.

+ microSD 카드 삽입 및 분리하기



1. 제품의 microSD Card 슬롯에 microSD Card를 그림과 같이 올바른 방향으로 한 후, 가볍게 눌러 삽입합니다.
2. 데이터베이스가 자동으로 갱신된 후, microSD Card에 담긴 음악을 확인 할 수 있습니다.
3. microSD Card 분리 시 전원을 종료한 후, microSD Card를 한 번 더 누르면 카드가 분리됩니다.

※ microSD Card의 데이터 보호를 위해 반드시 전원을 종료한 후 분리하시기 바랍니다.

+ 헤드폰 모드 사용하기

PLENUE 1은 저항이 높은 헤드폰 사용을 위하여, 출력을 높여주는 '헤드폰 모드' 를 지원합니다.

1. '설정 ▶ 음악 ▶ 헤드폰 모드' 에서 헤드폰 모드의 꺼짐/켜짐을 선택합니다.
2. 헤드폰 모드의 변경에 따라 제품 우측 상단의 아이콘이 변경됩니다.

※ 헤드폰 모드를 켜면 출력이 높아지므로 주의하시기 바랍니다.

+ 펌웨어(Firmware) 업그레이드하기

펌웨어는 하드웨어에 내장된 프로그램으로, 업그레이드를 통해 제품의 기능을 향상시키거나 소프트웨어적인 버그를 해결할 수 있습니다.


PLENUE 1은 펌웨어를 통해서 제품 성능 및 사용법이 예고 없이 변경될 수 있으며, 일부 펌웨어에서는 미세한 오동작이 발생할 수 있습니다.

펌웨어 업그레이드 방법

1. 홈페이지(www.COWON.com)의 자료실에서 PLENUE 1용 최신 펌웨어 파일을 다운로드 합니다.
2. Micro USB 케이블을 이용하여 PLENUE 1과 PC를 연결합니다.
3. 펌웨어 파일의 압축을 푼 후, 해당 펌웨어 파일을 Windows 탐색기나 내 컴퓨터 메뉴를 이용하여 PLENUE 1의 최상위 폴더에 복사합니다.
4. 하드웨어 안전 제거 확인 후 Micro USB 케이블을 분리합니다.
5. 전원을 켜면 자동으로 펌웨어 업그레이드가 2회에 걸쳐 진행됩니다.
6. 펌웨어 업그레이드가 끝나면 전원을 다시 켜 후
설정 ▶ 시스템 ▶ 정보에서 설치된 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

- 펌웨어 업그레이드 전에 배터리를 충분히 충전 후 진행해 주십시오.
- 펌웨어 업그레이드가 완료되기 전에는 절대 전원을 끄지 마십시오. 만약 도중에 전원이 꺼질 경우, 기기에 손상이 올 수 있으며 무상 A/S가 되지 않습니다.
- 펌웨어 업그레이드 시 메모리에 저장된 자료가 삭제될 수 있습니다. 따라서 중요한 파일은 PC에 백업하고 나서 진행하시기 바랍니다. 저장하지 않은 상태로 펌웨어 업그레이드하여 데이터가 손실된 경우, 제조사에서는 책임을 지지 않습니다.

제품 사용하기
+ 재생 화면

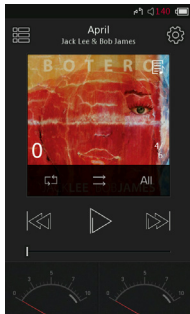

음악을 재생/일시정지 합니다.



짧게 누르면 이전곡으로 이동하고 길게 누르면 되감기합니다.



짧게 누르면 다음곡으로 이동하고 길게 누르면 빨리감기합니다.



드래그 하여 원하는 부분으로 이동합니다.



음악 선택 화면으로 이동합니다.



음악 재생에 관련된 설정을 사용할 수 있습니다.



이 아이콘이 표시된다면, 앨범아트를 클릭하면 나오는 앨범 정보 화면에서 가사를 볼 수 있습니다.



반복재생을 선택합니다.




임의재생을 선택합니다.



한 곡, 전체, 폴더 단위로 재생될 곡 리스트의 범위를 선택할 수 있습니다.

제품 사용하기 + 음악 선택

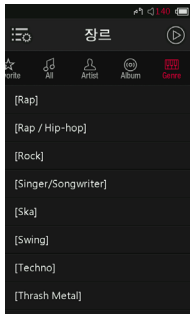

폴더, 아티스트, 앨범 등을 선택하면 해당하는 곡 목록을 확인할 수 있습니다.



폴더 단위의 곡 목록을 확인할 수 있습니다.



Favorite에 추가한 곡 목록을 확인할 수 있습니다.



제품에 저장된 전체 곡 목록을 확인할 수 있습니다.



아티스트 단위의 곡 목록을 확인할 수 있습니다.




앨범 단위의 곡 목록을 확인할 수 있습니다.











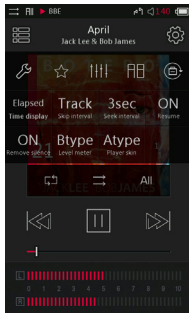



장르 단위의 곡 목록을 확인할 수 있습니다.

※ 곡 목록 화면에서  을 오래 누르면 곡 목록 초기화면으로 이동합니다.

제품 사용하기 + 음악 설정





-  상세 설정으로 이동합니다.
-  재생 중인 곡을 Favorite에 추가합니다.
-  JetEffect 7의 프리셋을 선택합니다.
-  구간 반복 기능을 실행합니다.
-  화면 회전 설정을 변경합니다.
-  재생 화면에서 재생 시간/남은 시간 보기를 선택합니다.
-  이전 곡/다음 곡 이동의 확장기능으로, 다양한 단위로 건너뛰기 간격을 변경할 수 있습니다.
-  빨리감기/되감기의 탐색속도를 설정합니다.
-  재생 정보를 기억하여 전원 On 시 이어 듣는 기능을 실행합니다.
-  곡의 시작과 끝 부분의 무음 구간을 건너뛰는 묵음 삭제 기능을 실행합니다. (최대 500ms).
-  Level Meter의 Type을 선택합니다.
-  재생 화면의 Skin을 선택합니다.

- PLENUE 1은 트랙과 트랙 사이를 여백 없이 재생하는 겹리스 기능을 지원합니다. 겹리스 기능은 모든 상황에서 별도의 설정 없이 적용됩니다.

제품 사용하기 + 상세 설정

JetEffect 7 세팅

1. 상세 설정에서 JetEffect 7을 선택합니다.
2. User 1 / User 2 / User 3 / User 4를 선택하여 User Preset을 설정합니다.
3. EQ : 주파수 별로 높낮이를 조절하여 음악의 톤을 변경합니다.
4. BBE+ : BBE 음장 효과를 선택하여 적용합니다.
5. SE : Chorus와 Reverb 효과를 선택하여 적용합니다.

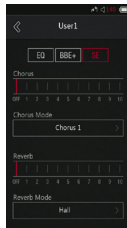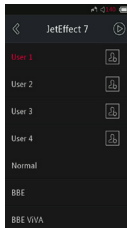

※ **1** **2** 버튼을 선택하여 모두 10밴드의 EQ와 EQ Filter값을 설정할 수 있습니다. 원하는 값을 직접 터치하여 빠르게 변경할 수 있습니다.

제품 사용하기 + 상세 설정

JetEffect 7 세팅

50가지 JetEffect 7 프리셋을 선택할 수 있습니다.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange	
사용자가 직접 BBE, 3D Surround 등을 설정할 수 있는 4개의 사용자 프리셋을 지원합니다.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
기존보다 더욱 진보한 섬세하고 강력한 음장효과로, 자연스럽게 듣기 좋은 음을 만들어 줍니다.	BBE	음을 선명하게 해주는 고선명 음장효과
	Mach3Bass	초저역을 강조해주는 베이스 부스터
	3D Surround	공간감을 만들어주는 입체음향
	MP Enhance	손실된 음 부분을 보상해주는 기능
	Chorus	음을 풍부하게 해주는 음장효과
	Reverb	현장감을 만들어주는 잔향효과

* JetEffect의 각 변수 값이 과도하게 크면 약간의 노이즈가 발생할 수 있습니다.

* BBE에 대한 보다 자세한 정보는 홈페이지(www.COWON.com) BBE 소개를 참고하시기 바랍니다.

제품 사용하기 + 상세 설정

음악

건너뛰기 간격 : 이전 곡/다음 곡 이동의 확장기능으로, 다양한 단위로 건너뛰기 간격을 조절할 수 있습니다. 트랙/2/3/4/5/10/20/30초 단위로 선택이 가능합니다.

탐색 속도 : 빨리감기/되감기의 탐색 속도를 설정합니다. 3/5/10/20/30초 단위로 선택이 가능합니다.

재시작 : 재생 정보를 기억하여 전원 On 시 이어 듣는 기능의 On/Off를 설정합니다.

묵음 삭제 : 곡의 시작과 끝 부분의 무음 구간을 건너뛰는 기능의 On/Off를 설정합니다.

헤드폰 모드 : 헤드폰 모드를 선택하면 헤드폰에 적합하도록 출력 음향이 상승합니다.

DSD gain : DSD 파일 재생 시 Gain을 0/6/12dB로 설정할 수 있습니다.

화면

언어 : 제품 시스템의 언어를 선택할 수 있으며 총 16개국의 언어를 지원합니다.

밝기 : 화면의 밝기를 10단계로 조절할 수 있습니다.

시간

재우기 : 정해진 시간이 흐른 후 제품의 전원이 종료됩니다.

자동 전원 차단 : 정해진 시간 동안 제품 조작이 없을 시 전원이 자동으로 종료됩니다.

화면 자동 끄기 : 정해진 시간 동안 제품 조작이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다.

시스템

홀드 모드 : 터치스크린 홀드 시 터치 디스플레이의 조작이 제한되며, 물리 버튼의 조작은 가능합니다. 전체 홀드 시 전원/홀드 버튼을 제외한 물리 버튼과 터치 디스플레이의 조작이 제한됩니다.

오디오 좌/우 : 오디오의 스테레오 균형을 조절할 수 있습니다.

LED : 화면이 꺼졌을 때 제품상단의 전원버튼 LED 점멸을 켜고 끌 수 있습니다.

데이터베이스 갱신 : 제품 내의 데이터베이스를 갱신할 수 있습니다.

기본 설정 복귀 : 모든 설정을 초기화할 수 있습니다.

내장메모리 포맷 : 약 5초간 길게 누르면 내장메모리 포맷을 할 수 있습니다.

내장메모리내 모든 데이터가 삭제되므로 꼭 필요한 경우에만 사용하시기 바랍니다.

정보 : 펌웨어 버전 정보와 제품의 총 용량, 사용한 용량을 확인할 수 있습니다.

추가 설명
+ 제품 사양

모델명	PLENUE 1	
제품 용량	내장 메모리 ¹⁾ : 128GB / 외장 메모리 : microSD SDXC	
디스플레이	3.7" AMOLED Touch Display (480x800)	
크기 및 무게	64.5mm(W) x 116.4mm(H) x 13.4mm(D) / 173g	
케이스	고강도 Full Metal 유니바디	
버튼	POWER/HOLD, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW	
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core	
오디오 지원	파일 포맷	DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG
	오디오 코덱	DXD : ~352.8/384kHz (1/2 Sampling) DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz (352.8/384kHz FLAC, WAV 1/2 Sampling) MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE : 압축률 빠름(Fast), 보통(Normal), 높은압축(High) 16bit OGG : ~Q10, ~44.1kHz
	가사	LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag 가사(시간정보 유/무)
	JetEffect 7	54 Presets (50 Presets + 4 User Presets)
		EQ 10 Band Equalizer (EQ Filter)
		BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
	Special Effect	Chorus (8 modes), Reverb (9 modes)

+ 제품 사양

오디오 특성	DAC	Burr-Brown PCM1792A
	SNR	120dB
	THD+N	0.0006%
	Stereo Crosstalk	-134dB
	출력	2Vrms
	출력 임피던스	3Ω
	볼륨	140단계
	클럭	초정밀 클럭 TCXO (Phase Jitter 1.0ps)
배터리 및 전원	배터리	내장 리튬폴리머 충전지 3,000mAh / 3.7V
	재생시간	약 8시간 30분 ²⁾
	충전시간	약 4시간 (입력 Micro USB DC어댑터 5V/2A 이상 조건)
출력 단자	이어폰 단자 (3.5mm) / 광출력 (3.5mm)	
플레이어	다양한 재생화면 스킨, 아날로그 레벨미터, 매트릭스 브라우저, Multi - Favorite	
연결 PC 사양	CPU	Pentium III 500MHz 이상
	OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 전 기능 지원 MAC OS 10.x / Linux v2.4 이상 : 파일전송 지원
	USB Port	USB 2.0 High Speed 권장

¹⁾ 제품에서 사용하는 시스템 공간으로 인해 실제 용량과 차이가 있습니다.

²⁾ 재생시간은 당사 테스트 환경 기준으로 실제 사용시간과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

+ A/S 전 고장진단

+ 매뉴얼을 봐도 모르는 것이 너무 많아요.

코원 홈페이지(www.COWON.com)의 상단 고객지원에서 제품별 FAQ와 제품 가이드를 제공해 드리고 있으니 참고하시기 바랍니다. 그 외 기술문의 사항은 02-557-3733 또는 홈페이지 내 채널톡을 이용하여 문의 주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

+ 전원이 켜지지 않아요.

배터리 충전 상태 또는 전원이 연결되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 배터리가완전히 방전되었다면 일정시간 충전 후 전원을 켜주시기 바랍니다

+ 아무 소리도 들리지 않아요.

볼륨이 "0"으로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 그 다음 제품 내에 재생 가능한 파일이 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 제품의 메모리에 저장된파일이 없으면 소리가 나지 않으며 그 외 손상된 음악파일은 잡음이 나거나 음이 끊길 수 있습니다. 이어폰이 잘 삽입되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 이어폰 단자에 이물질이 묻어 있을 때에는 잡음이 나거나 음이 끊어질 수 있습니다. 또한, 이어폰 자체가 단선되지 않았는지 확인하시기 바랍니다.

+ 저장한 파일이 보이지 않아요.

제품 내에 재생 가능한 파일이 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 지원하지 않는 파일은 표기되지 않습니다.

+ PC에서 제품을 인식하지 못해요.

연결이 자주 끊어지며 불안정하다면 제품을 PC의 메인보드 상의 USB 포트에 직접 연결하시기 바랍니다.

+ 용량이 작게 나와요.

Microsoft Windows에서 표시하는 용량표기 방법과 메모리 및 하드디스크 제조사에서 표기하는 것과는 계산상 차이가 있을 수 있습니다. 제품 안에는 시스템 영역으로 사용되는 공간이 있으므로, 이러한 제품의 정상적인 구동에 필수적인 시스템 영역을 제외하면 실제 표시되는 용량은 다소 줄어둘 수 있습니다. 이 외 몇 GB 단위의 용량이 차이가 난다면 메모리 모듈 불량 가능성이 크므로 A/S를 요청하시기 바랍니다.

+ 메모리 용량을 가득 채웠더니 작동이 되지 않아요.

제품 안에는 설정 파일이나 시스템 영역으로 사용되는 공간이 있습니다.이 영역까지 데이터를 저장할 시 정상적인 구동이 되지 않을 수 있습니다. 따라서 메모리에 반드시 약 100MB 정도의 여유공간을 남겨두고 사용하시기바랍니다.

+ PC에서 포맷 후 인식하지 못하거나 용량이 줄어들과 파일 전송속도가 느려졌어요.

본 제품은 이미 내장 메모리가 포맷되어 있으므로 별도의 포맷이 필요 없으나, 불가피하게 포맷을 해야 하는 경우 제품에서 제공하는 내장메모리포맷 기능을 사용하여 포맷하거나(19페이지 참고), PC에 USB를 연결하여 포맷하게 될 경우 대용량 FAT32 포맷을 지원하는 유틸리티를 사용하여 기본할당 크기를 32KB로 포맷을 해야만 용량 및 속도 저하가 생기지 않습니다. MAC OS에서의 포맷은 지원하지 않습니다.