Music

# 음악 재생

- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- 즐겨찾기는 10개의 다중 리스트를 지원하며 각 플레이 리스트당 최대 512개, 북마크는 최대 256개까지 추가가 가능합니다.

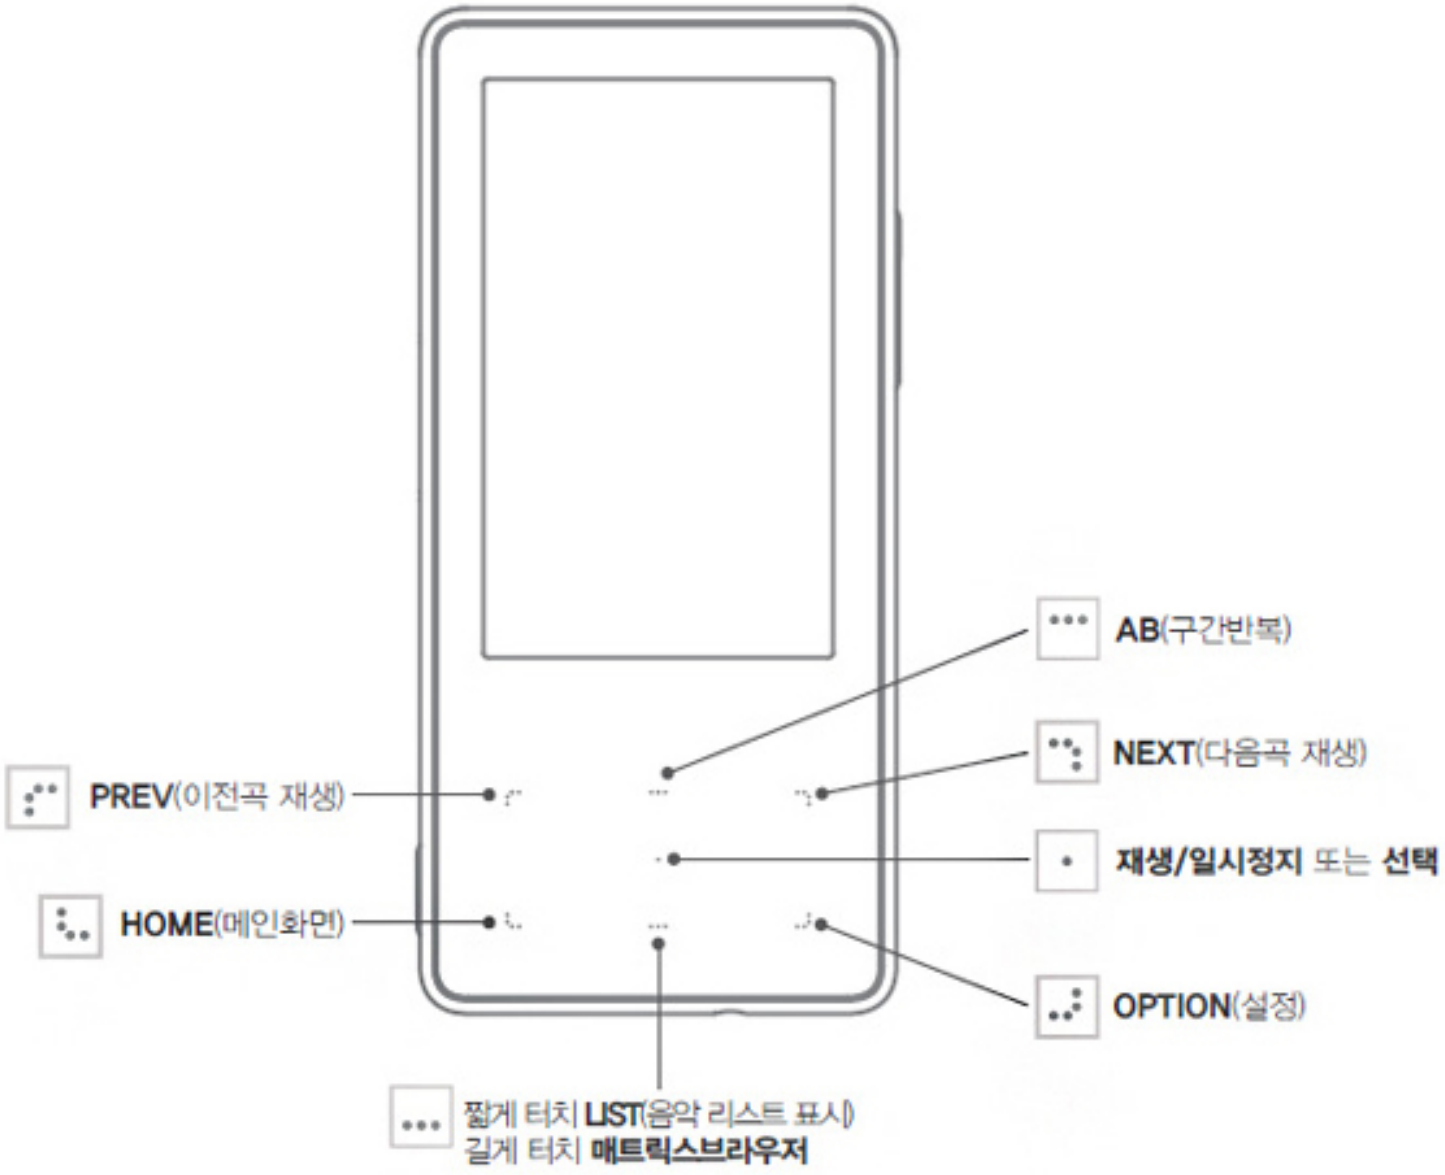
AB(구간반복)
NEXT(다음곡 재생)
PREV(이전곡 재생)
재생/일시정지 또는 선택
HOME(메인화면)
OPTION(설정)
짧게 터치 LIST(음악 리스트 표시)
길게 터치 매트릭스브라우저

1. 제품에 **이어폰을** 연결합니다.

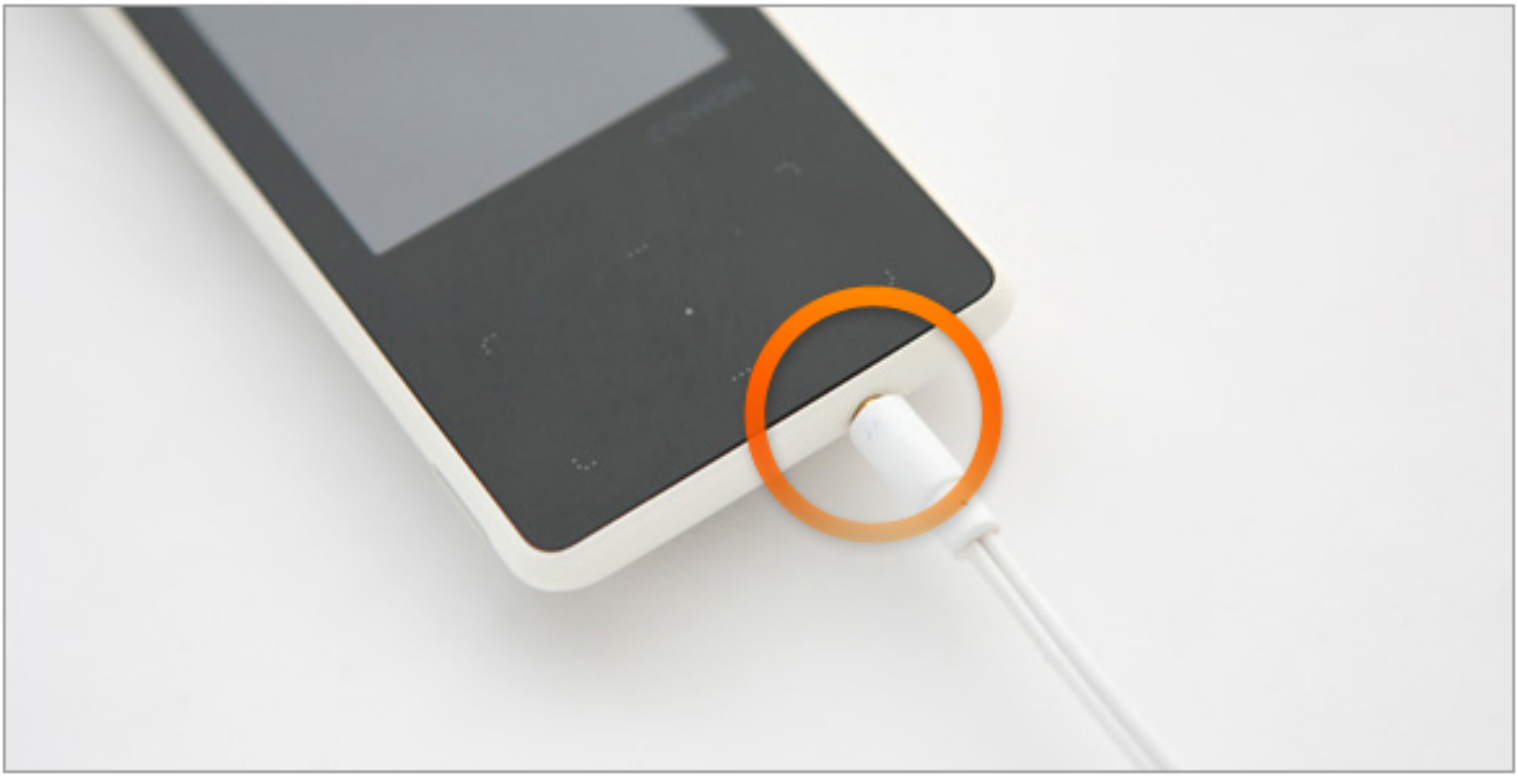

2. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

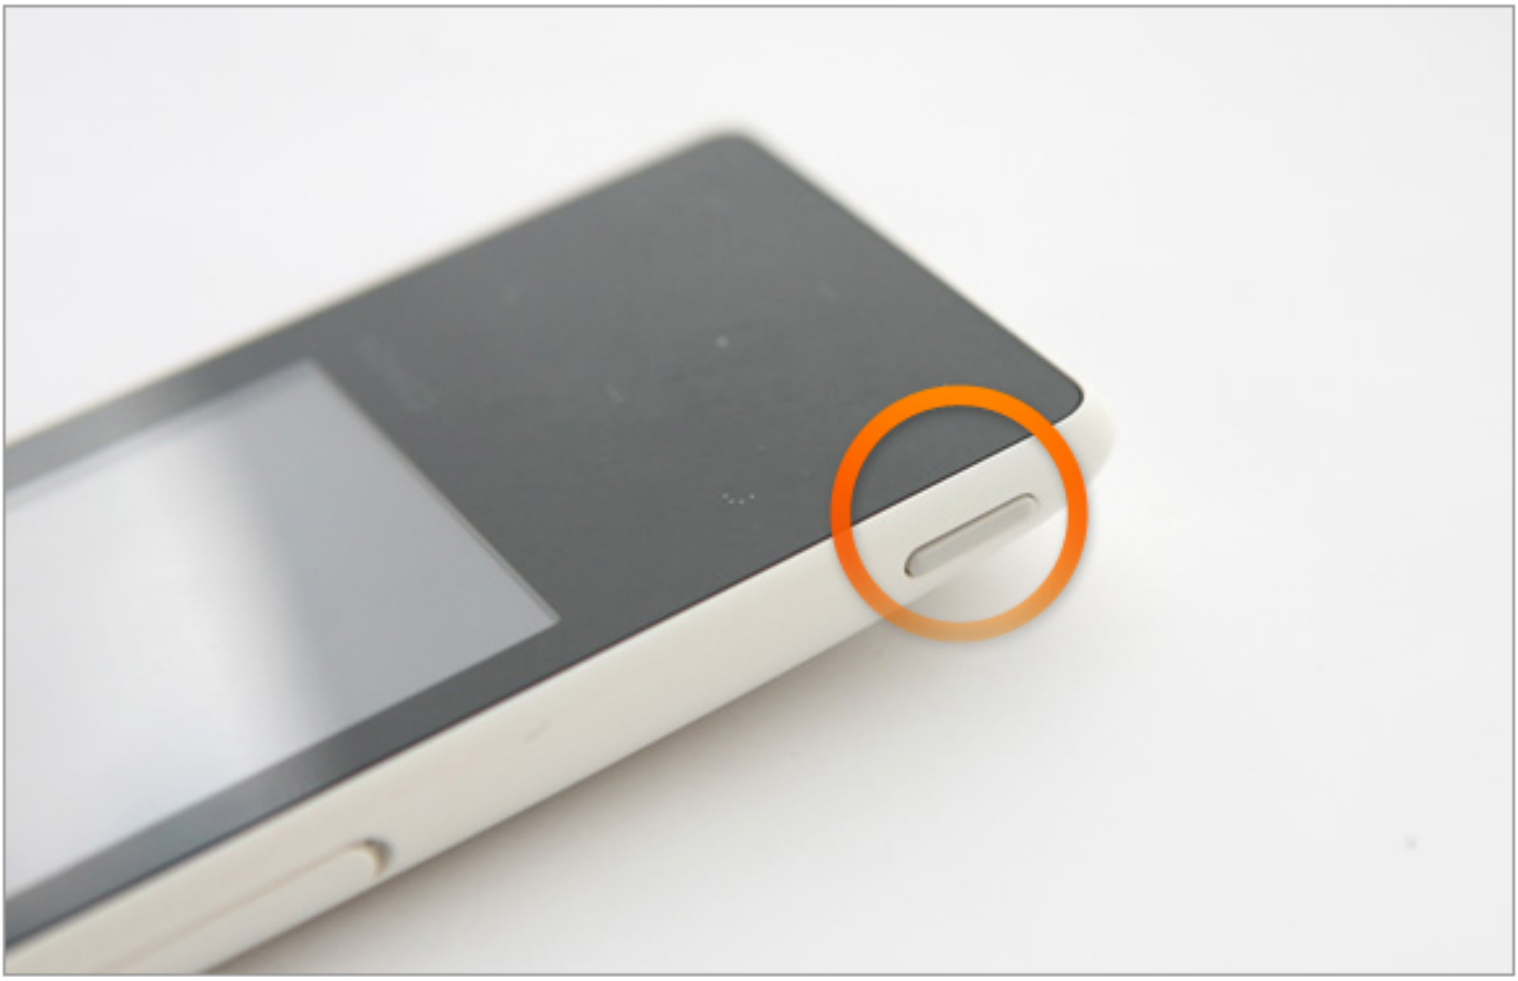

3. **MUSIC**을 선택합니다.( 위로 이동 :˙˙˙ / 선택 :· / 아래로 이동 :… )

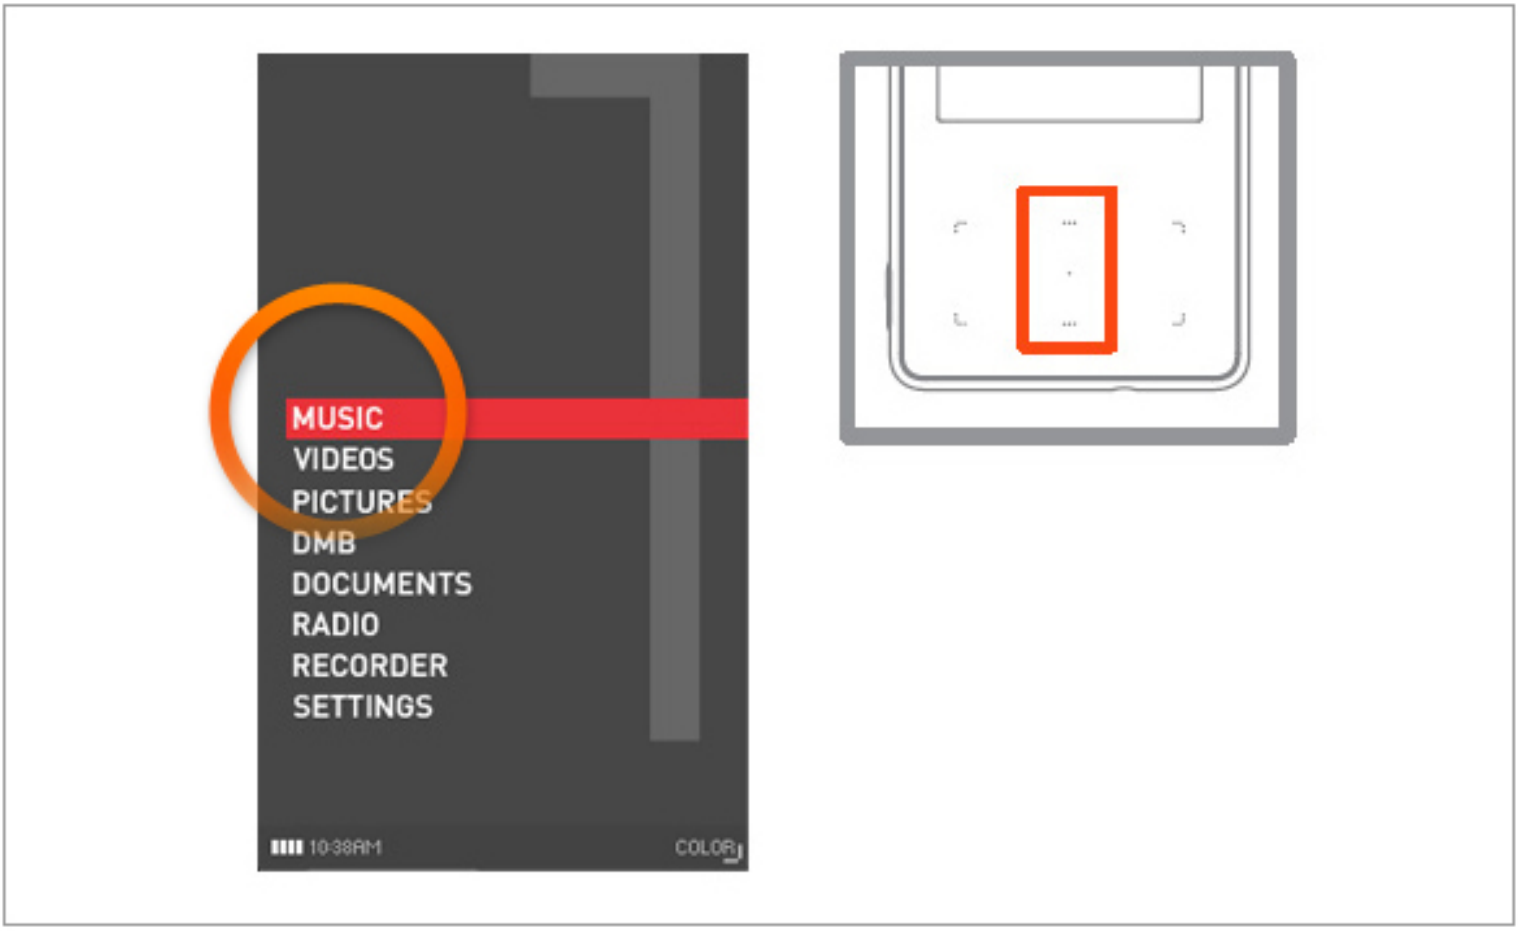
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
10:38AM
COLOR

4. **중앙(⊡ )** 버튼을 터치하면 컨텐츠가 재생되며, 다시한번 터치하면 일지정지됩니다.

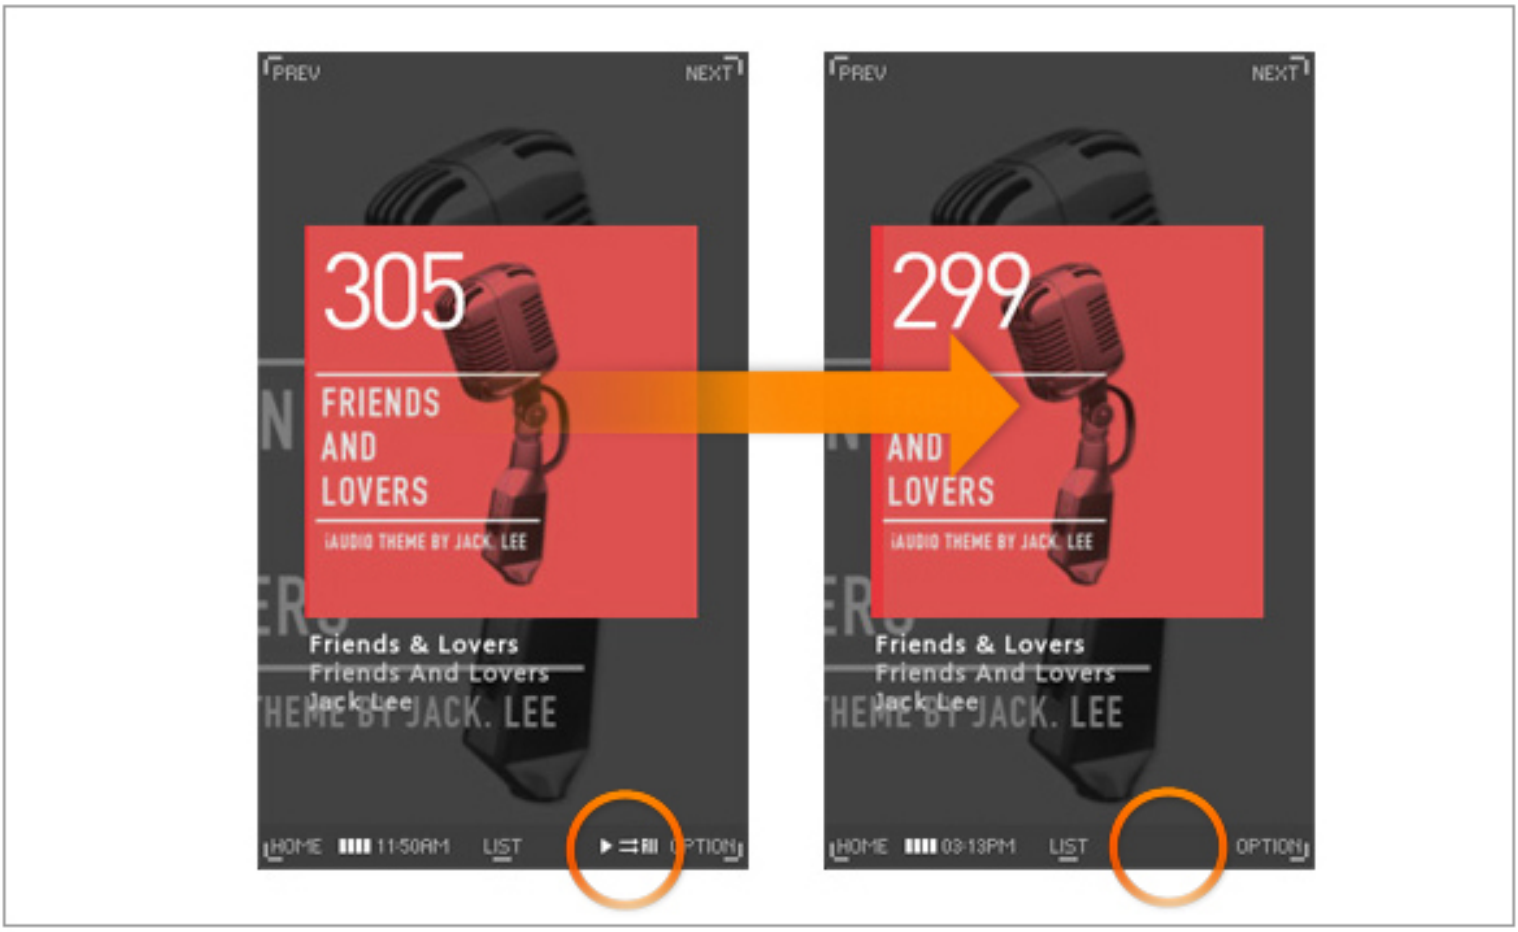
PREV
NEXT
305
FRIENDS
AND
LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
11:50AM
LIST
OPTION
PREV
NEXT
299
AND
LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
03:13PM
LIST
OPTION

5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절하실 수 있습니다.

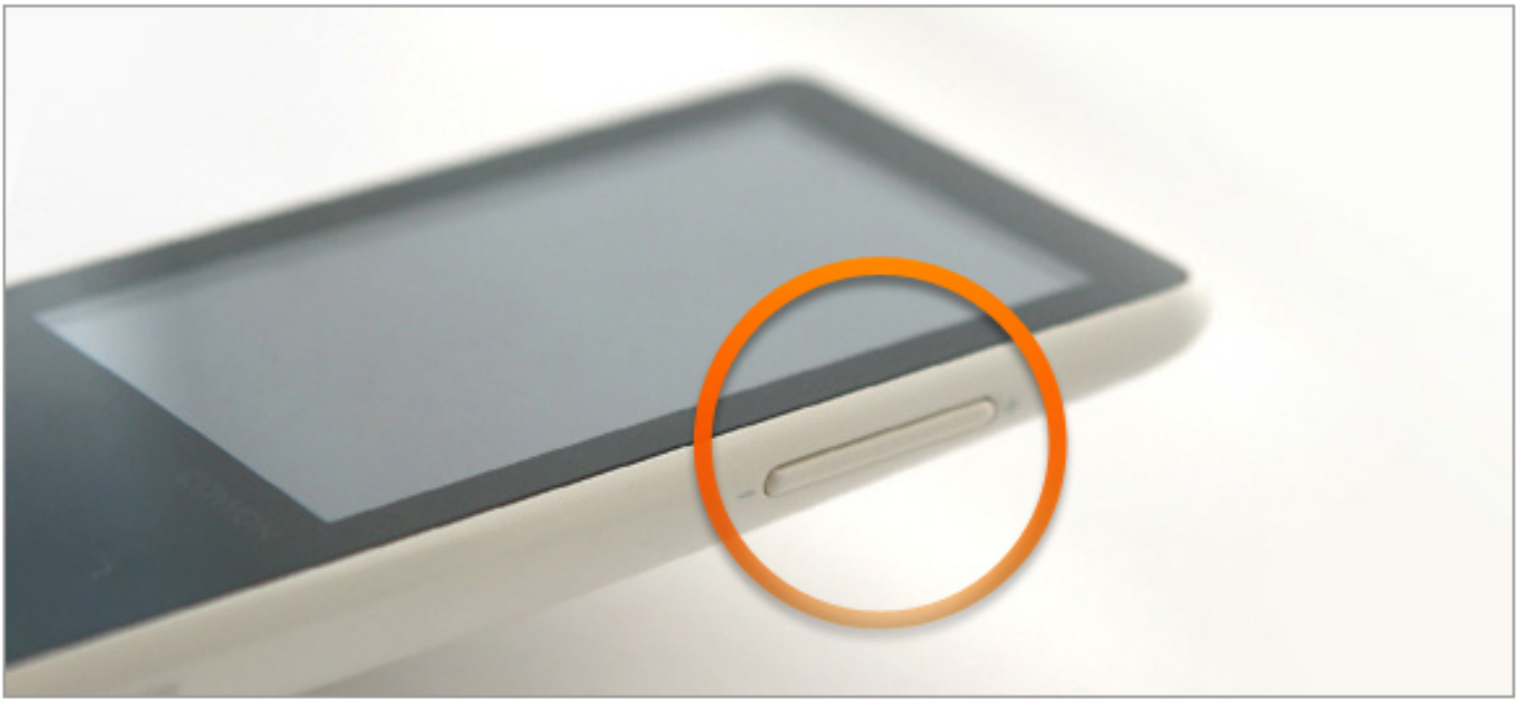

6. **PREV( )** 버튼을 짧게 터치하면 **이전곡**을 재생, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다

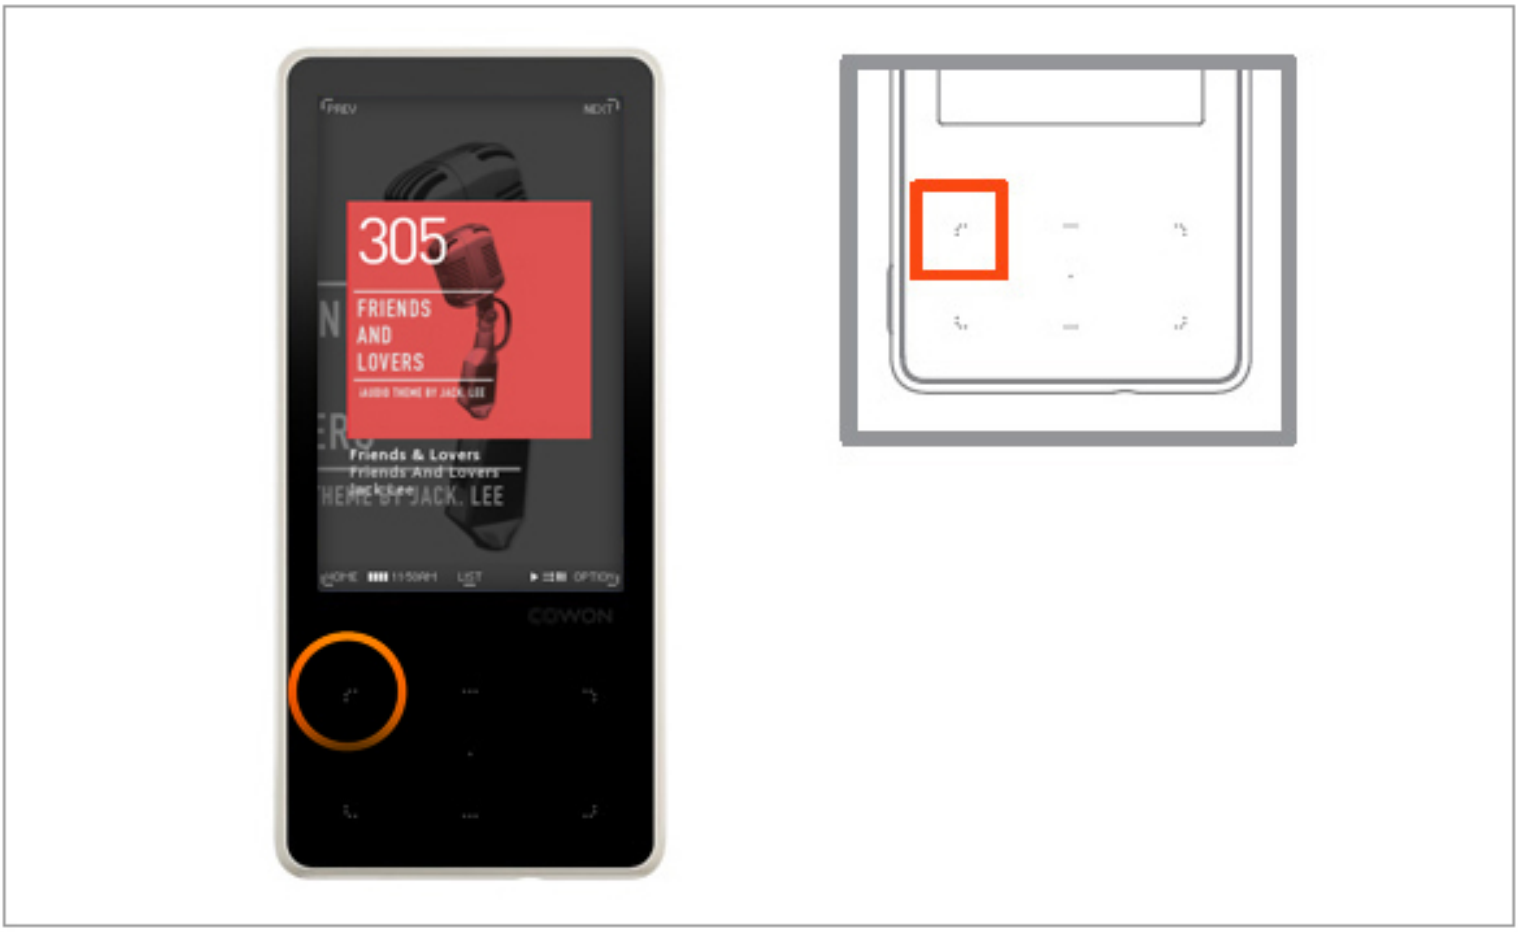
PREV
NEXT
305
FRIENDS
AND
LOVERS
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
LIST
OPTION
COWON

7. **NEXT( )** 버튼을 짧게 터치하면 **다음곡** 재생, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.

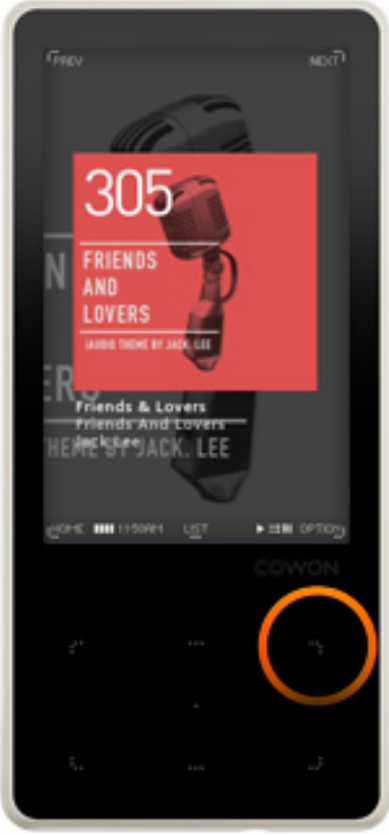
PREV
NEXT
305
FRIENDS
AND
LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
11:50AM
LIST
OPTION
COWON

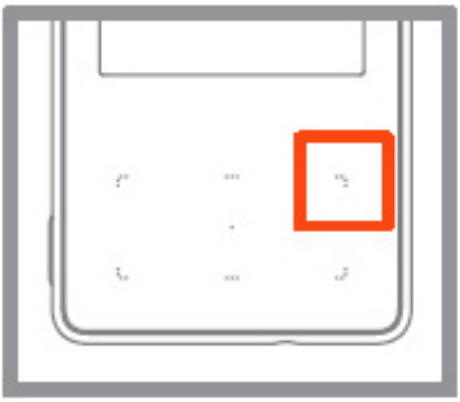

8. **LIST(⋯)** 버튼을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.

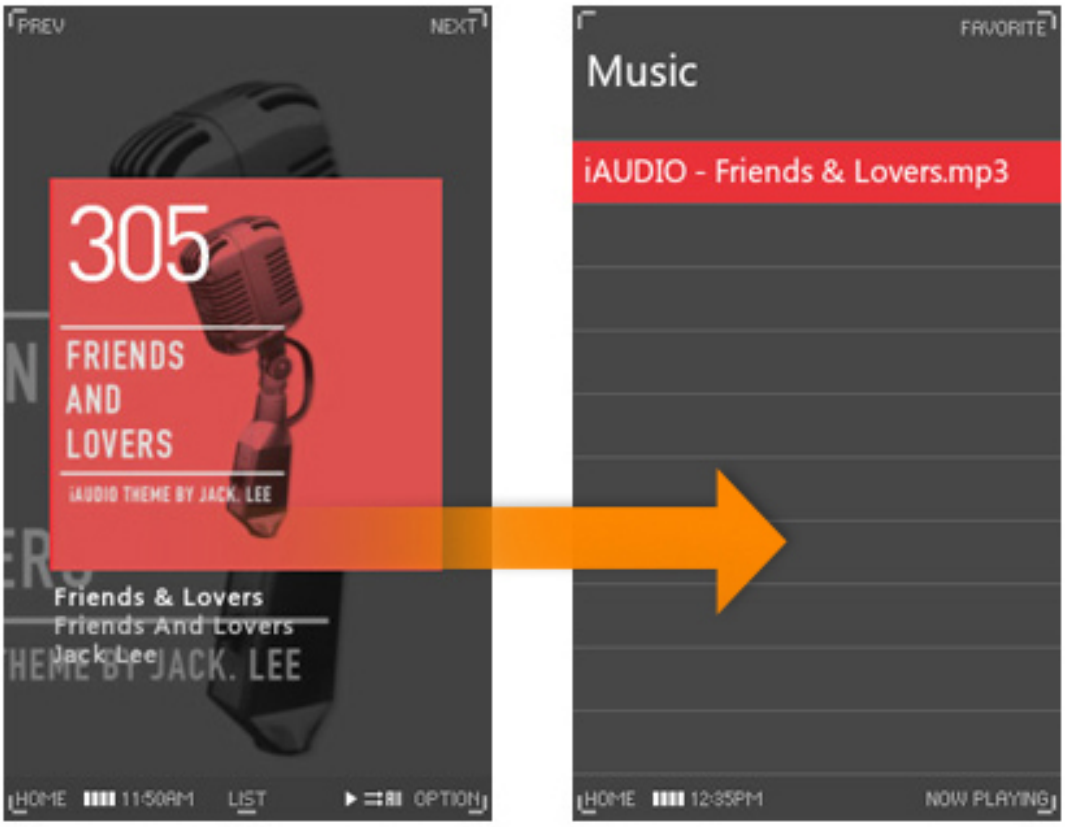
PREV
NEXT
305
FRIENDS
AND
LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
11:50AM
LIST
OPTION
FAVORITE
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME
12:35PM
NOW PLAYING

9. **중앙 하단(…)** 버튼을 길게 터치하면 매트릭스 브라우저(앨범아트 형식) 리스트를 보실 수 있습니다.
( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 … : / 이전 메뉴 이동 : ↲ )

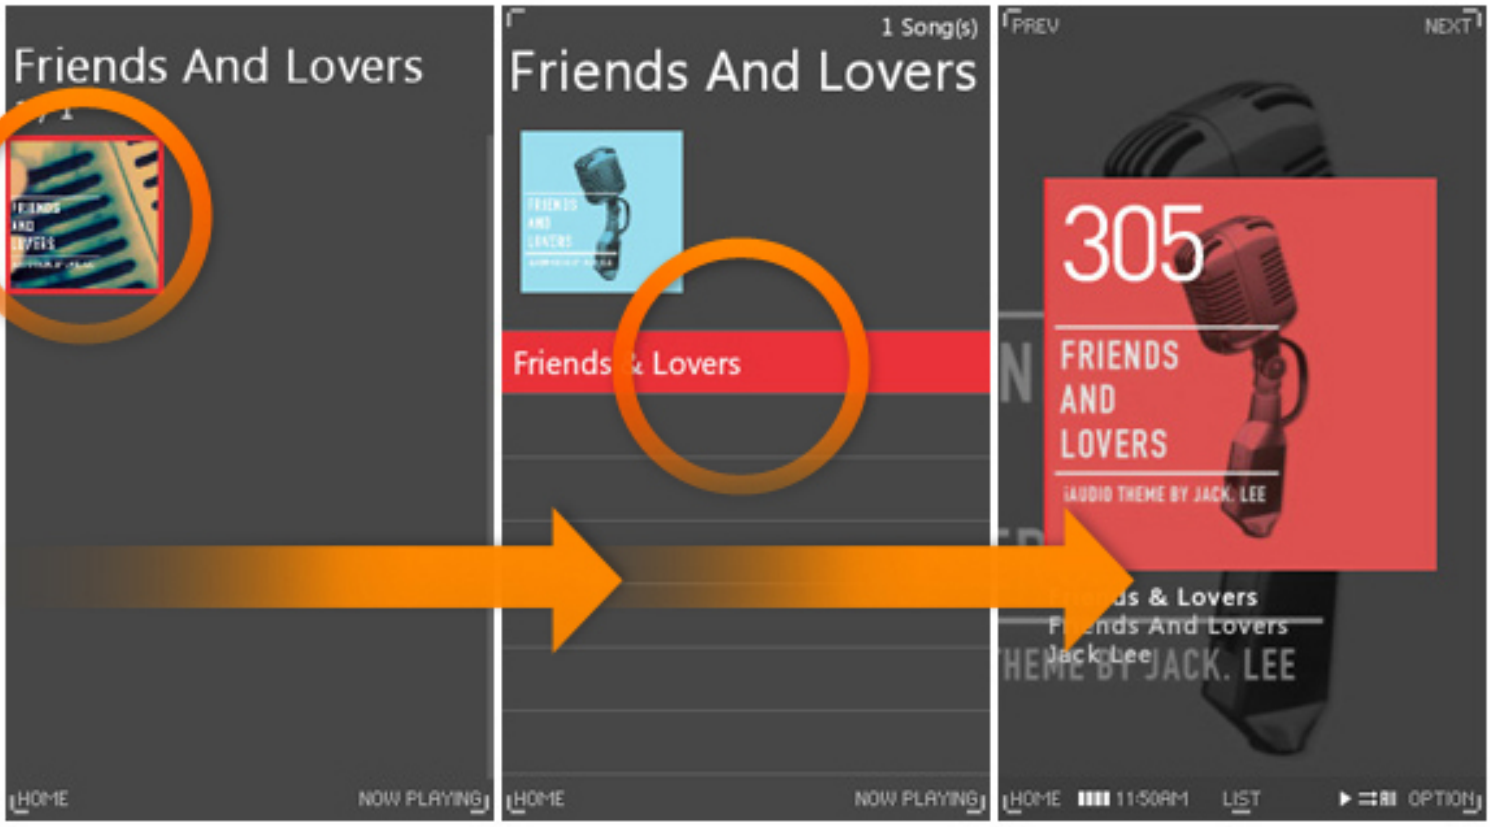
Friends And Lovers
1 Song(s)
Friends And Lovers
Friends & Lovers
PREV
NEXT
305
FRIENDS AND LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME
NOW PLAYING
HOME
NOW PLAYING
HOME
11:50AM
LIST
OPTION

10. **중앙 상단( ⋯ )** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정하실 수 있습니다.
( 첫번째 터치:**시작점 설정**, 두번째 터치: **종료지점 설정**, 세번째 터치: **구간 반복 해제** )

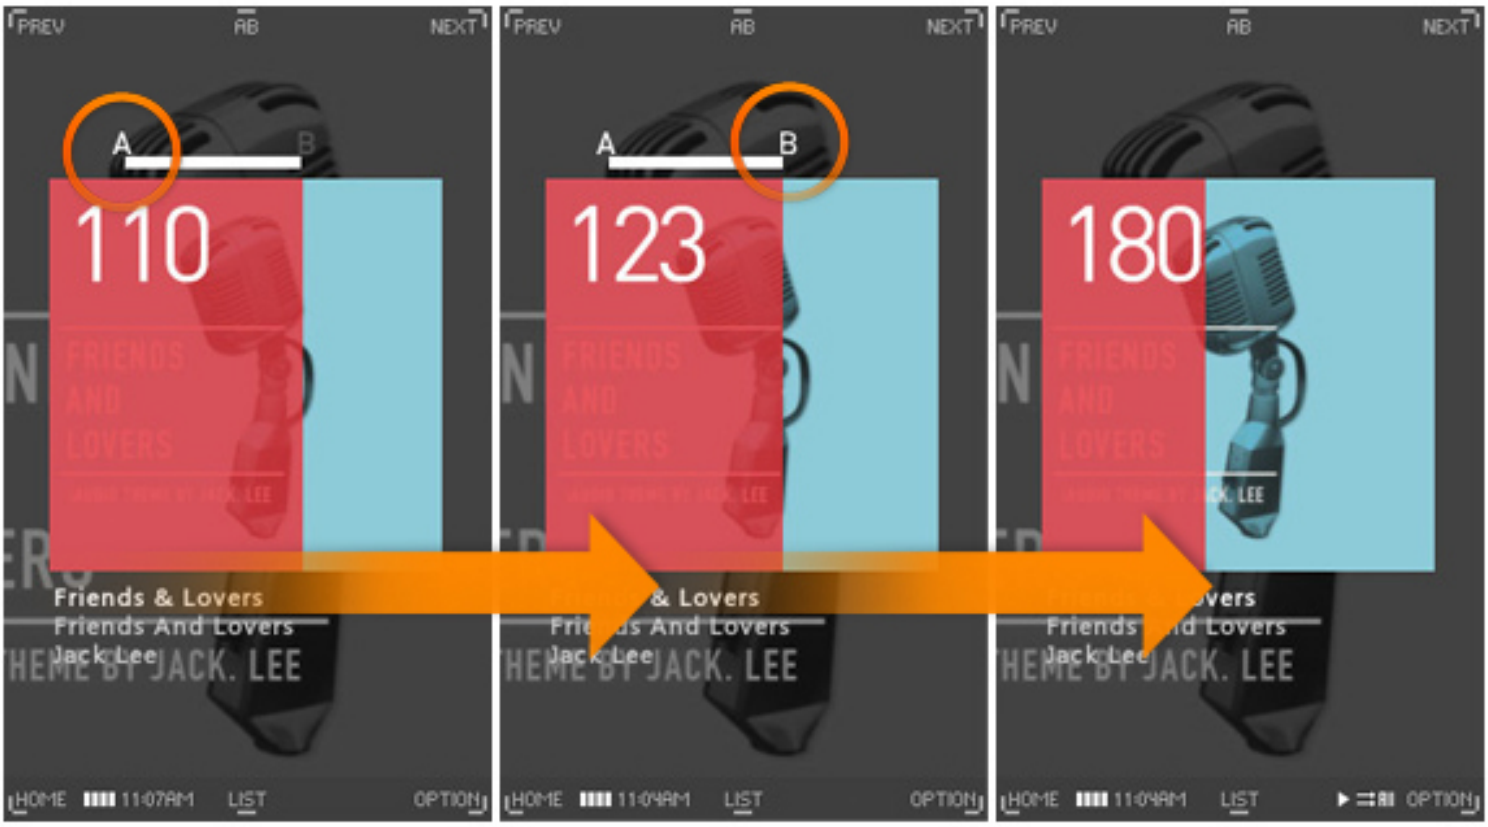
PREV
AB
NEXT
A
B
110
123
180
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
THEME BY JACK. LEE
HOME
11:07AM
LIST
OPTION
HOME
11:04AM
LIST
OPTION

+구간반복 기능 이용전 **OPTION( ↲ )** 버튼을 터치후 **구간 반복**를 선택하여 **켜짐**으로 설정합니다.
( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : … / 이전 메뉴 이동 : ↲ )

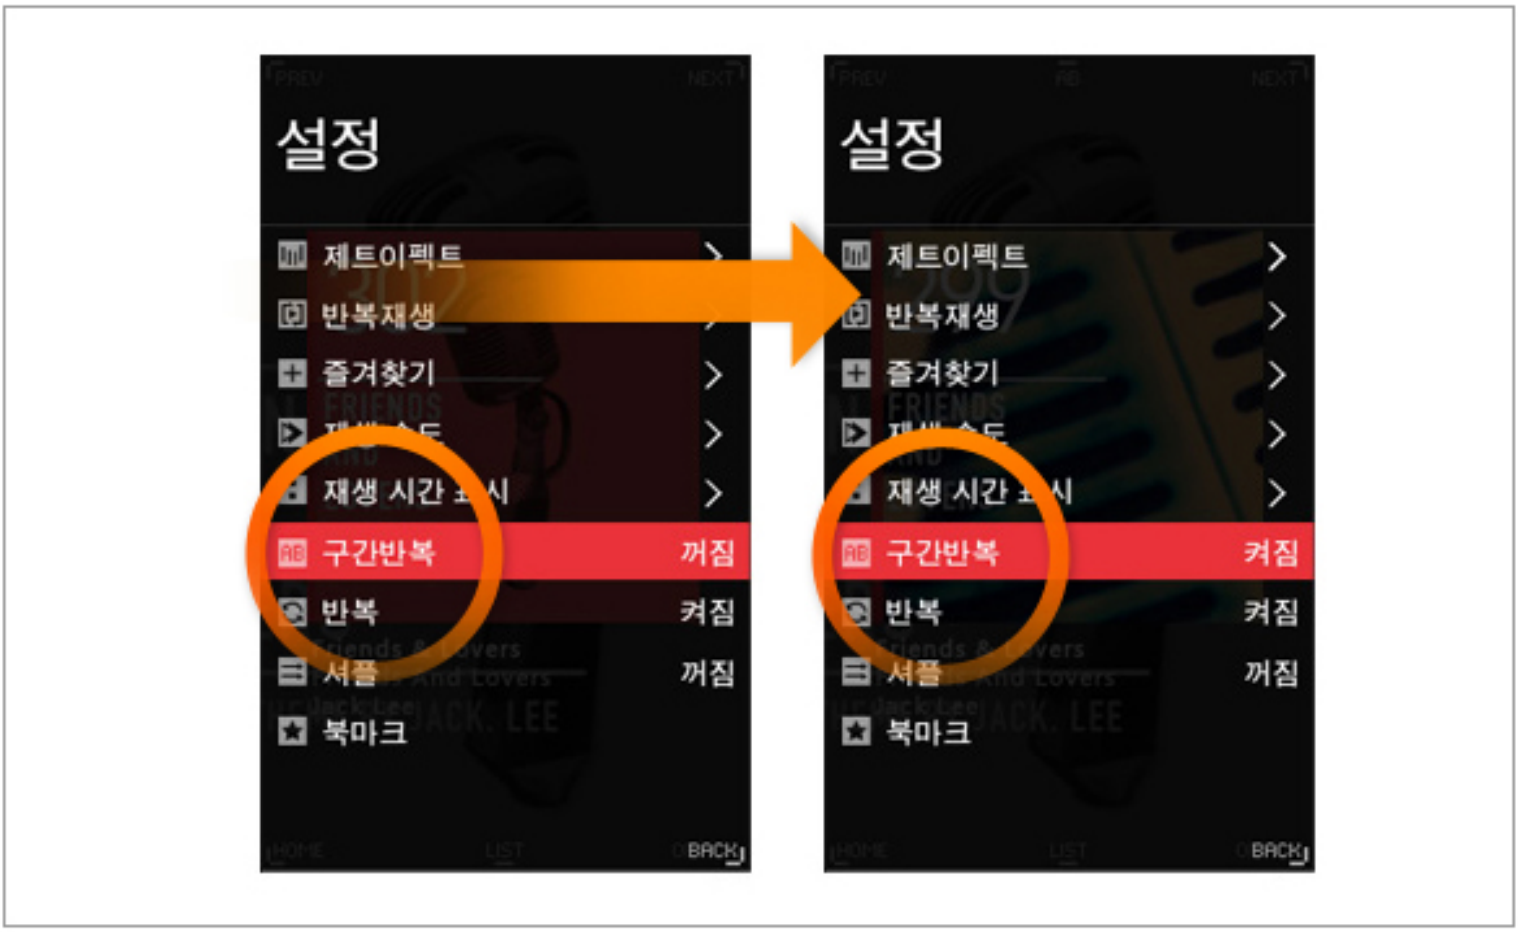
PREV
NEXT
AB
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 켜짐
셔플 꺼짐
북마크
구간반복 켜짐
HOME
LIST
BACK

11. **OPTION( ↲ )** 버튼을 터치후 **즐겨찾기-Playlist** 를 선택하면 재생중인 컨텐츠가 **즐겨찾기 목록에 추가** 됩니다. ( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : … / 이전 메뉴 이동 : ↲ )

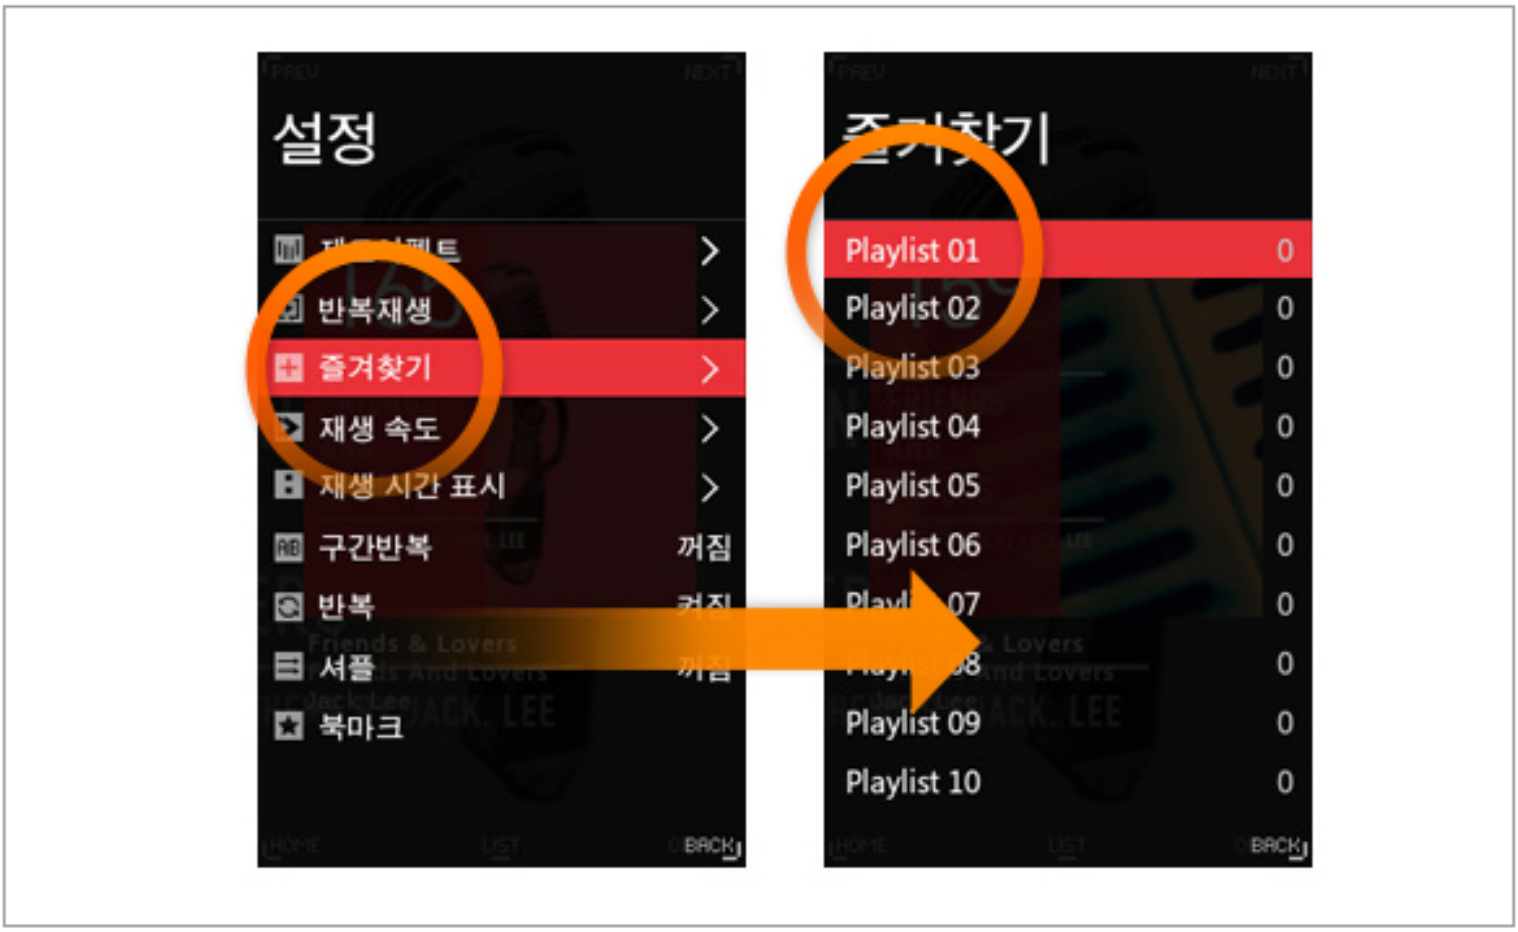
PREV
NEXT
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 켜짐
셔플 꺼짐
북마크
즐겨찾기
Playlist 01 0
Playlist 02 0
Playlist 03 0
Playlist 04 0
Playlist 05 0
Playlist 06 0
Playlist 07 0
Playlist 08 0
Playlist 09 0
Playlist 10 0
HOME
LIST
BACK

12. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **북마크** 를 선택하면 현재 재생위치가 **북마크에 추가** 됩니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

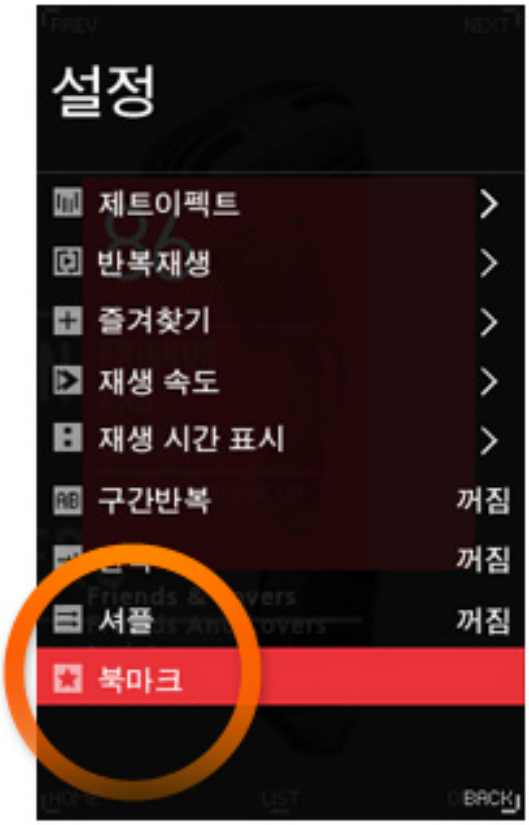
PREV
NEXT
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
꺼짐
셔플 꺼짐
북마크
HOME
LIST
BACK

13. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **제트이펙트** 를 선택하여 **음장효과** 를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

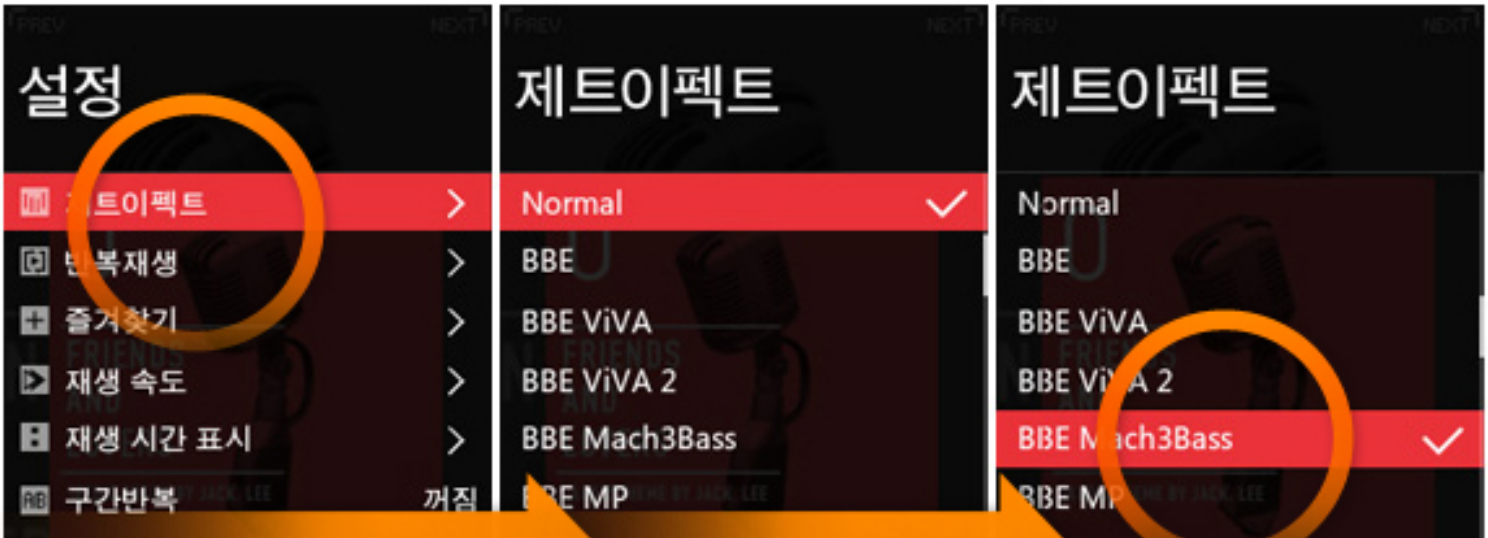
PREV
NEXT
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
제트이펙트
Normal ✓
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass
BBE MP
제트이펙트
Normal
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass ✓
BBE MP

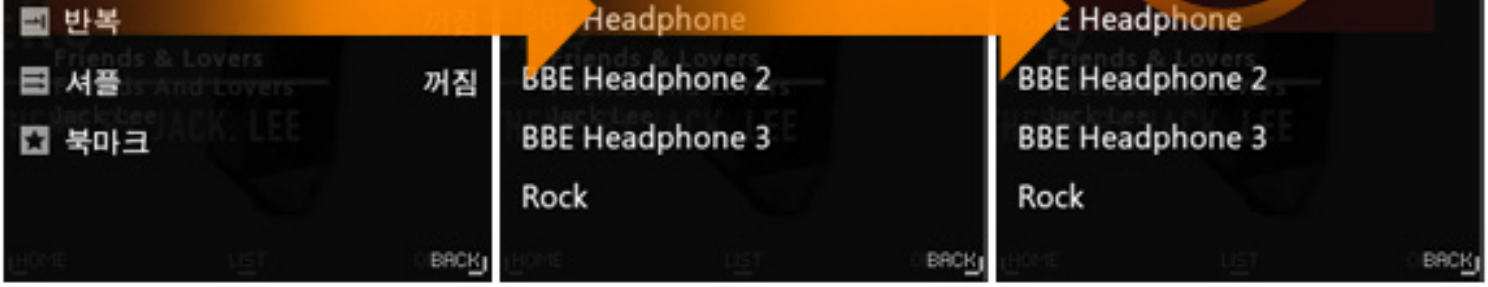
반복
셔플 꺼짐
북마크
Headphone
BBE Headphone 2
BBE Headphone 3
Rock
E Headphone
BBE Headphone 2
BBE Headphone 3
Rock
HOME LIST BACK

14. **OPTION(⋰)** 버튼을 터치후 **반복재생** 을 선택하여 재생영역 **(전체, 폴더, 한곡)** 을 설정하실 수 있습니다. ( 위로 이동 : ··· / 선택 : · / 아래로 이동 : … / 이전 메뉴 이동 : ⋰ )

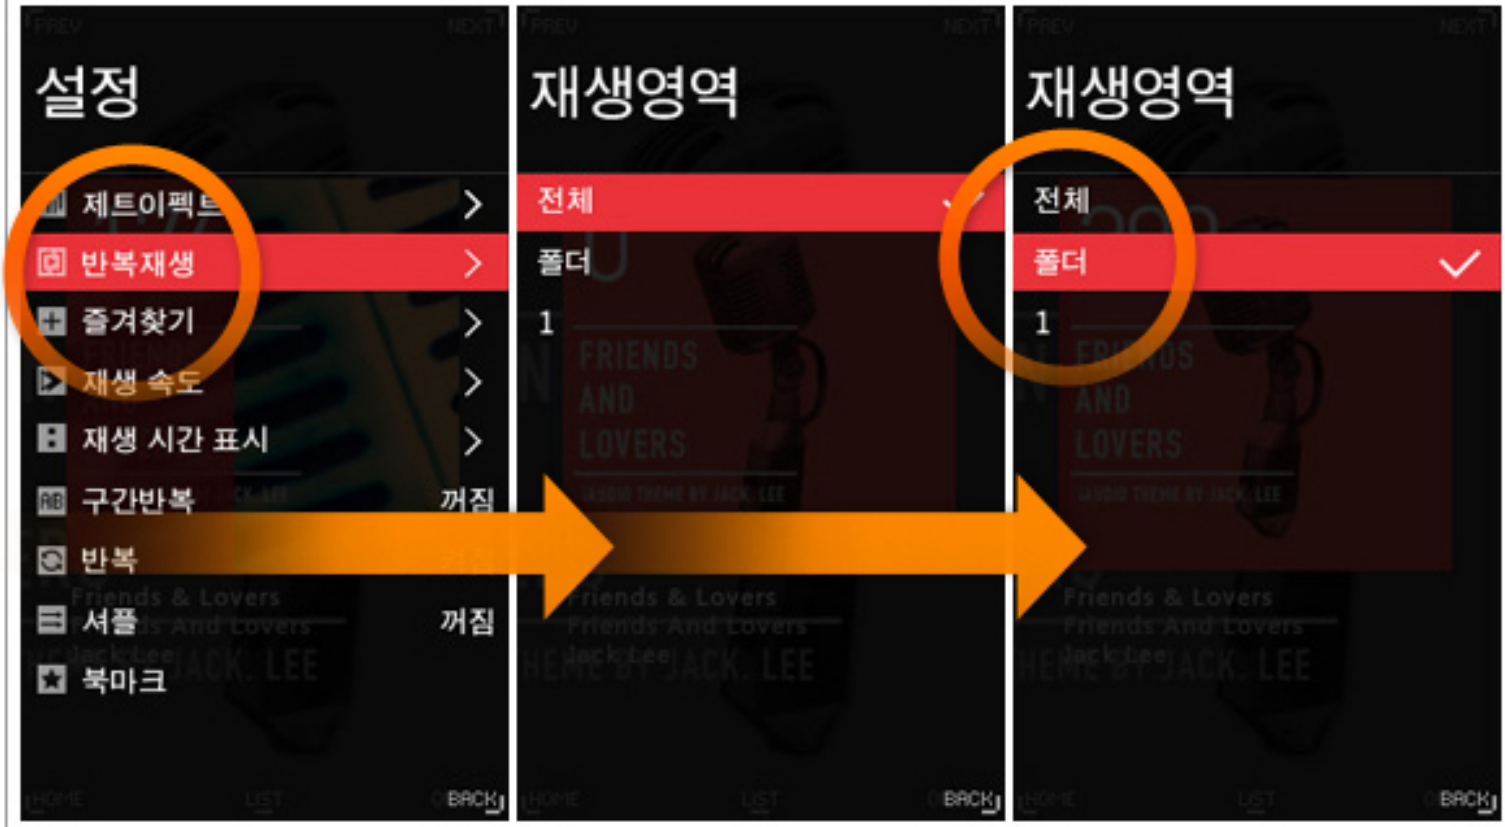
PREV NEXT
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복
셔플 꺼짐
북마크
재생영역
전체
폴더
1
재생영역
전체
폴더 ✓
1
HOME LIST BACK

15. **OPTION(⋰)** 버튼을 터치후 **재생 속도** 를 선택하여 음악을 느리게하거나 빠르게 속도를 설정하실 수 있습니다. ( 위로 이동 : ··· / 선택 : · / 아래로 이동 : … / 이전 메뉴 이동 : ⋰ )

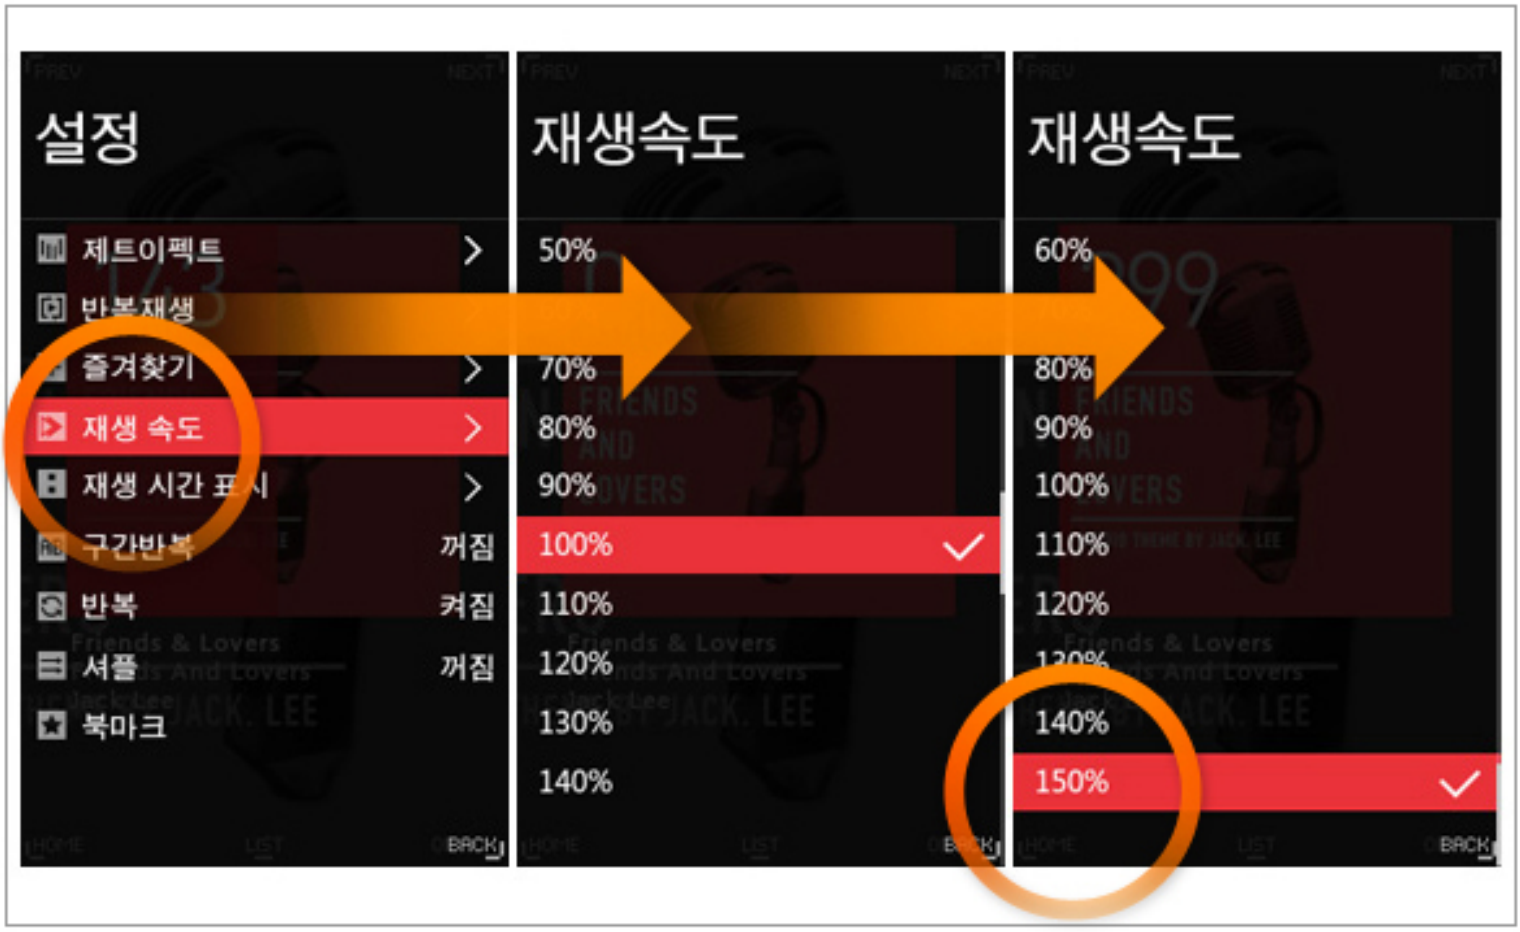
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 켜짐
셔플 꺼짐
북마크
재생속도
50%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
재생속도
60%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
HOME
LIST
BACK

16. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **반복**을 선택하여 반복여부 **(켜짐, 꺼짐)** 를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

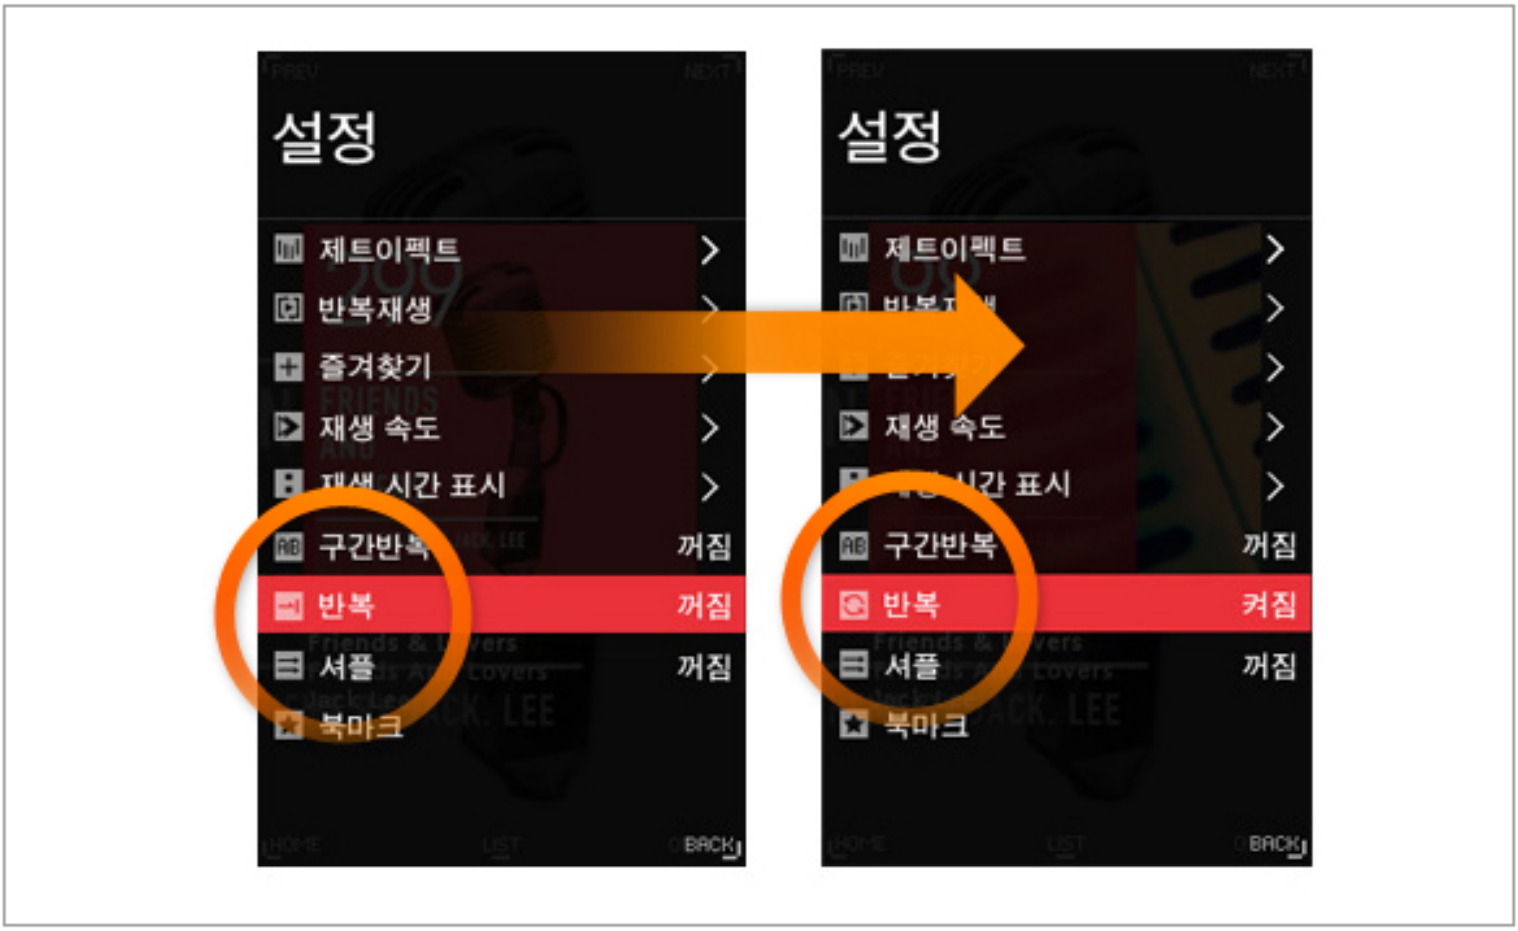
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 꺼짐
셔플 꺼짐
북마크
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 켜짐
셔플 꺼짐
북마크
HOME
LIST
BACK

17. **OPTION(□)** 버튼을 터치후 **셔플** 을 선택하여 셔플여부 **(켜짐, 꺼짐)** 를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 :□ / 선택 :□ / 아래로 이동 :□ / 이전 메뉴 이동 :□ )

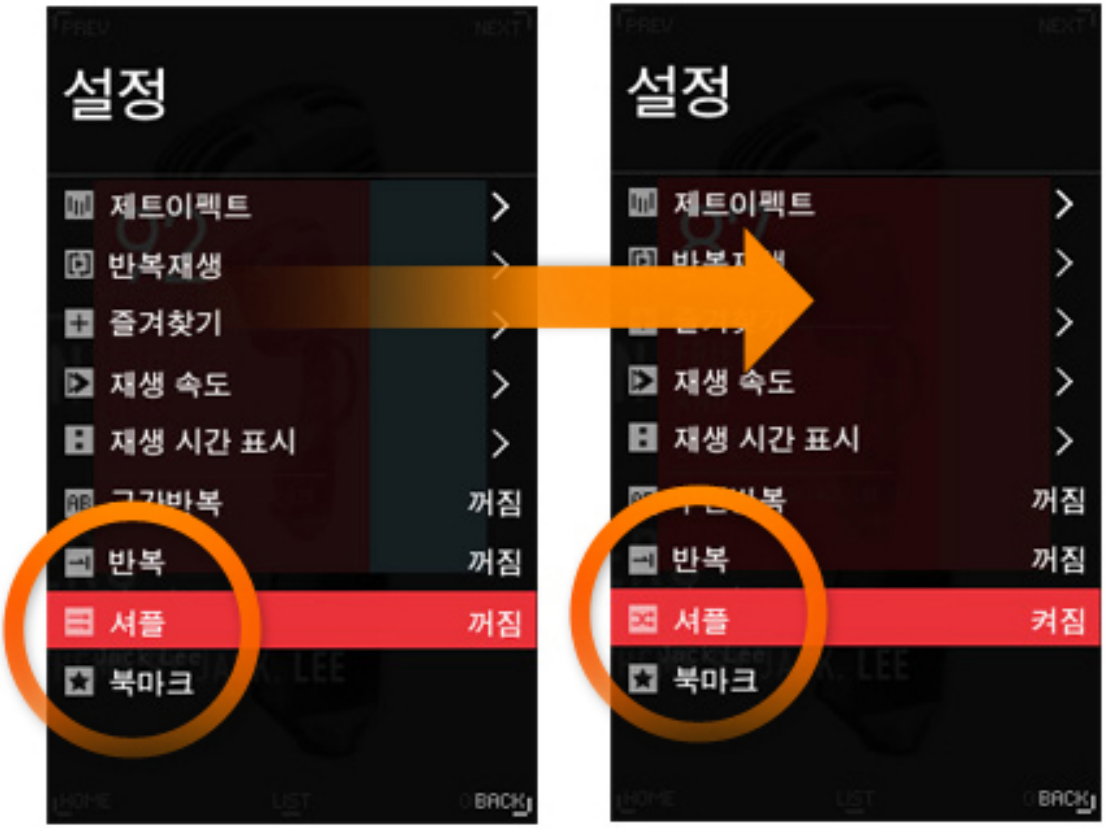
PREV
NEXT
설정
제트이펙트
반복재생
즐겨찾기
재생 속도
재생 시간 표시
구간반복 꺼짐
반복 꺼짐
셔플 꺼짐
북마크
HOME
LIST
BACK
PREV
NEXT
설정
제트이펙트
재생 속도
재생 시간 표시
꺼짐
반복 꺼짐
셔플 켜짐
북마크
HOME
LIST
BACK

# 동영상 재생

- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- 즐겨찾기, 북마크는 최대 256개까지 추가가 가능합니다.
- 화면 저장된 이미지는 다음 경로에 저장됩니다. ( 이동식디스크명:₩Recordings₩Video Capture )

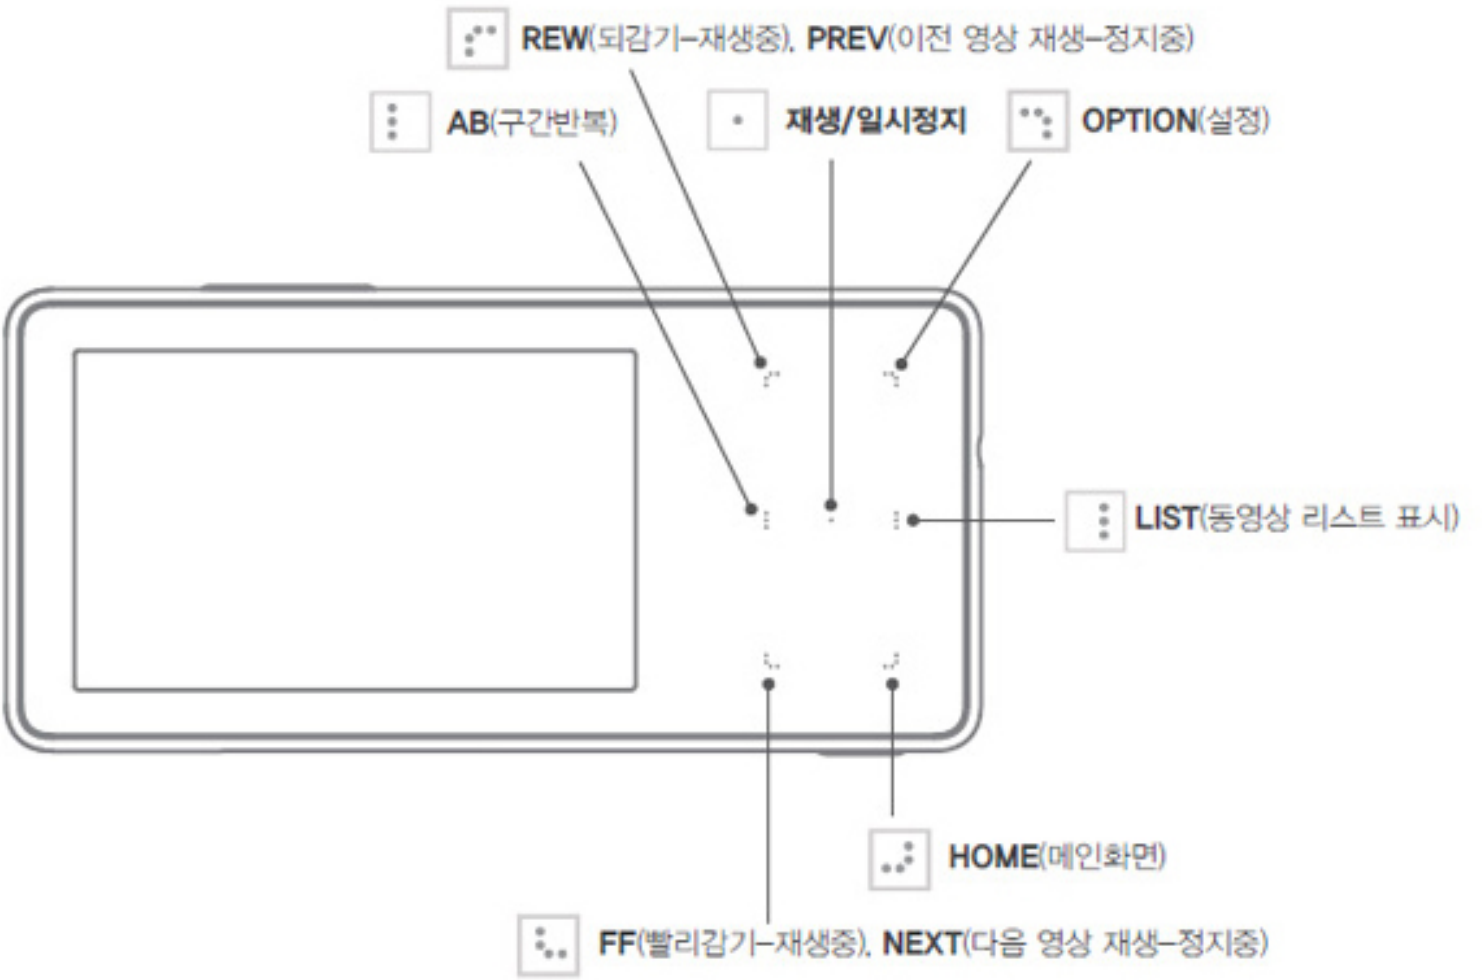
REW(되감기-재생중), PREV(이전 영상 재생-정지중)
AB(구간반복)
재생/일시정지
OPTION(설정)
LIST(동영상 리스트 표시)
HOME(메인화면)
FF(빨리감기-재생중), NEXT(다음 영상 재생-정지중)

1. 제품에 **이어폰을** 연결합니다.

2. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

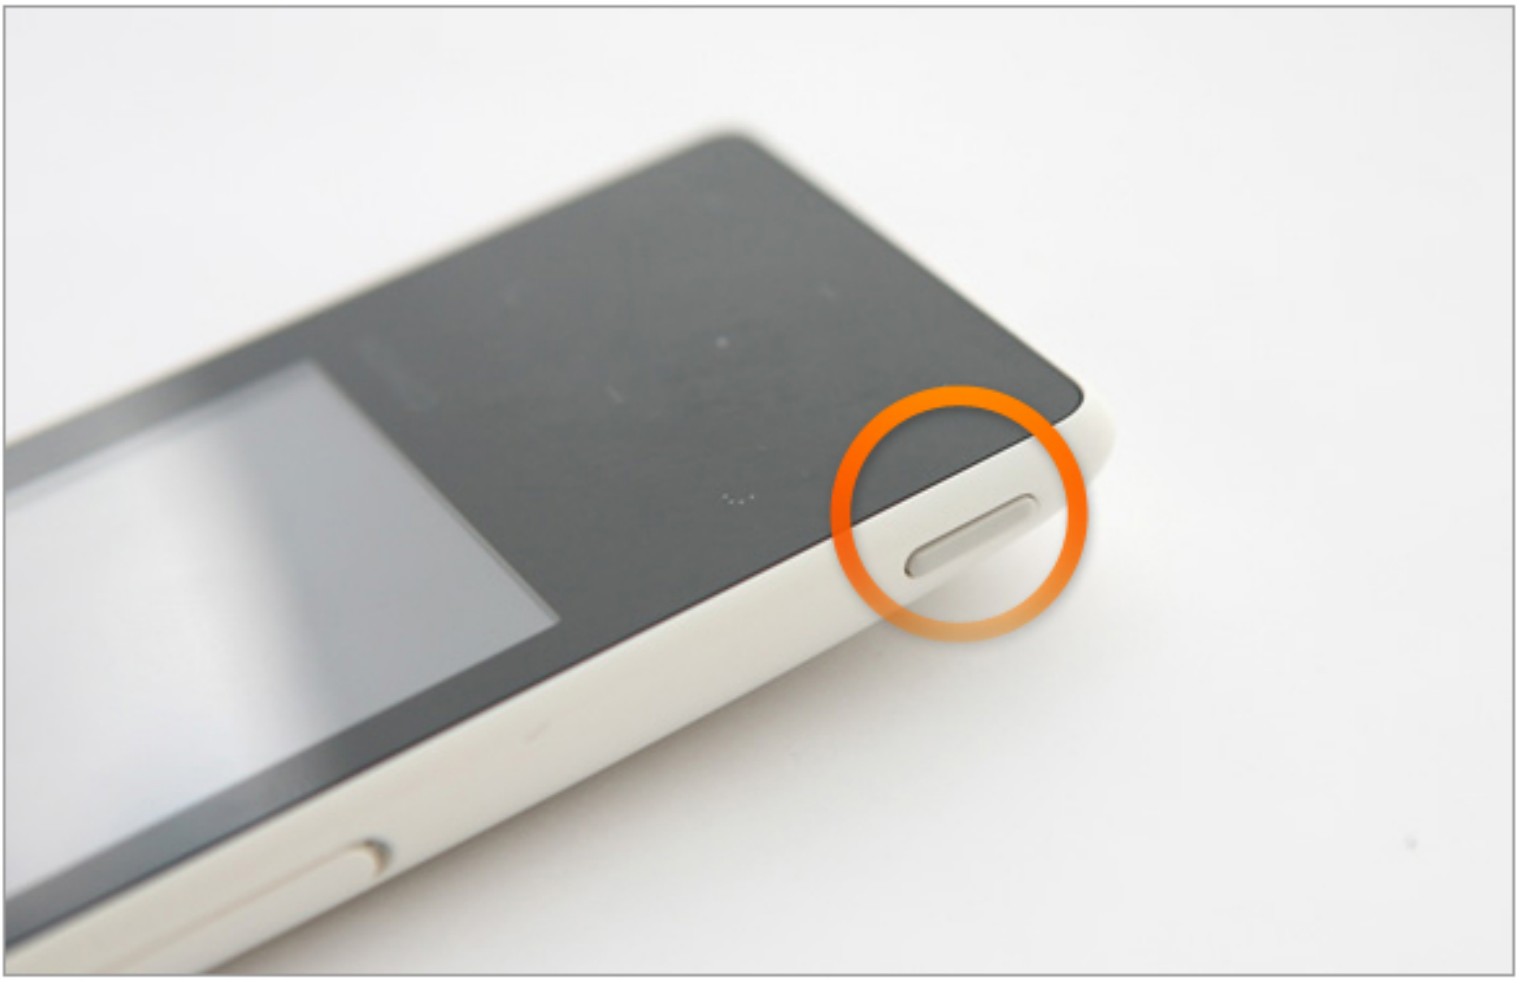

3. **VIDEOS**을 선택합니다.( 위로 이동 :⋯ / 선택 :· / 아래로 이동 :… )

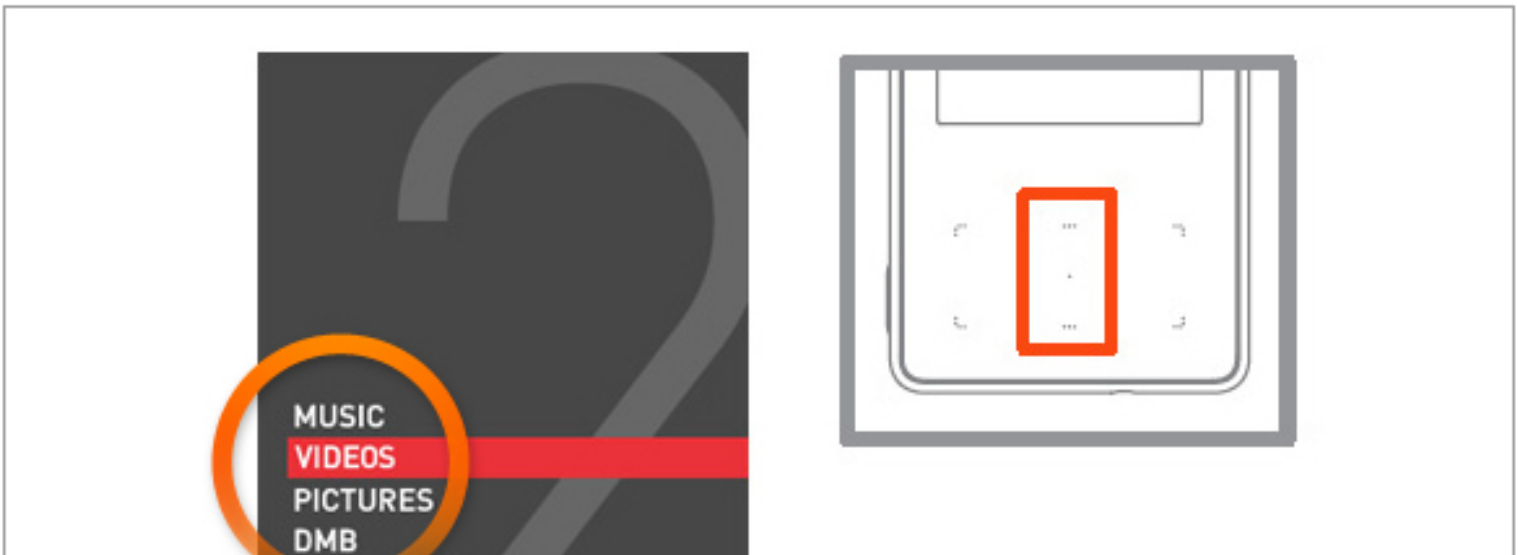
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB

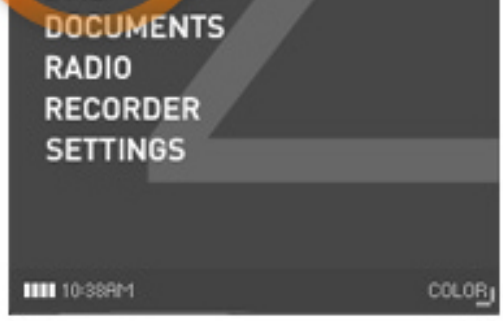
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
10:38AM
COLOR

4. **중앙( □ )** 버튼을 터치하면 컨텐츠가 재생되며, 다시한번 터치하면 일지정지됩니다.
( 동영상 재생중 : □- REW, □- FF 기능 / 동영상 일시정지 : □- PREV, □- NEXT 기능 )

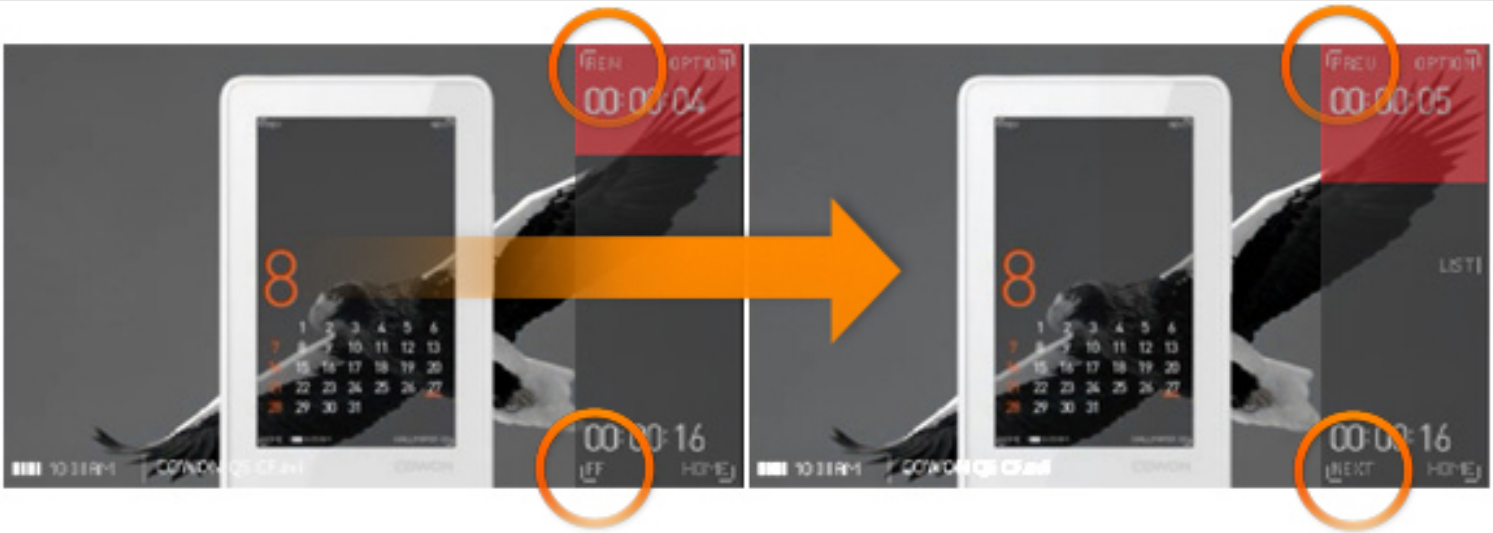
REW
OPTION
00:00:04
00:00:16
FF
HOME
PREV
OPTION
00:00:05
LIST
00:00:16
NEXT
HOME

5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절하실 수 있습니다.

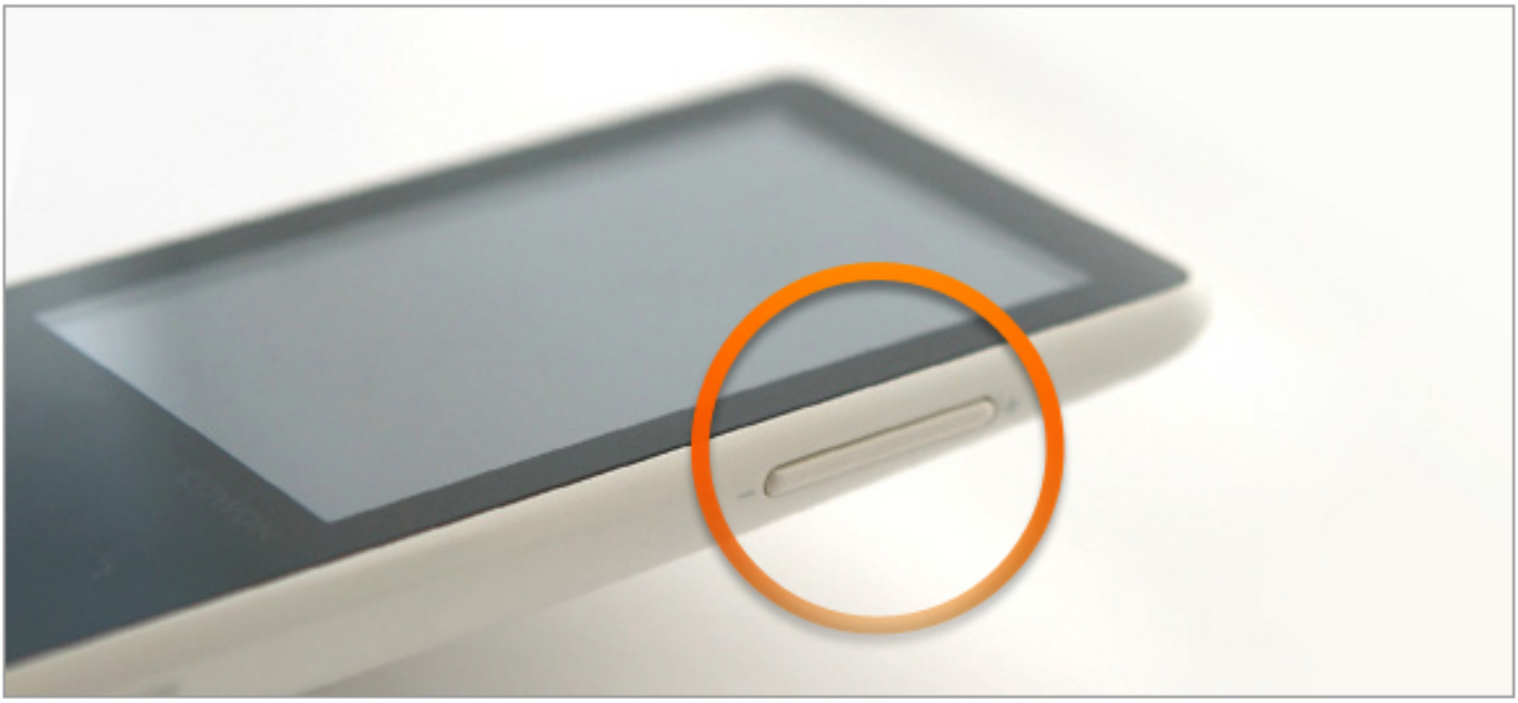

6. **PREV( )** 버튼을 짧게 터치하면 **뒤로 건너뛰기** 재생, 길게 터치하면 **되감기**가 됩니다.

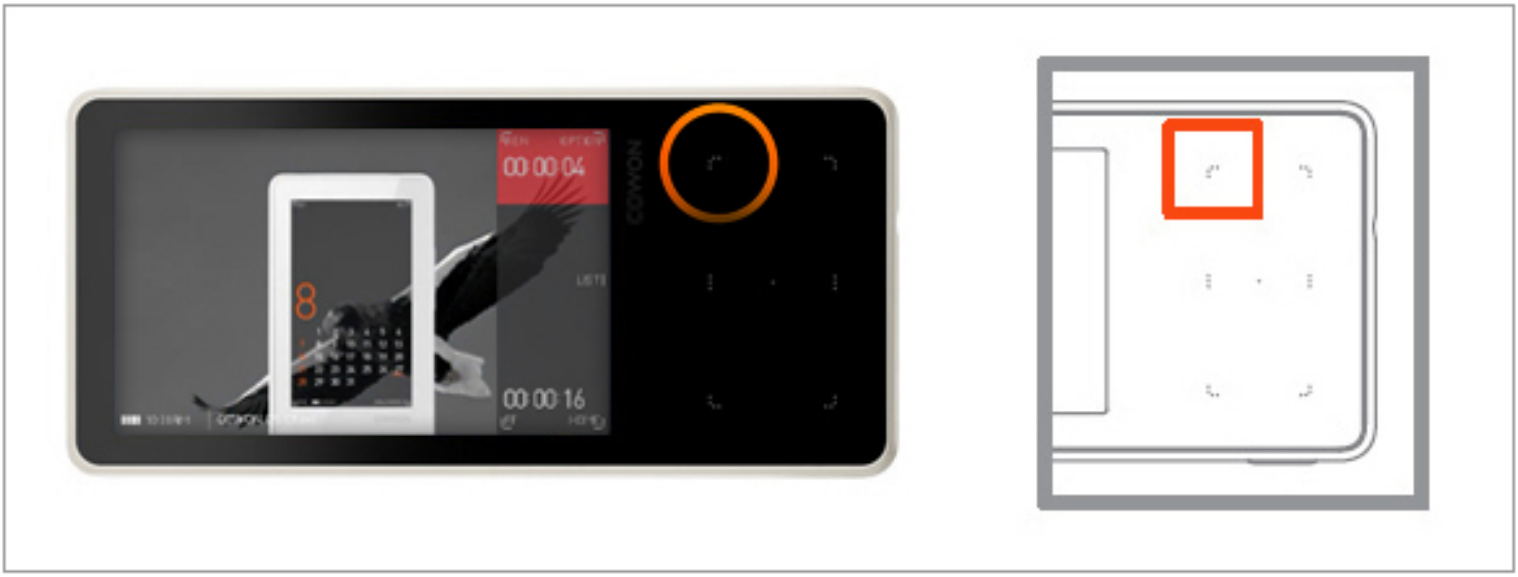
COWON
00:00:04
LIST
00:00:16

7. **FF( )** 버튼을 짧게 터치하면 가 됩니다. **앞으로 건너뛰기** 재생, 길게 터치하면 **빨리감기**가 됩니다.

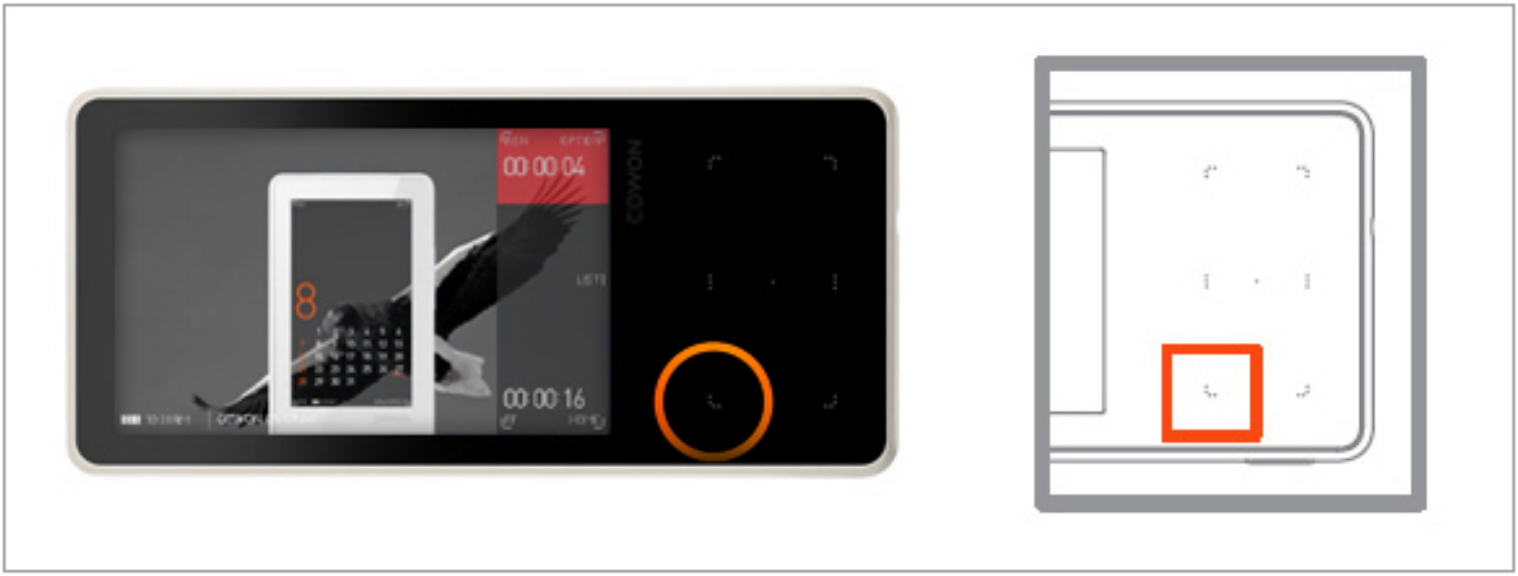
COWON
00:00:04
LIST
00:00:16

8. **LIST( ⋮ )** 버튼을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : ⋯ )

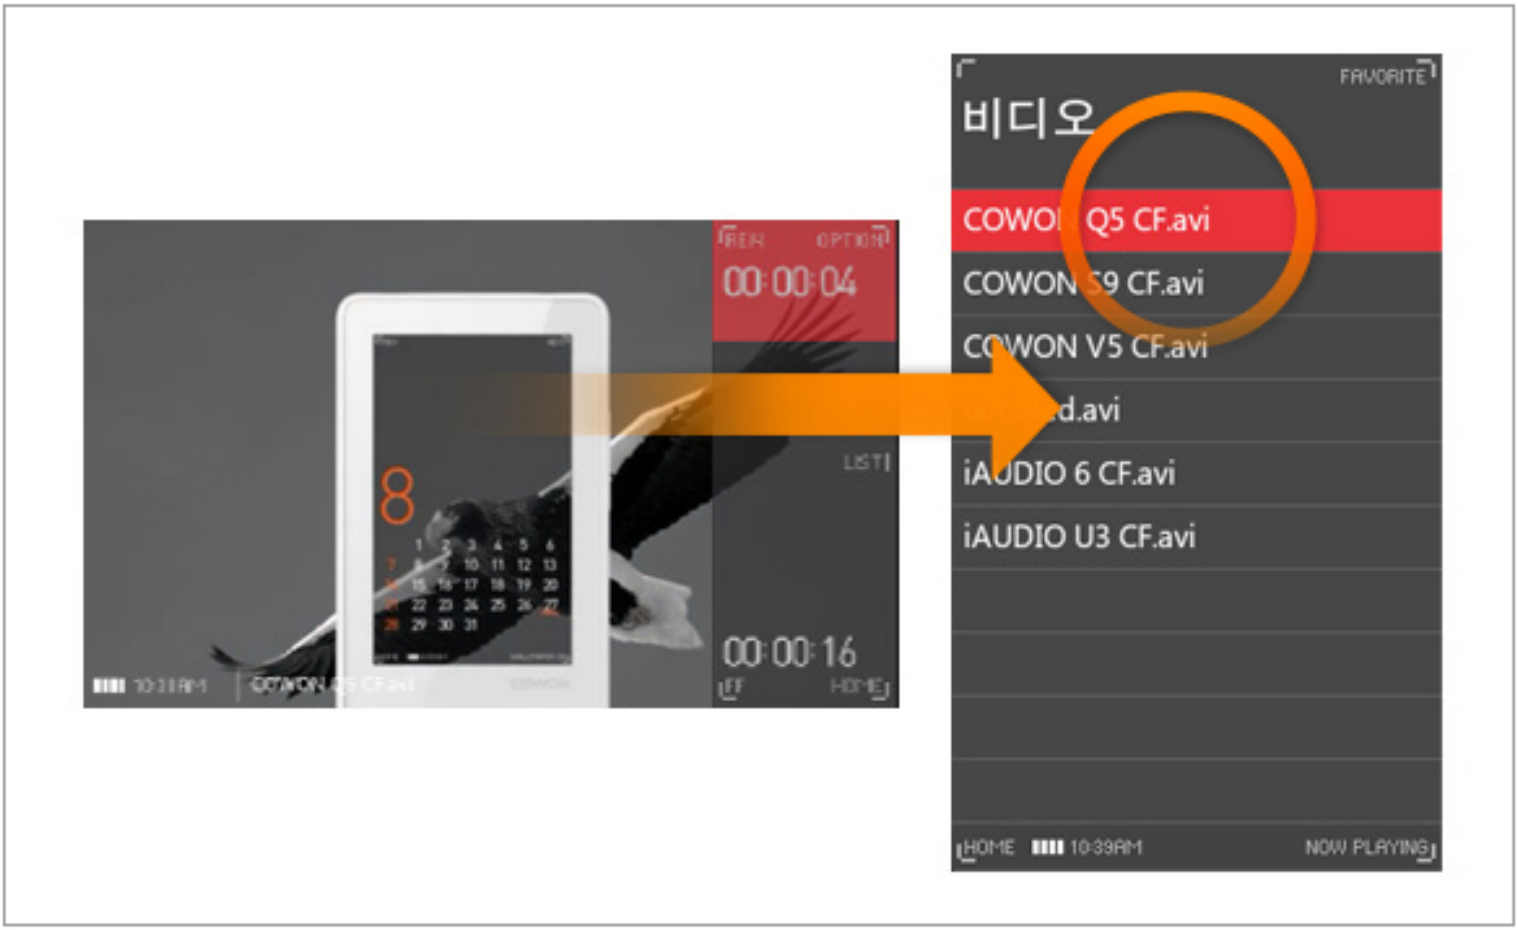
REW
OPTION
00:00:04
LIST
00:00:16
FF
HOME
10:38AM
COWON Q5 CF.avi
FAVORITE
비디오
COWON Q5 CF.avi
COWON S9 CF.avi
COWON V5 CF.avi
d.avi
iAUDIO 6 CF.avi
iAUDIO U3 CF.avi
HOME
10:39AM
NOW PLAYING

9. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **비디오 클립뷰** 를 선택하면 재생중인 컨텐츠를 **시간단위 미리보기** 방식으로 보실 수 있습니다.
( 왼쪽으로 이동 : / 오른쪽으로 이동 : / 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : )

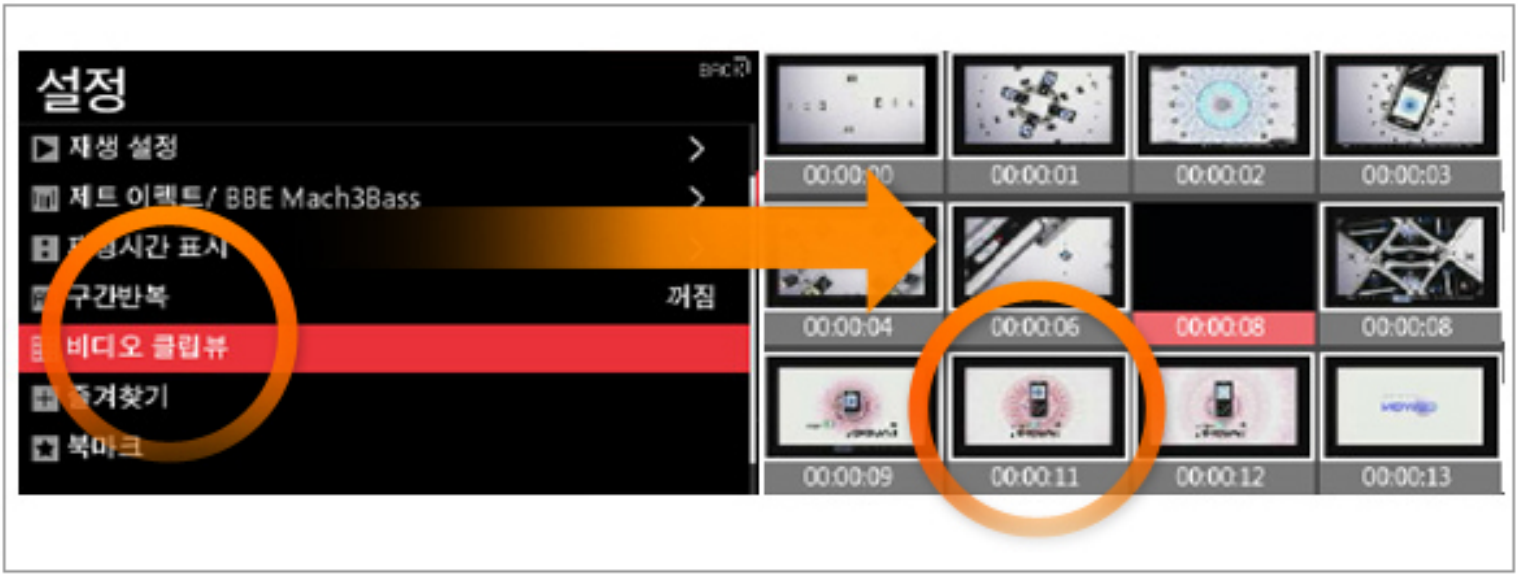
설정
BACK
재생 설정
제트 이펙트 / BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기
북마크
00:00:00
00:00:01
00:00:02
00:00:03
00:00:04
00:00:06
00:00:08
00:00:08
00:00:09
00:00:11
00:00:12
00:00:13

10. **중앙 상단( )** 버튼을 터치하면 **구간 반복** 기능을 설정하실 수 있습니다.
( 첫번째 터치: **시작점 설정**, 두번째 터치: **종료지점 설정**, 세번째 터치: **구간 반복 해제** )

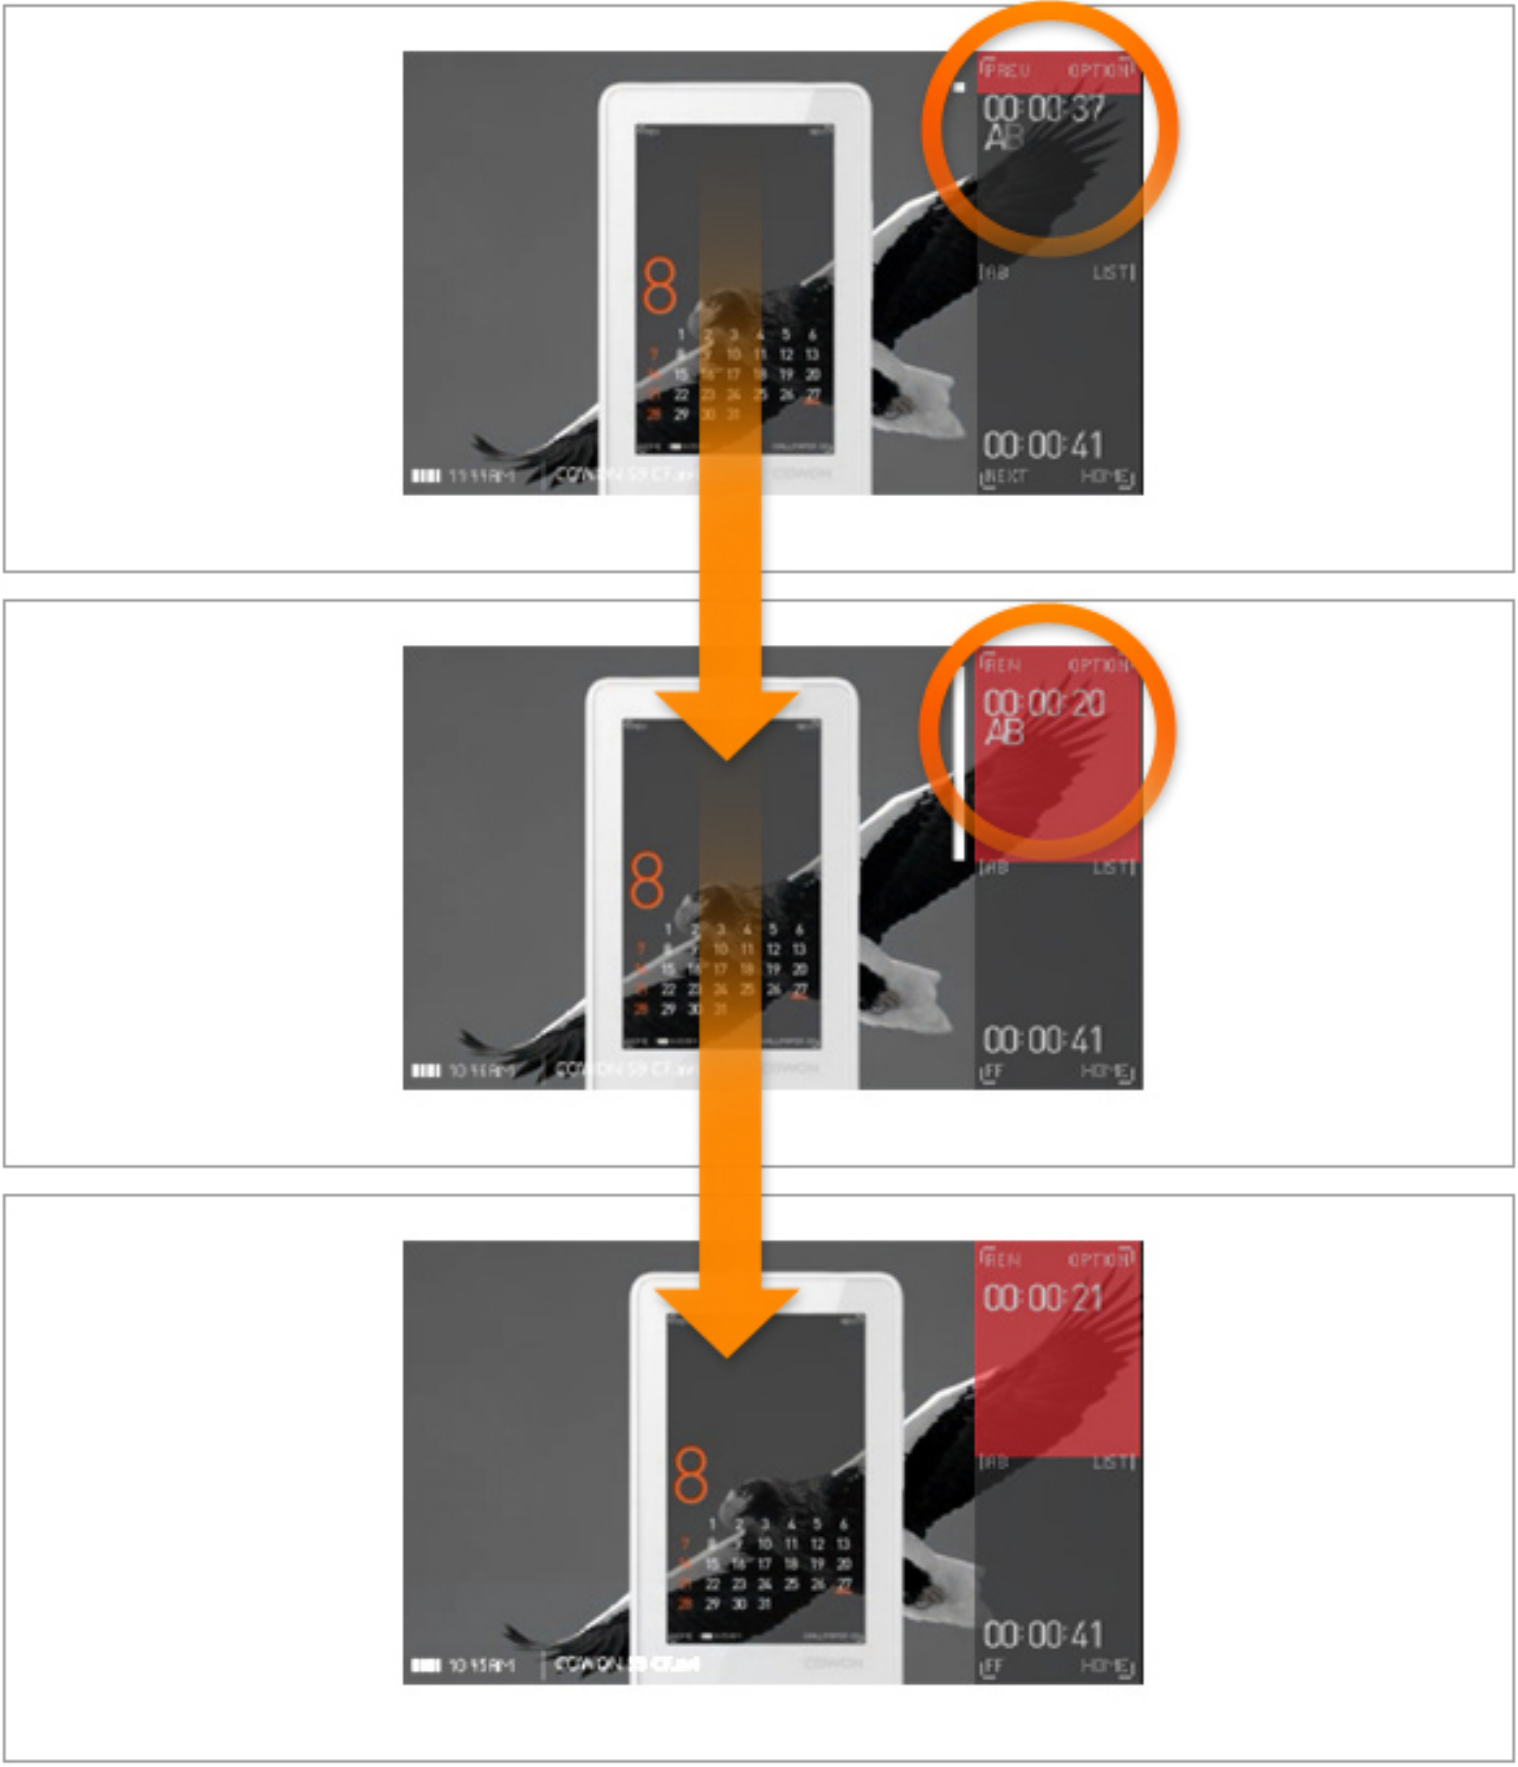
PREV
OPTION
00:00:37
AB
AB
LIST
00:00:41
NEXT
HOME
PREV
OPTION
00:00:20
AB
AB
LIST
00:00:41
FF
HOME
PREV
OPTION
00:00:21
AB
LIST
00:00:41
FF
HOME

11. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **즐겨찾기** 를 선택하면 재생중인 컨텐츠가 **즐겨찾기에 추가** 됩니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

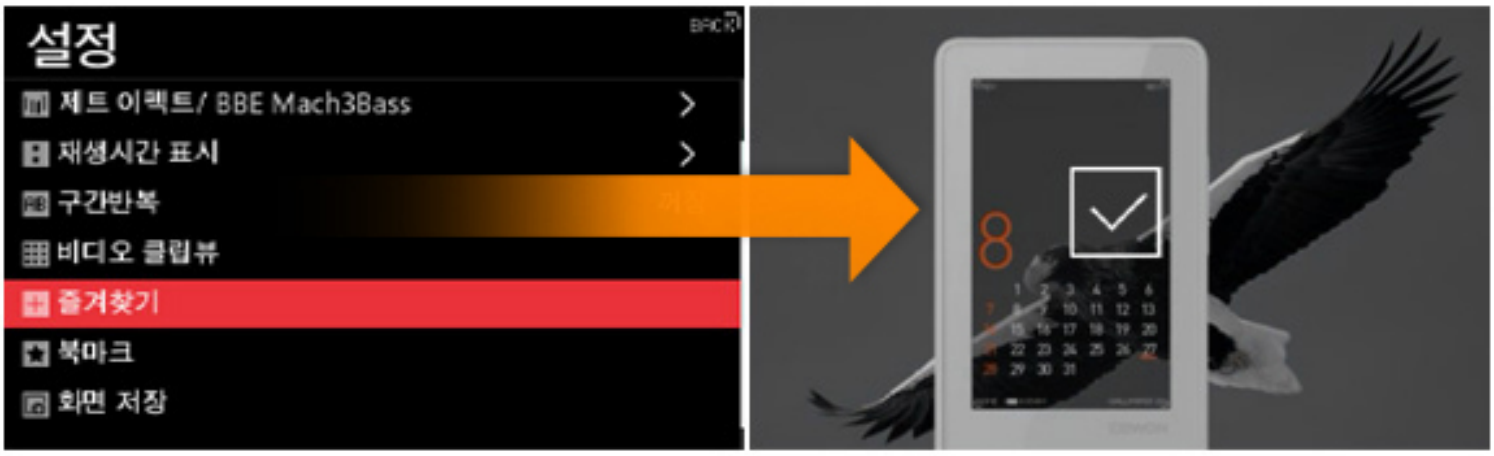
설정
BACK
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
비디오 클립뷰
즐겨찾기
북마크
화면 저장
8

12. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **북마크** 를 선택하면 현재 재생위치가 **북마크에 추가** 됩니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

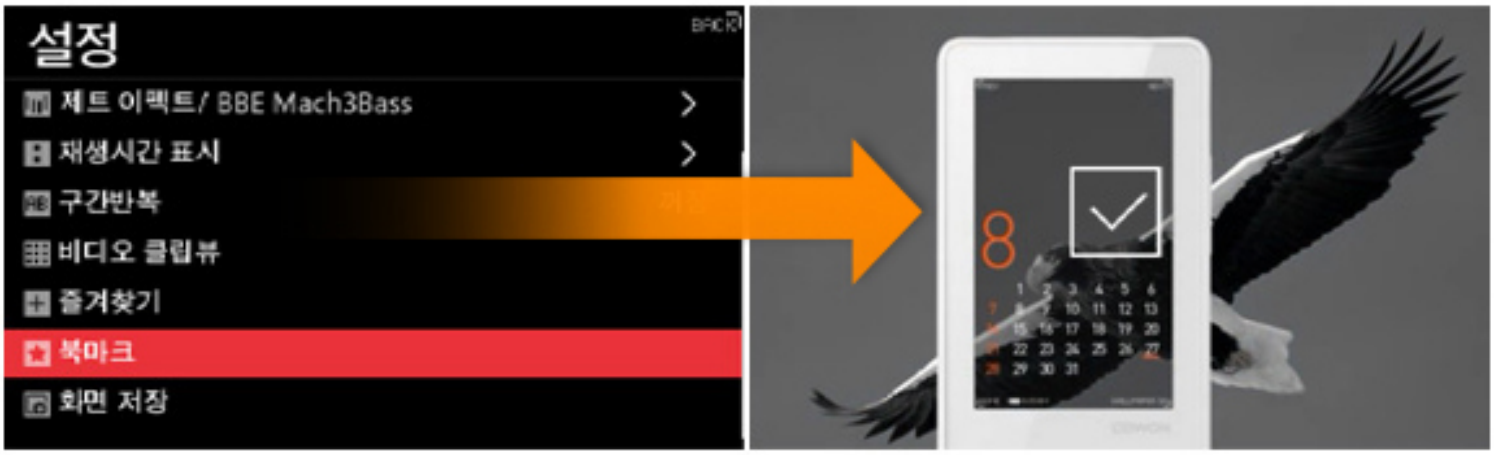
설정
BACK
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
비디오 클립뷰
즐겨찾기
북마크
화면 저장
8

13. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **제트이펙트**를 선택하여 **음장효과**를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

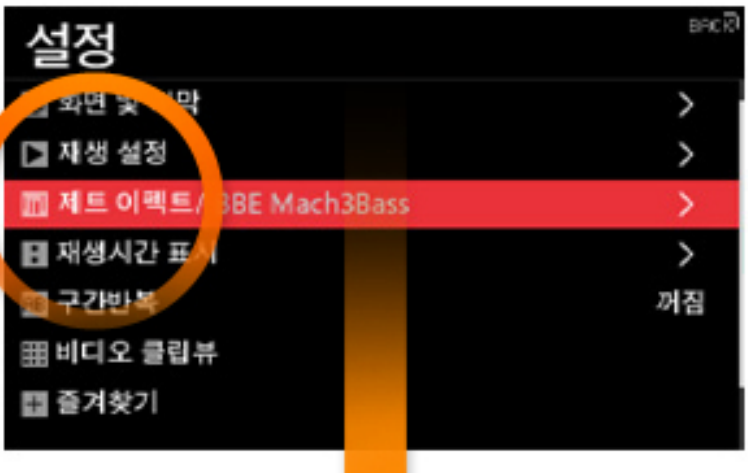
설정
BACK
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기

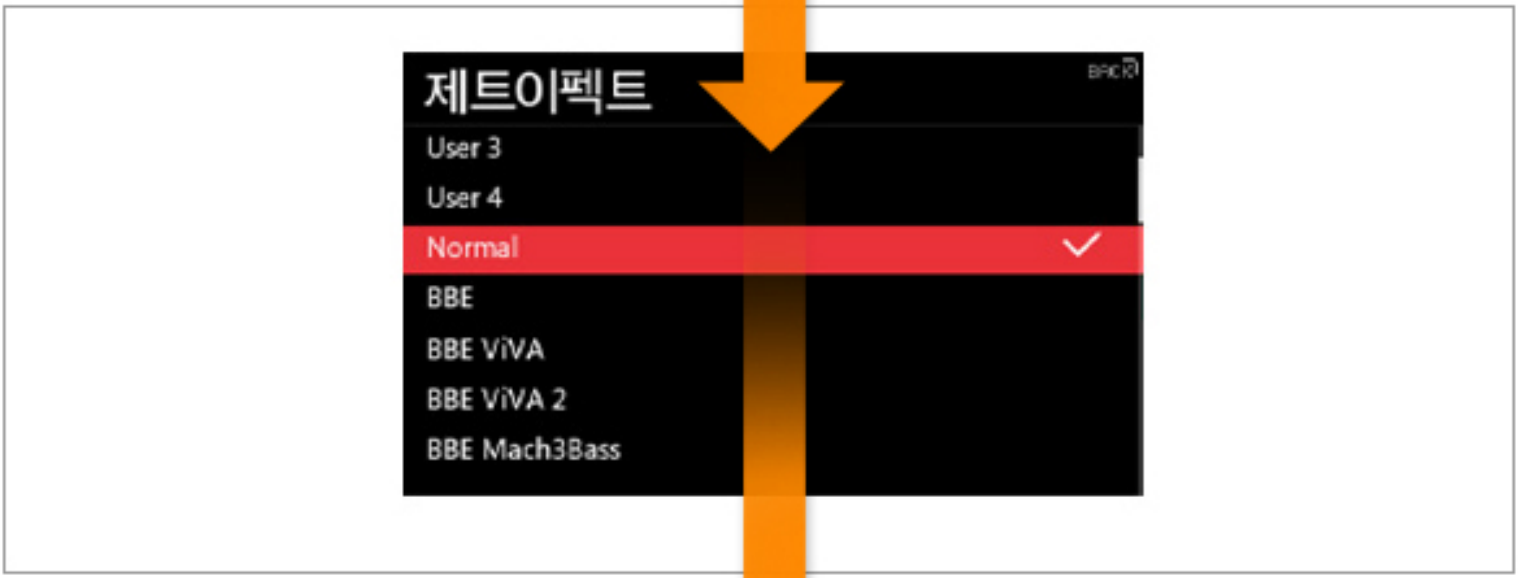

제트이펙트
BACK
User 3
User 4
Normal ✓
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass

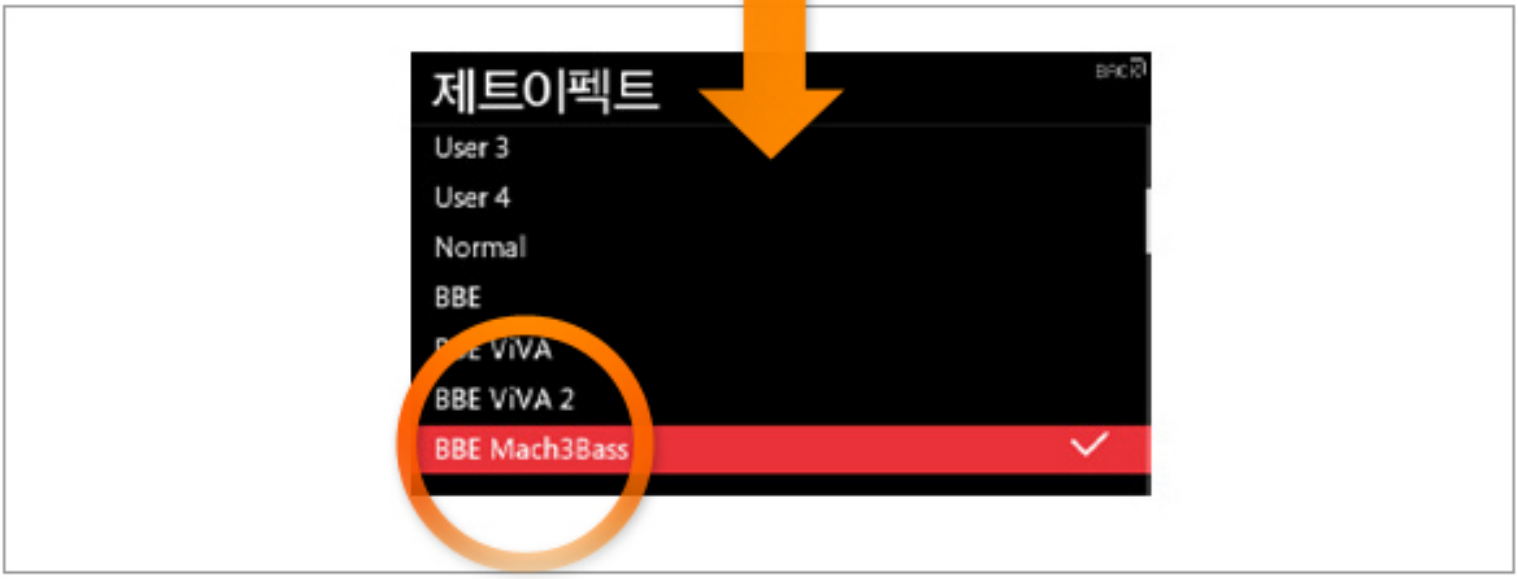

제트이펙트
BACK
User 3
User 4
Normal
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass ✓

14. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **재생 설정**을 선택하여 **재생영역(전체, 폴더, 한 파일), 재생속도, 반복재생(켜짐, 꺼짐), 피치보정(켜짐 , 꺼짐)** 을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

| 재생영역 | 재생속도 |
|---|---|
| 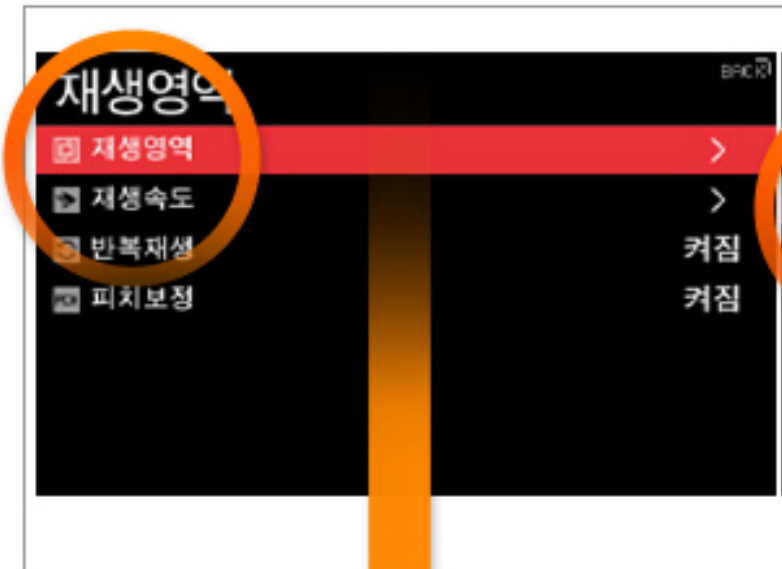 | 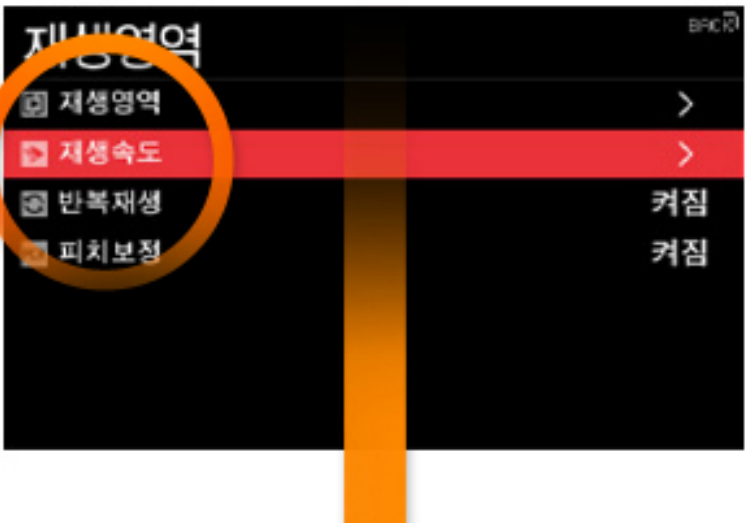 |

재생영역
BACK
재생영역 >
재생속도 >
반복재생 켜짐
피치보정 켜짐

재생영역
BACK
재생영역 >
재생속도 >
반복재생 켜짐
피치보정 켜짐

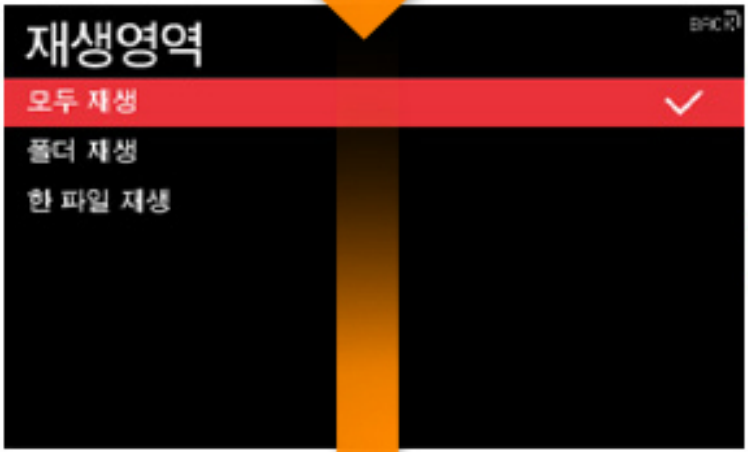

재생영역

- 모두 재생 ✓
- 폴더 재생
- 한 파일 재생

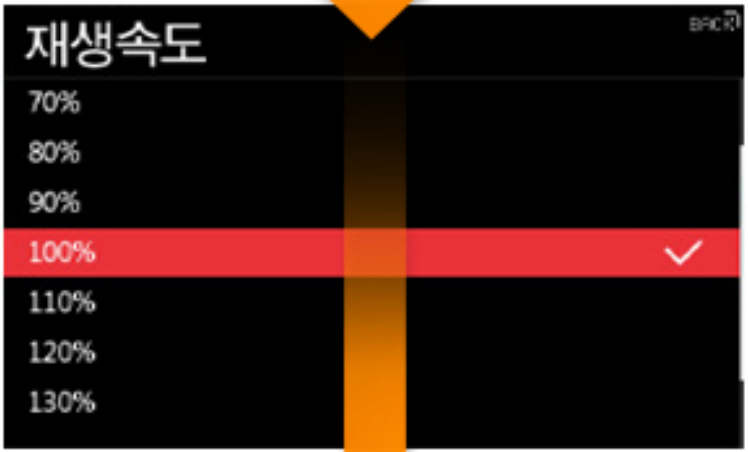

재생속도

- 70%
- 80%
- 90%
- 100% ✓
- 110%
- 120%
- 130%

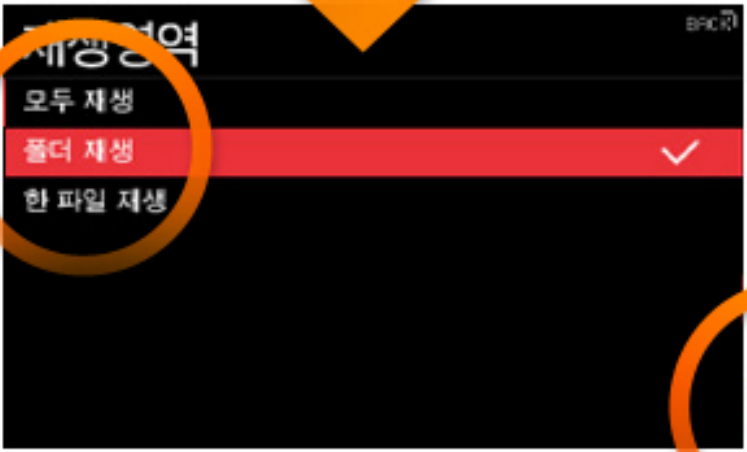

재생영역

- 모두 재생
- 폴더 재생 ✓
- 한 파일 재생

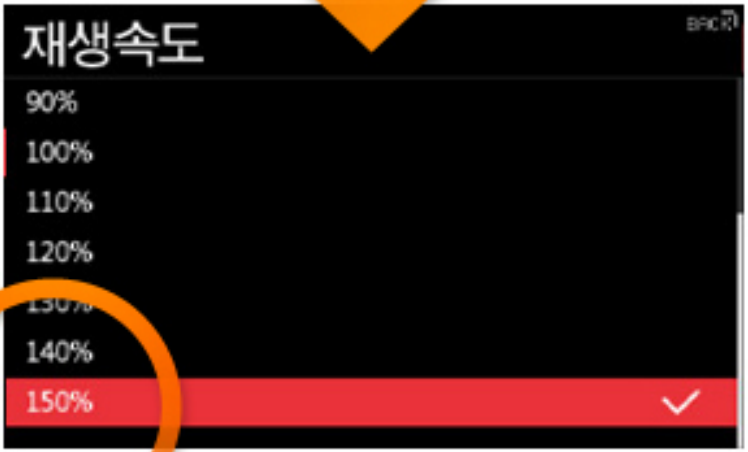

재생속도

- 90%
- 100%
- 110%
- 120%
- 130%
- 140%
- 150% ✓

| 반복재생 | 피치보정 |
|---|---|

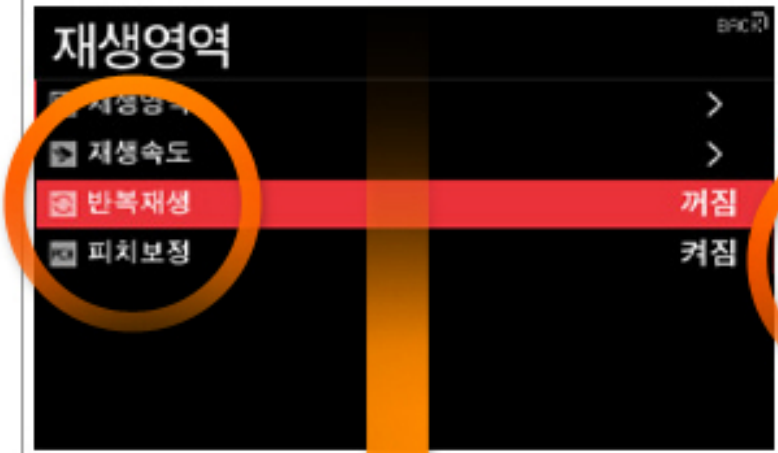

재생영역

- 재생영역 >
- 재생속도 >
- 반복재생 꺼짐
- 피치보정 켜짐

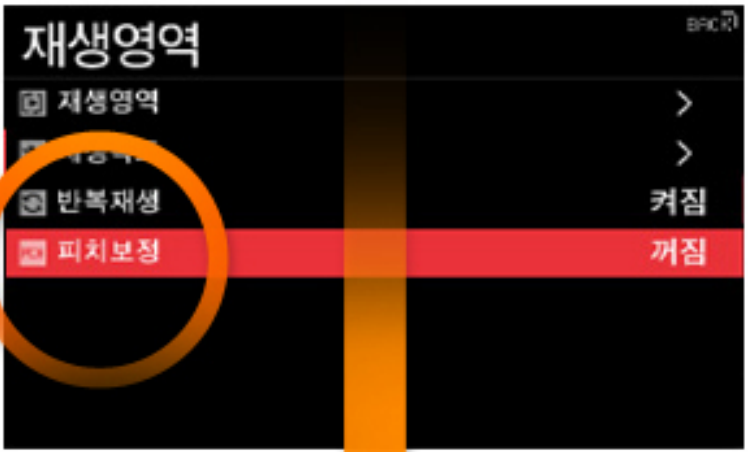

재생영역

- 재생영역 >
- 재생속도 >
- 반복재생 켜짐
- 피치보정 꺼짐

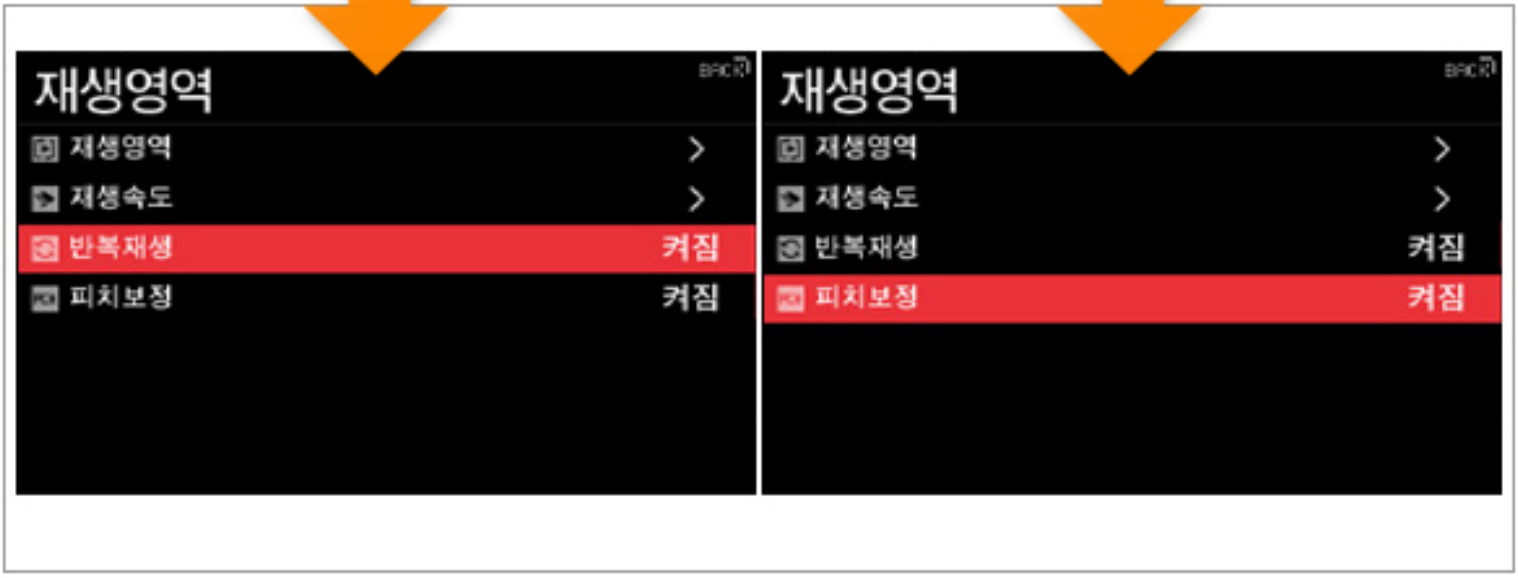
재생영역
재생영역 >
재생속도 >
반복재생 켜짐
피치보정 켜짐
재생영역
재생영역 >
재생속도 >
반복재생 켜짐
피치보정 켜짐

15. **OPTION(□)** 버튼을 터치후 **화면 및 자막**를 선택하여 **자막언어, 자막크기, 자막색상, 자막싱크, 자막위치, 자막(켜짐, 꺼짐), 화면 비율, 화면 밝기, 외부출력(TV-OUT)**를 을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 :□ / 선택 :□ / 아래로 이동 :□ / 이전 메뉴 이동 :□ )

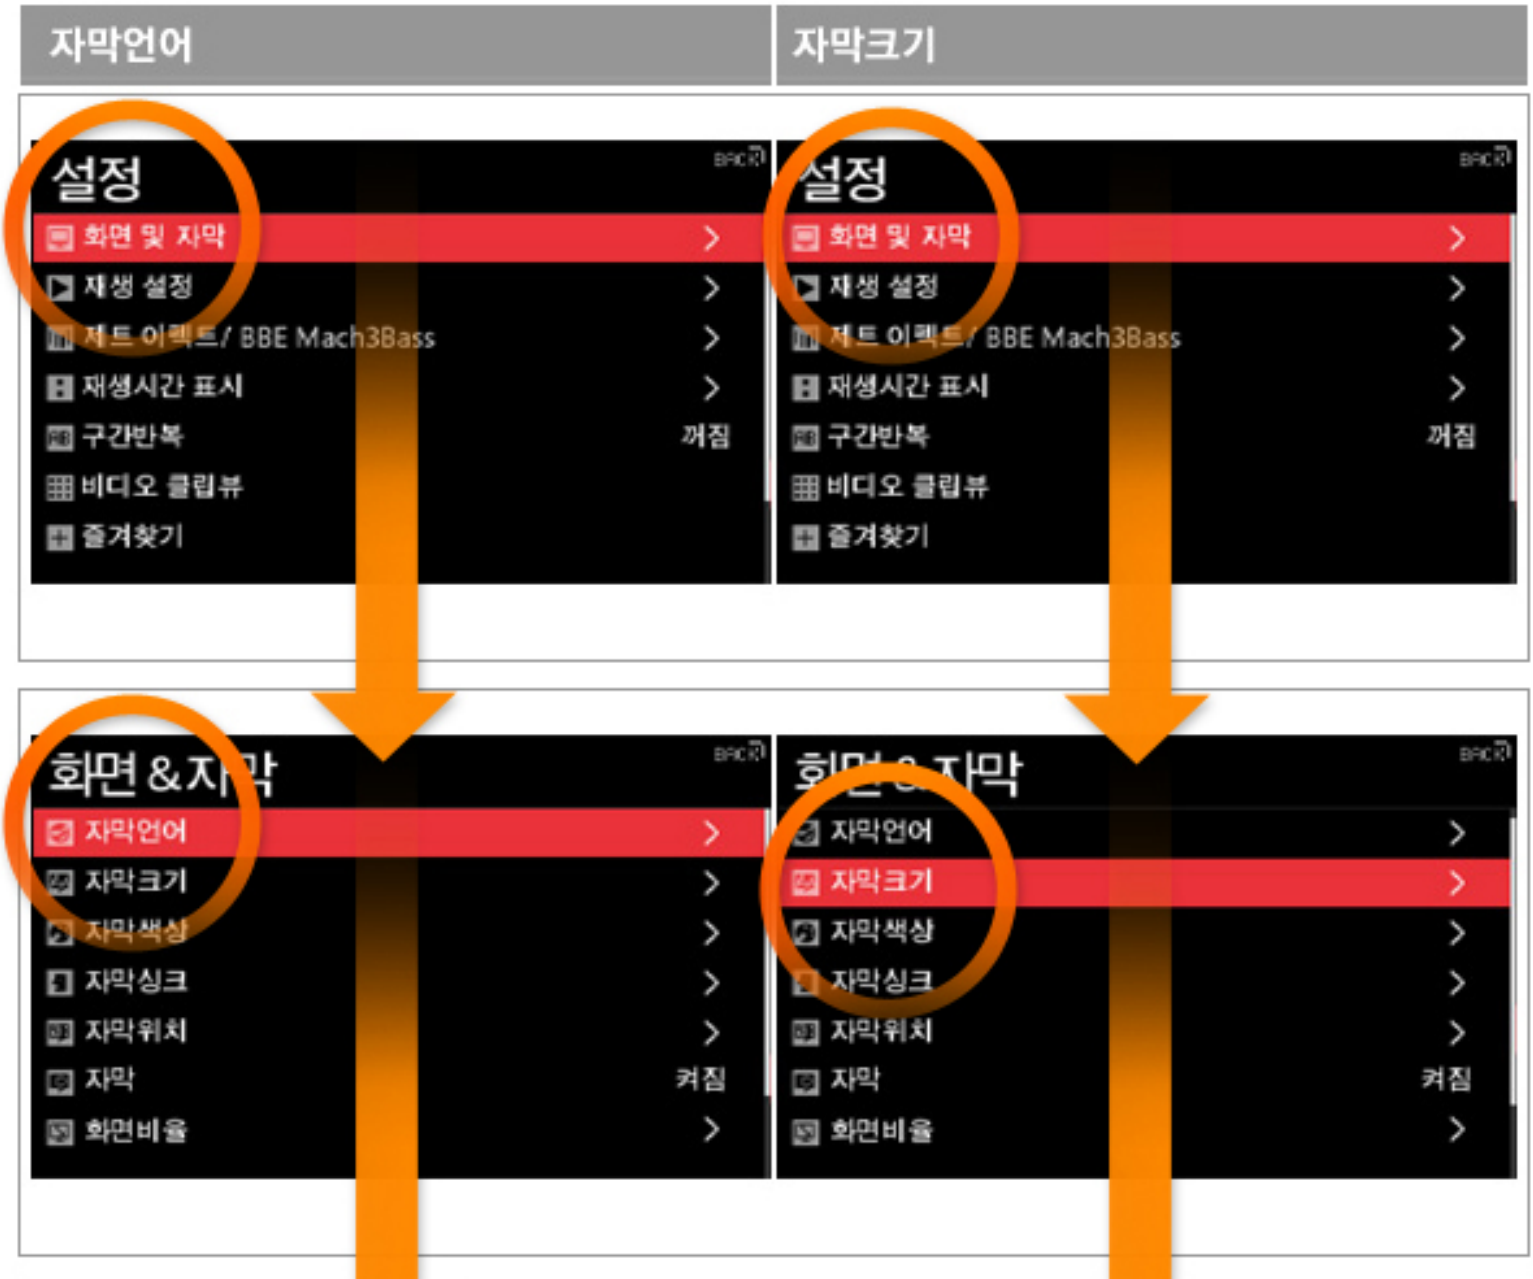
자막언어
자막크기
설정
화면 및 자막 >
재생 설정 >
제트 이펙트 / BBE Mach3Bass >
재생시간 표시 >
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기
설정
화면 및 자막 >
재생 설정 >
제트 이펙트 / BBE Mach3Bass >
재생시간 표시 >
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기
화면 & 자막
자막언어 >
자막크기 >
자막색상 >
자막싱크 >
자막위치 >
자막 켜짐
화면비율 >
화면 & 자막
자막언어 >
자막크기 >
자막색상 >
자막싱크 >
자막위치 >
자막 켜짐
화면비율 >

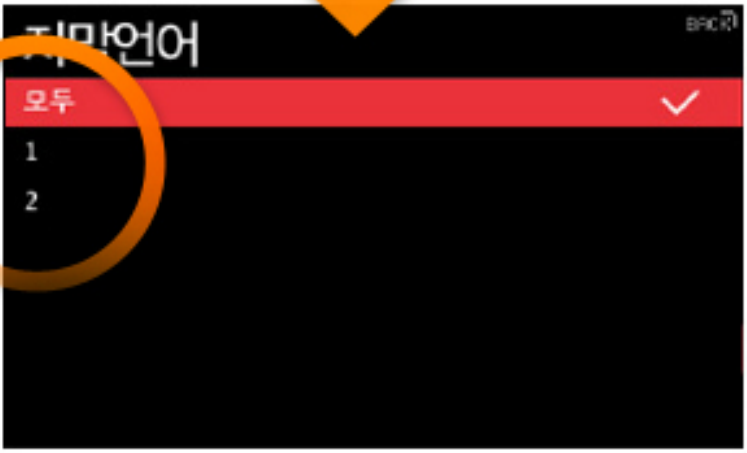
자막언어
BACK
모두
1
2

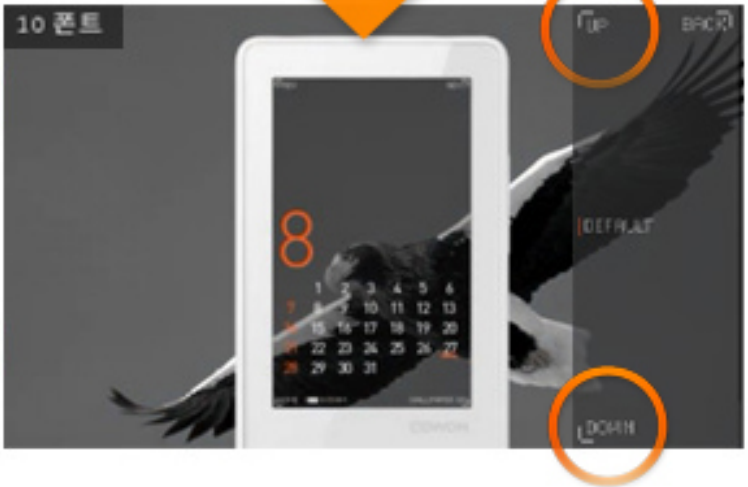
10 폰트
BACK
UP
DEFAULT
DOWN

## 자막색상

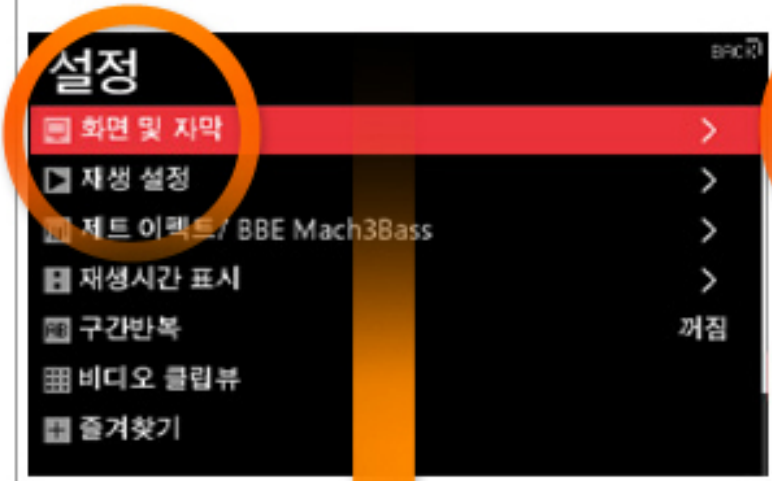
설정
BACK
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기

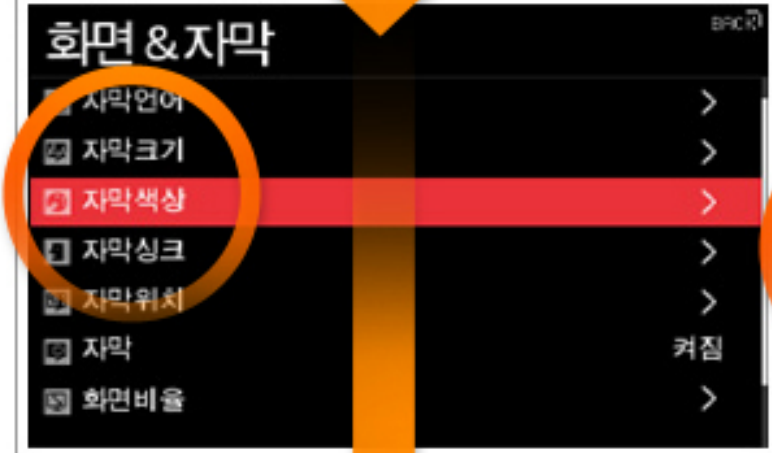
화면&자막
BACK
자막언어
자막크기
자막색상
자막싱크
자막위치
자막 켜짐
화면비율

## 자막싱크

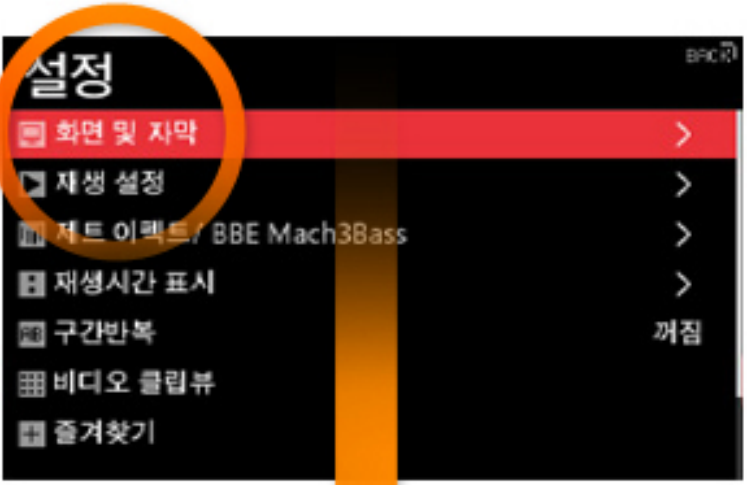
설정
BACK
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기

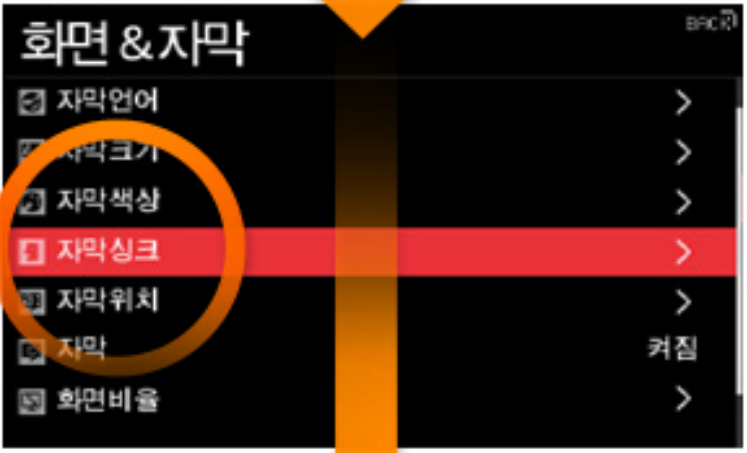
화면&자막
BACK
자막언어
자막크기
자막색상
자막싱크
자막위치
자막 켜짐
화면비율

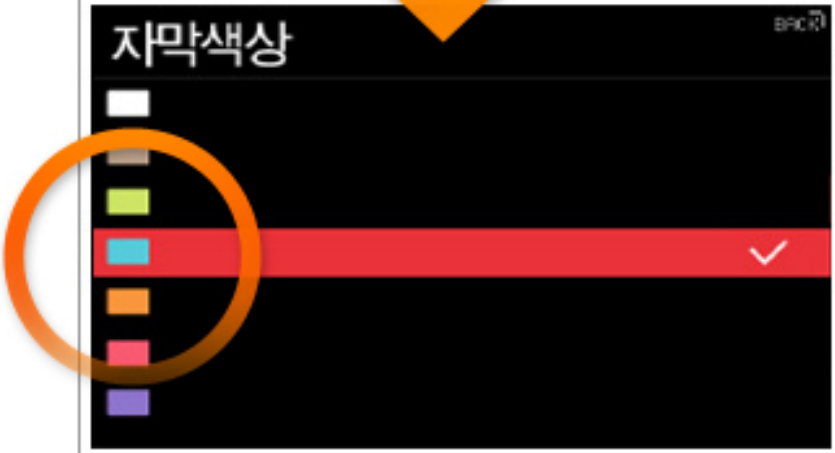
자막색상

✓

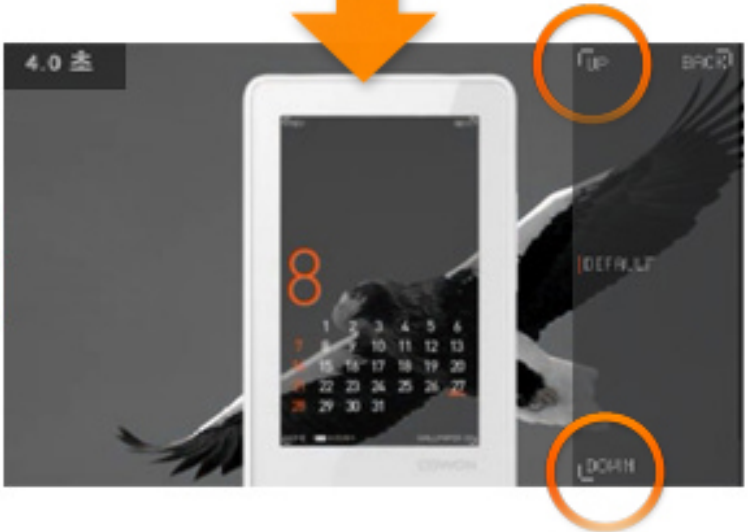
4.0 초

UP

DEFAULT

DOWN

## 자막위치

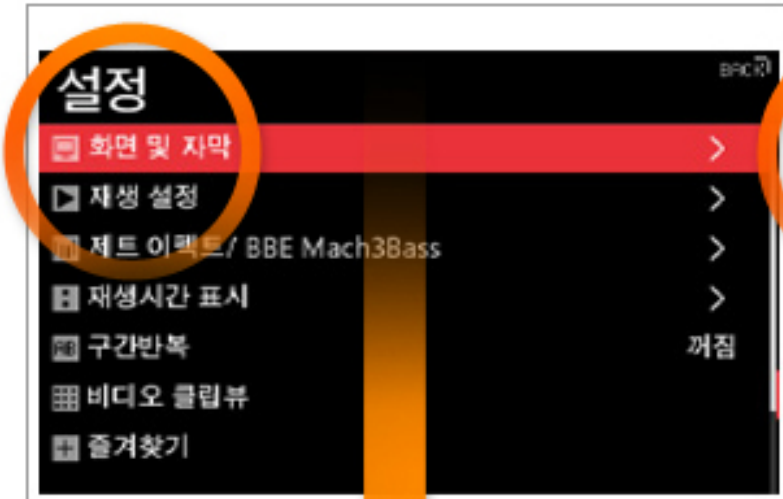
설정

화면 및 자막 >

재생 설정 >

제트 이펙트/ BBE Mach3Bass >

재생시간 표시 >

구간반복 꺼짐

비디오 클립뷰

즐겨찾기

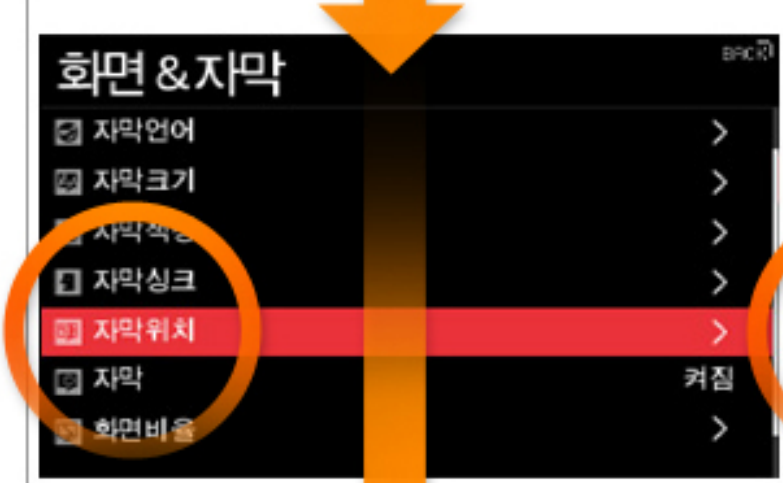
화면 & 자막

자막언어 >

자막크기 >

자막색상 >

자막싱크 >

자막위치 >

자막 켜짐

화면비율 >

## 자막

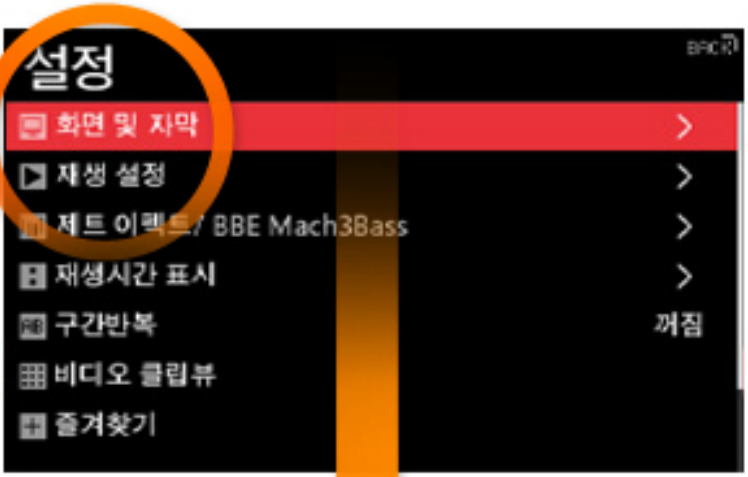
설정

화면 및 자막 >

재생 설정 >

제트 이펙트/ BBE Mach3Bass >

재생시간 표시 >

구간반복 꺼짐

비디오 클립뷰

즐겨찾기

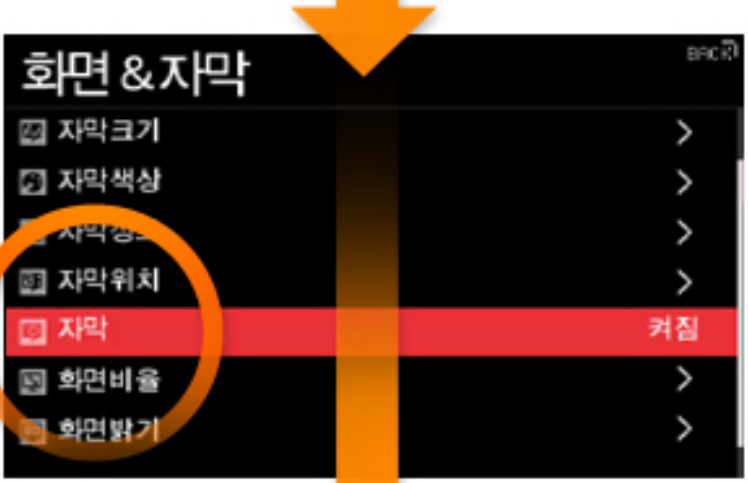
화면 & 자막

자막크기 >

자막색상 >

자막싱크 >

자막위치 >

자막 켜짐

화면비율 >

화면밝기 >

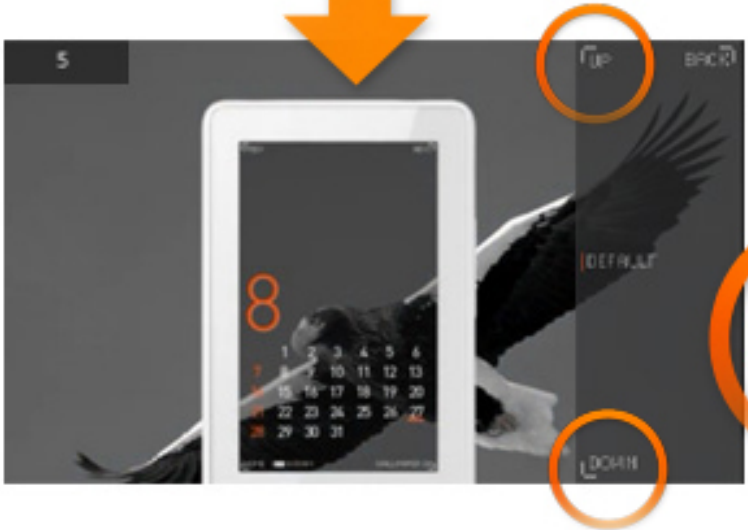
5
UP
BACK
DEFAULT
DOWN
8

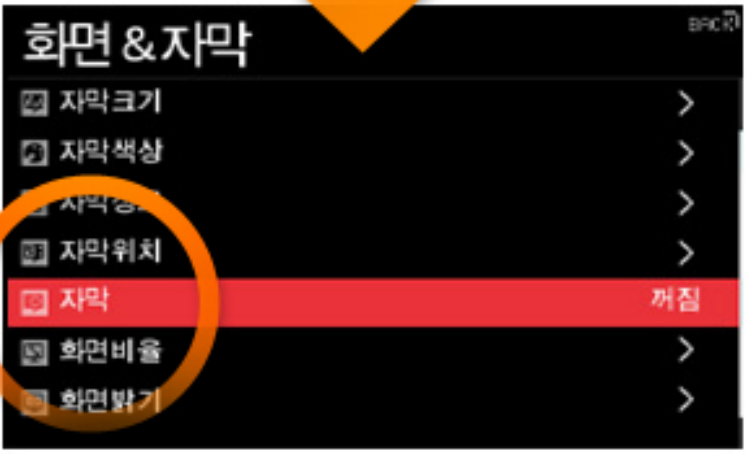
화면 & 자막
BACK
자막크기
자막색상
자막싱크
자막위치
자막 꺼짐
화면비율
화면밝기

## 화면비율

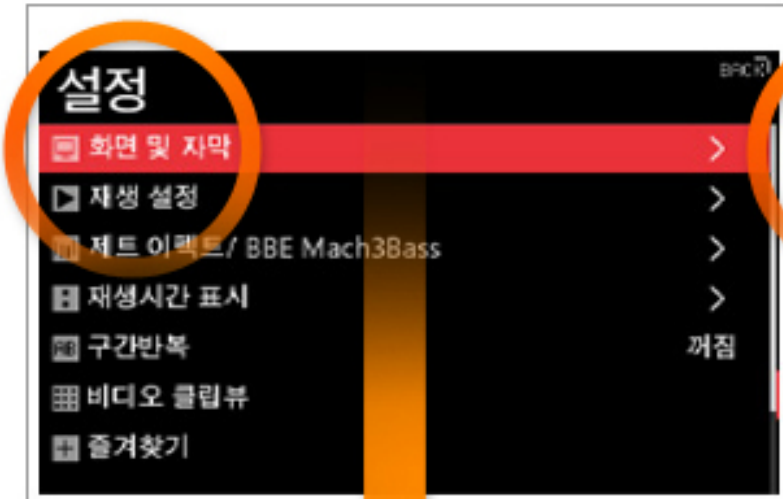
설정
BACK
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기

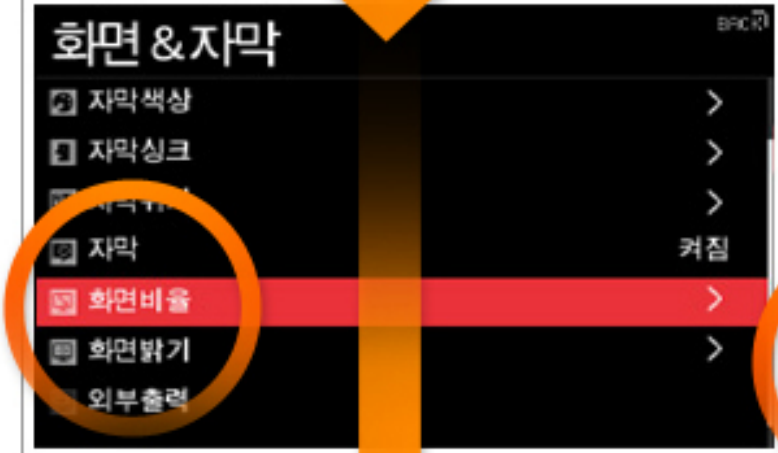
화면 & 자막
BACK
자막색상
자막싱크
자막위치
자막 켜짐
화면비율
화면밝기
외부출력

## 화면밝기

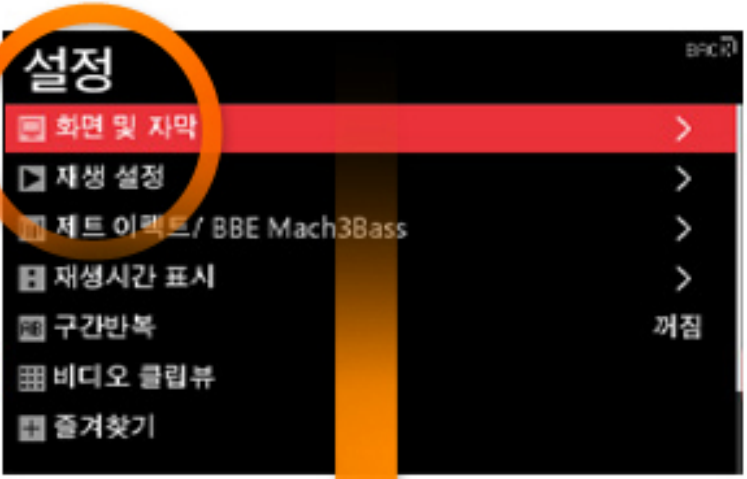
설정
BACK
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복 꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기

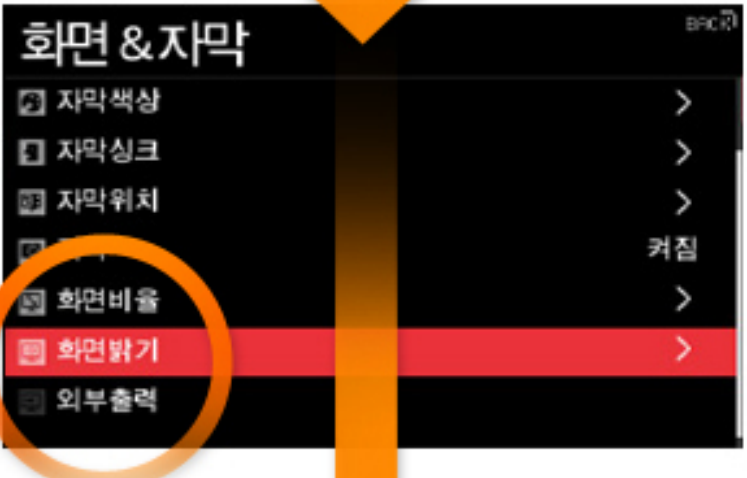
화면 & 자막
BACK
자막색상
자막싱크
자막위치
켜짐
화면비율
화면밝기
외부출력

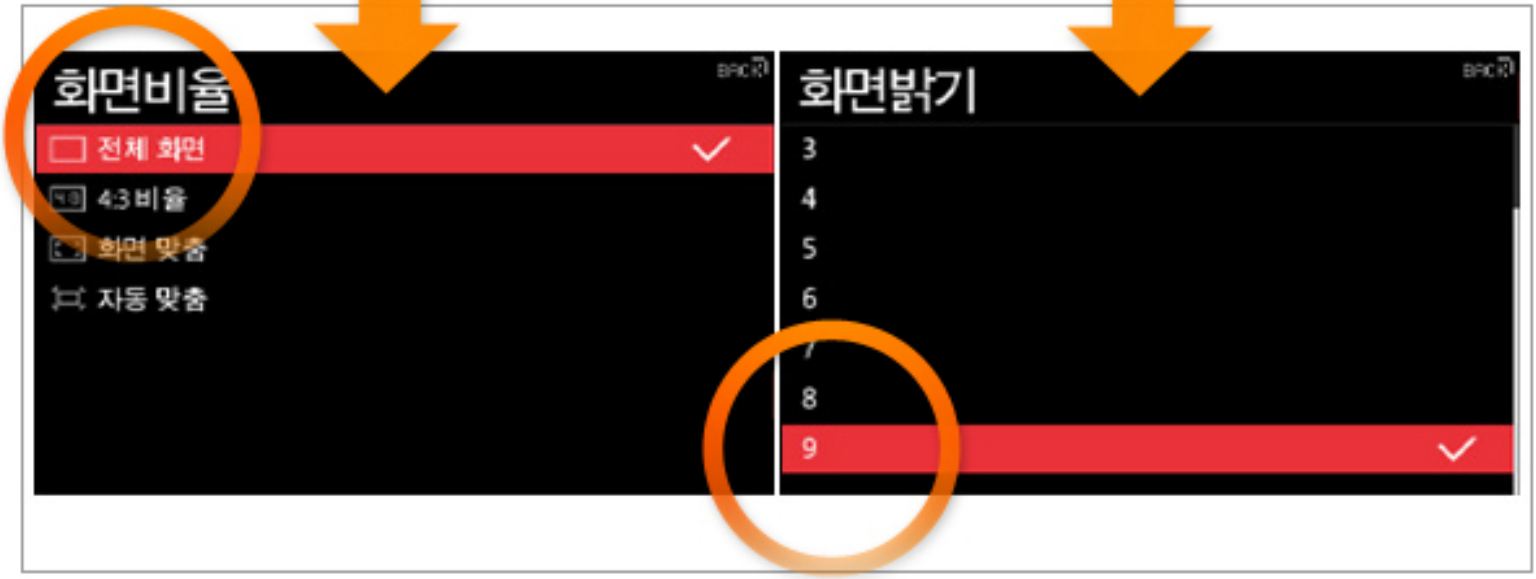
화면비율
전체 화면
4:3 비율
화면 맞춤
자동 맞춤
화면밝기
3
4
5
6
7
8
9
BACK

## 외부출력

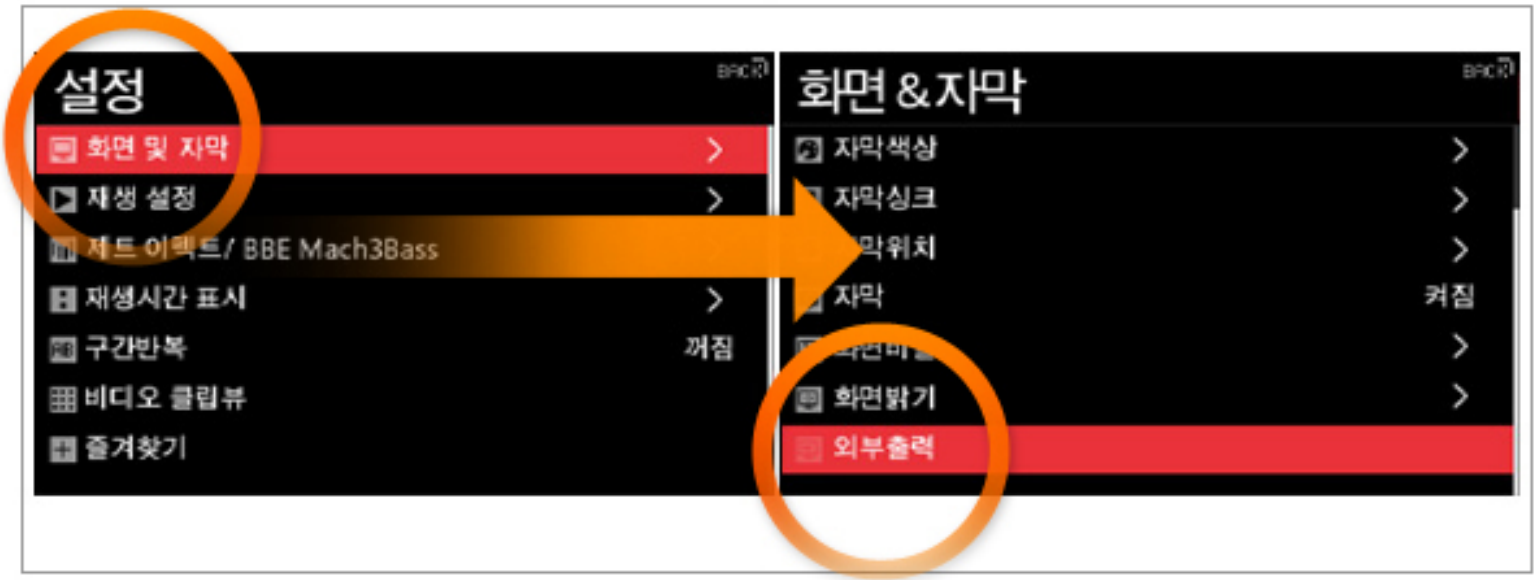
설정
화면 및 자막
재생 설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기
화면&자막
자막색상
자막싱크
자막위치
자막
켜짐
화면비율
화면밝기
외부출력
BACK

16. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **화면 저장**을 선택하여 현재 재생화면을 이미지 파일로 저장하실 수 있습니다. ( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

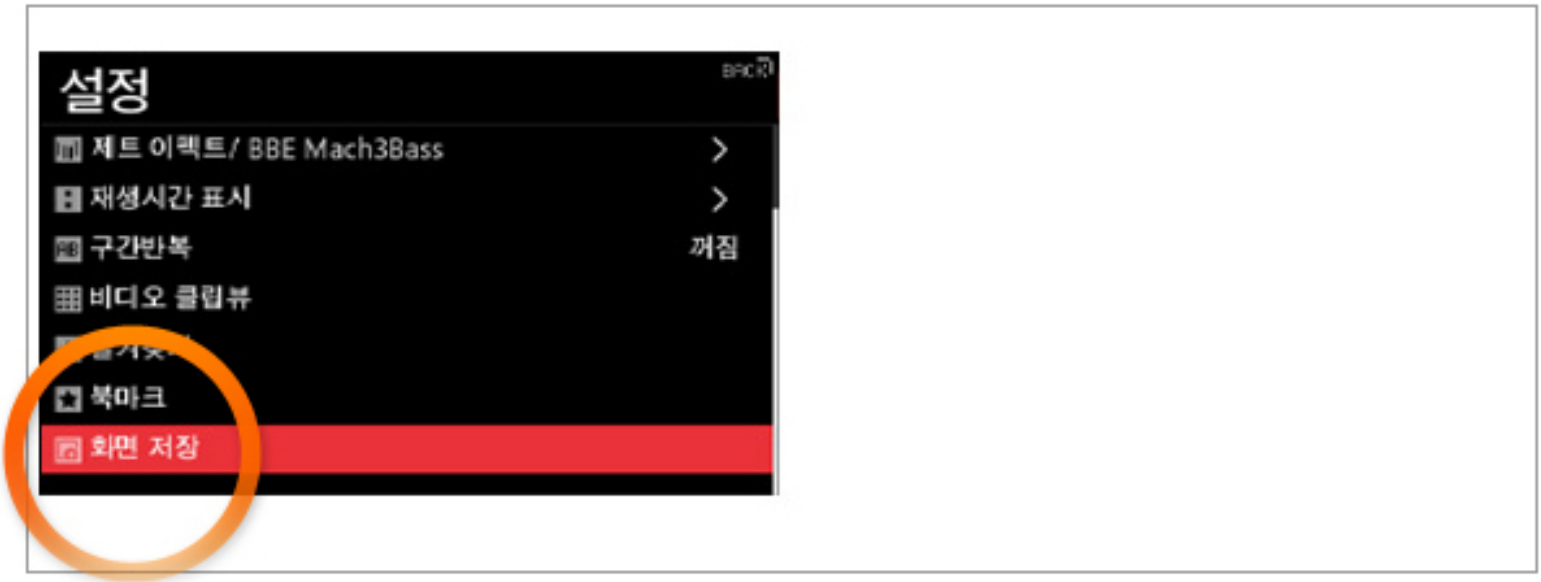
설정
제트 이펙트/ BBE Mach3Bass
재생시간 표시
구간반복
꺼짐
비디오 클립뷰
즐겨찾기
북마크
화면 저장
BACK

# DMB 시청

- DMB를 위한 별도의 안테나가 없이 연결된 이어폰을 이용하여 지상파 DMB 신호를 수신합니다. 따라서 이어폰을 장착 후 길게 펼치고 사용하시기 바랍니다.
- 녹화된 영상은 다음 경로에 저장됩니다. ( 이동식디스명:₩Recordings₩Mobile TV )
- 화면 저장된 이미지는 다음 경로에 저장됩니다. ( 이동식디스명:₩Recordings₩Video Capture )

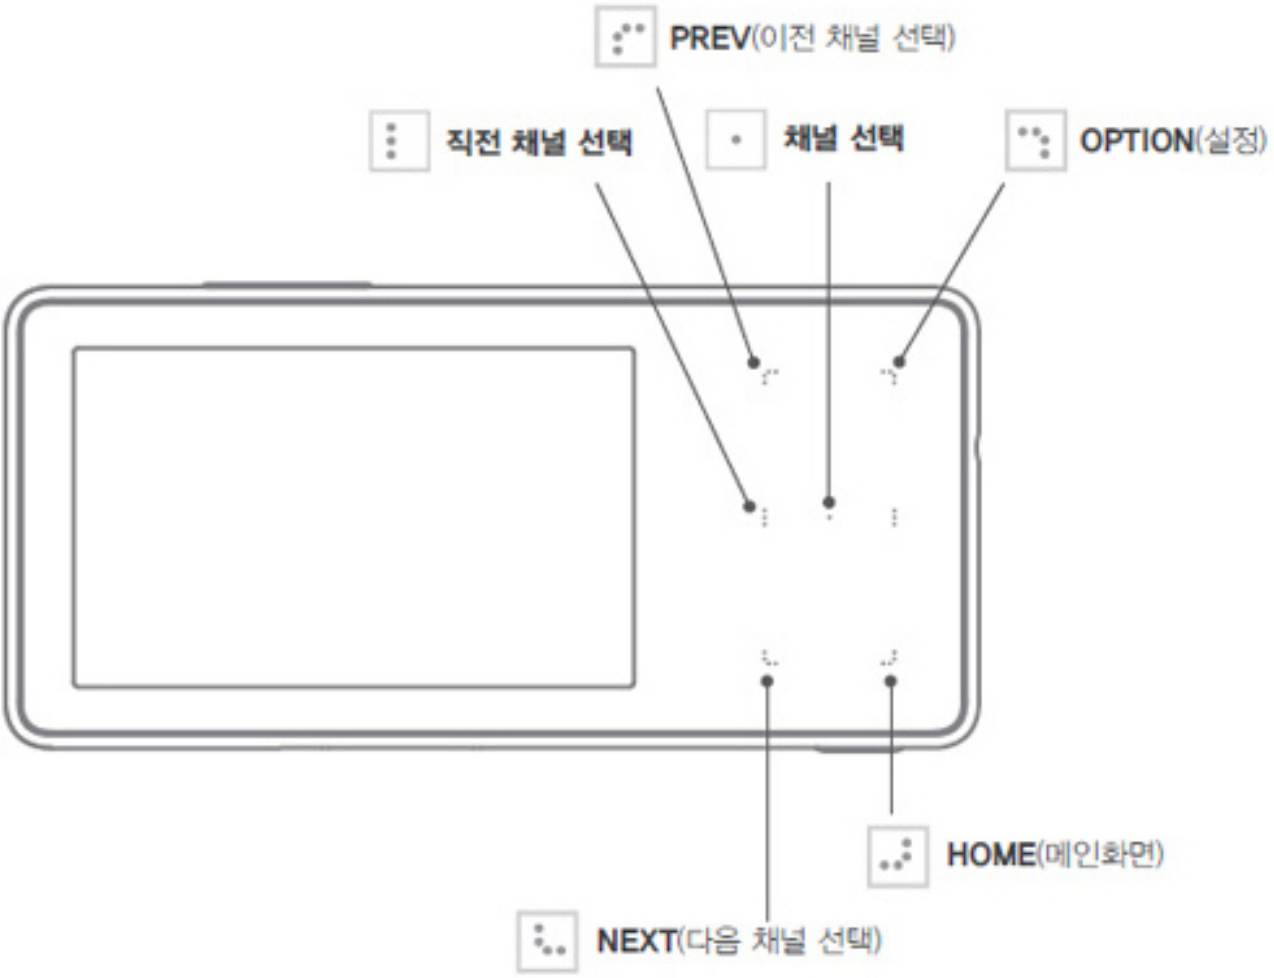
PREV(이전 채널 선택)
직전 채널 선택
채널 선택
OPTION(설정)
HOME(메인화면)
NEXT(다음 채널 선택)

1. 제품에 **이어폰을** 연결합니다.

2. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

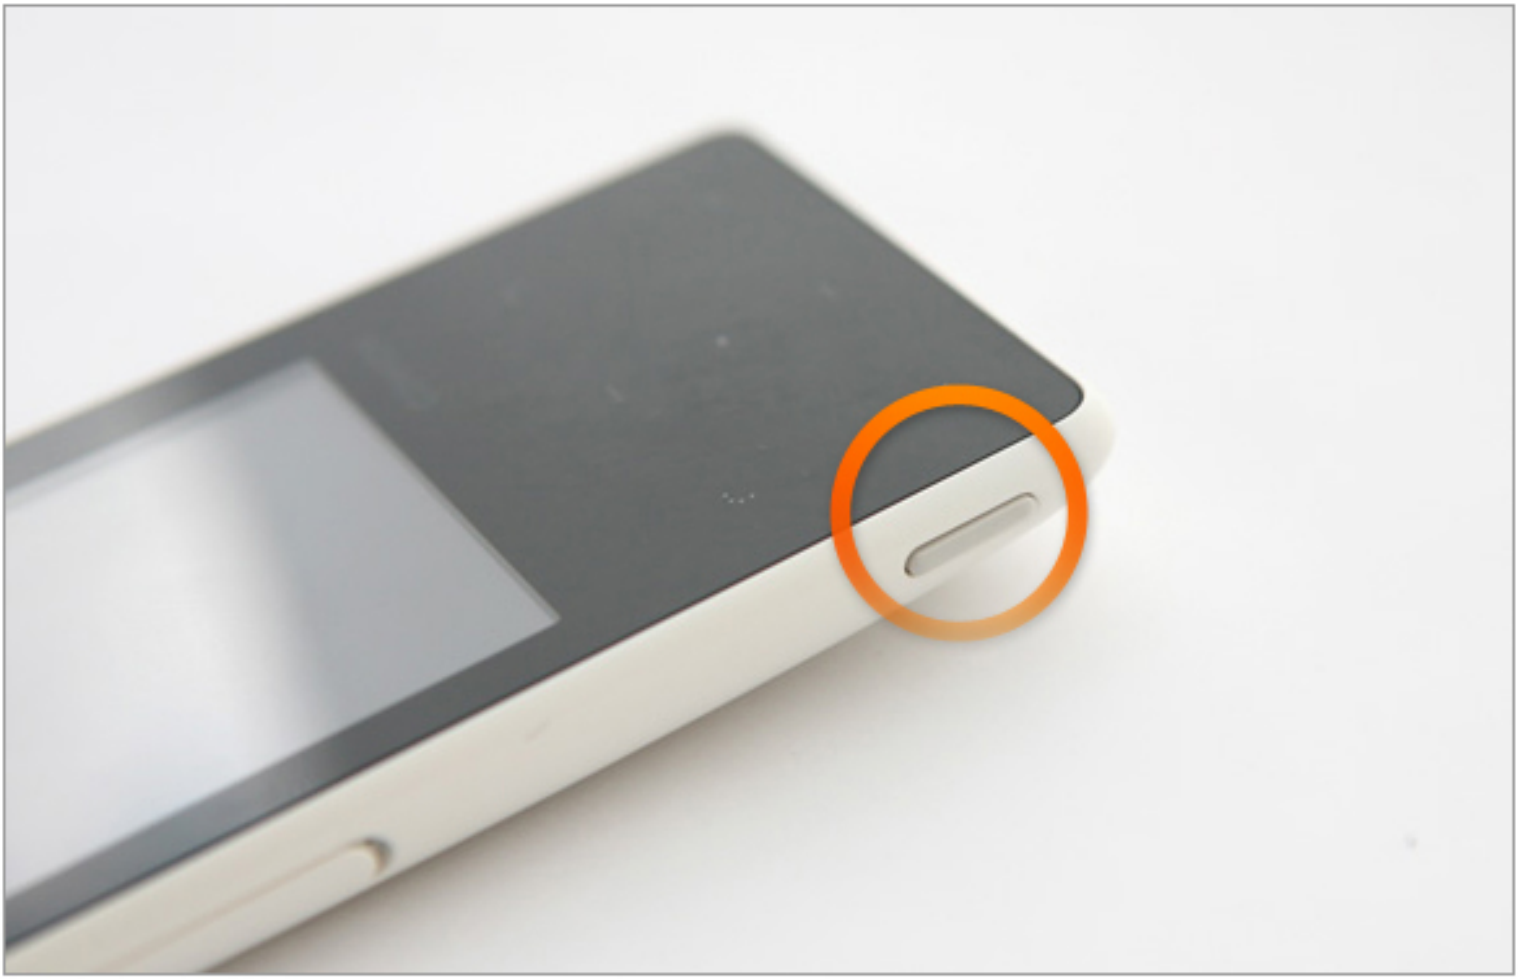

3. **VIDEOS**을 선택합니다.( 위로 이동 :⋯ / 선택 :· / 아래로 이동 :… )

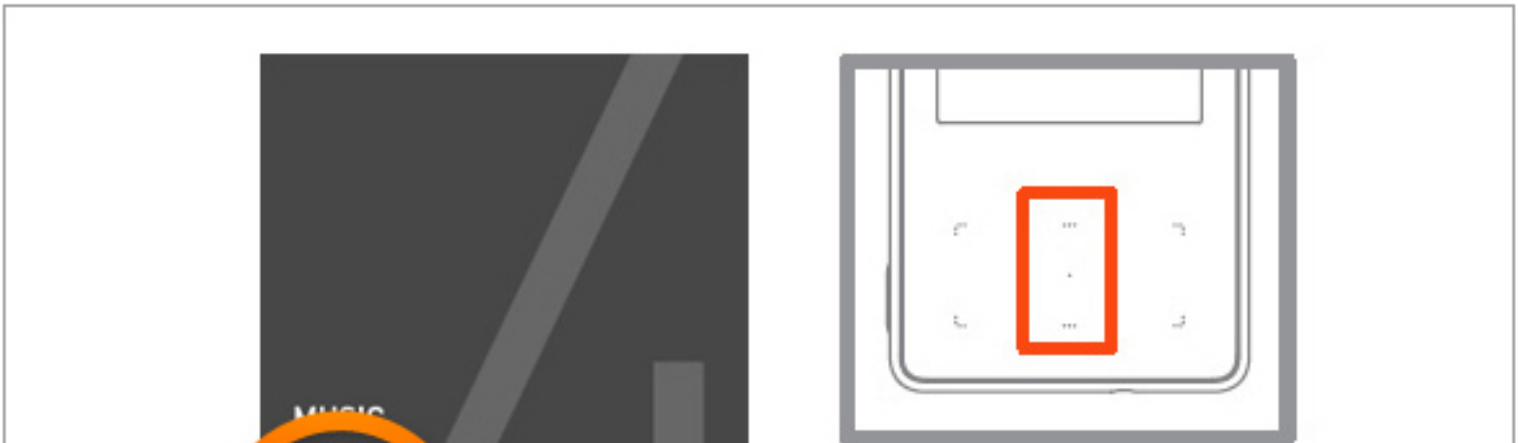

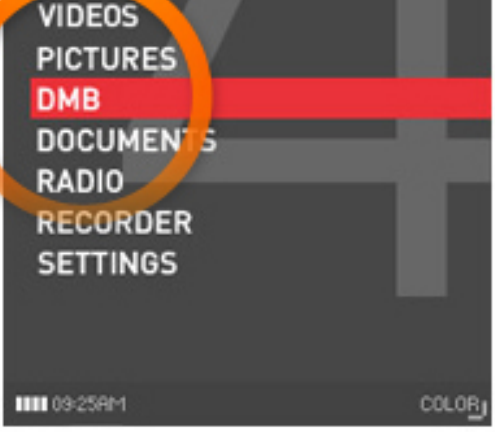
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
09:25AM
COLOR

4. **OPTION( ⠙ )** 버튼을 터치후 **채널검색**을 선택하면 수신가능한 DMB 방송 채널을 자동탐색합니다.
( 위로 이동 : ⠊ / 선택 : ⠂ / 아래로 이동 : ⠑ / 왼쪽으로 이동 : ⠇ / 오른쪽으로 이동 : ⠸ / 이전 메뉴로 이동 : ⠙ )

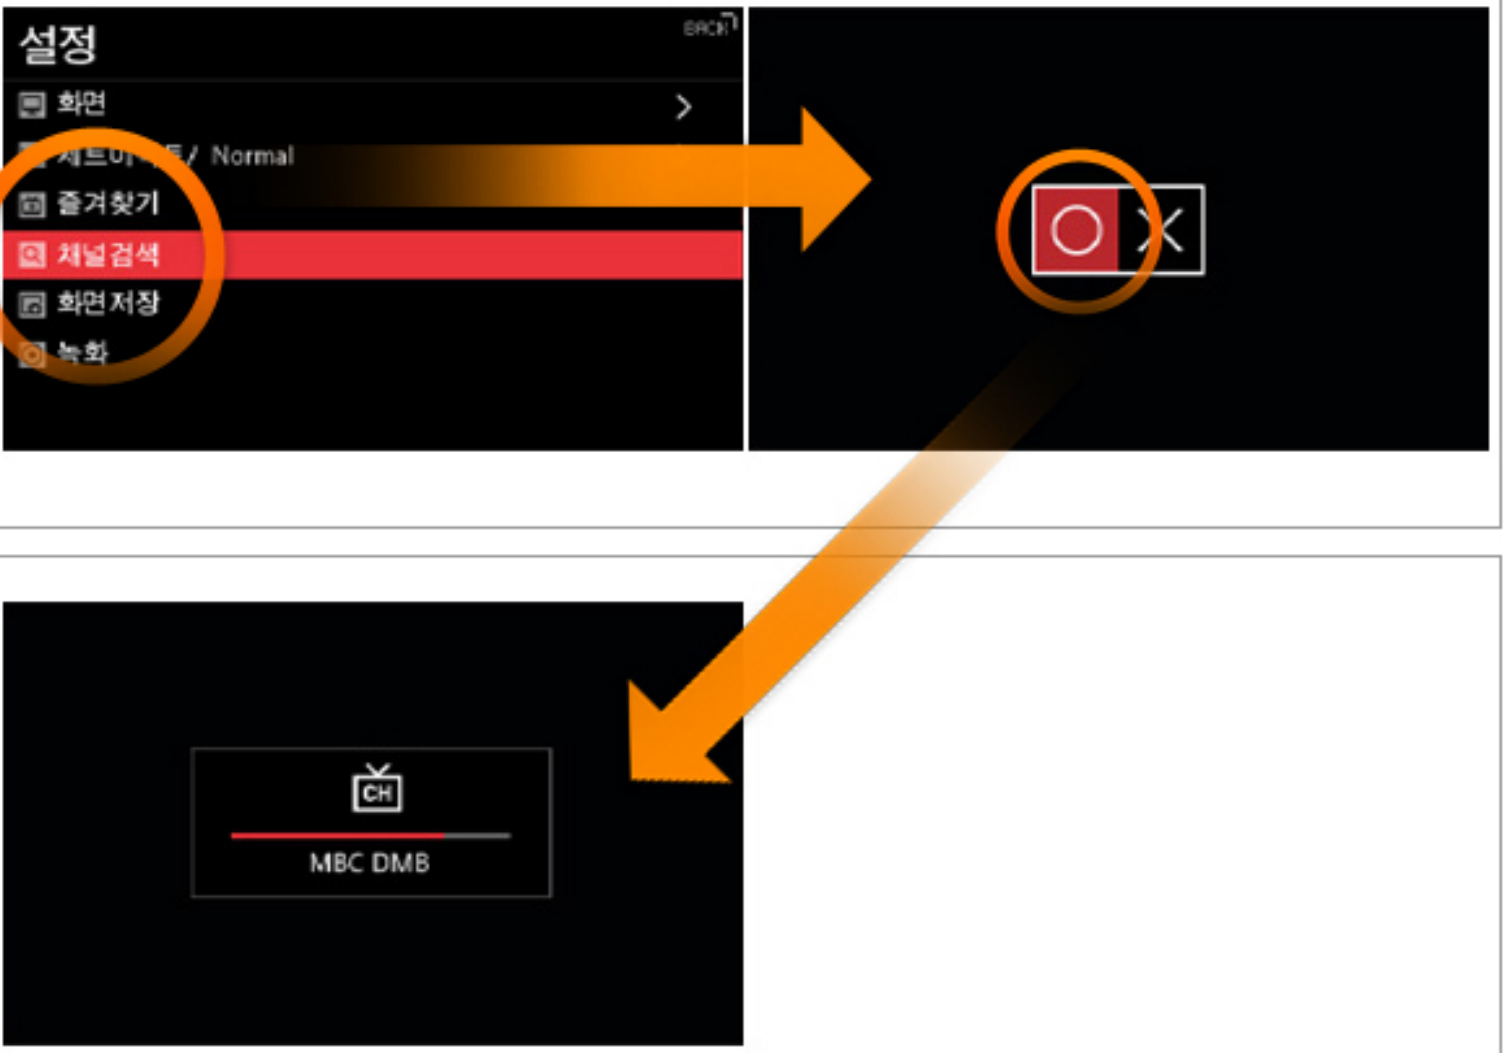
설정
BACK
화면
/ Normal
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
CH
MBC DMB

5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절하실 수 있습니다.

6. **6.PREV( ⌜ )/NEXT( ⌞ )** 버튼을 터치하여 채널을 선택한 후 중앙 버튼( · )을 터치하면 선택된 DMB 방송을 시청하실 수 있습니다.

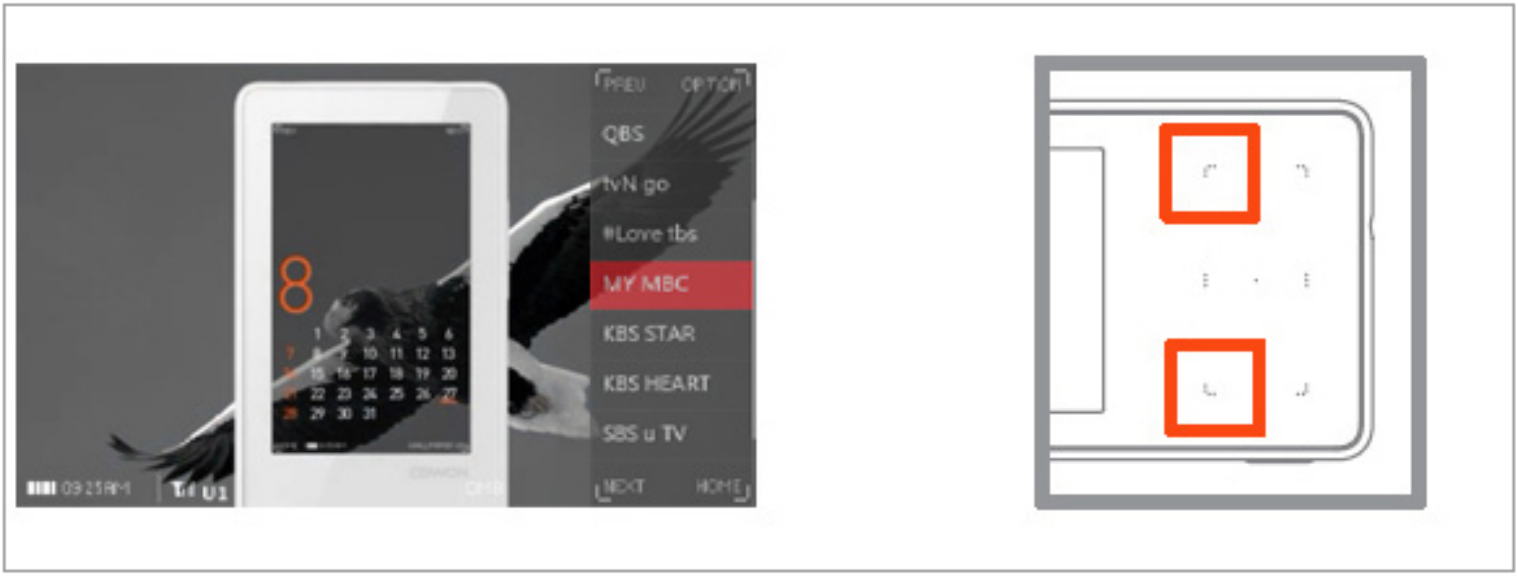
PREV
OPTION
QBS
tvN go
#Love tbs
MY MBC
KBS STAR
KBS HEART
SBS u TV
NEXT
HOME
09:25AM
DMB

7. **OPTION( ⌝ )** 버튼을 터치후 **즐겨찾기** 를 선택하면 현재 채널이 즐겨찾기에 추가 됩니다.
( 위로 이동 : ⌜ / 선택 : · / 아래로 이동 : ⌞ / 이전 메뉴로 이동 : ⌝ )

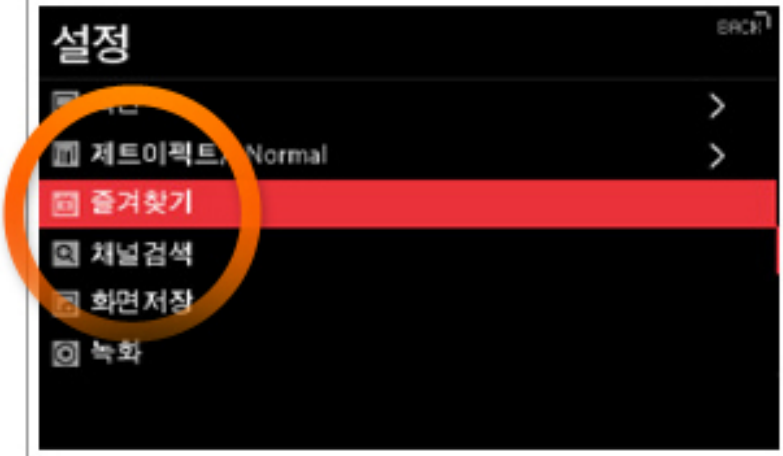
설정
BACK
화면
제트이펙트/ Normal
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화

8. **OPTION( □ )** 버튼을 터치후 **녹화** ( □ )를 선택하면 시청중인 방송이 녹화되며 **저장** 버튼( □ )을 누르면 저장됩니다. ( 위로 이동 : □ / 선택 : □ / 아래로 이동 : □/ 이전 메뉴로 이동 : □ )

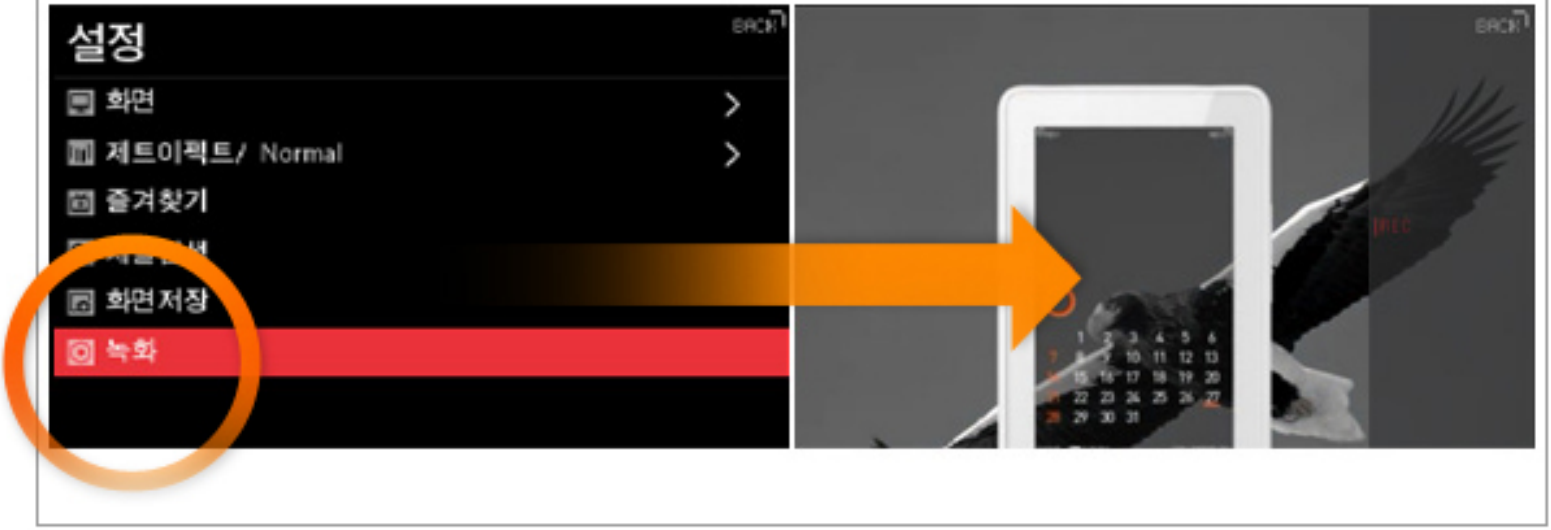
설정
BACK
화면
제트이펙트/ Normal
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
BACK
REC

9. **OPTION( □ )** 버튼을 터치후 **화면** 화면을 선택하여 **화면 비율, 화면 밝기, 외부출력(TV-OUT)** 을 설정하실 수 있습니다. ( 위로 이동 : □ / 선택 : □ / 아래로 이동 : □ / 이전 메뉴로 이동 : □ )

| 화면비율 | 화면밝기 |
|---|---|

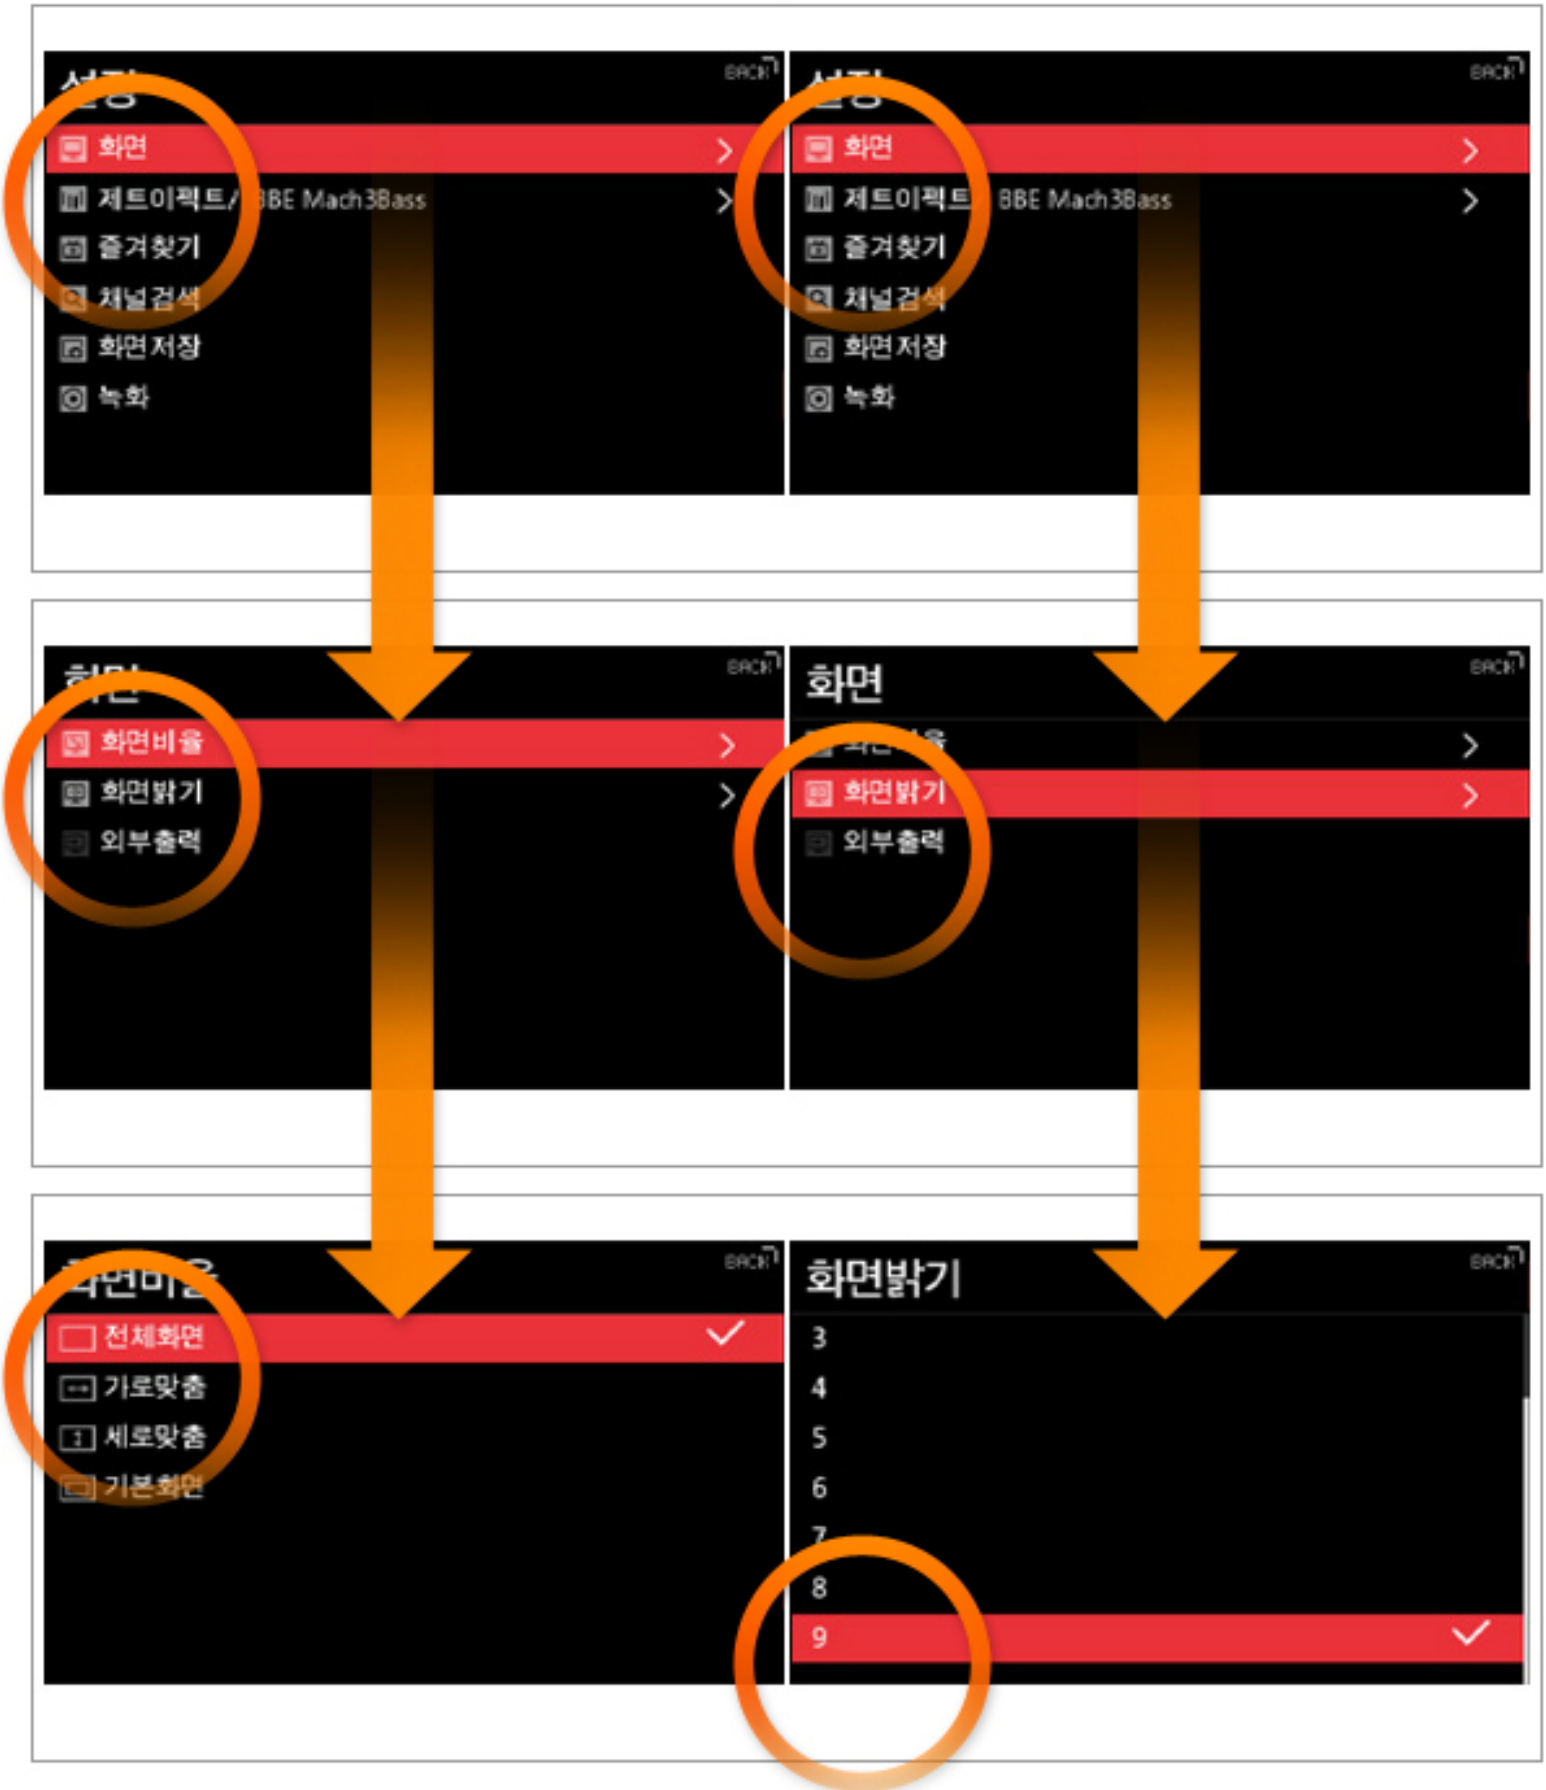
설정
BACK
화면
제트이펙트/BBE Mach3Bass
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
설정
BACK
화면
제트이펙트/BBE Mach3Bass
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
화면
BACK
화면비율
화면밝기
외부출력
화면
BACK
화면비율
화면밝기
외부출력
화면비율
BACK
전체화면
가로맞춤
세로맞춤
기본화면
화면밝기
BACK
3
4
5
6
7
8
9

## 외부출력

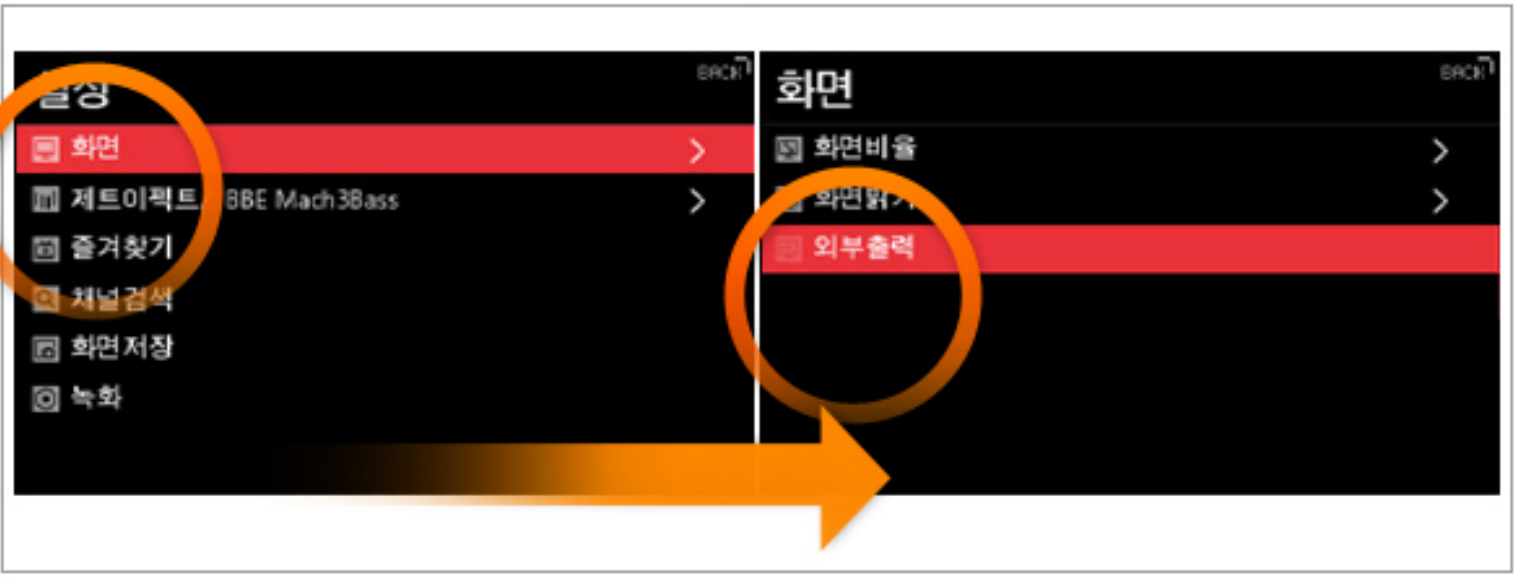
설정
BACK
화면
제트이펙트 BBE Mach3Bass
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
화면
화면비율
화면밝기
외부출력

10. **OPTION( )** 버튼을 터치 후 **제트이펙트**를 선택하여 음장효과를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

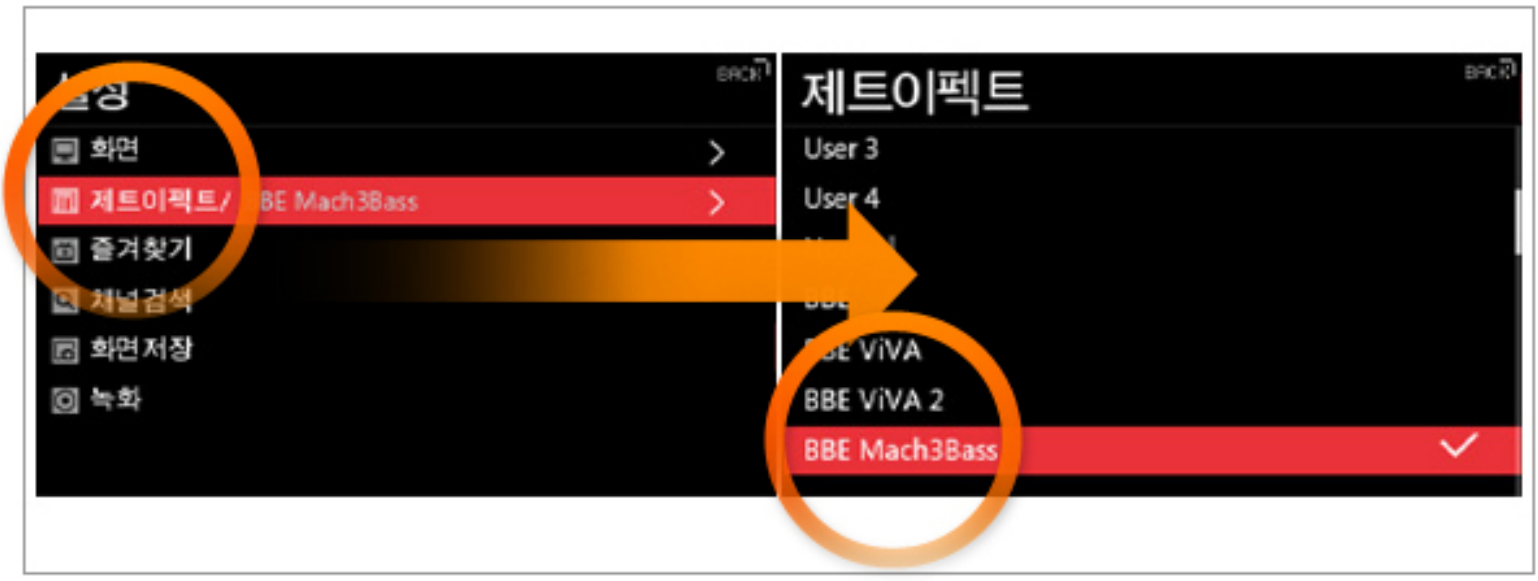
설정
BACK
화면
제트이펙트/ BBE Mach3Bass
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
제트이펙트
User 3
User 4
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass

11. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **화면 저장** 을 선택하면 현재 시청중인 방송화면이 이미지 파일로 저장됩니다. ( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

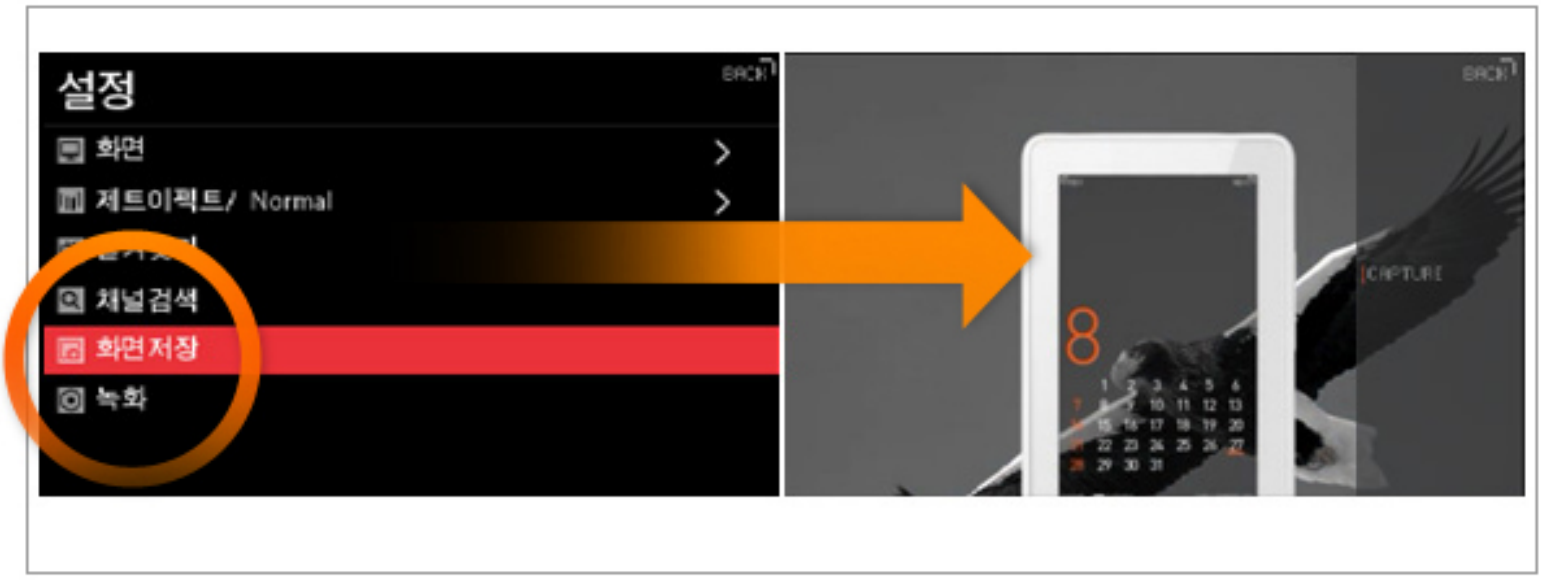
설정
BACK
화면
제트이펙트/ Normal
즐겨찾기
채널검색
화면저장
녹화
CAPTURE

RADIO

# 라디오 청취

- **FM 라디오를 위한 별도의 안테나가 없이 연결된 이어폰을 이용하여 주파수를 수신합니다. 따라서 이어폰을 장착 후 길게 펼치고 사용하시기 바랍니다.**

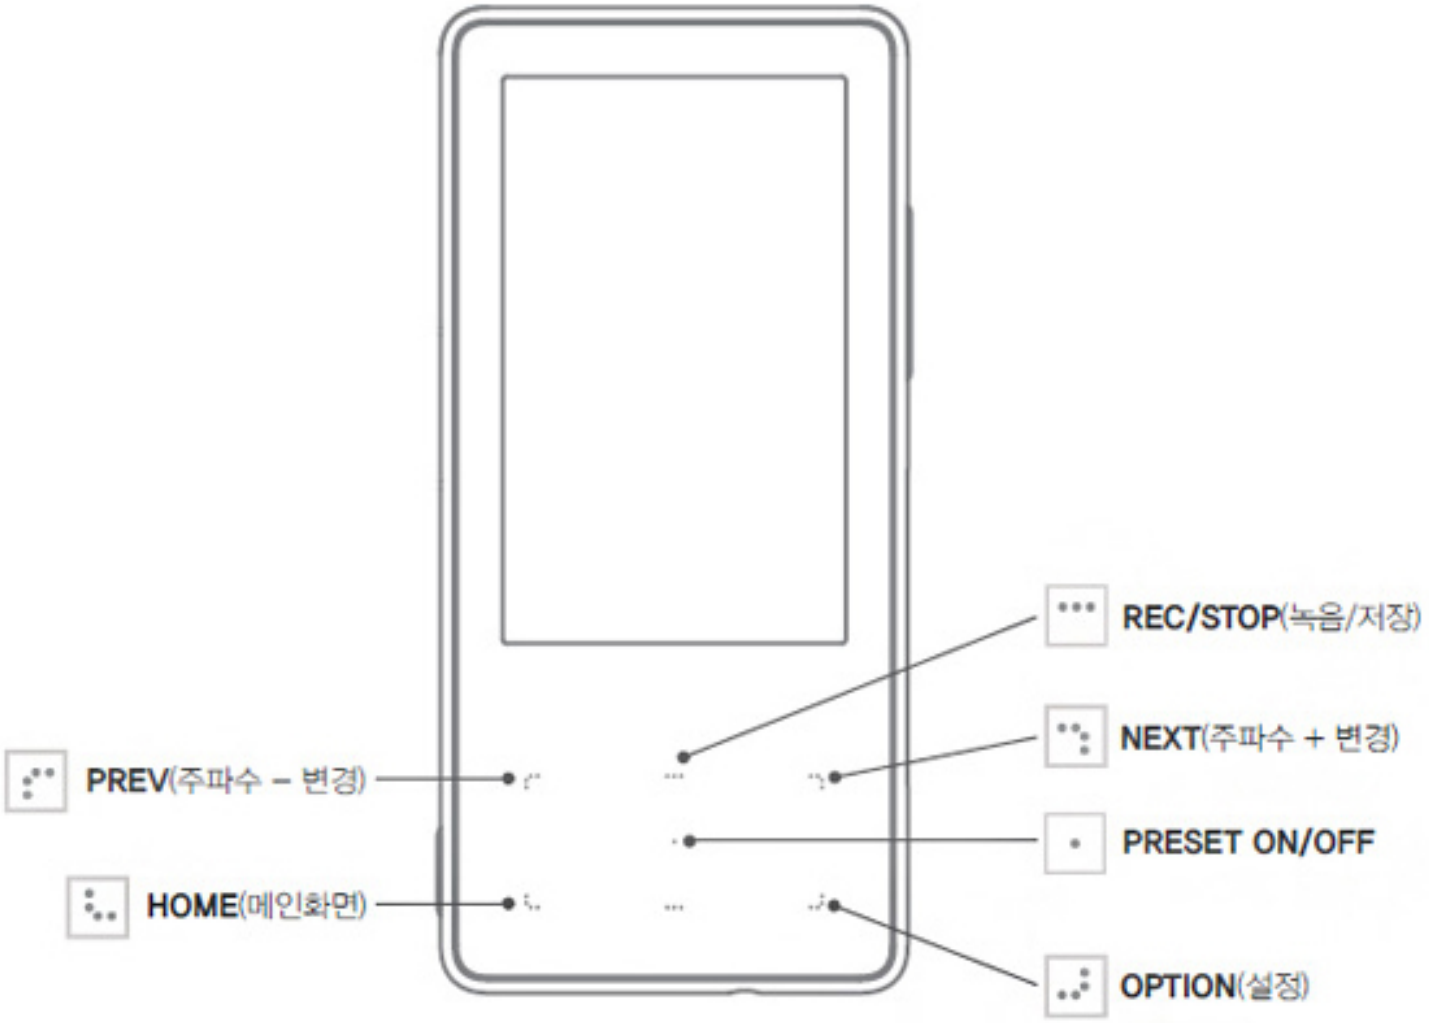
REC/STOP(녹음/저장)
NEXT(주파수 + 변경)
PREV(주파수 – 변경)
PRESET ON/OFF
HOME(메인화면)
OPTION(설정)

1. 제품에 **이어폰을** 연결합니다.

2. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

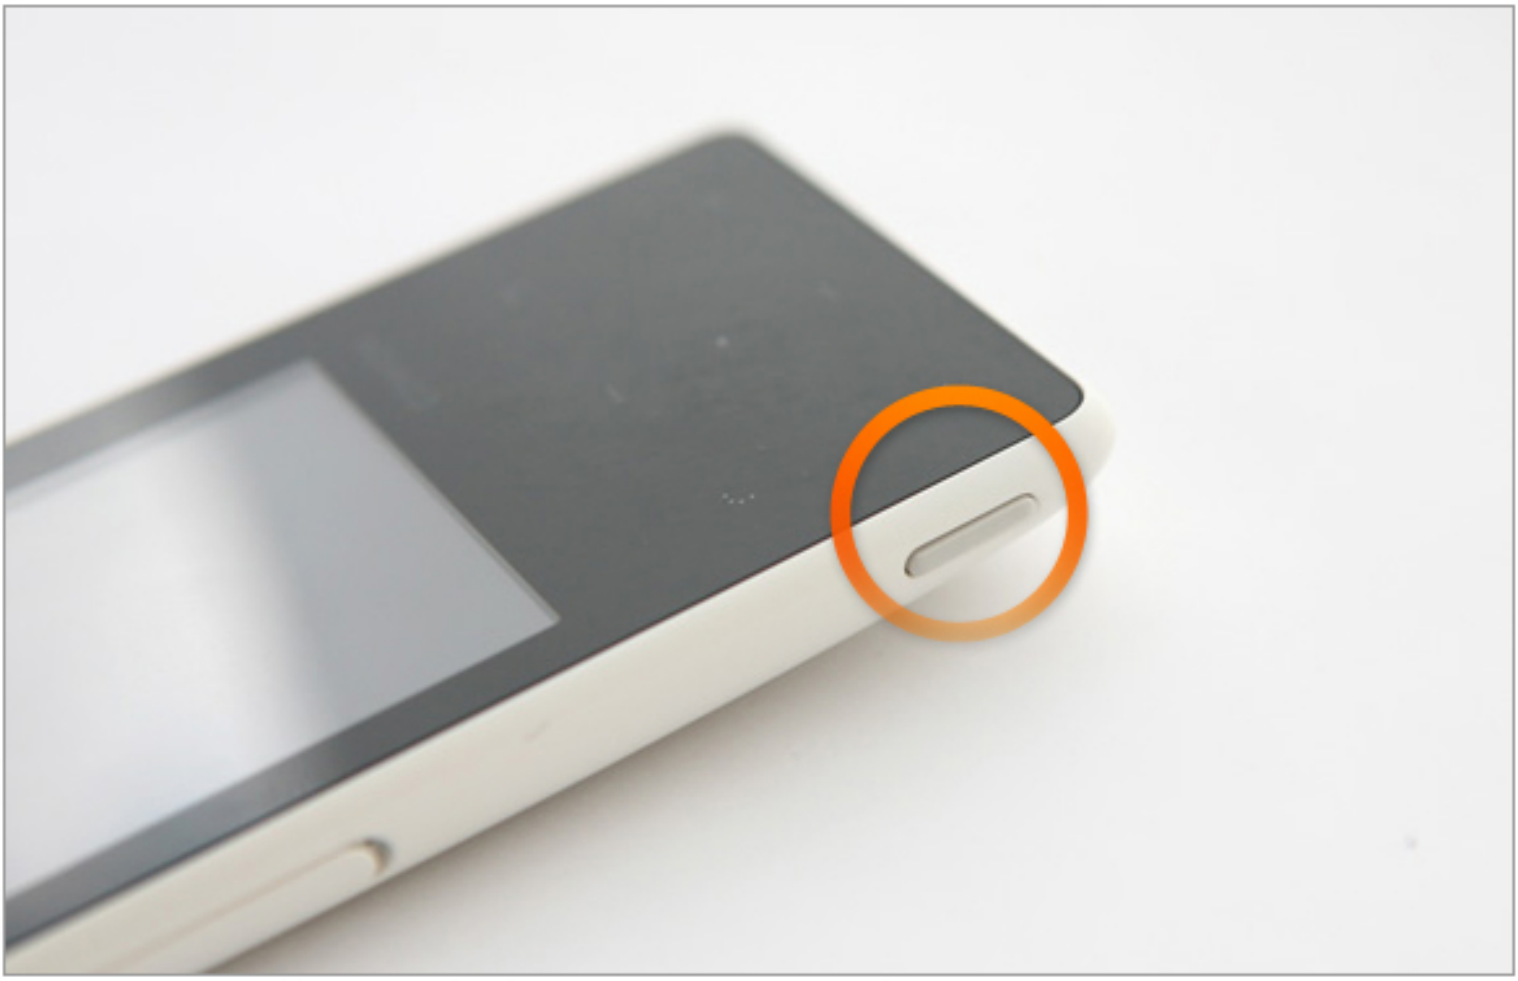

3. **RADIO**를 선택합니다.( 위로 이동 :··· / 선택 :· / 아래로 이동 :··· )

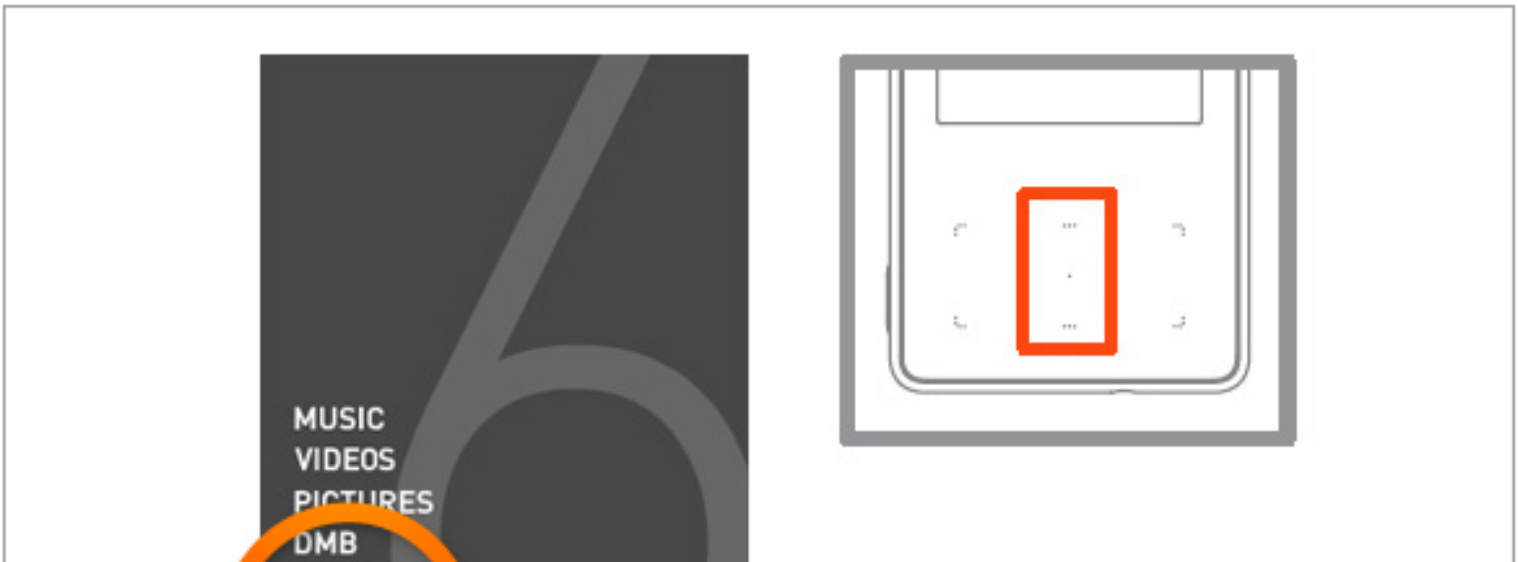
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB

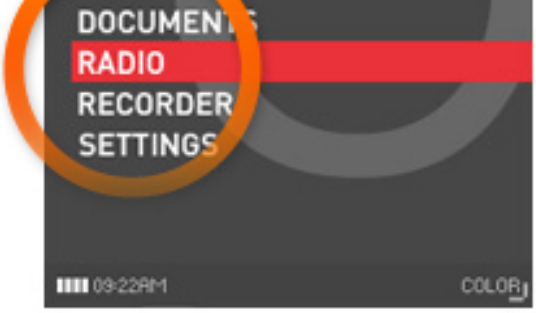
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
09:22AM
COLOR

4. **PREV( )/NEXT( )** 버튼을 터치하여 라디오 주파수를 변경하실 수 있습니다.(0.1Mhz)

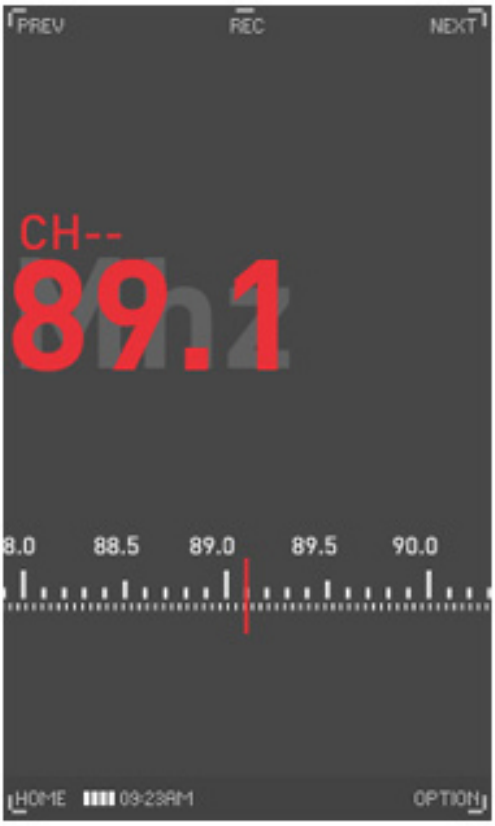
PREV
REC
NEXT
CH--
89.1
Mhz
8.0
88.5
89.0
89.5
90.0
HOME
09:23AM
OPTION

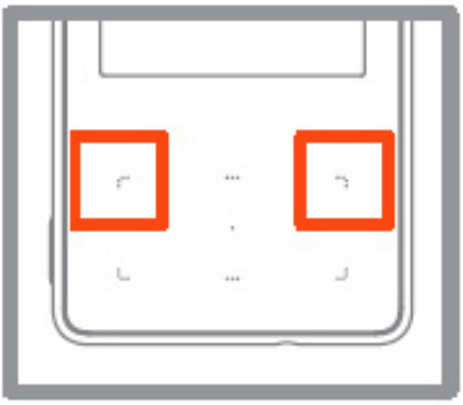

5. **볼륨(+, -)** 버튼으로 소리를 크게하거나 작게 조절하실 수 있습니다.

6. **OPTION( □ )** 버튼을 터치후 **채널검색**을 선택하면 수신가능한 라디오 채널이 자동탐색됩니다.(프리셋 모드)
( 위로 이동 : □) / 선택 : □) / 아래로 이동 : □) / 이전 메뉴로 이동 : □) )

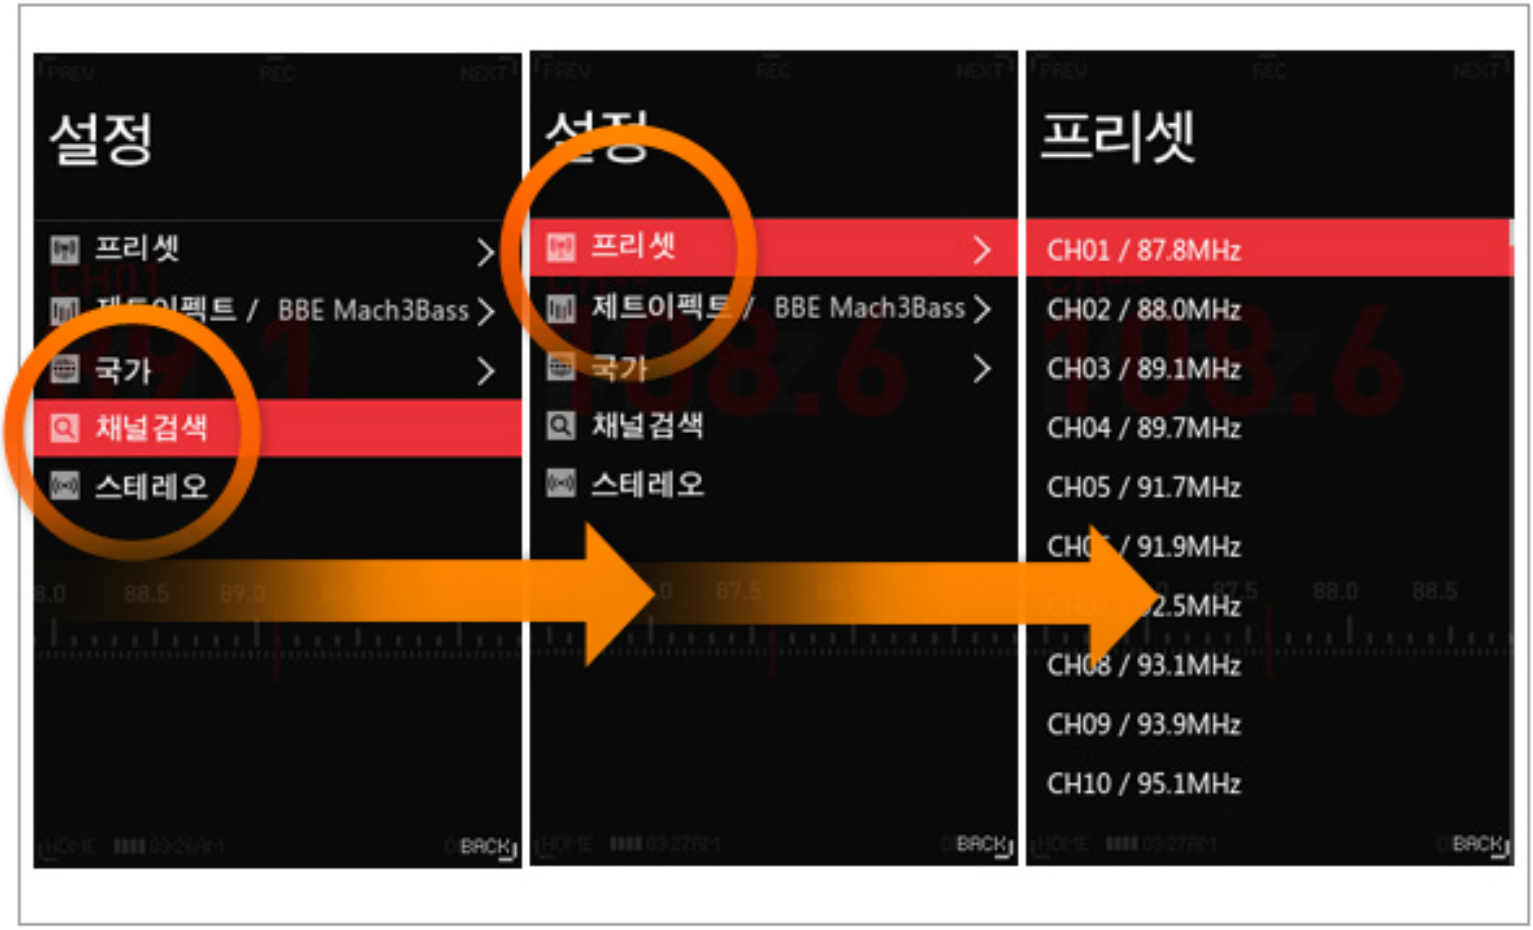

설정
- 프리셋 >
- 제트이펙트 / BBE Mach3Bass >
- 국가 >
- 채널검색
- 스테레오

BACK

설정
- 프리셋 >
- 제트이펙트 / BBE Mach3Bass >
- 국가 >
- 채널검색
- 스테레오

BACK

프리셋
- CH01 / 87.8MHz
- CH02 / 88.0MHz
- CH03 / 89.1MHz
- CH04 / 89.7MHz
- CH05 / 91.7MHz
- CH0[illegible] / 91.9MHz
- CH07 / [illegible]2.5MHz
- CH08 / 93.1MHz
- CH09 / 93.9MHz
- CH10 / 95.1MHz

BACK

7. 프리셋 모드는 **중앙( □ )** 버튼을 터치하여 **PRESET ON**으로 설정한 후 이용이 가능하며 주파수위에 채널명이 표시됩니다.

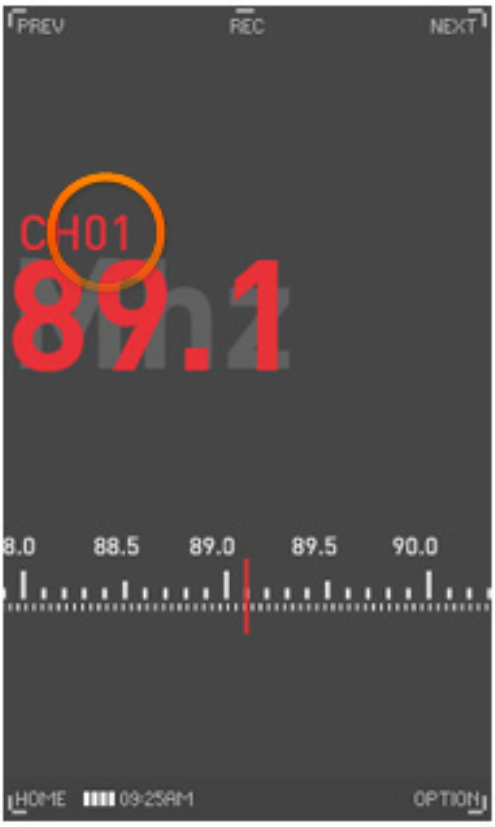
PREV
REC
NEXT
CH01
89.1
8.0
88.5
89.0
89.5
90.0
HOME
09:25AM
OPTION

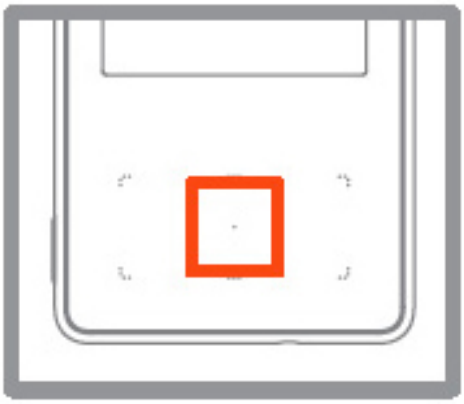

8. **OPTION(⋯)** 버튼을 터치하여 컨텐츠 **제트이펙트**를 선택하여 음장효과를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : ⋯ / 이전 메뉴로 이동 : ⤶ )

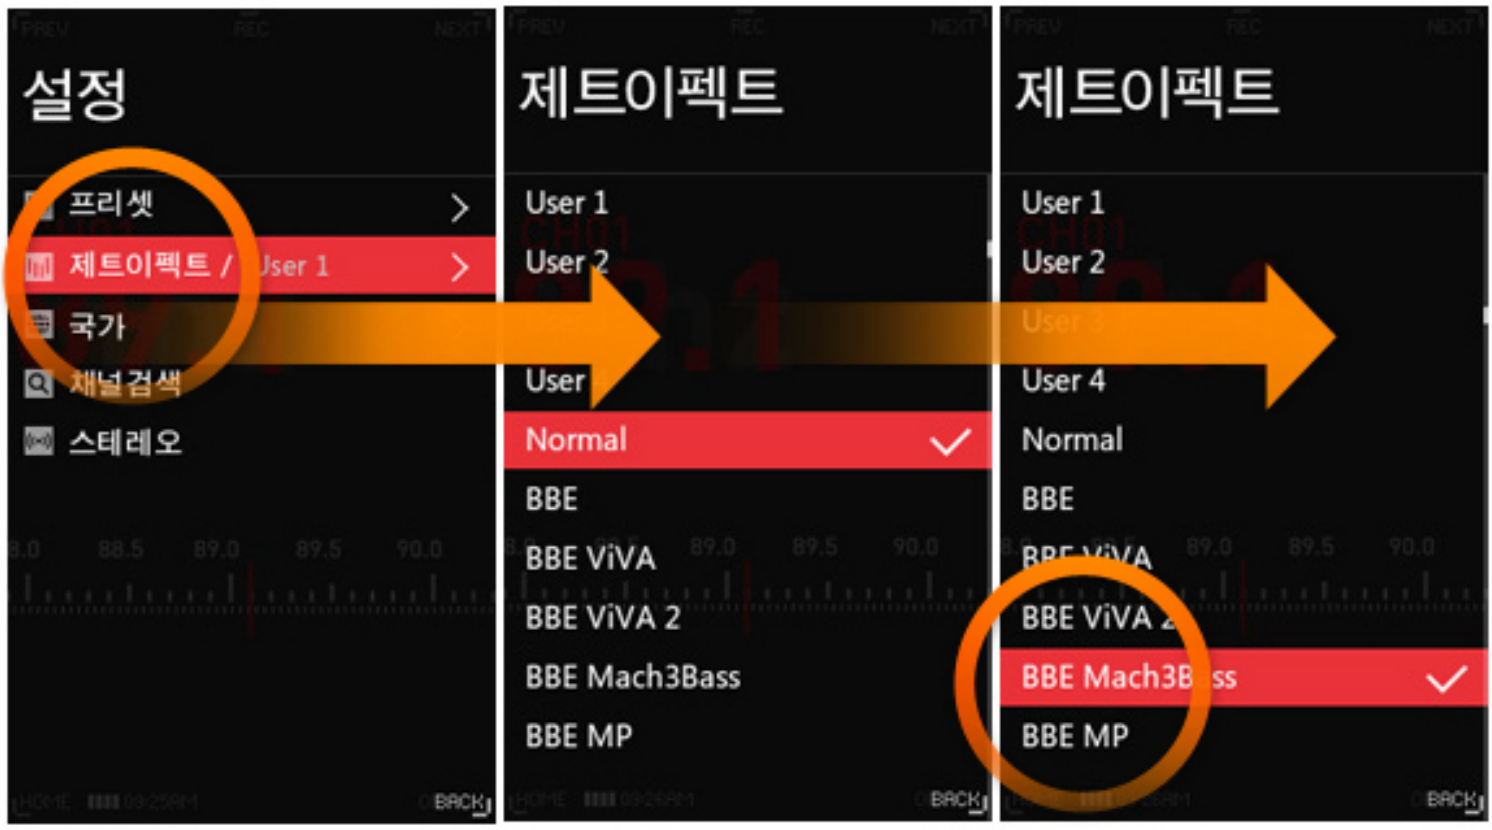
설정
프리셋
제트이펙트 / User 1
국가
채널검색
스테레오
BACK
제트이펙트
User 1
User 2
User
Normal
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass
BBE MP
BACK
제트이펙트
User 1
User 2
User 3
User 4
Normal
BBE
BBE ViVA
BBE ViVA 2
BBE Mach3Bass
BBE MP
BACK

9. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **국가**를 선택하면 청취 국가를 선택하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

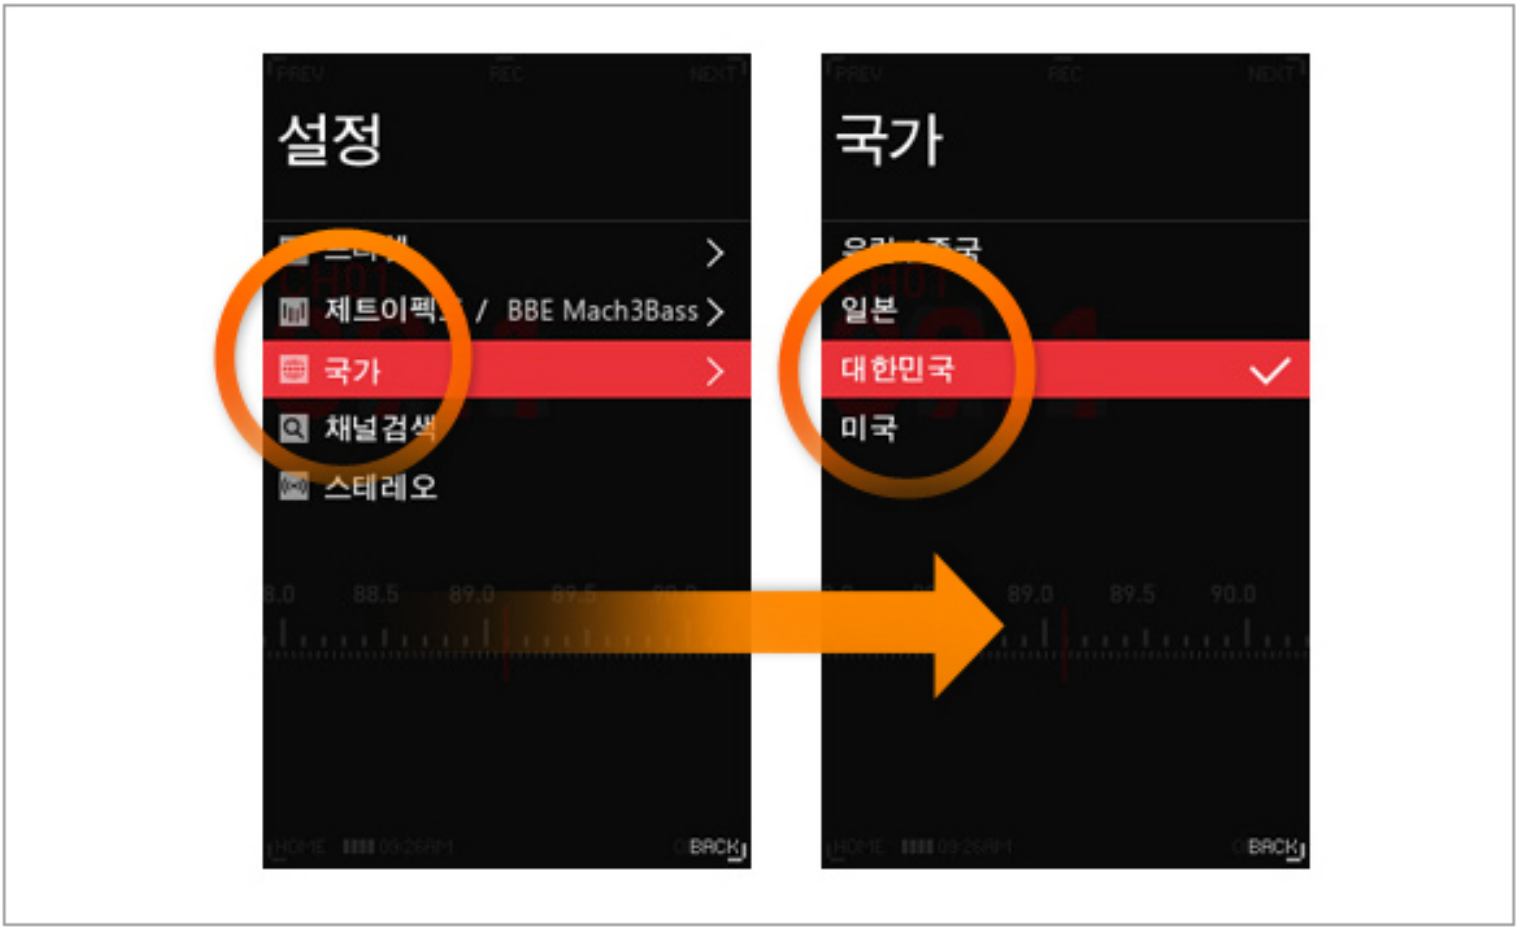
PREV
REC
NEXT
설정
프리셋
제트이펙트 / BBE Mach3Bass
국가
채널검색
스테레오
BACK
국가
유럽/중국
일본
대한민국
미국

10. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **프리셋** 으로 진입하여 채널을 선택( )하면 현재 주파수를 수동으로 프리셋 채널에 등록하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴 이동 : )

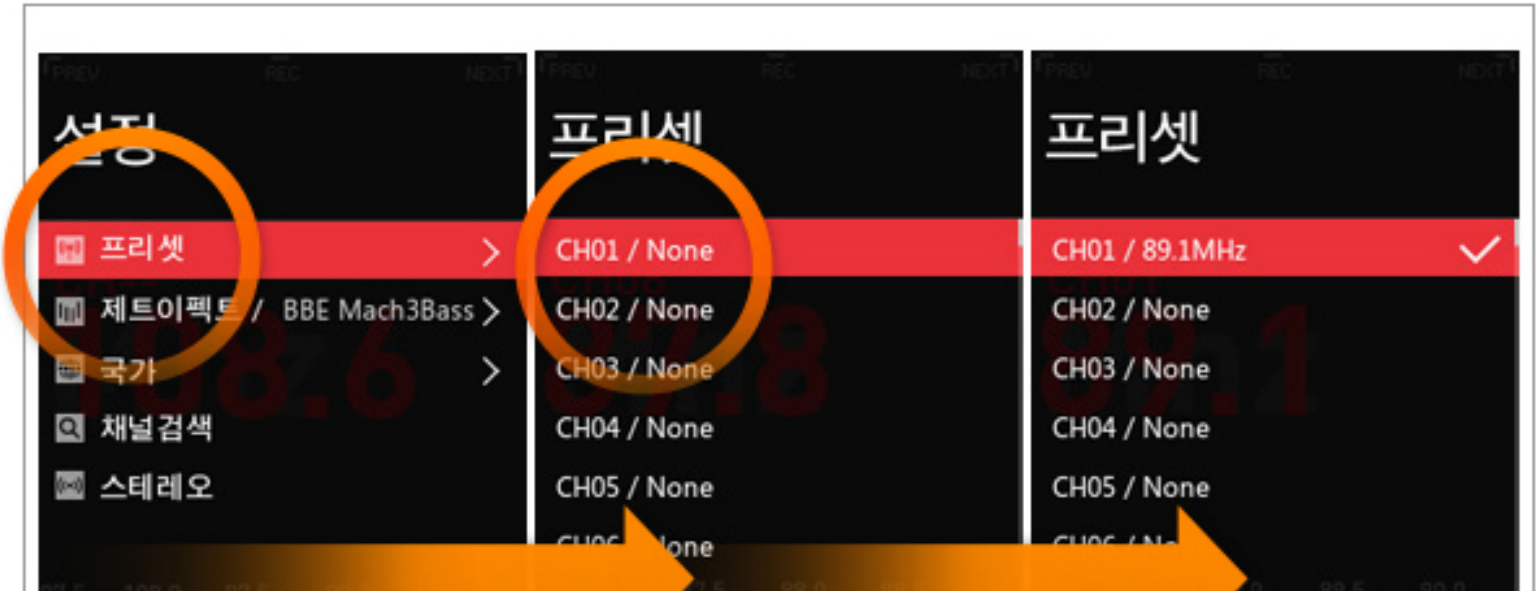
PREV
REC
NEXT
설정
프리셋
제트이펙트 / BBE Mach3Bass
국가
채널검색
스테레오
프리셋
CH01 / None
CH02 / None
CH03 / None
CH04 / None
CH05 / None
프리셋
CH01 / 89.1MHz
CH02 / None
CH03 / None
CH04 / None
CH05 / None

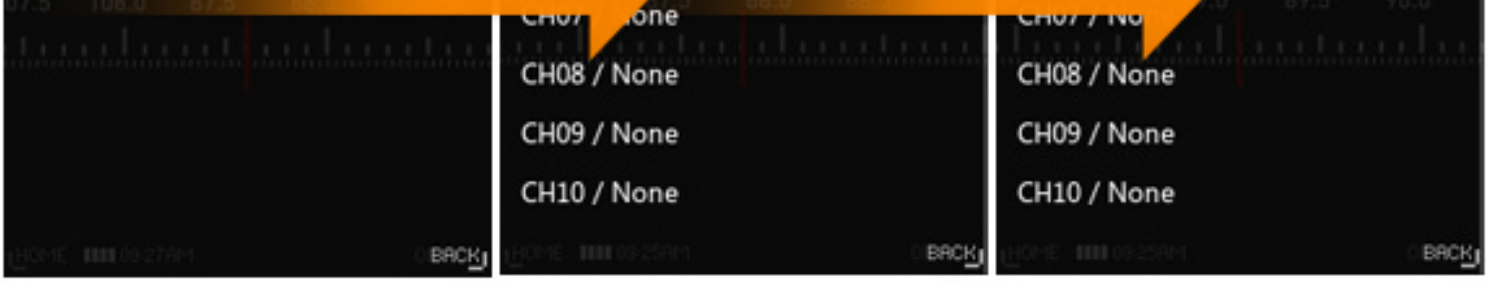
CH08 / None
CH09 / None
CH10 / None
BACK
CH08 / None
CH09 / None
CH10 / None
BACK
BACK

11. **녹음** 버튼(⋯)을 선택하면 현재 청취중인 방송이 녹음되며 다시 한번 누르면 저장됩니다.

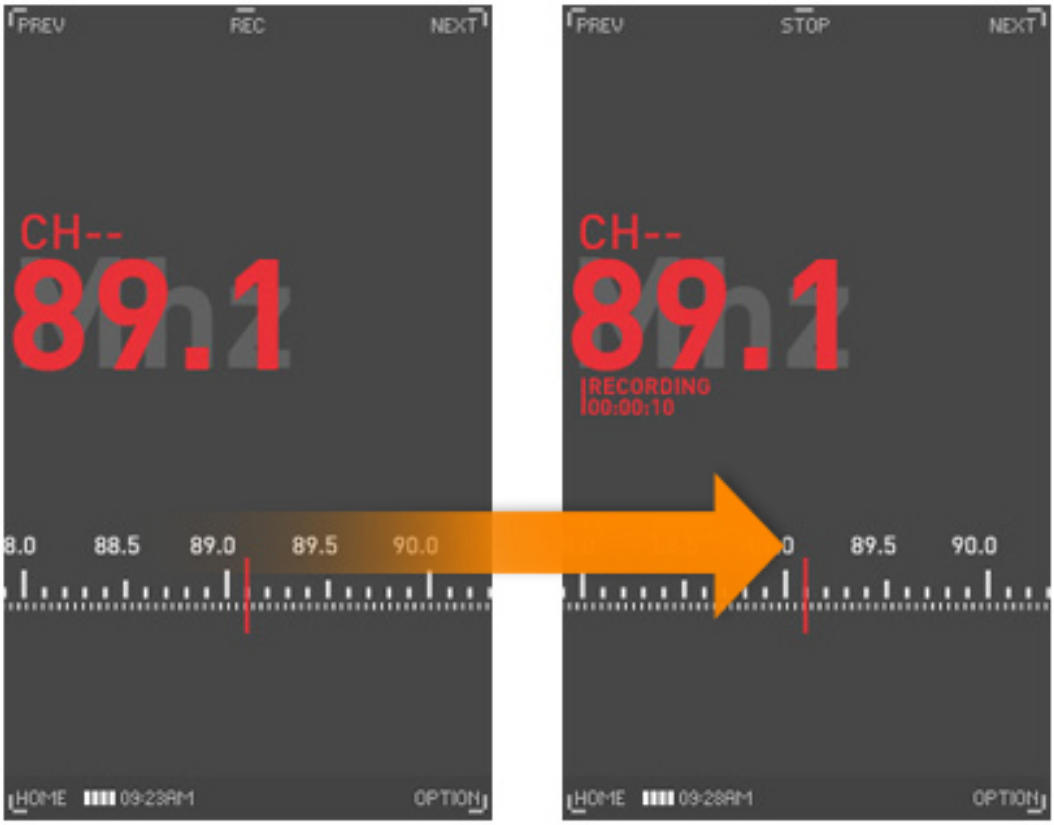
PREV
REC
NEXT
CH--
89.1
Mhz
8.0
88.5
89.0
89.5
90.0
HOME
09:23AM
OPTION
PREV
STOP
NEXT
CH--
89.1
RECORDING
00:00:10
89.5
90.0
HOME
09:28AM
OPTION

12. **OPTION(⤶)** 버튼을 터치후 **스테레오** 를 선택하여 **스테레오/모노**출력여부를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 :⋯ / 선택 :· / 아래로 이동 :… / 이전 메뉴 이동 :⤶ )

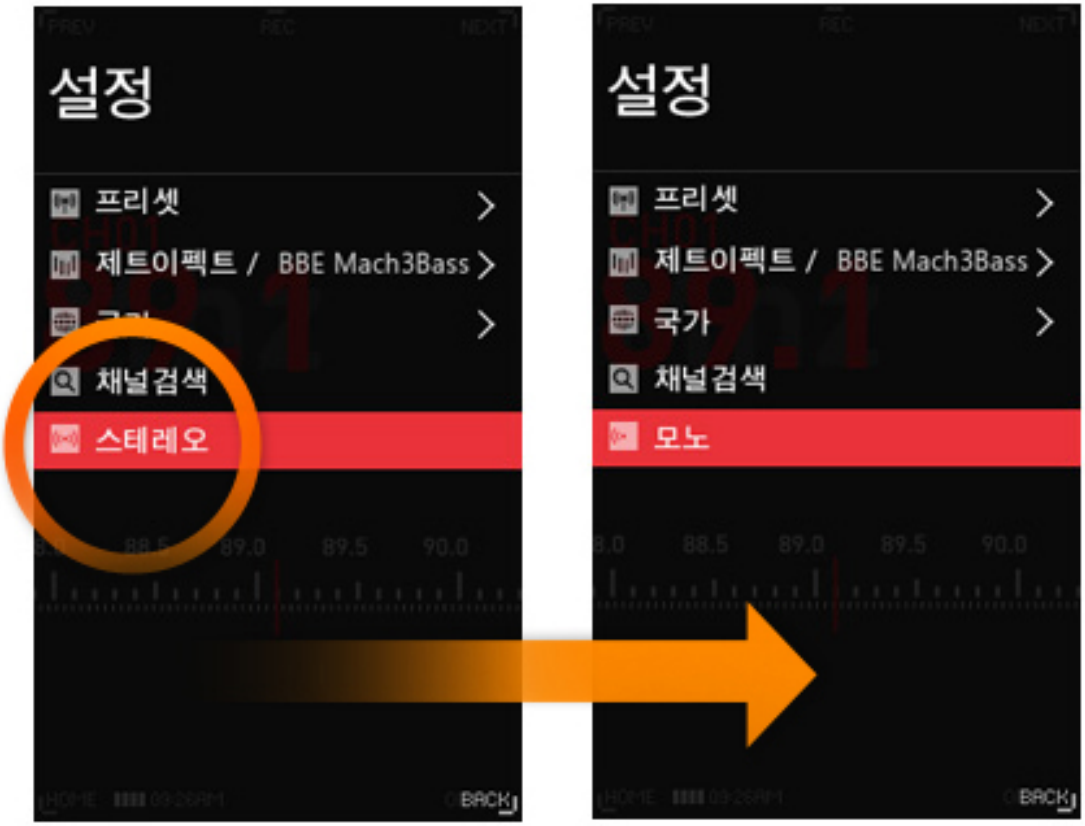
PREV
REC
NEXT
설정
프리셋
제트이펙트 / BBE Mach3Bass
국가
채널검색
스테레오
88.5
89.0
89.5
90.0
HOME
09:26AM
BACK
PREV
REC
NEXT
설정
프리셋
제트이펙트 / BBE Mach3Bass
국가
채널검색
모노
8.0
88.5
89.0
89.5
90.0
HOME
09:26AM
BACK

Recorder

# 녹음하기

- **내장 마이크를 이용한 음성 녹음 및 Line In을 이용하여 외부기기의 소리를 녹음하실 수 있습니다.**

  -저장경로(마이크 녹음) : 이동식 디스크명:₩Recordings₩Mic
  -저장경로(라인인 녹음) : 이동식 디스크명:₩Recordings₩Line-in

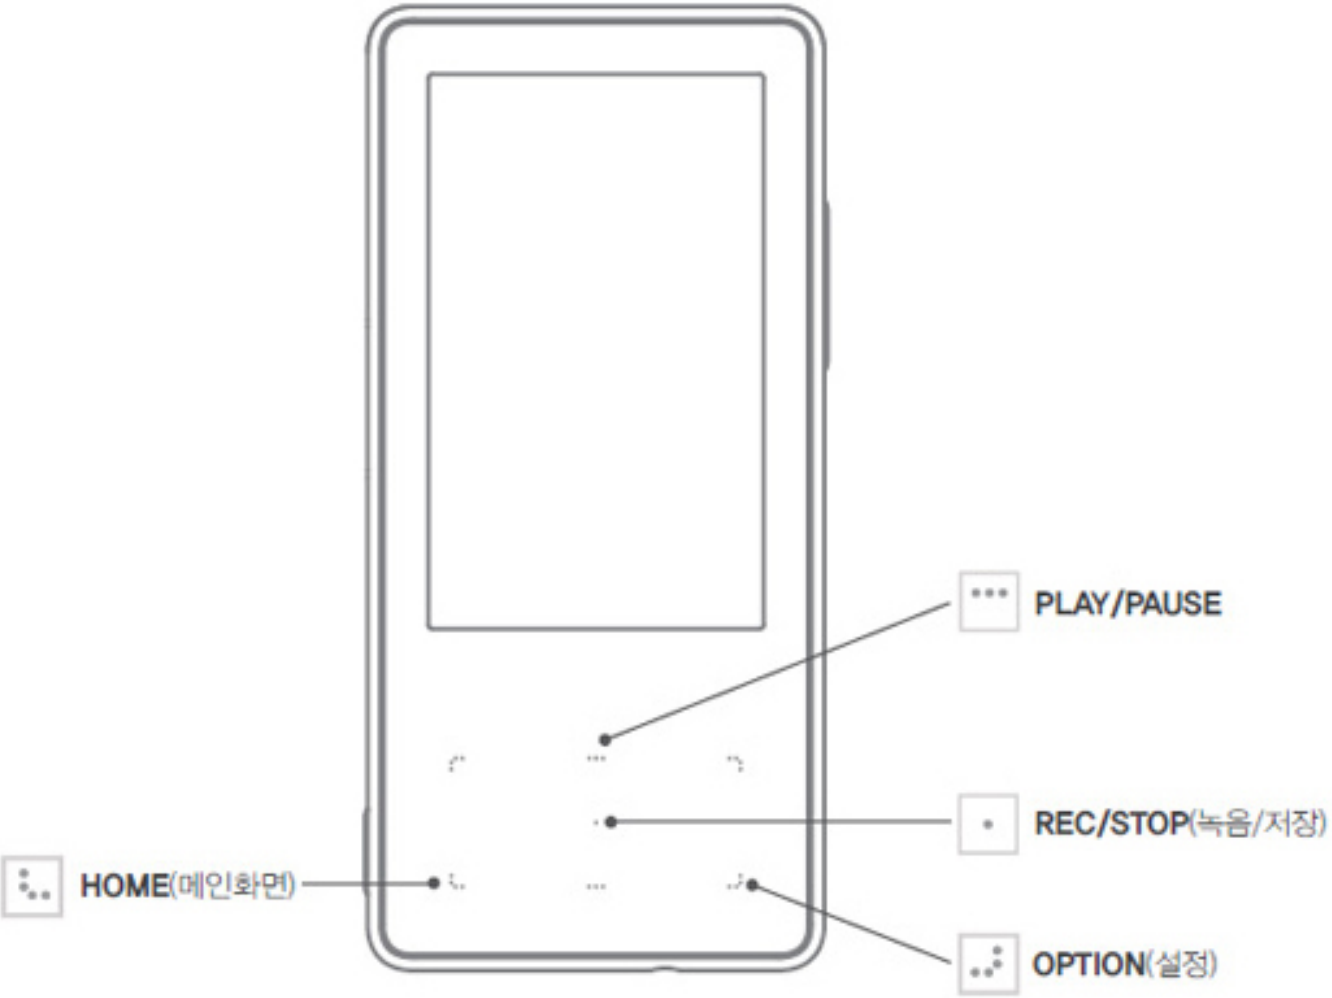
PLAY/PAUSE
REC/STOP(녹음/저장)
HOME(메인화면)
OPTION(설정)

1. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

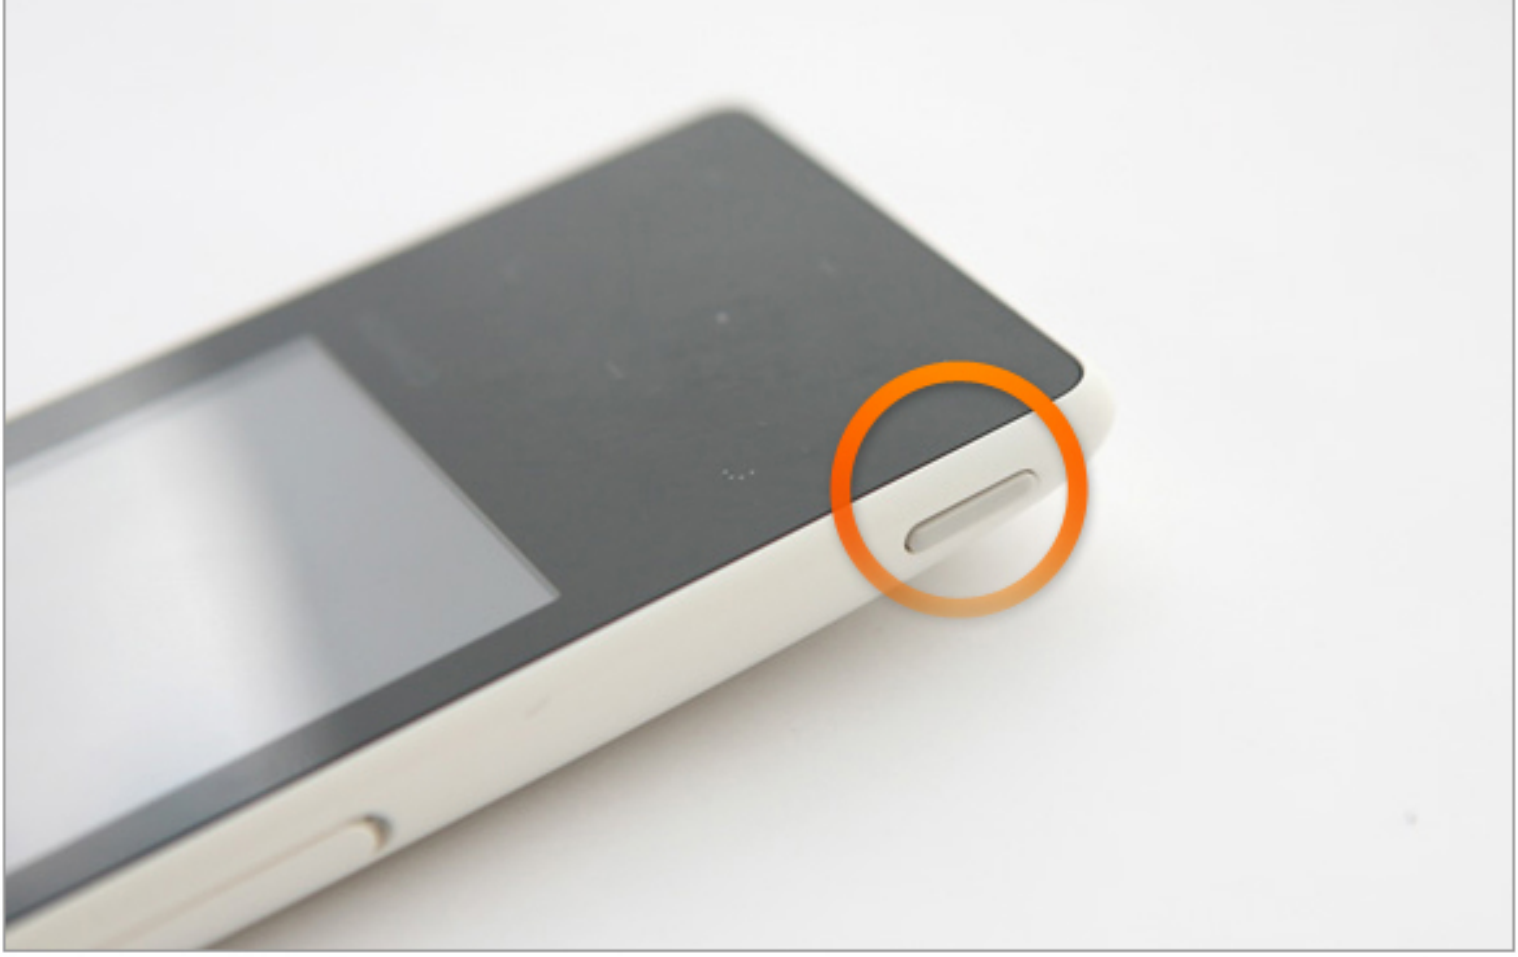

2. **RECORDER**를 선택합니다.( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · )

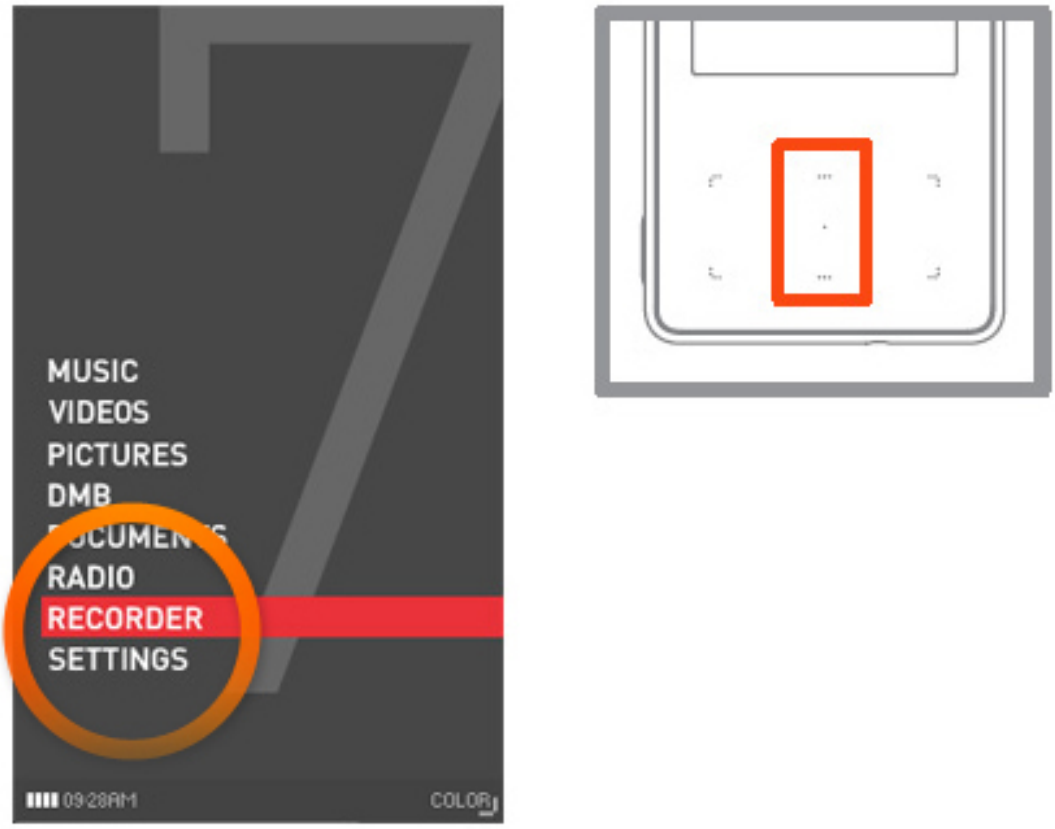
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
09:28AM
COLOR

3. **중앙( · )** 버튼을 터치하면 녹음이 진행되며 다시 한번 터치하면 녹음된 내용이 저장됩니다.

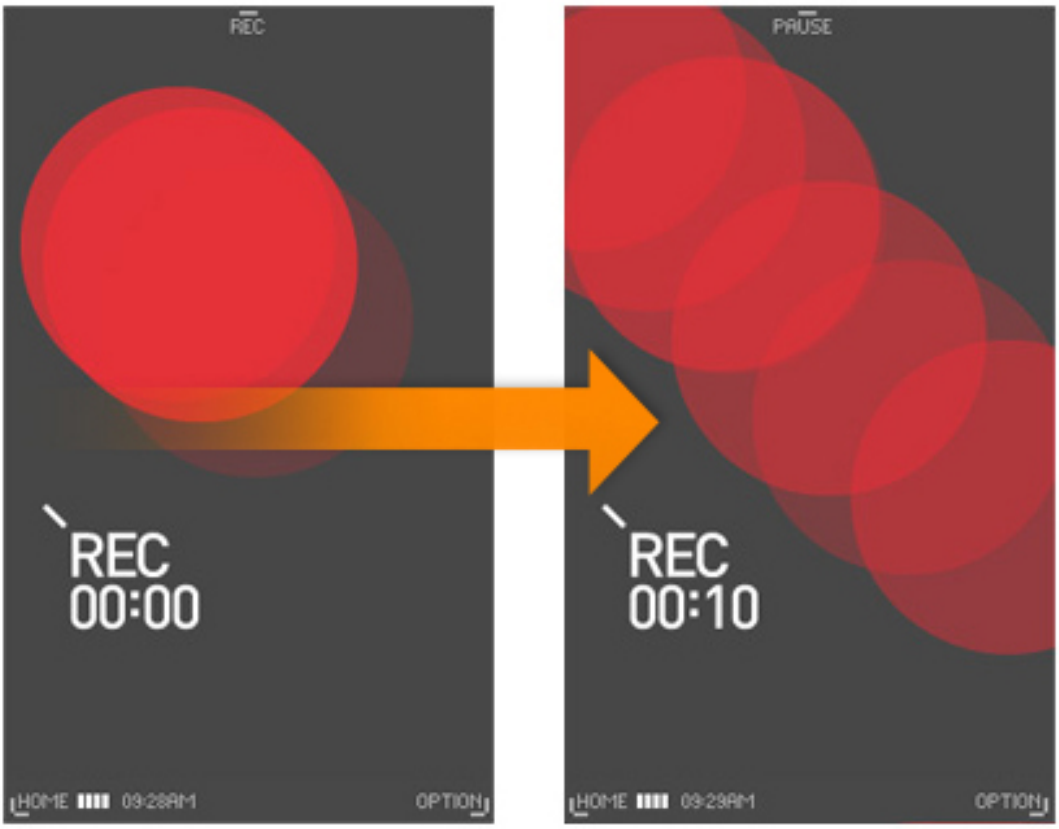
REC
REC
00:00
HOME
09:28AM
OPTION
PAUSE
REC
00:10
HOME
09:29AM
OPTION

4. **중앙 상단( ··· )**버튼을 버튼을 터치하면 녹음중인 내용이 일시정지되며 다시 한번 터치하면 이어서 녹음이 진행됩니다.

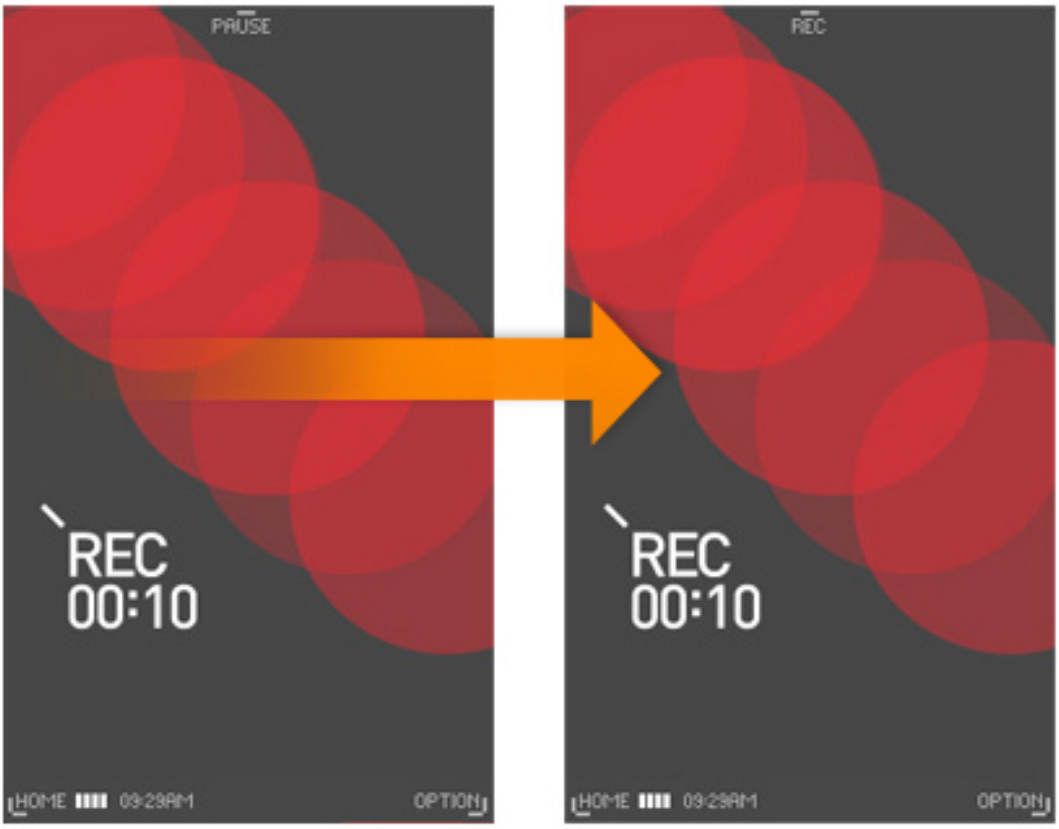
PAUSE
REC
00:10
HOME
09:29AM
OPTION
REC
REC
00:10
HOME
09:29AM
OPTION

5. **OPTION( )으로** 버튼을 터치후 **음질**을 선택하면 녹음 품질을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

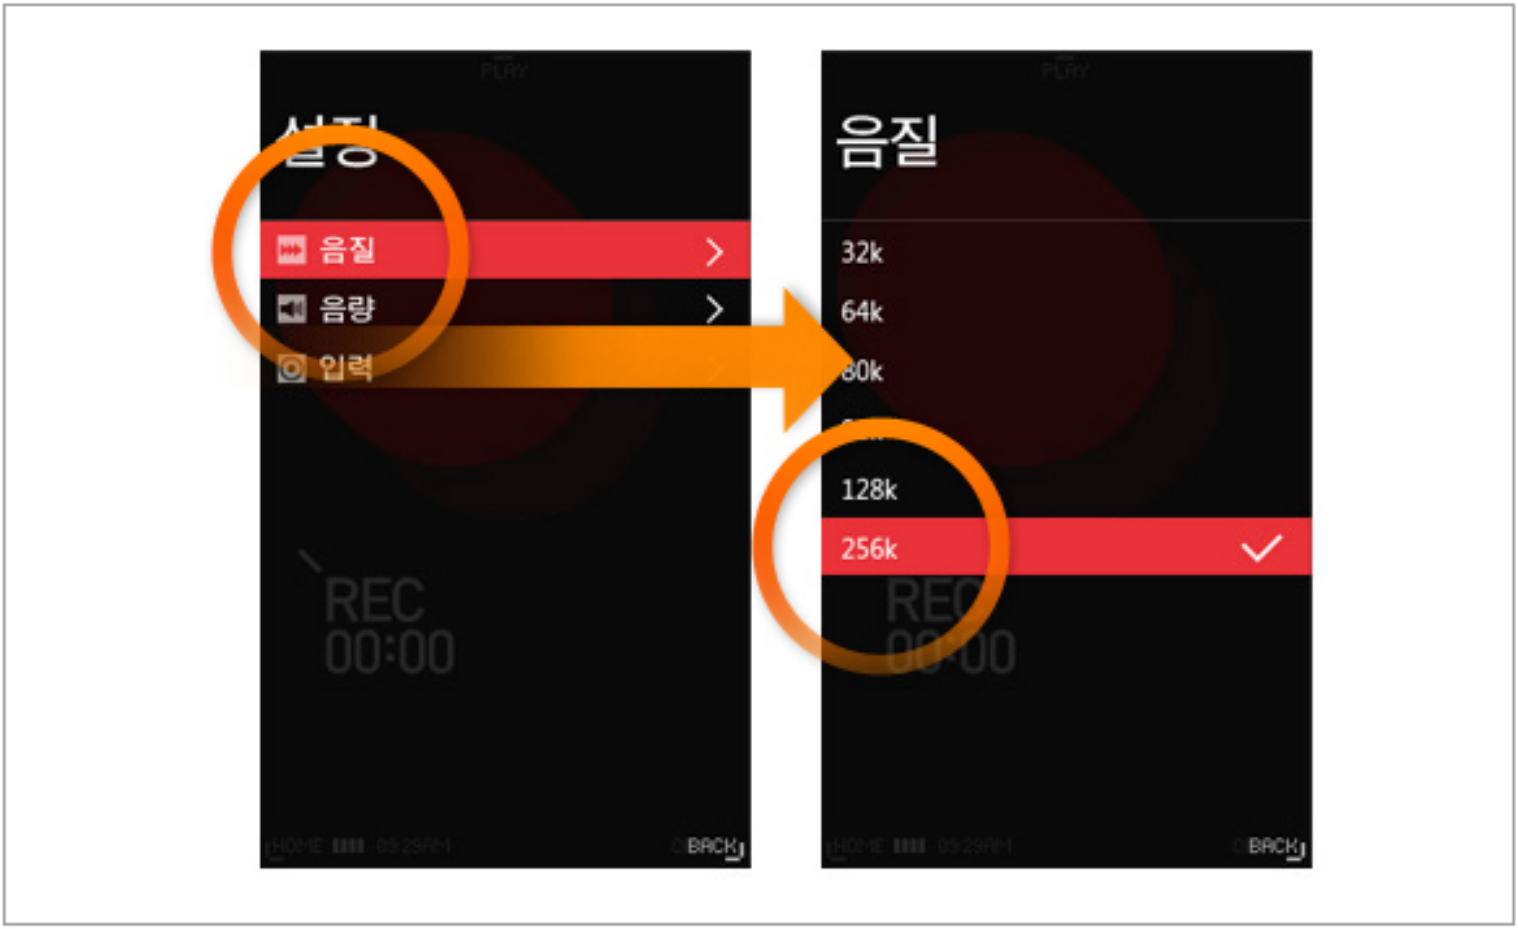
PLAY
설정
음질
음량
입력
REC
00:00
HOME
BACK
PLAY
음질
32k
64k
80k
128k
256k
REC
00:00
HOME
BACK

6. **OPTION( )으로** 버튼을 터치후 **음량**을 선택하면 녹음 음량을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

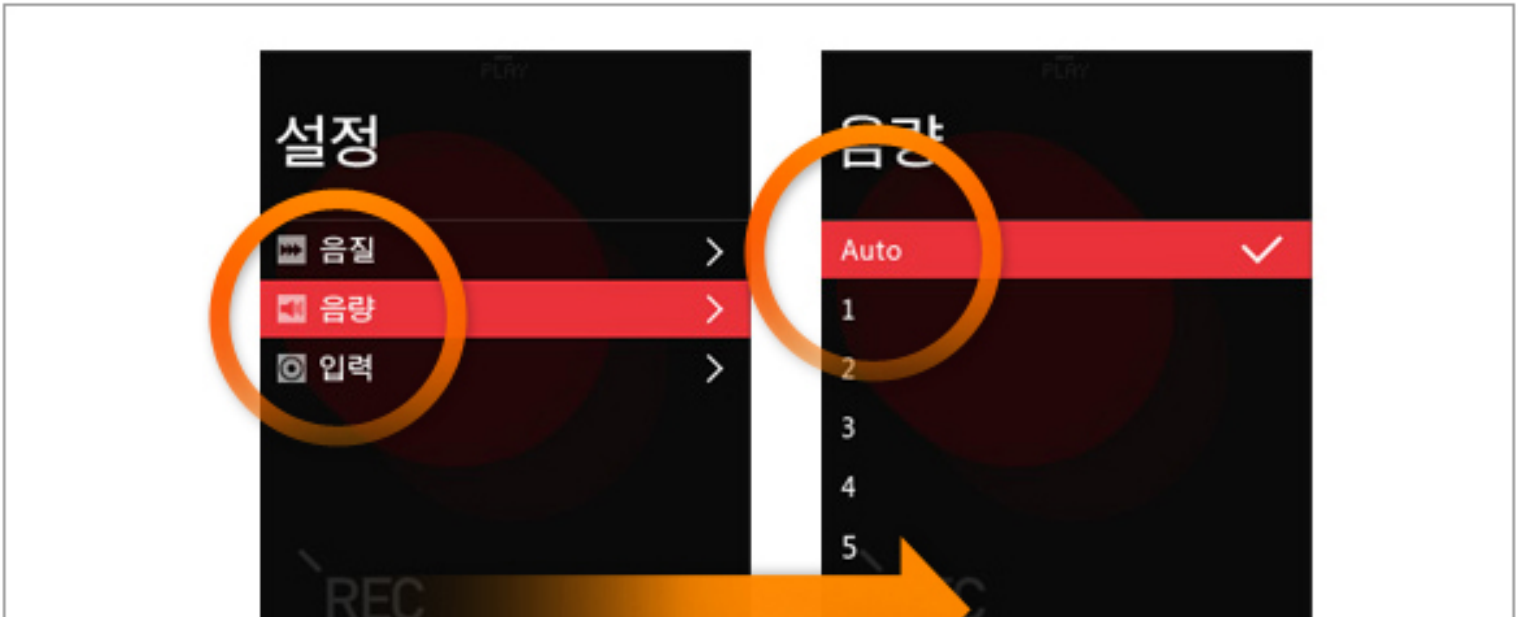
PLAY
설정
음질
음량
입력
REC
PLAY
음량
Auto
1
2
3
4
5

00:00
HOME 09:29AM
BACK
00:00
HOME 09:29AM
BACK

7. **OPTION( )으로** 버튼을 터치후 **녹음**을 선택하면 **Line-in, Mic 녹음 방식**을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

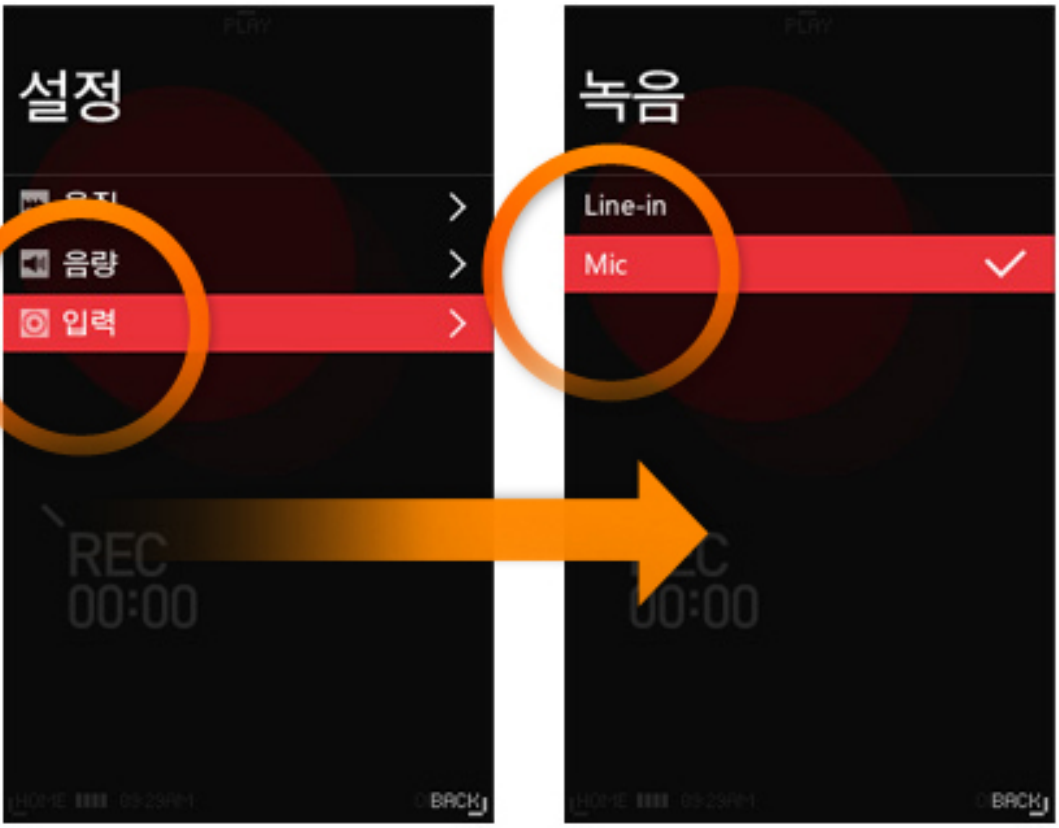
PLAY
설정
음질
음량
입력
REC
00:00
HOME 09:29AM
BACK
PLAY
녹음
Line-in
Mic ✓
REC
00:00
HOME 09:29AM
BACK

Pictures

# 사진 감상

- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- JPG 파일만을 지원하며 지원 화소수 제한 없습니다. (Progressive 포맷은 1M Pixel 까지 지원)

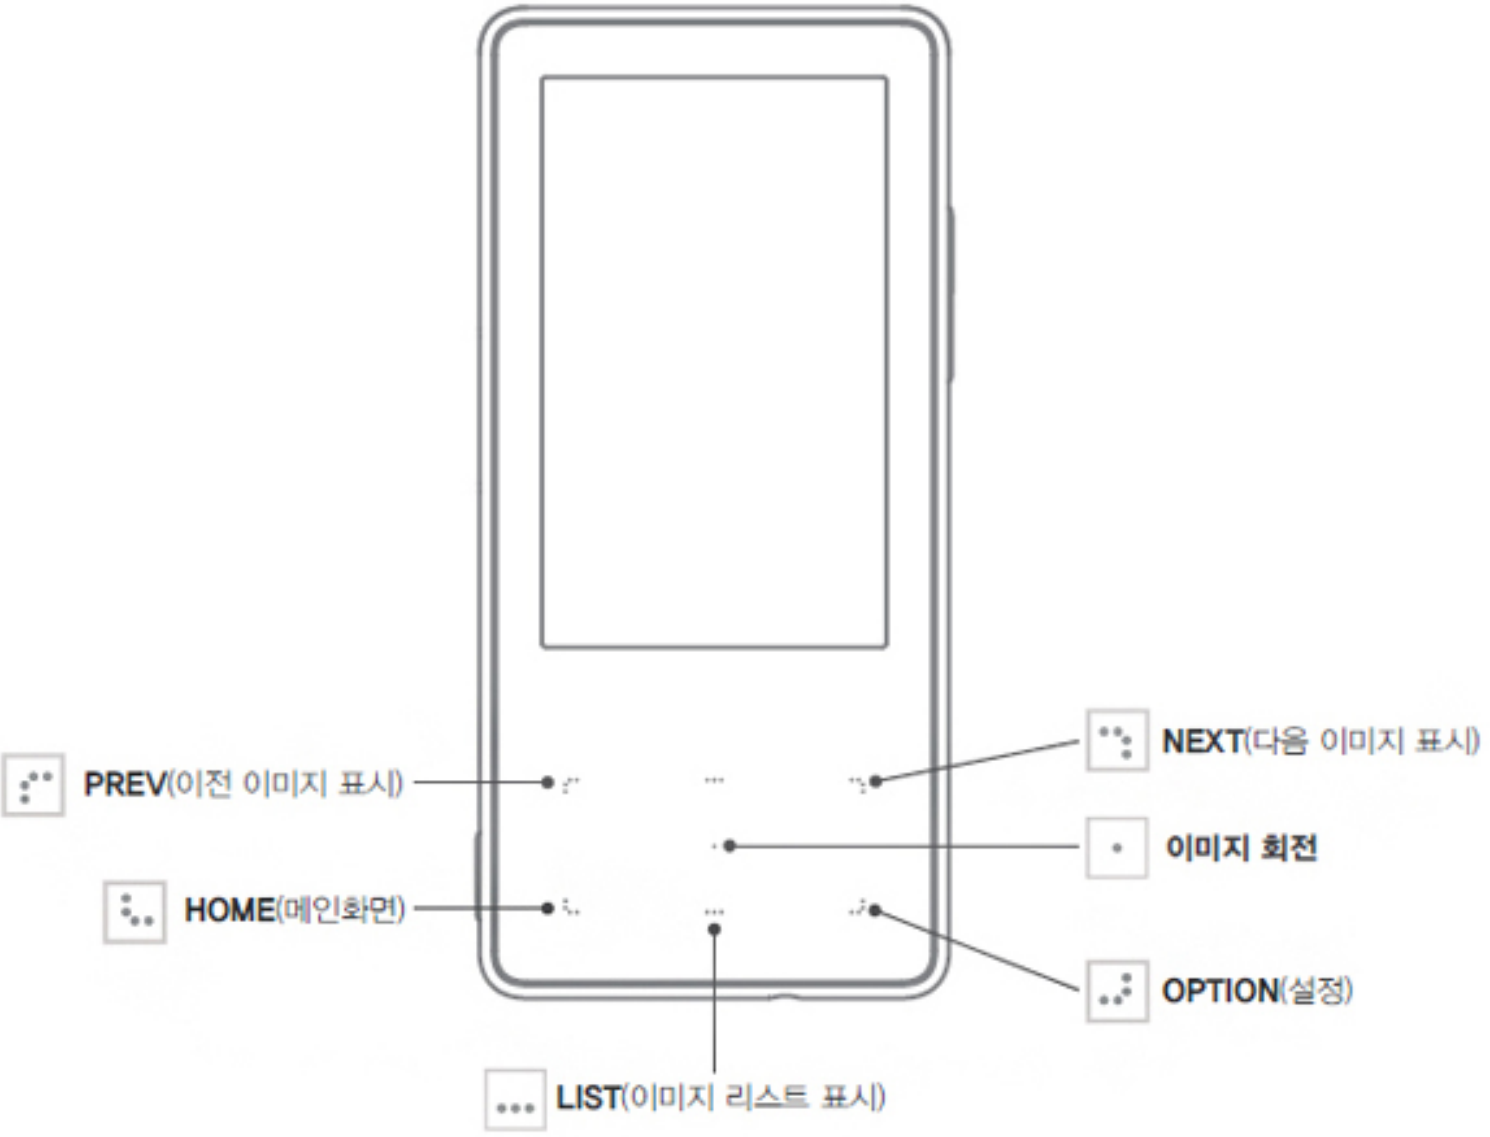
NEXT(다음 이미지 표시)
PREV(이전 이미지 표시)
이미지 회전
HOME(메인화면)
OPTION(설정)
LIST(이미지 리스트 표시)

1. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

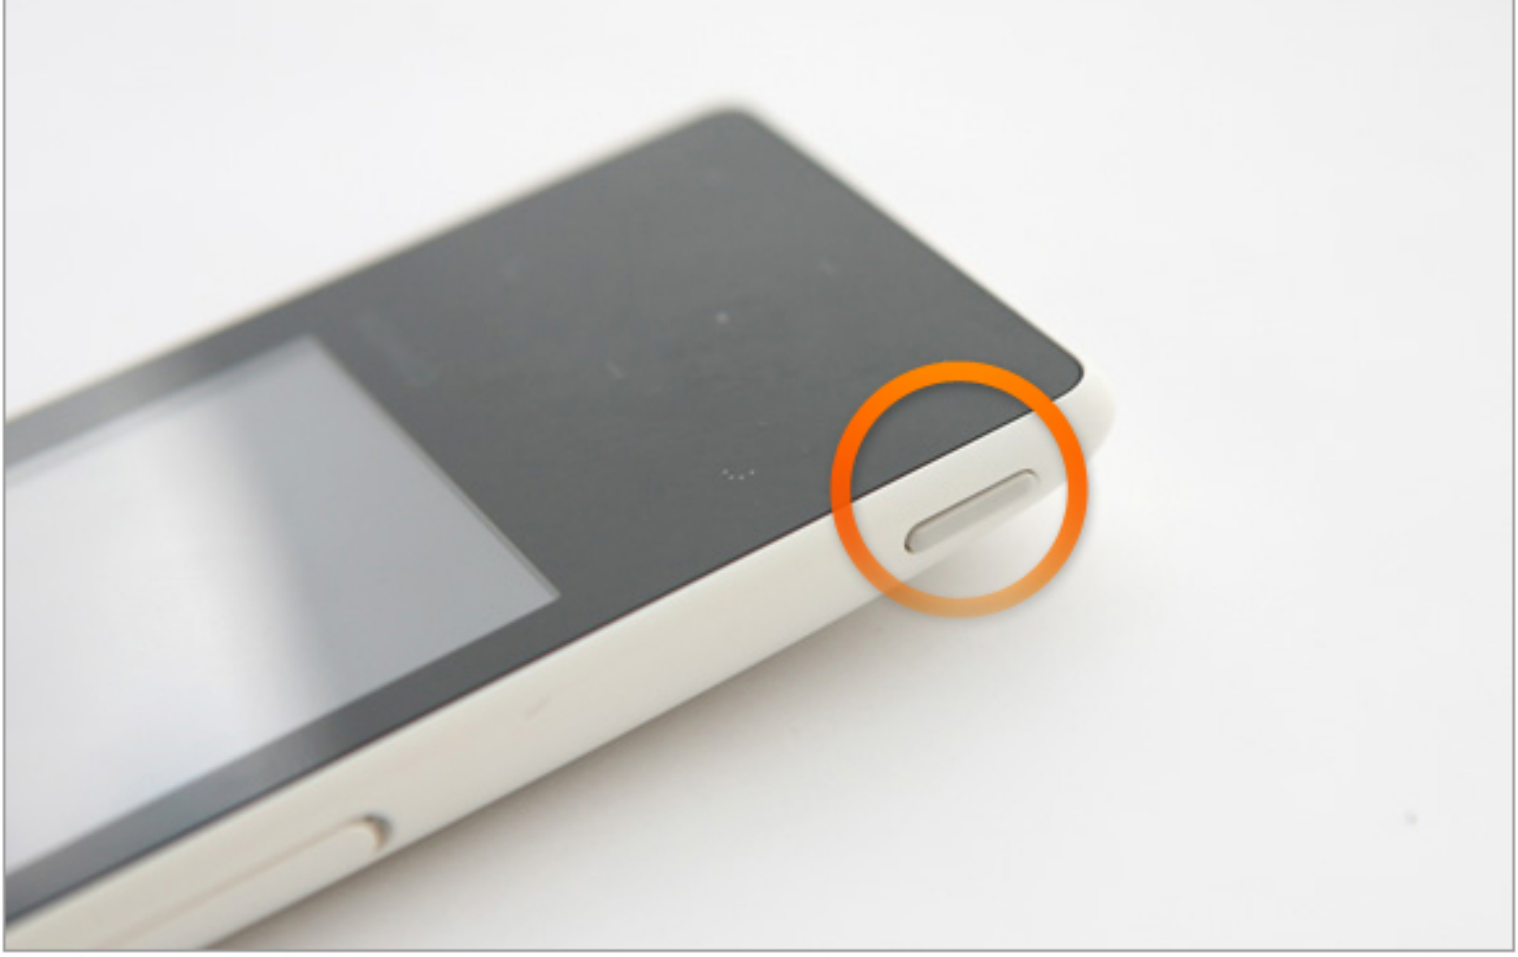

2. **PICTURES**을 선택합니다.( 위로 이동 :⋯ / 선택 :· / 아래로 이동 :⋯ )

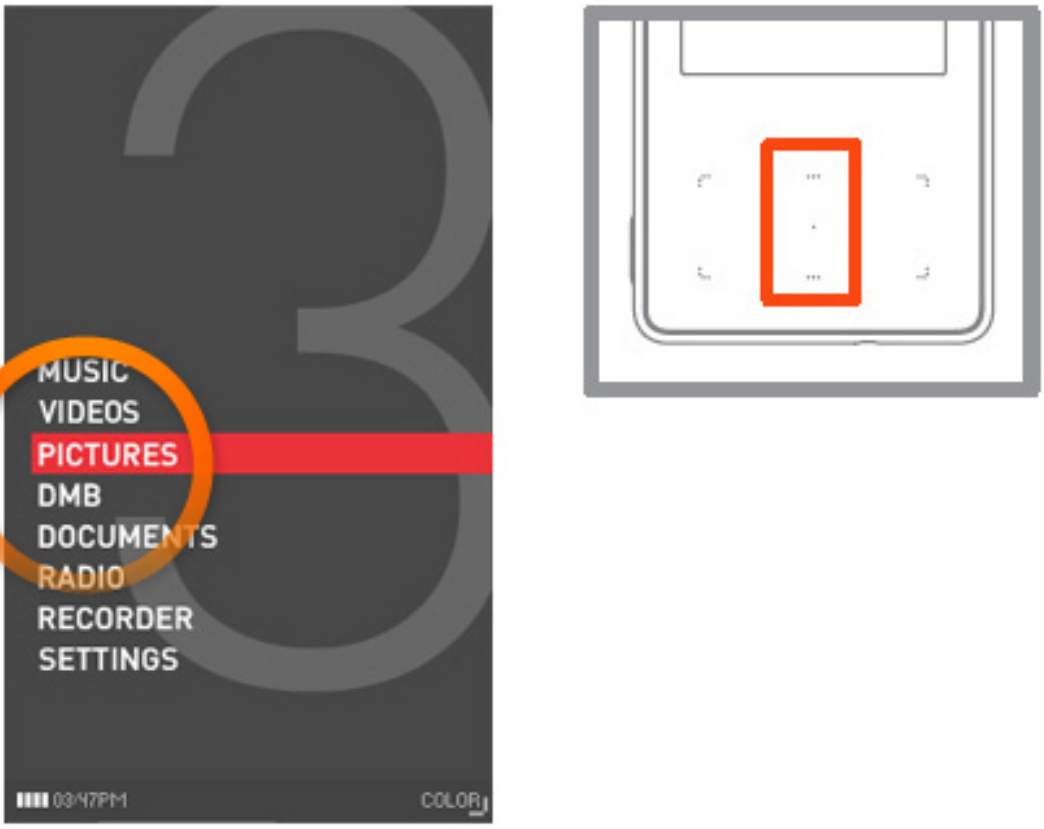
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
03:47PM
COLOR

3. **중앙 상( ⋯ )/하단( ⋯ )** 의 버튼을 이용하여 원하는 **이미지를 선택** 후 **중앙( ⋯ )** 버튼을 터치하면 **전체 화면으로 감상** 하실 수 있습니다.
( 상위 폴더 이동 : ⌜ / 선택된 폴더 진입 : · )

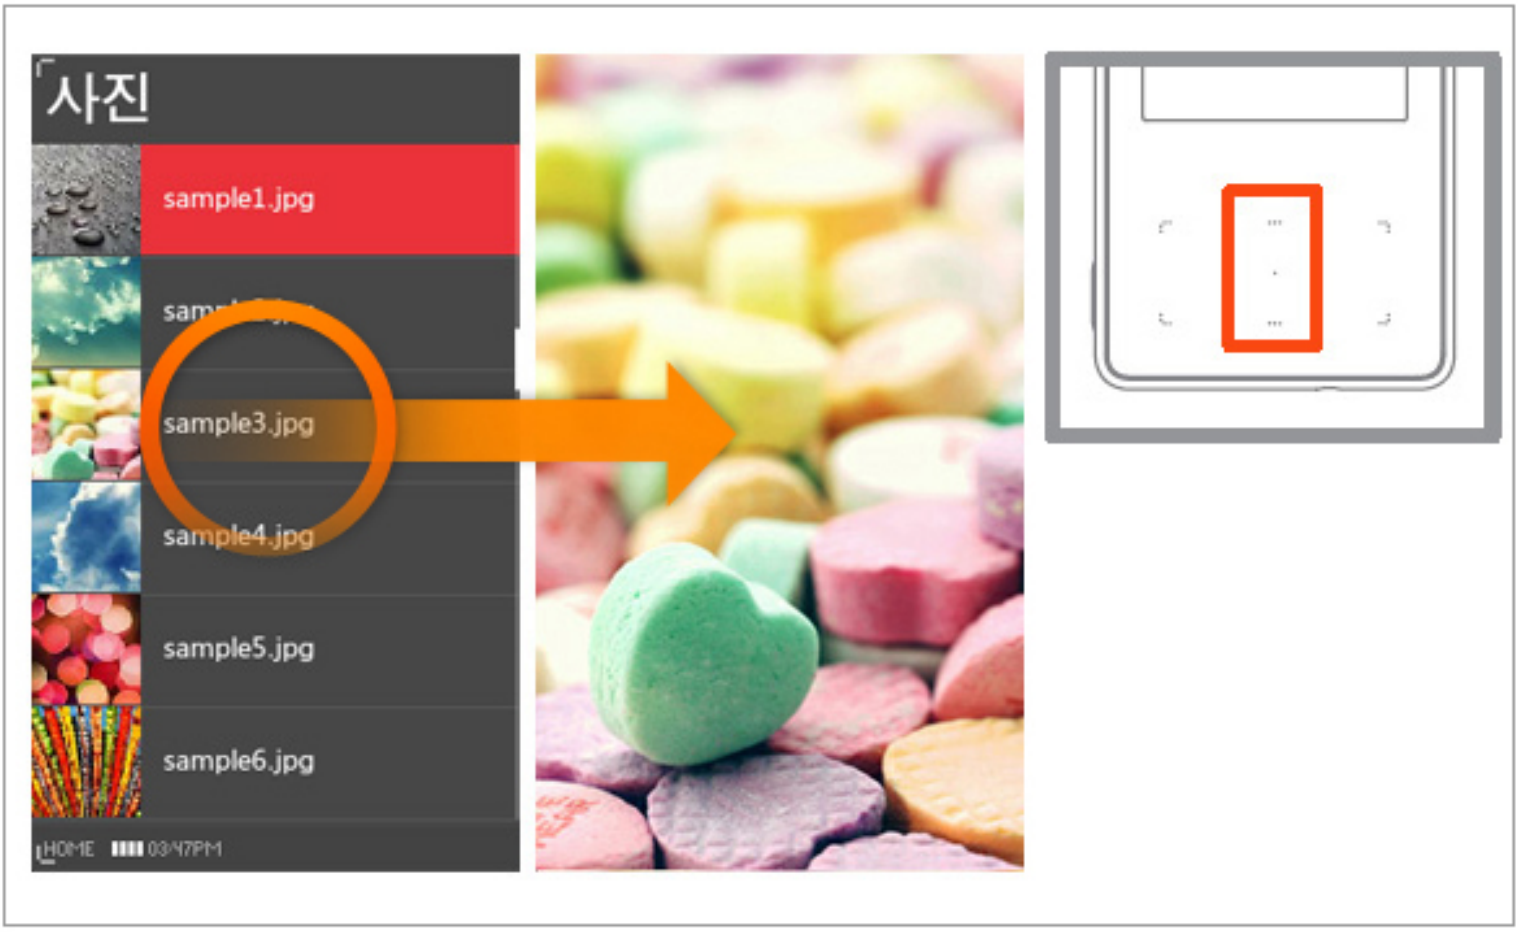
사진
sample1.jpg
sam
sample3.jpg
sample4.jpg
sample5.jpg
sample6.jpg
HOME 03:47PM

4. **PREV( ⌜ )**버튼을 터치하면 **이전 이미지, NEXT( ⌝ )**버튼을 터치하면 **다음 이미지**가 표시 됩니다.

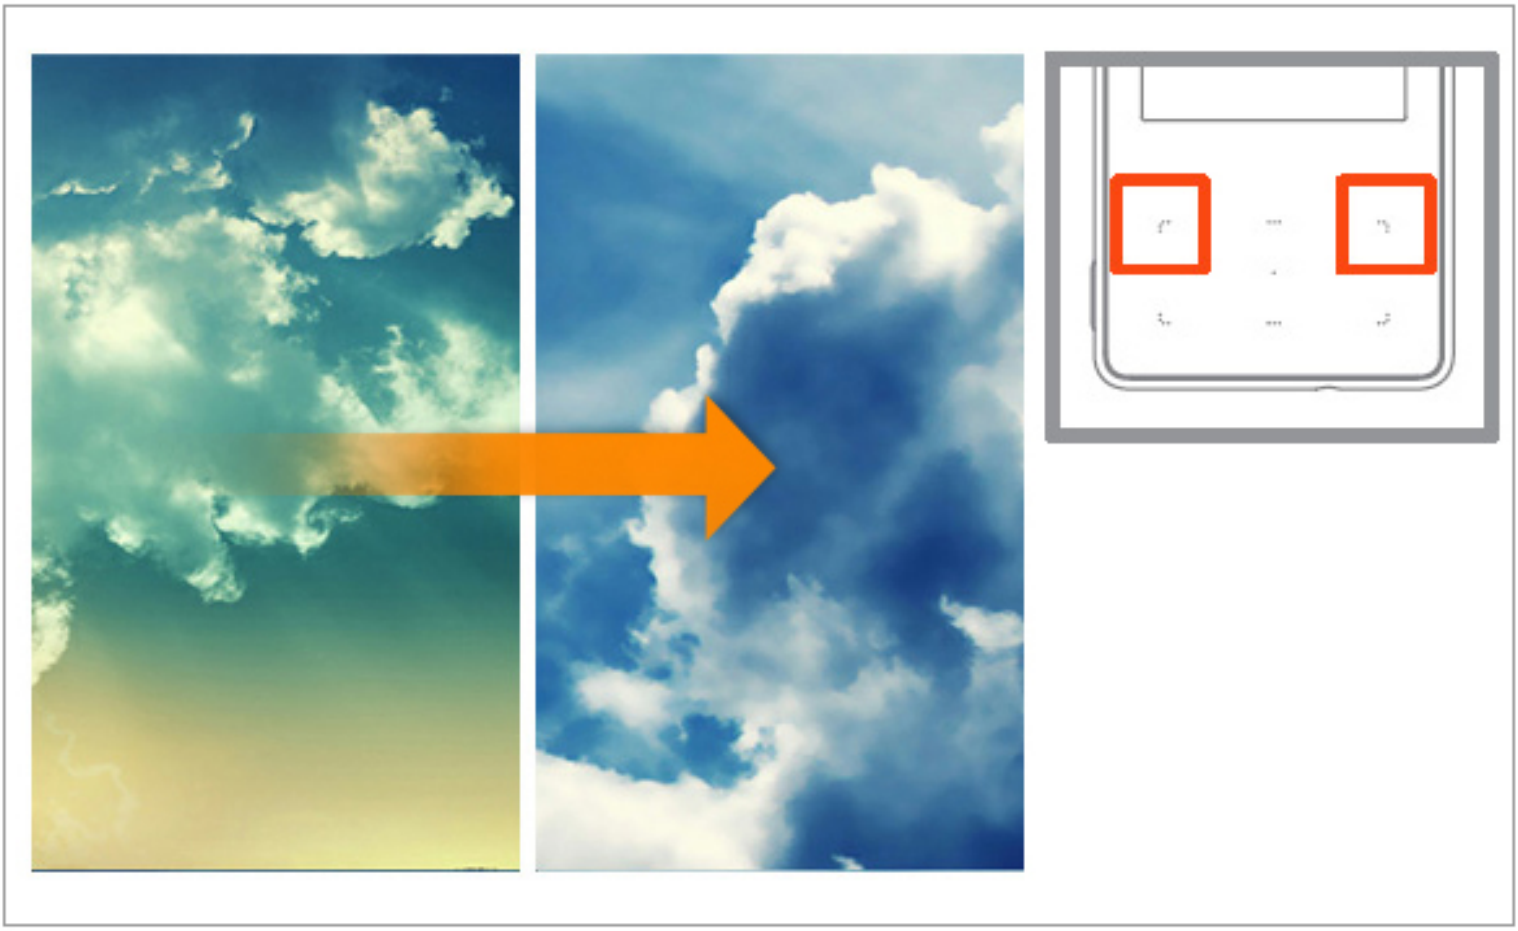

5. 아래에서 위방향( … -> · -> ˙˙˙ )으로 **중앙 하단 -> 중앙 -> 중앙 상단** 버튼을 드래그하면 이미지가 **확대** 됩니다.

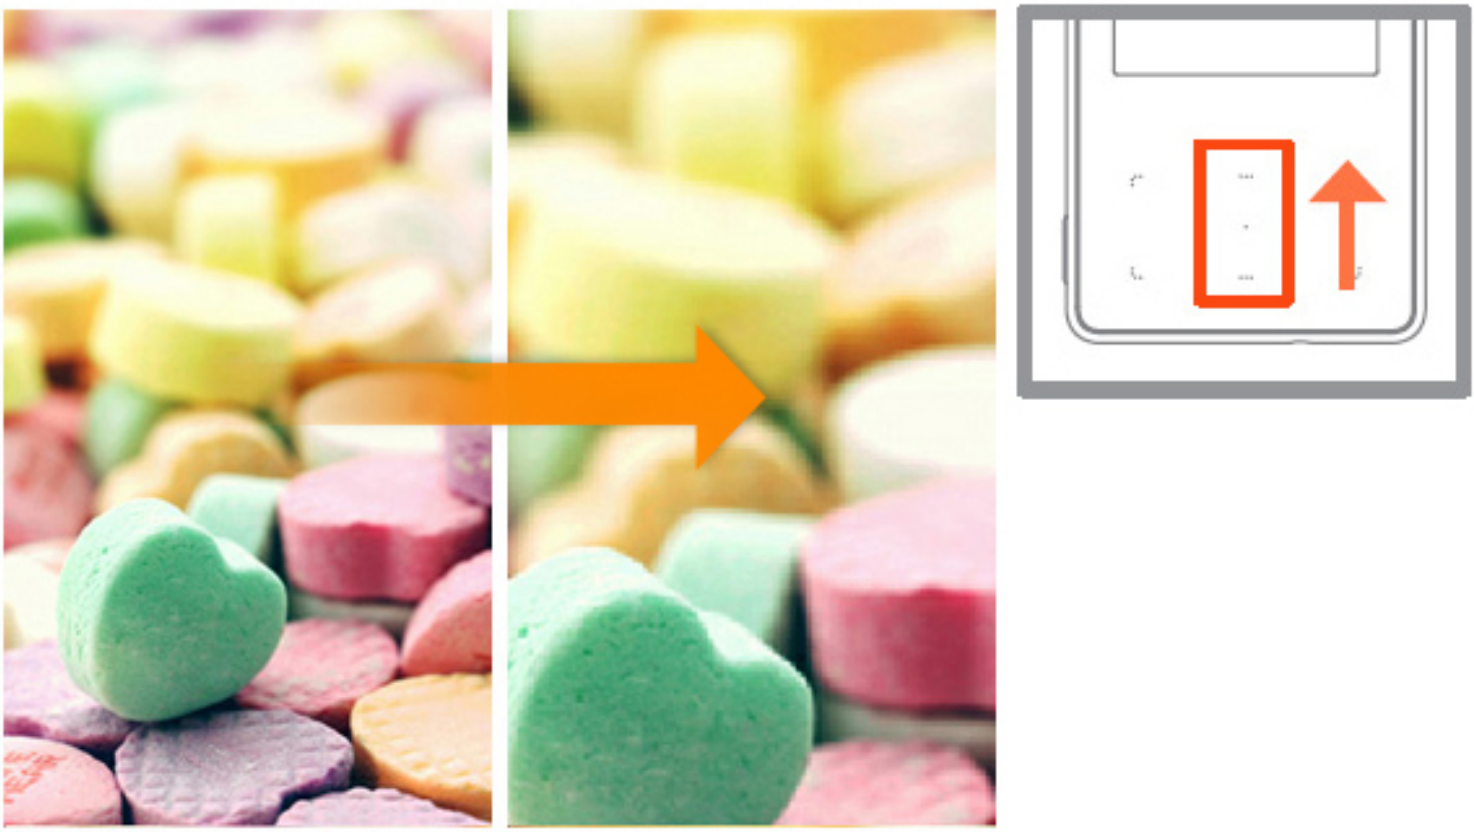

6. 위에서 아래방향( ˙˙˙ -> · -> … )으로 **중앙 상단 -> 중앙 -> 중앙 하단** 버튼을 드래그하면 이미지가 **축소** 됩니다.

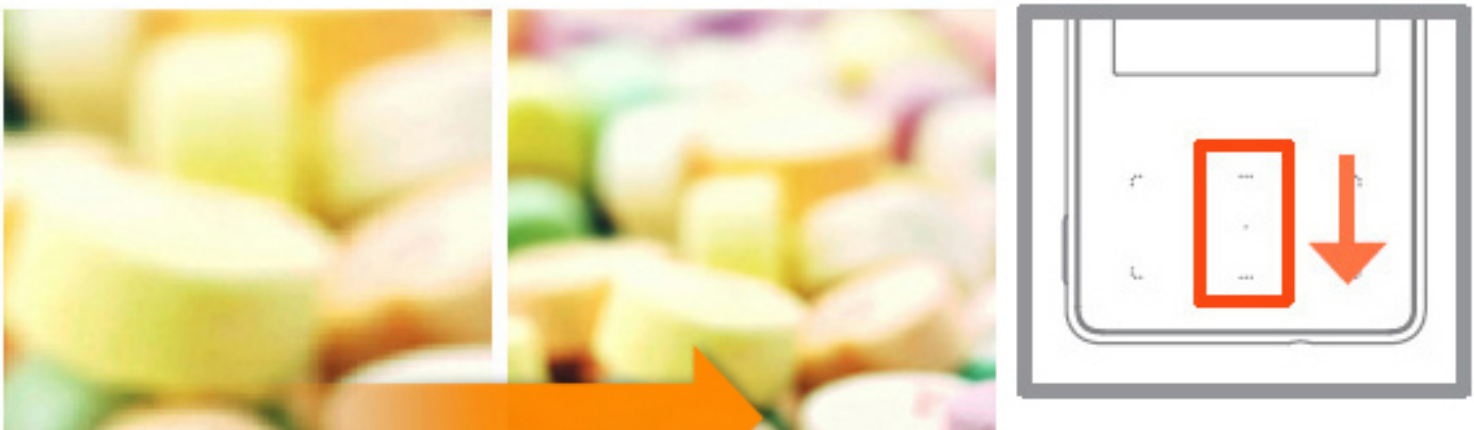

7. **중앙( ⊡ )** 버튼을 터치하면 시계방향으로 이미지를 **회전** 시킬 수 있습니다.

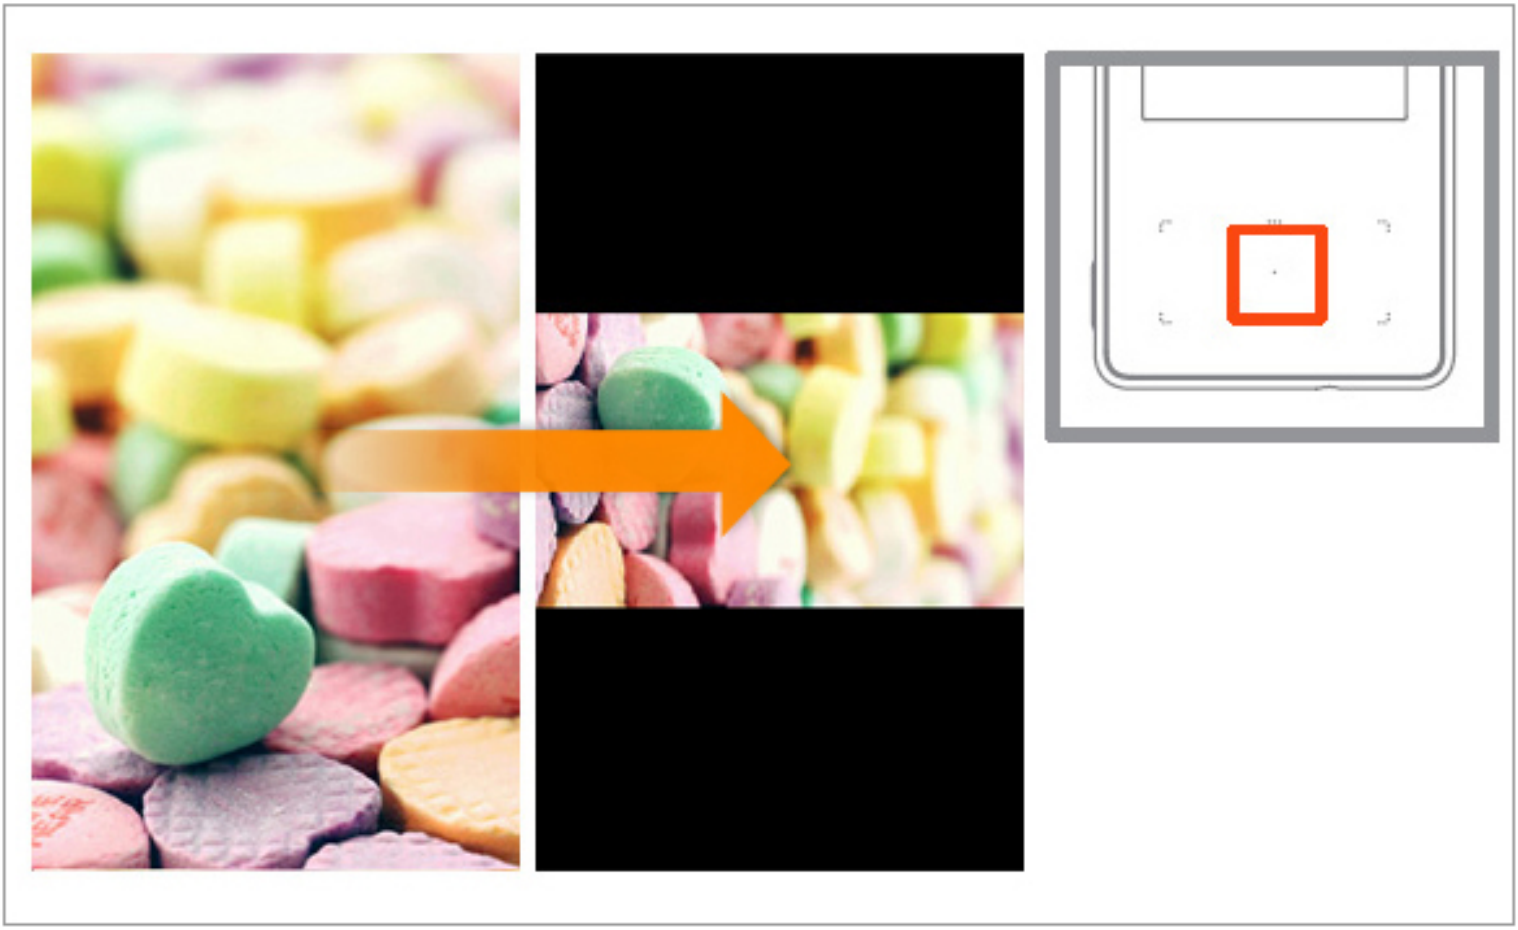

8. **OPTION( ⋰ )** 버튼을 터치후 **자동화면**을 선택하면 슬라이드 형식으로 이미지를 감상하실 수 있습니다.
(위로 이동 : ⋯ / 선택 : ⊡ / 아래로 이동 : ⋯/ 이전 메뉴로 이동 : ⋰ )

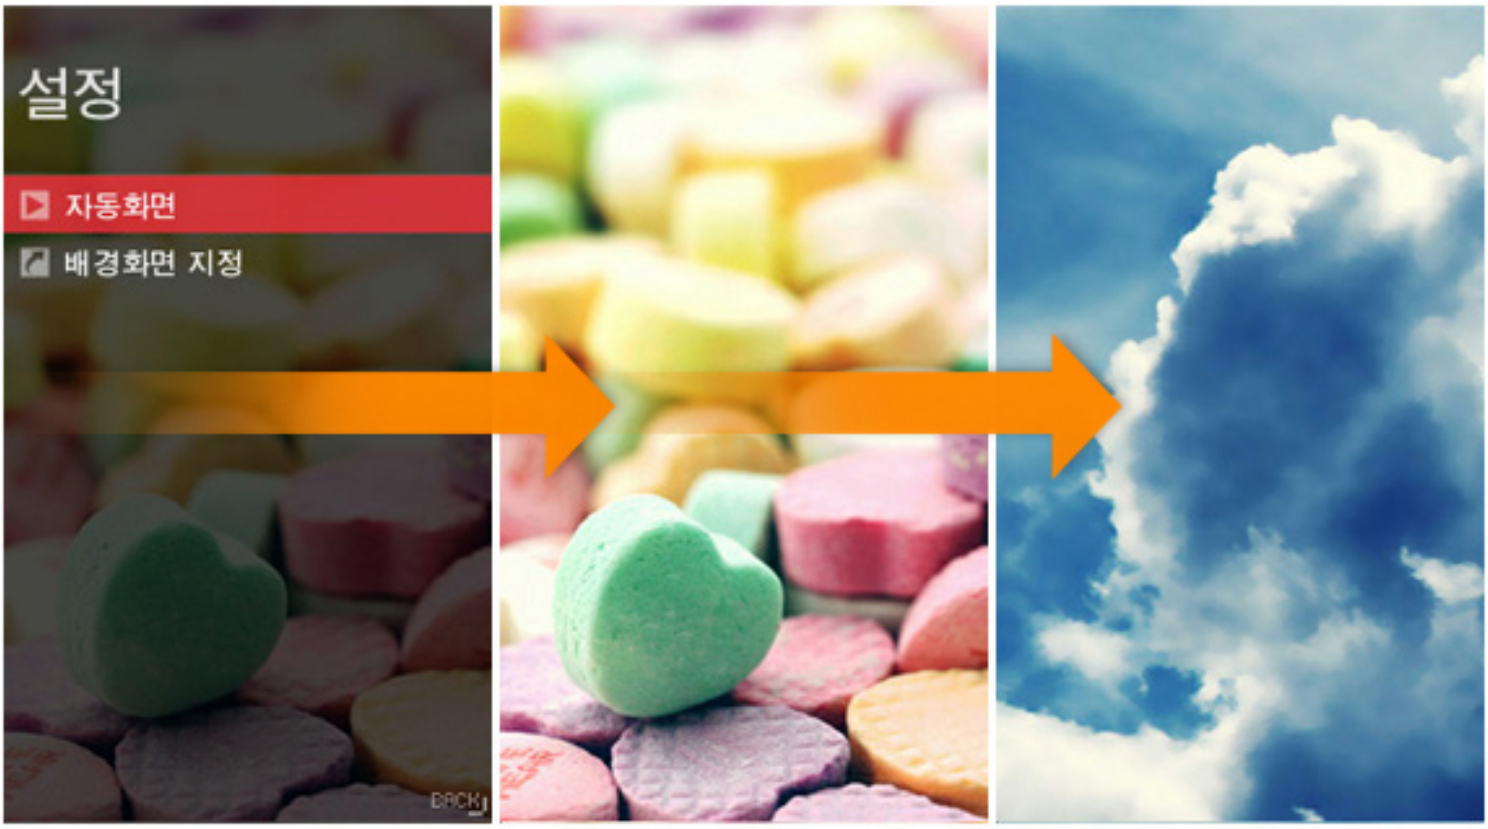
설정
자동화면
배경화면 지정
BACK

9. **OPTION( ⠔)** 버튼을 터치후 **배경화면 지정**을 선택하면 현재 이미지를 배경화면으로 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 :⠉ / 선택 :⠂ / 아래로 이동 : ⠤/ 이전 메뉴로 이동 :⠔ )

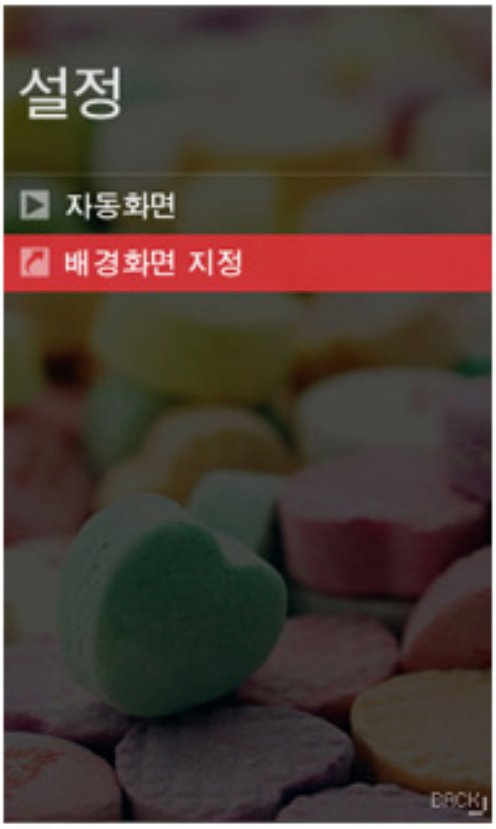
설정
자동화면
배경화면 지정
BACK

Documents

# 문서보기

- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- TXT 파일만을 지원하며 파일 크기 용량 제한은 없습니다.

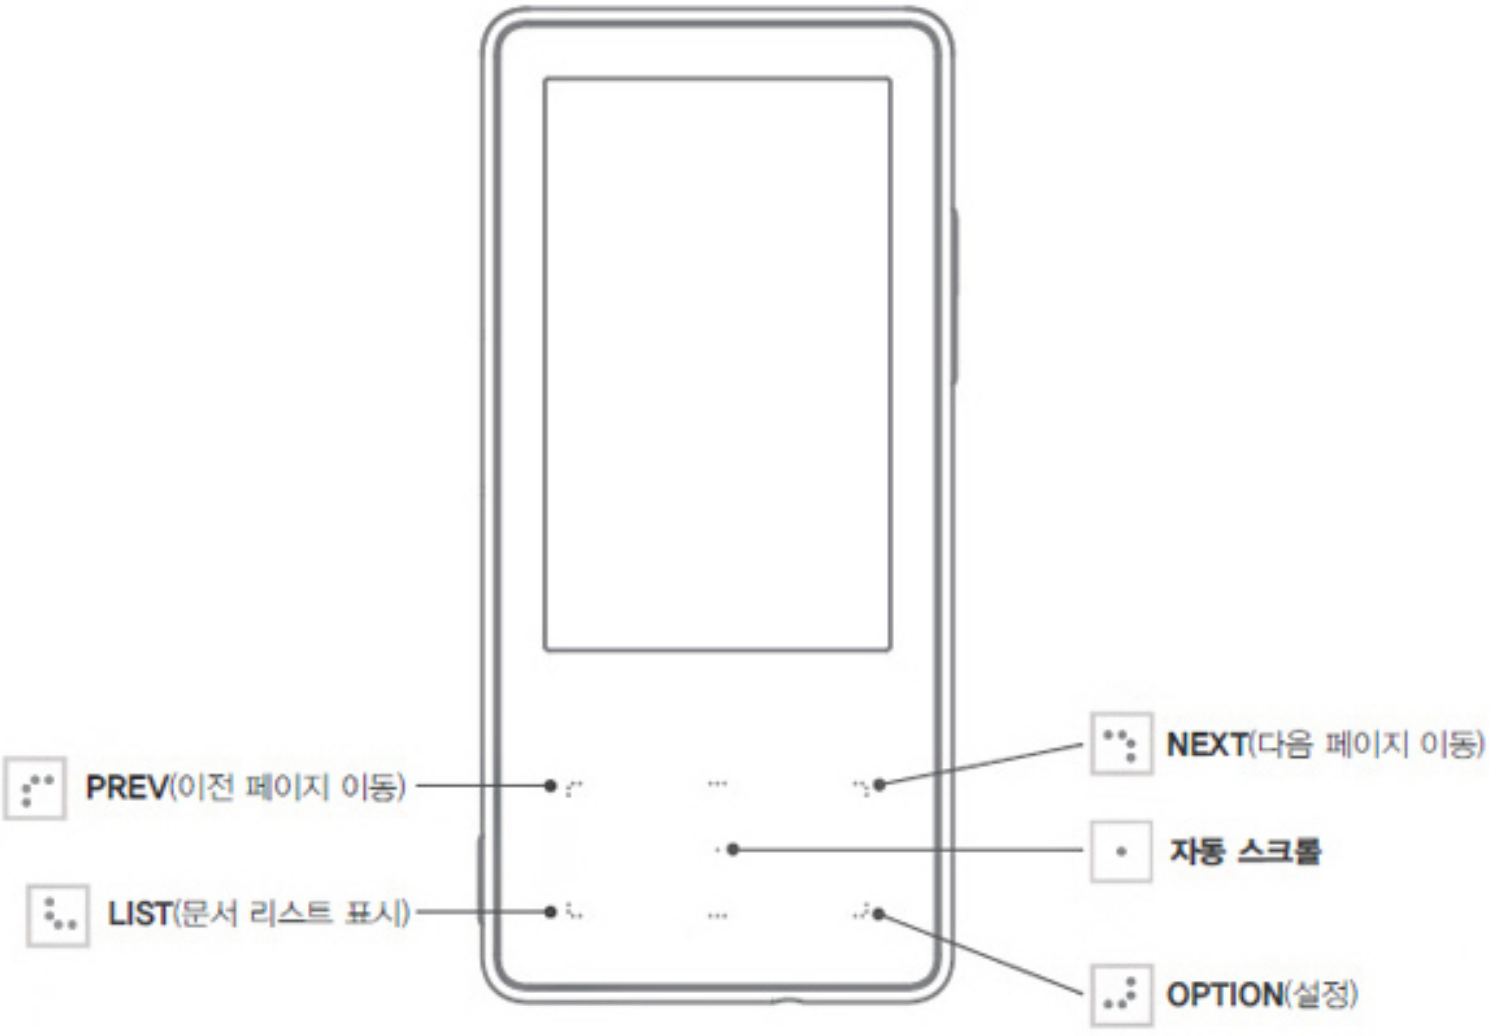
**PREV**(이전 페이지 이동)
**LIST**(문서 리스트 표시)
**NEXT**(다음 페이지 이동)
**자동 스크롤**
**OPTION**(설정)

1. **전원버튼**을 **길게 눌러** 전원을 켜주세요.

2. **DOCUMENTS**를 선택합니다.( 위로 이동 :˙˙˙ / 선택 :· / 아래로 이동 :… )

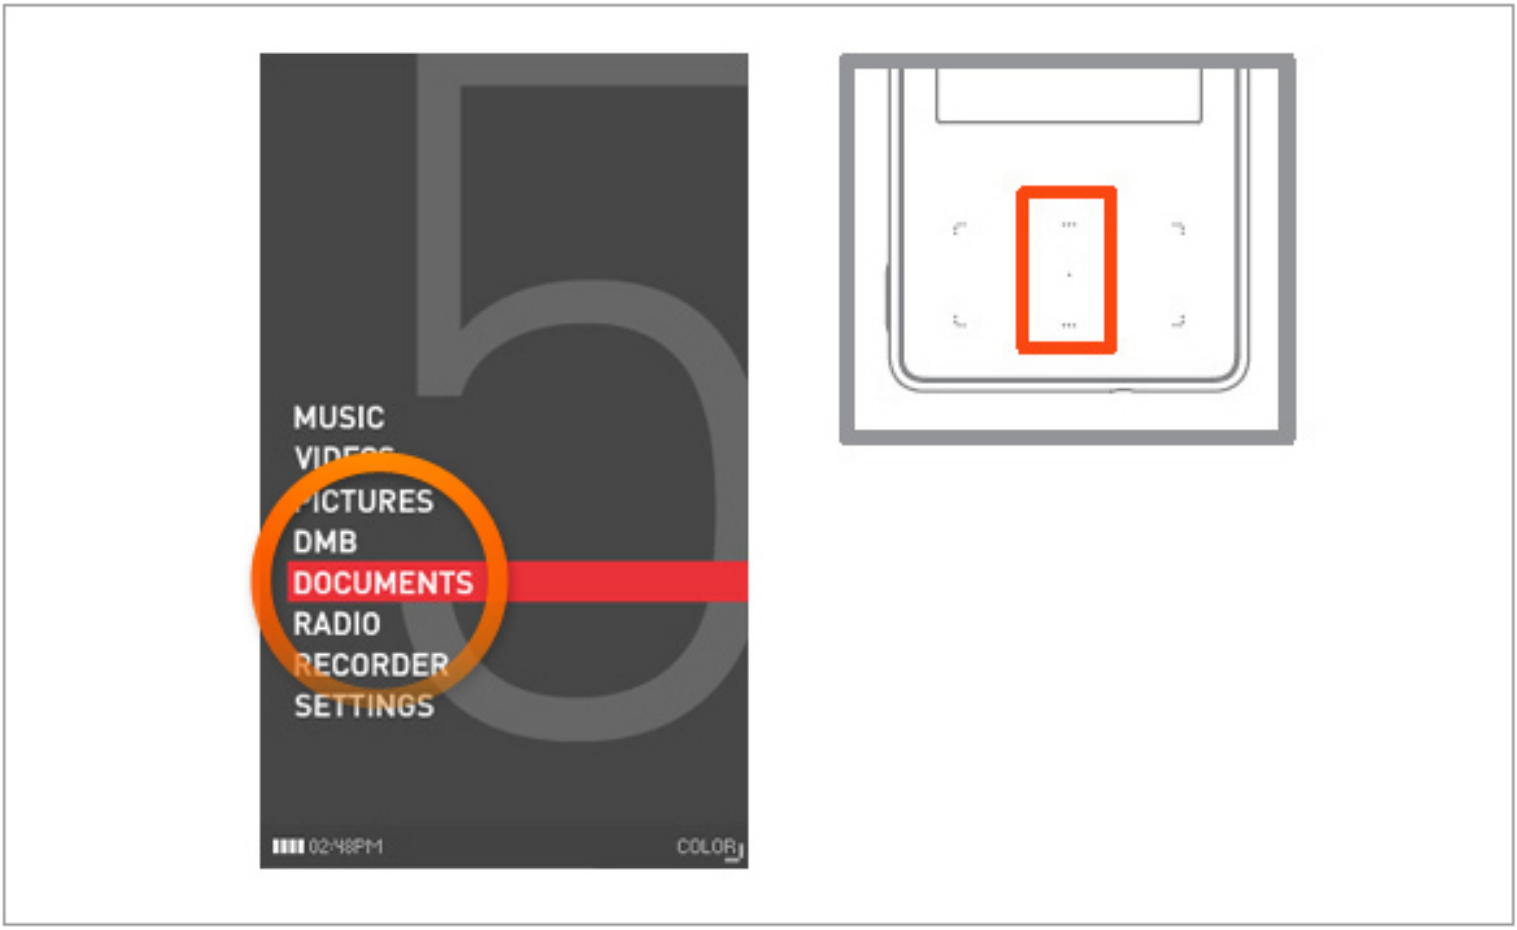
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
02:48PM
COLOR

3. **중앙 상(˙˙˙)/하단(…)** 의 버튼을 이용하여 원하는 **문서 파일을 선택** 후 **중앙(·)** 버튼을 터치하면 **문서의 내용**을 보실 수 있습니다.

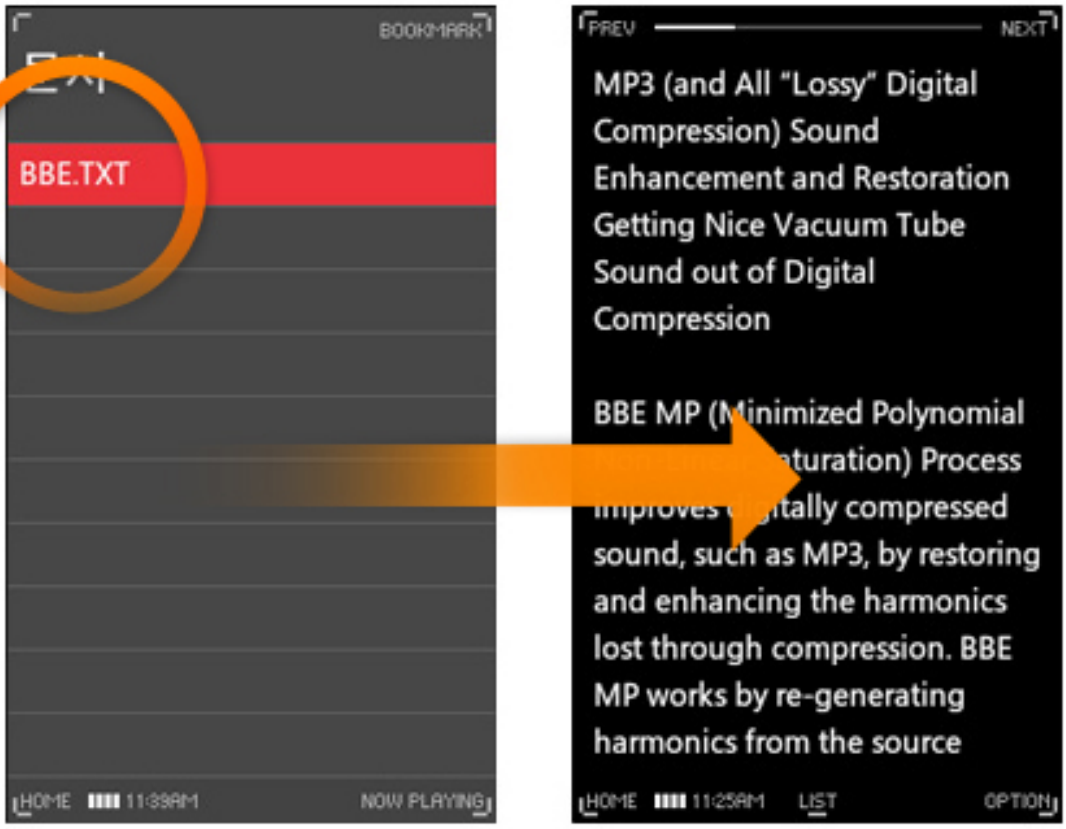
BOOKMARK
문서
BBE.TXT
HOME 11:39AM NOW PLAYING
PREV NEXT
HOME 11:25AM LIST OPTION

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

4. **왼쪽(◸)/오른쪽(◹) 상단 대각선** 버튼을 터치하면 페이지 단위로 문서 이동이 가능합니다.

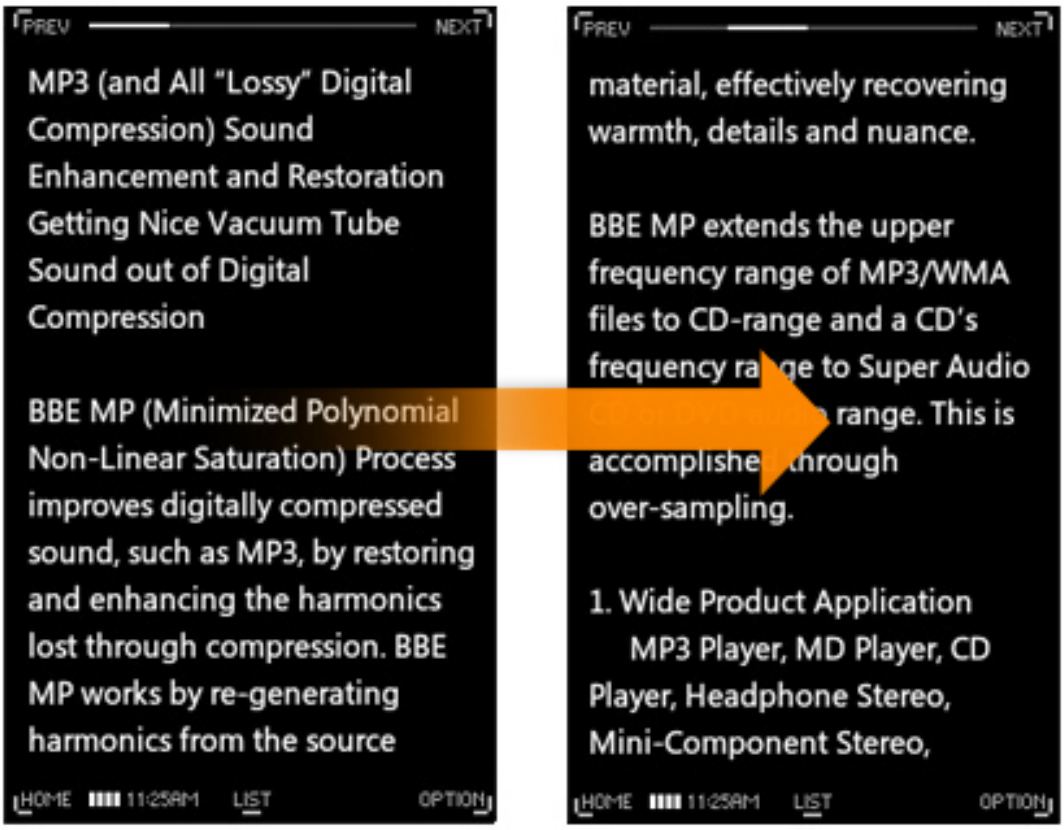
PREV NEXT
HOME 11:25AM LIST OPTION
PREV NEXT
HOME 11:25AM LIST OPTION

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

material, effectively recovering warmth, details and nuance.

BBE MP extends the upper frequency range of MP3/WMA files to CD-range and a CD's frequency range to Super Audio CD or DVD-Audio range. This is accomplished through over-sampling.

1. Wide Product Application
MP3 Player, MD Player, CD Player, Headphone Stereo, Mini-Component Stereo,

5. **LIST( ⋯ )-좌측 상단( ⌜ )** 버튼을 차례대로 터치하면 상위 폴더로 이동되며 **중앙( · )** 버튼을 터치하면 선택된 항목(폴더)으로 진입하게됩니다. ( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : ⋯ )

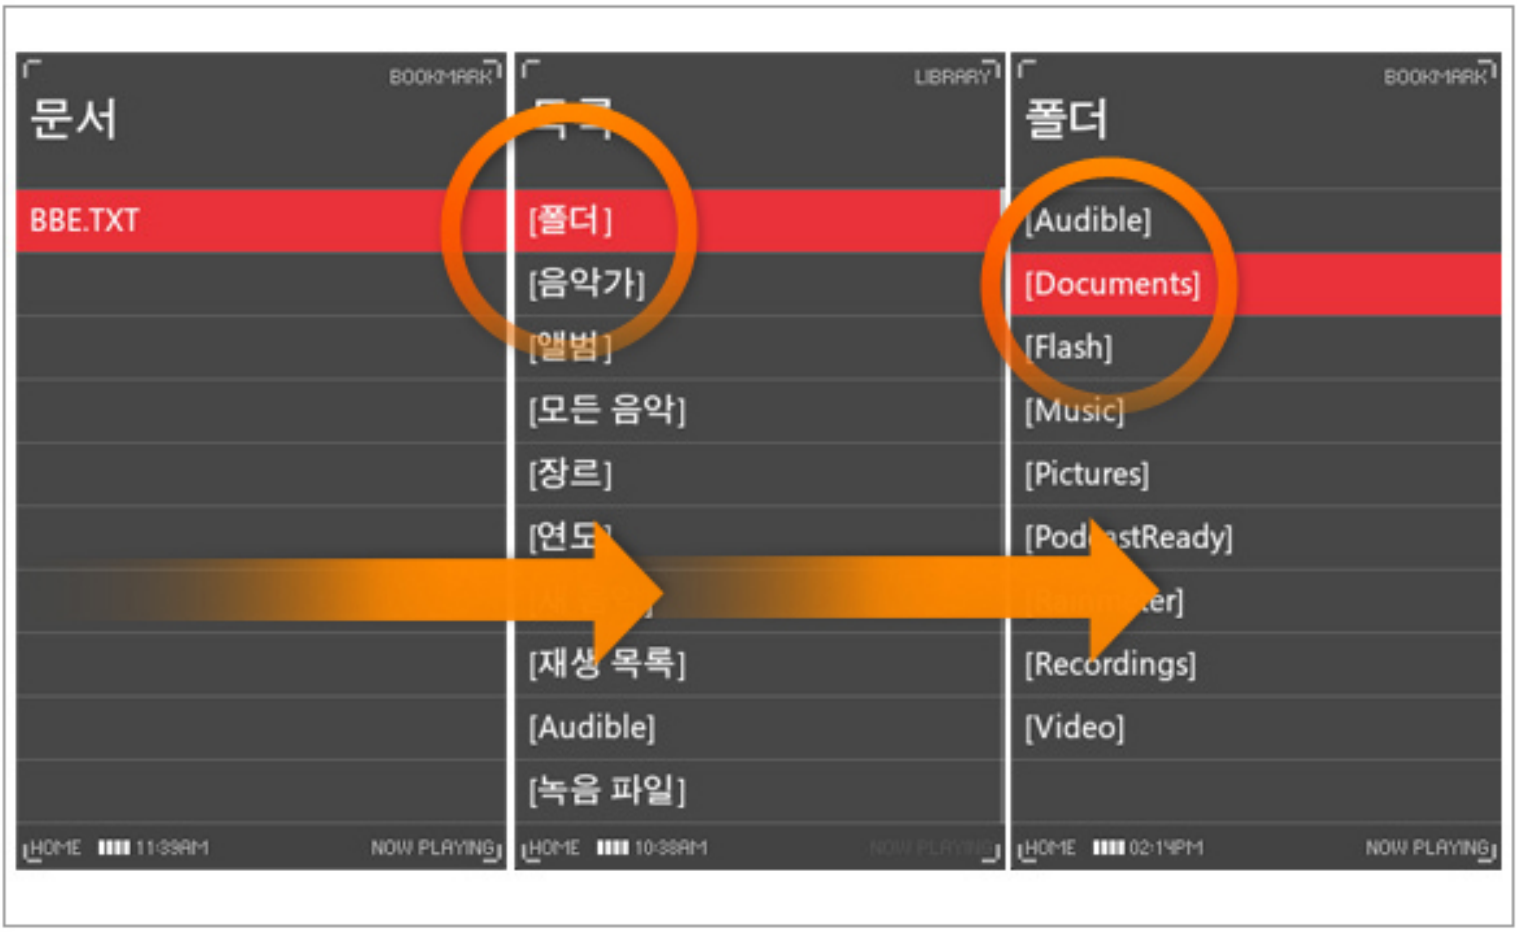
BOOKMARK
문서
BBE.TXT
HOME 11:39AM
NOW PLAYING
LIBRARY
[폴더]
[음악가]
[앨범]
[모든 음악]
[장르]
[연도]
[재생 목록]
[Audible]
[녹음 파일]
HOME 10:38AM
NOW PLAYING
BOOKMARK
폴더
[Audible]
[Documents]
[Flash]
[Music]
[Pictures]
[PodcastReady]
[Recordings]
[Video]
HOME 02:14PM
NOW PLAYING

6. **중앙( · )** 버튼을 터치하면 문서가 자동으로 스크롤 됩니다.

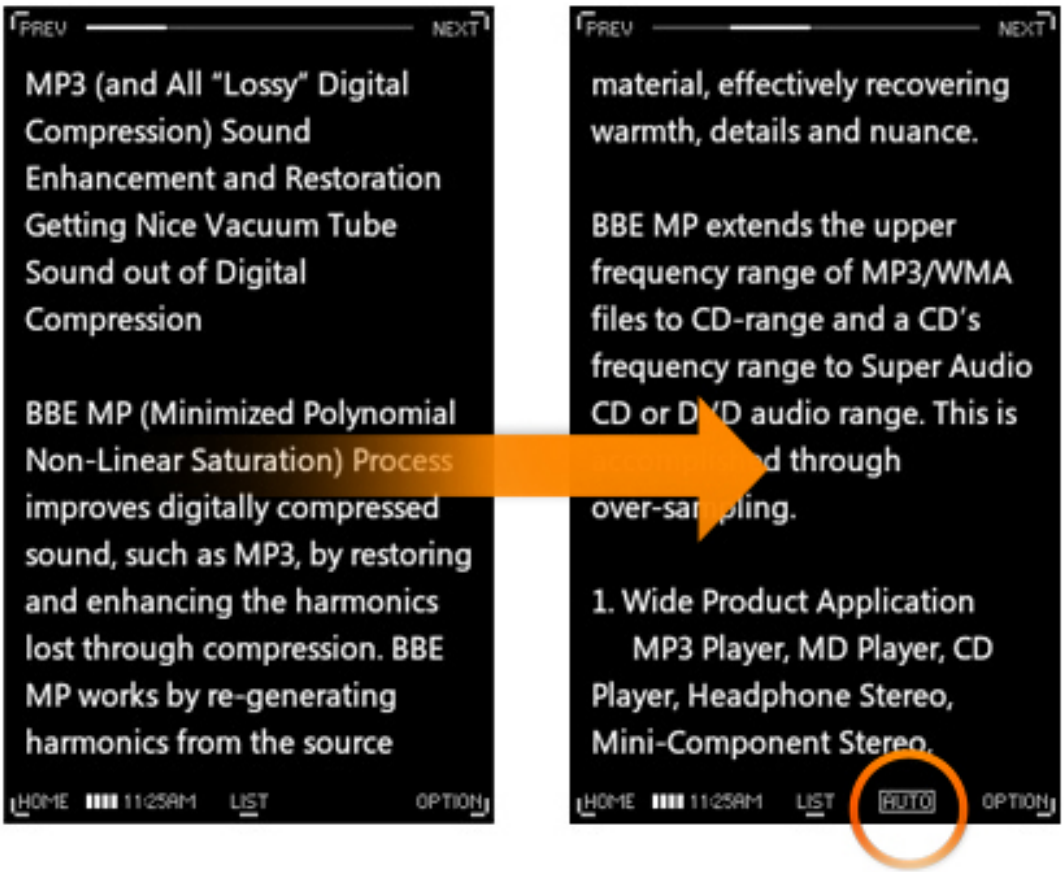
PREV
NEXT
HOME 11:25AM
LIST
OPTION
PREV
NEXT
HOME 11:25AM
LIST
AUTO
OPTION

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

material, effectively recovering warmth, details and nuance.

BBE MP extends the upper frequency range of MP3/WMA files to CD-range and a CD's frequency range to Super Audio CD or DVD audio range. This is accomplished through over-sampling.

1. Wide Product Application
MP3 Player, MD Player, CD Player, Headphone Stereo, Mini-Component Stereo.

7. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **자동 스크롤**을 선택하면 자동 스크롤 시간을 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

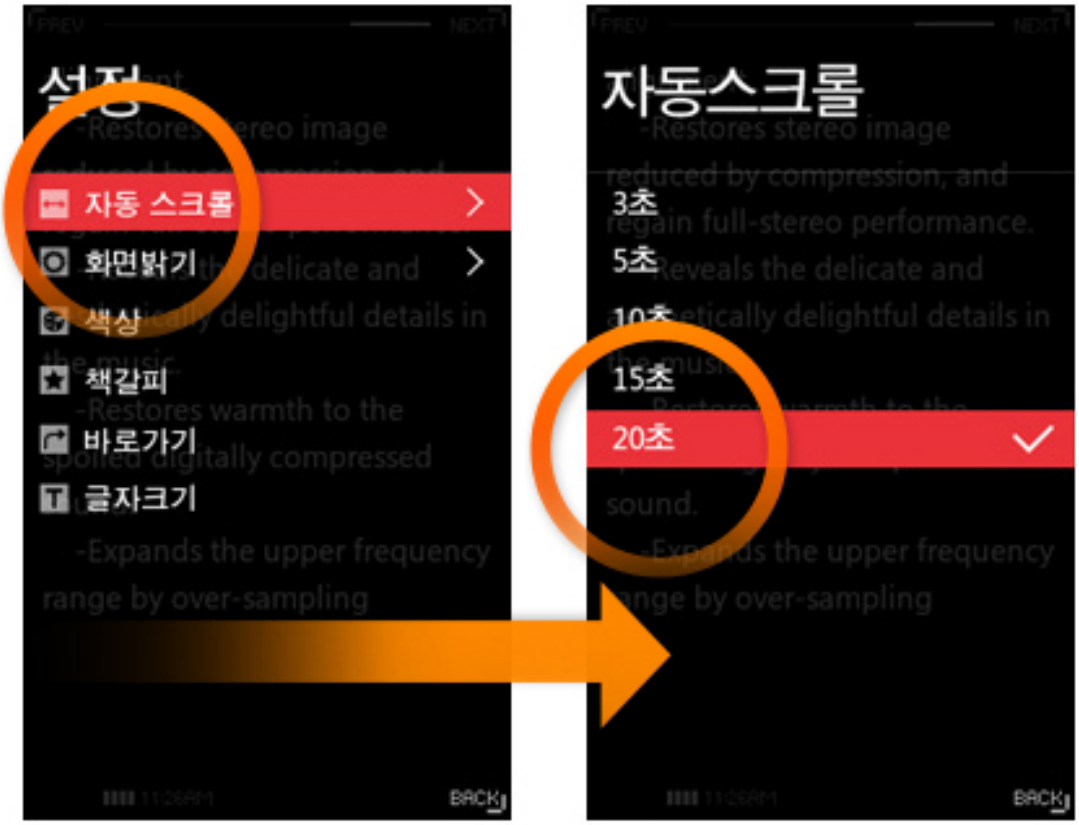
PREV
NEXT
설정
자동 스크롤
화면밝기
색상
책갈피
바로가기
글자크기
BACK
자동스크롤
3초
5초
10초
15초
20초
✓

8. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **화면밝기**를 선택하면 화면 밝기를 조절하실 수 있습니다.
(위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

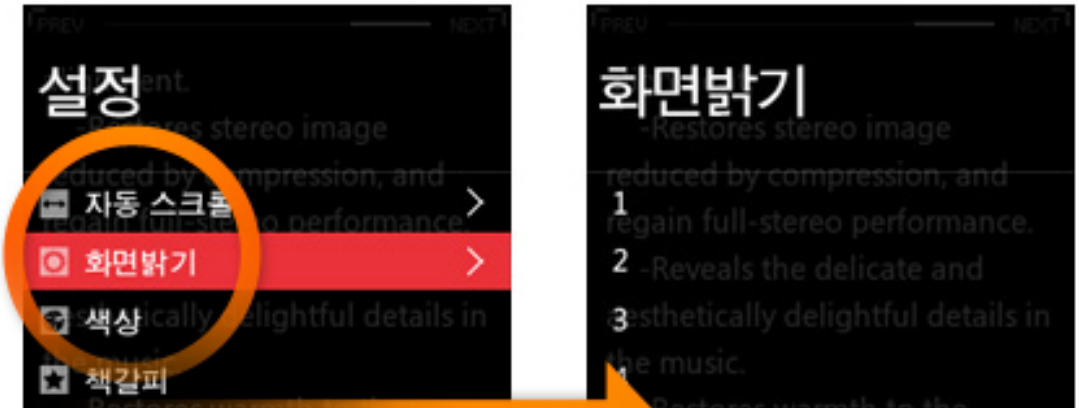
PREV
NEXT
설정
자동 스크롤
화면밝기
색상
책갈피
화면밝기
1
2
3

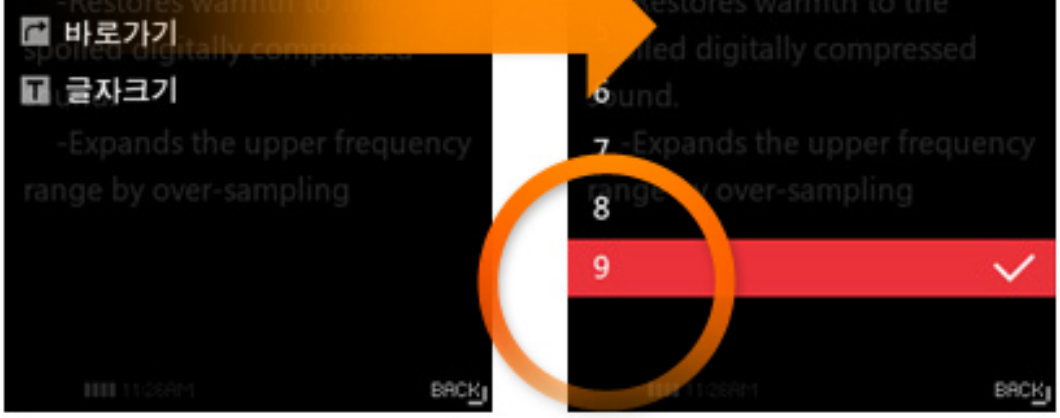
바로가기
글자크기
6
7
8
9
BACK
BACK

-Restores warmth to the spoiled digitally compressed sound.

-Expands the upper frequency range by over-sampling

9. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **책갈피**를 선택하면 현재 위치가 책갈피에 추가되며
**LIST( )-우측 상단( )** 버튼을 차례대로 터치하여 책갈피 목록을 확인하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

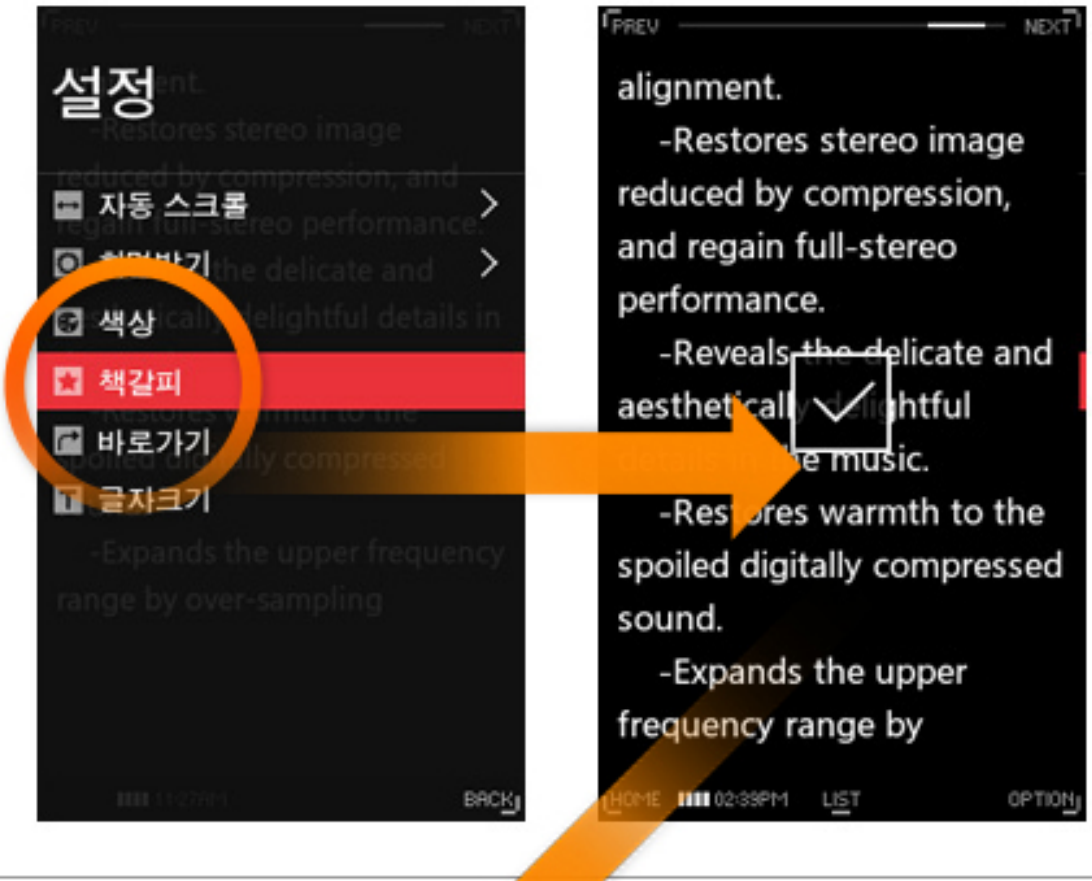
설정
자동 스크롤
색상
책갈피
바로가기
글자크기
BACK
PREV
NEXT
HOME
02:39PM
LIST
OPTION

alignment.
-Restores stereo image reduced by compression, and regain full-stereo performance.
-Reveals the delicate and aesthetically delightful details in the music.
-Restores warmth to the spoiled digitally compressed sound.
-Expands the upper frequency range by

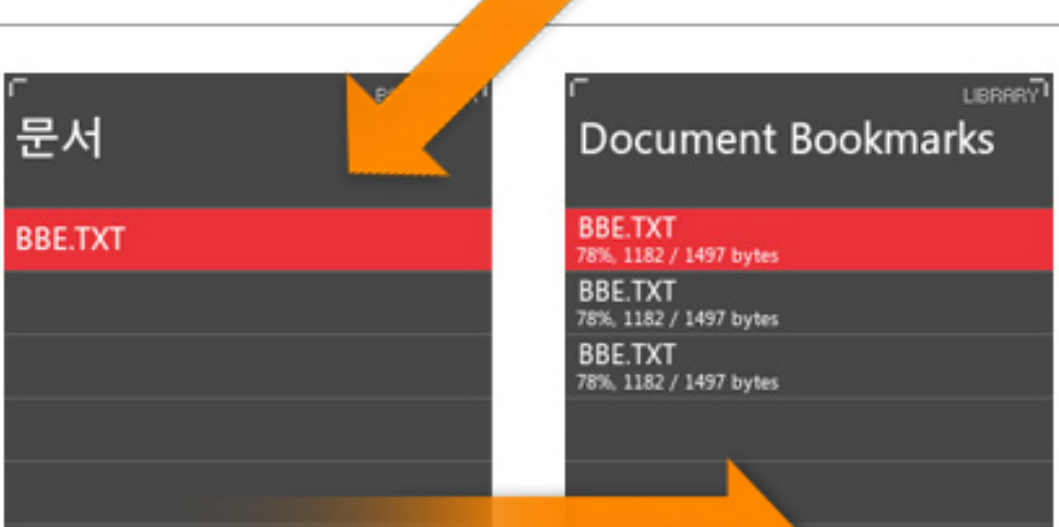
문서
LIBRARY
Document Bookmarks

BBE.TXT

BBE.TXT
78%, 1182 / 1497 bytes

BBE.TXT
78%, 1182 / 1497 bytes

BBE.TXT
78%, 1182 / 1497 bytes

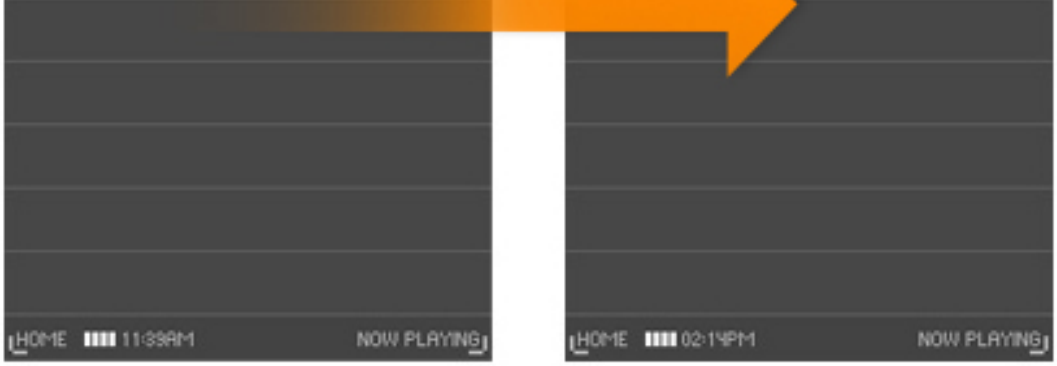
HOME 11:39AM
NOW PLAYING
HOME 02:14PM
NOW PLAYING

10. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **바로가기**를 선택하면 한 번에 이동이 가능합니다.
( 좌로 이동 : / 선택 : / 우로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

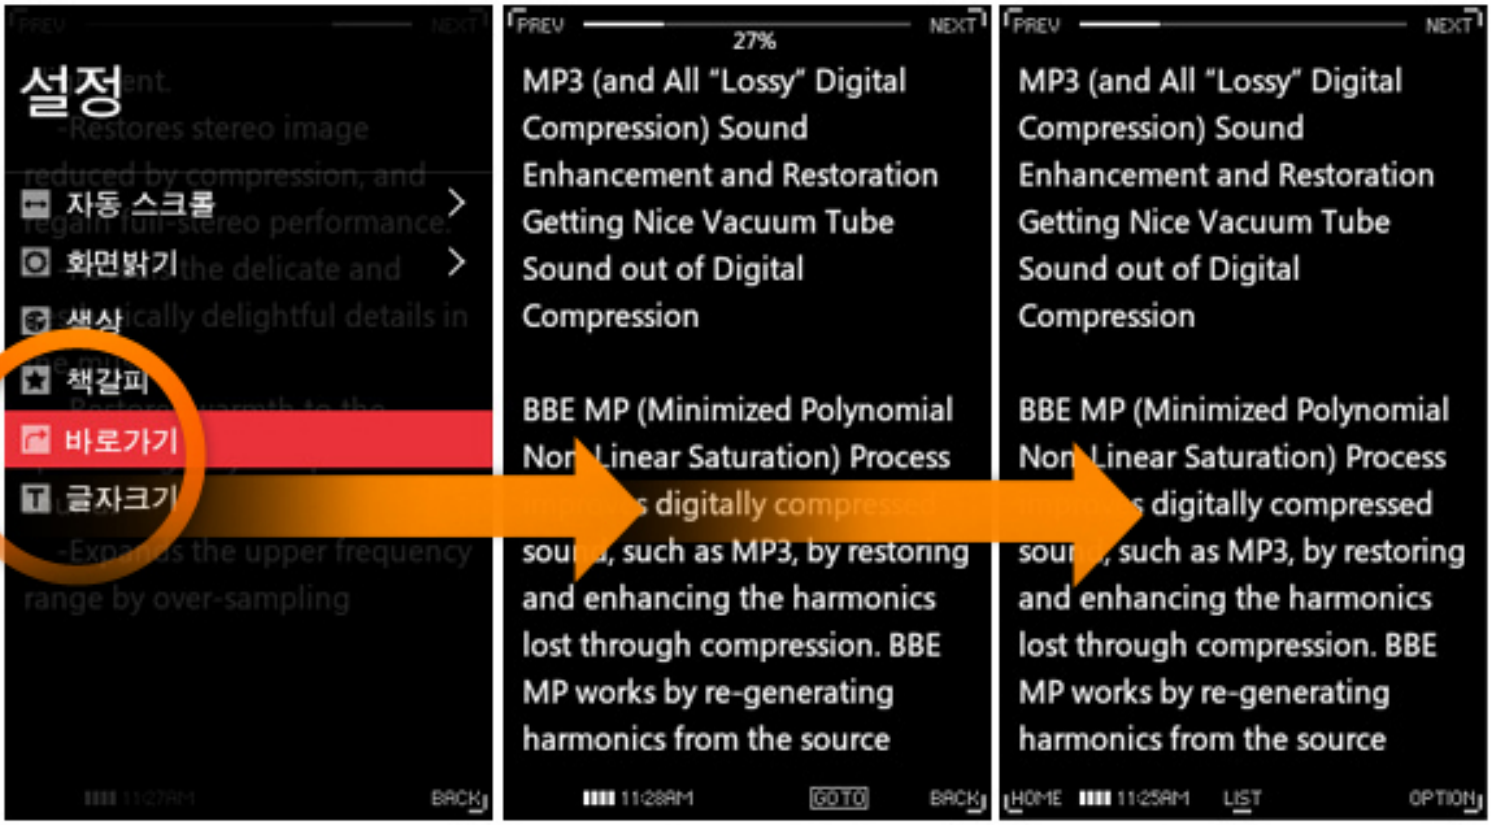
PREV
NEXT
설정
자동 스크롤
화면밝기
색상
책갈피
바로가기
글자크기
11:27AM
BACK
PREV
27%
NEXT
11:28AM
GOTO
BACK
PREV
NEXT
HOME
11:25AM
LIST
OPTION

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

11. **OPTION( )** 버튼을 터치후 **글자크기**를 선택하면 문서의 글자 크기를 설정하실 수 있습니다.
( 위로 이동 : / 선택 : / 아래로 이동 : / 이전 메뉴로 이동 : )

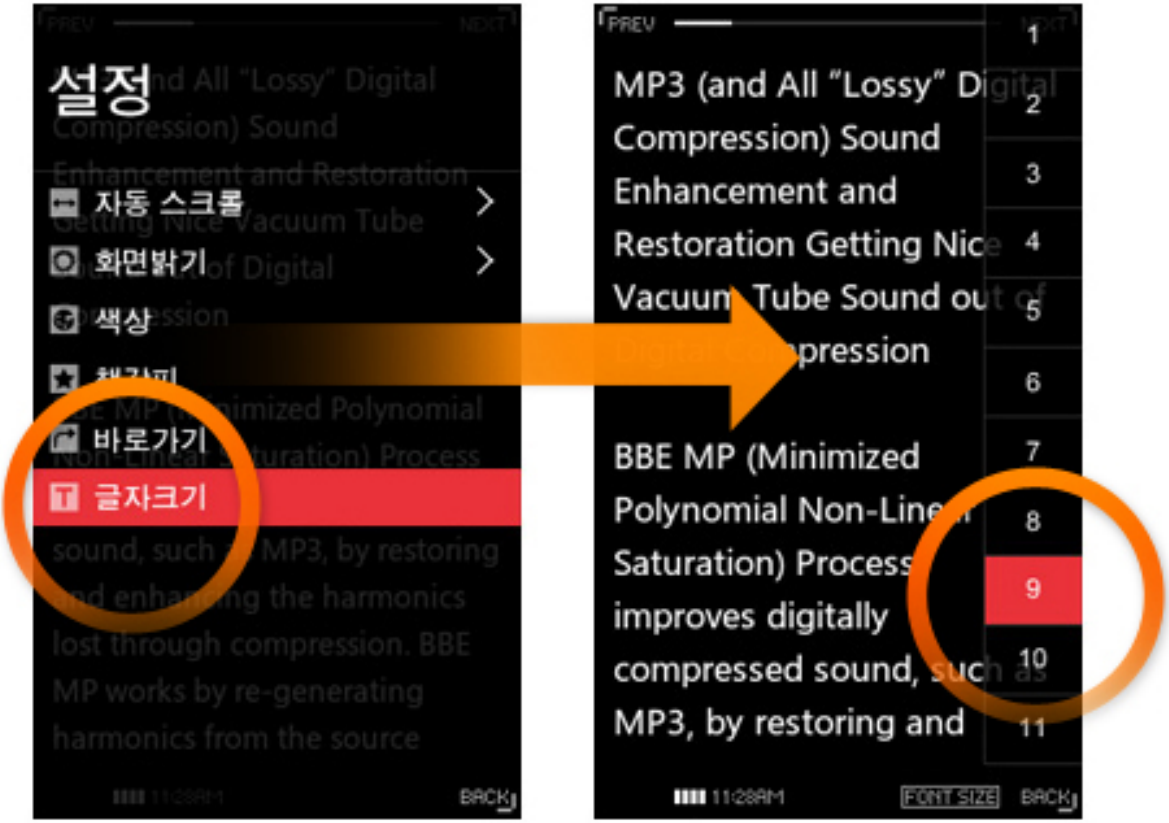
PREV
NEXT
설정
자동 스크롤
화면밝기
색상
책갈피
바로가기
글자크기
11:28AM
BACK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FONT SIZE

MP3 (and All "Lossy" Digital Compression) Sound Enhancement and Restoration Getting Nice Vacuum Tube Sound out of Digital Compression

BBE MP (Minimized Polynomial Non-Linear Saturation) Process improves digitally compressed sound, such as MP3, by restoring and enhancing the harmonics lost through compression. BBE MP works by re-generating harmonics from the source

Content Browser / Delete / Favorite / Bookmark

# 컨텐츠 불러오기 / 삭제 / 즐겨찾기/ 북마크이용 방법

iAUDIO10

- 본 제품이 최대로 인식할 수 있는 폴더와 파일의 수는 폴더 12,000개, 파일 12,000개(음악, 비디오 파일 8,000개, 그 외의 파일 4,000개)입니다.
- 즐겨찾기, 북마크는 최대 256개까지 추가가 가능합니다.
  - 단, 음악 모드는 10개의 다중 즐겨찾기를 지원하며 각 플레이 리스트당 최대 512개까지 추가가 가능합니다.
- DOCUMENTS 모드는 북마크만을 지원합니다.
- 삭제가 되지 않을때는 ⌜ 버튼을 계속 눌러 [폴더]로 진입하여 삭제해주시기 바랍니다.

## 1. MUSIC/VIDEOS/DOCUMENT을 선택합니다.

( 위로 이동 : ⋯ / 선택 : · / 아래로 이동 : ⋯ )

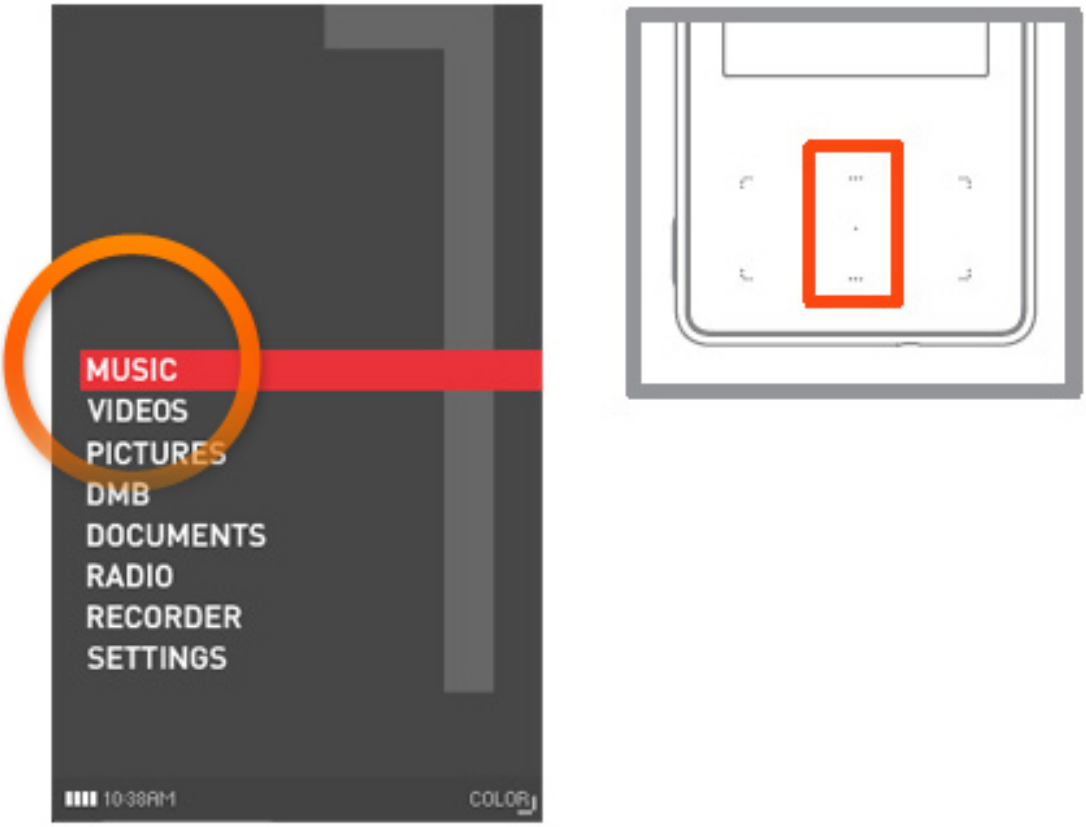
MUSIC
VIDEOS
PICTURES
DMB
DOCUMENTS
RADIO
RECORDER
SETTINGS
10:38AM
COLOR

## 2. LIST( ⋯ ) 버튼을 터치하여 컨텐츠 파일을 불러오기 합니다. [VIDEOS 모드에서는 ( ↵ ) 버튼 ]

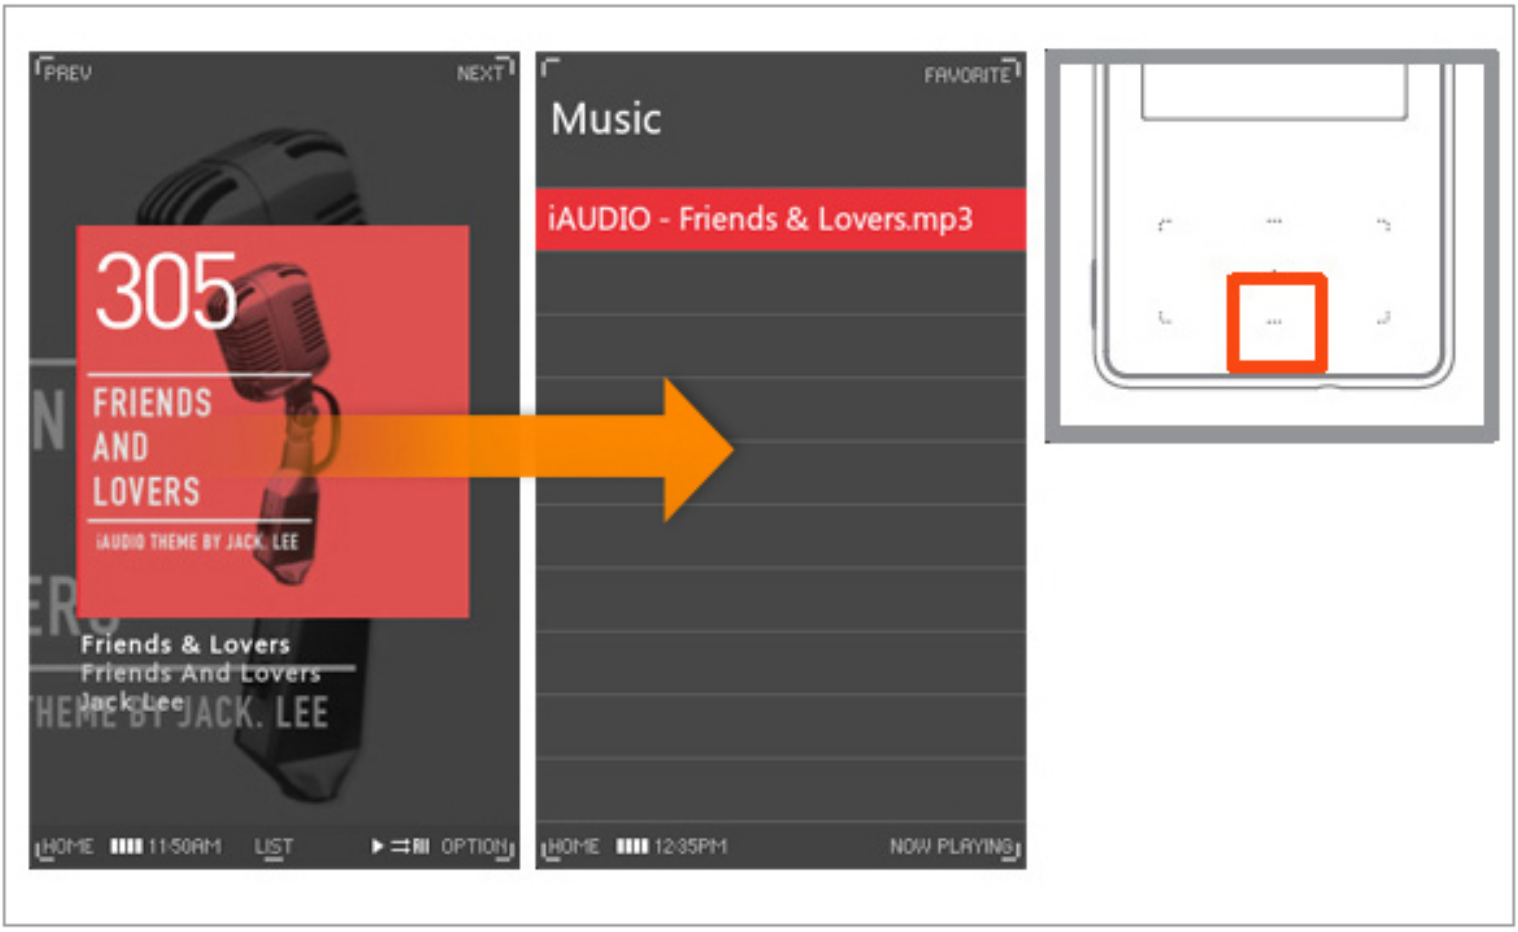
PREV
NEXT
305
FRIENDS AND LOVERS
iAUDIO THEME BY JACK. LEE
Friends & Lovers
Friends And Lovers
Jack Lee
HOME 11:50AM LIST OPTION
FAVORITE
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 12:35PM NOW PLAYING

3. **좌측 상단(** ⌜ **)** 버튼을 터치하면 상위 경로로 이동하실 수 있습니다.

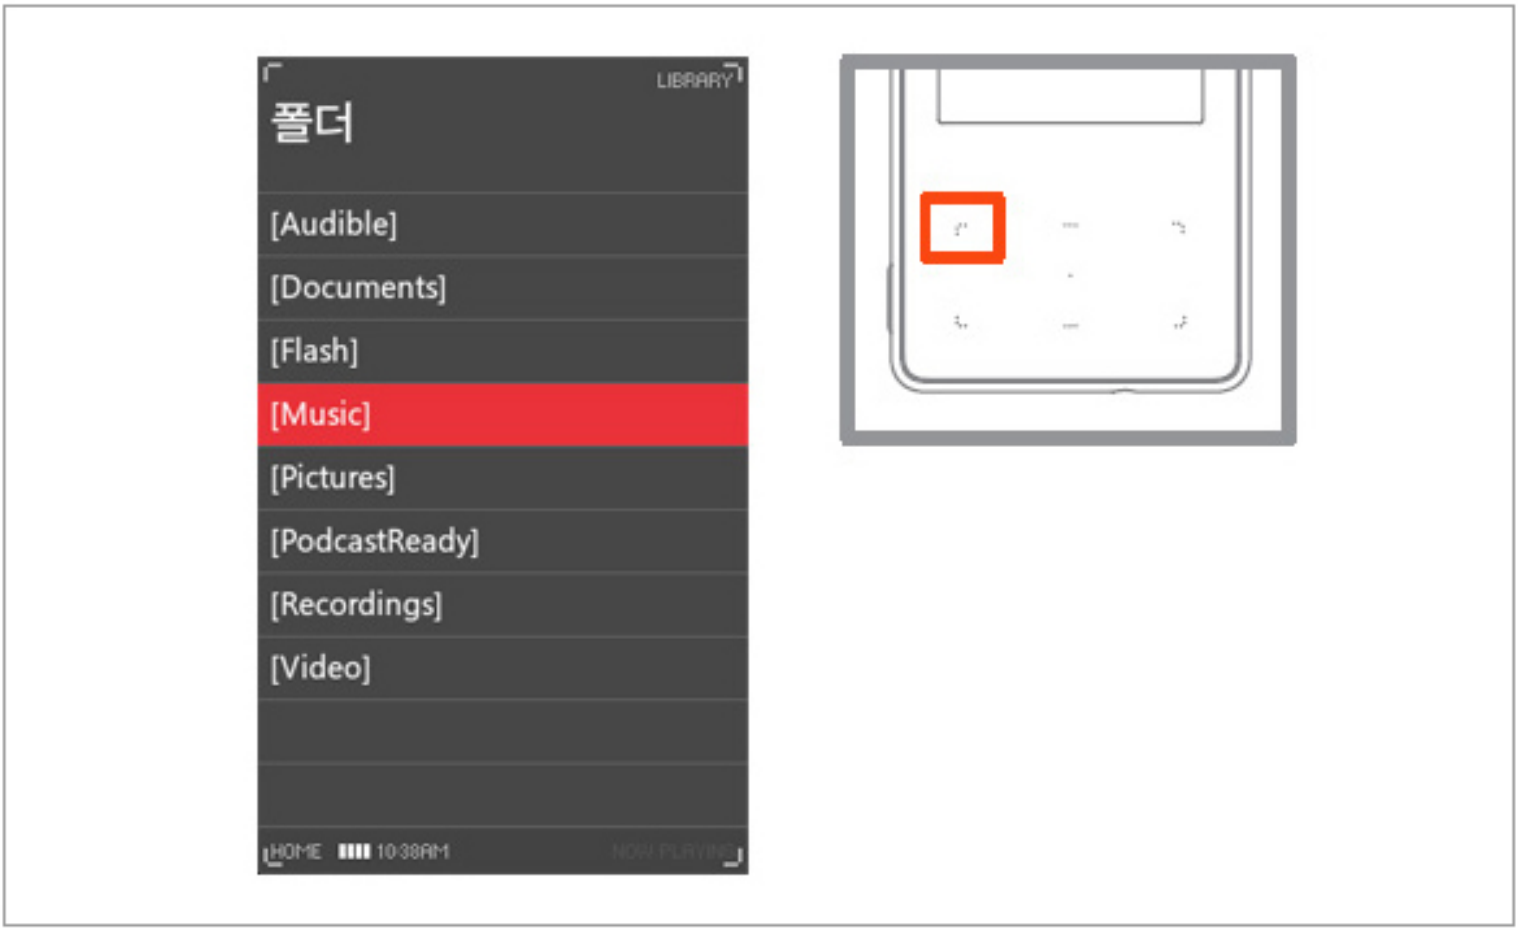
LIBRARY
폴더
[Audible]
[Documents]
[Flash]
[Music]
[Pictures]
[PodcastReady]
[Recordings]
[Video]
HOME 10:38AM NOW PLAYING

4. 폴더를 선택후 **중앙( · )** 버튼을 터치하면 진입되며, 음악 파일을 선택후 **중앙( · )** 버튼을 터치하면 재생됩니다.

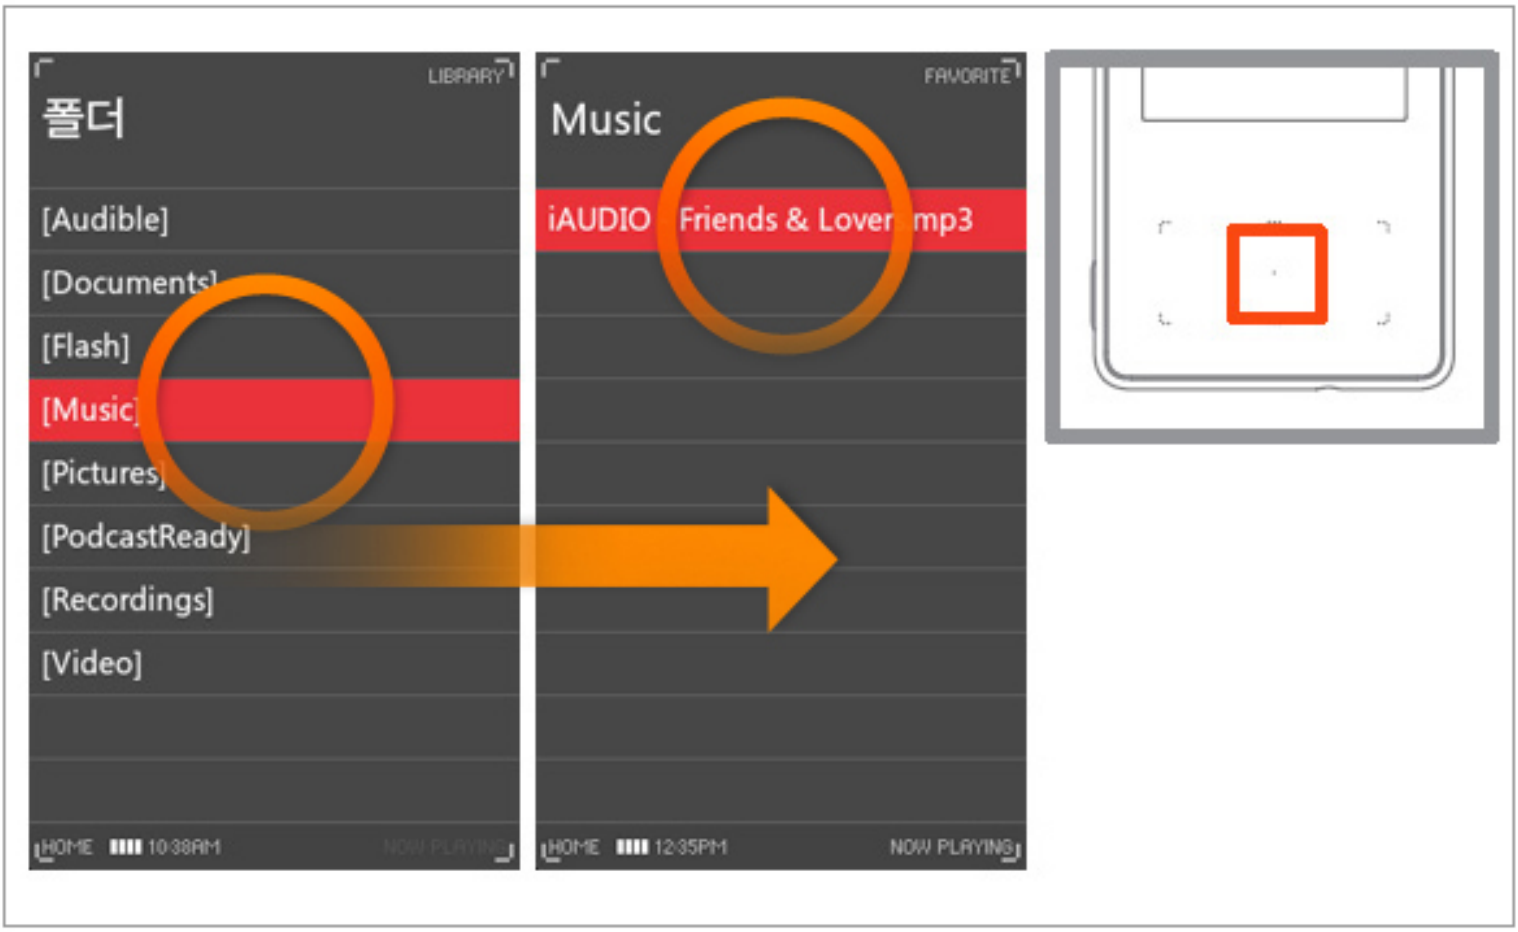
LIBRARY
폴더
[Audible]
[Documents]
[Flash]
[Music]
[Pictures]
[PodcastReady]
[Recordings]
[Video]
HOME 10:38AM
NOW PLAYING
FAVORITE
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 12:35PM
NOW PLAYING

5. **우측 상단( ⌝ )** 버튼을 터치할때마다 즐겨찾기/북마크/라이브러리 목록으로 이동하실 수 있습니다.

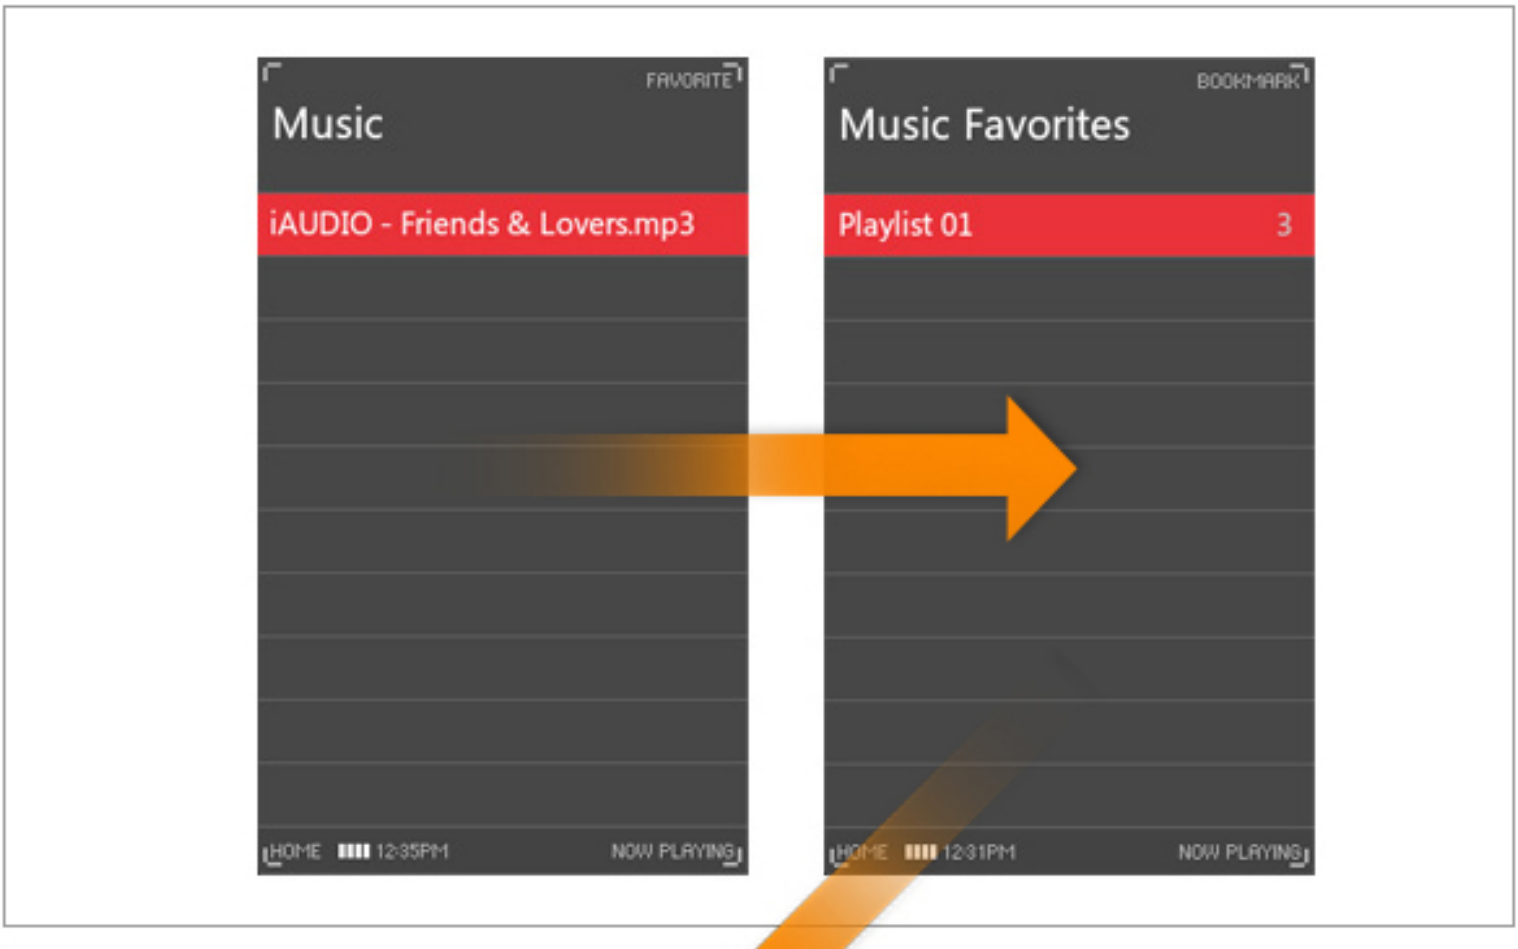
FAVORITE
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 12:35PM
NOW PLAYING
BOOKMARK
Music Favorites
Playlist 01
3
HOME 12:31PM
NOW PLAYING

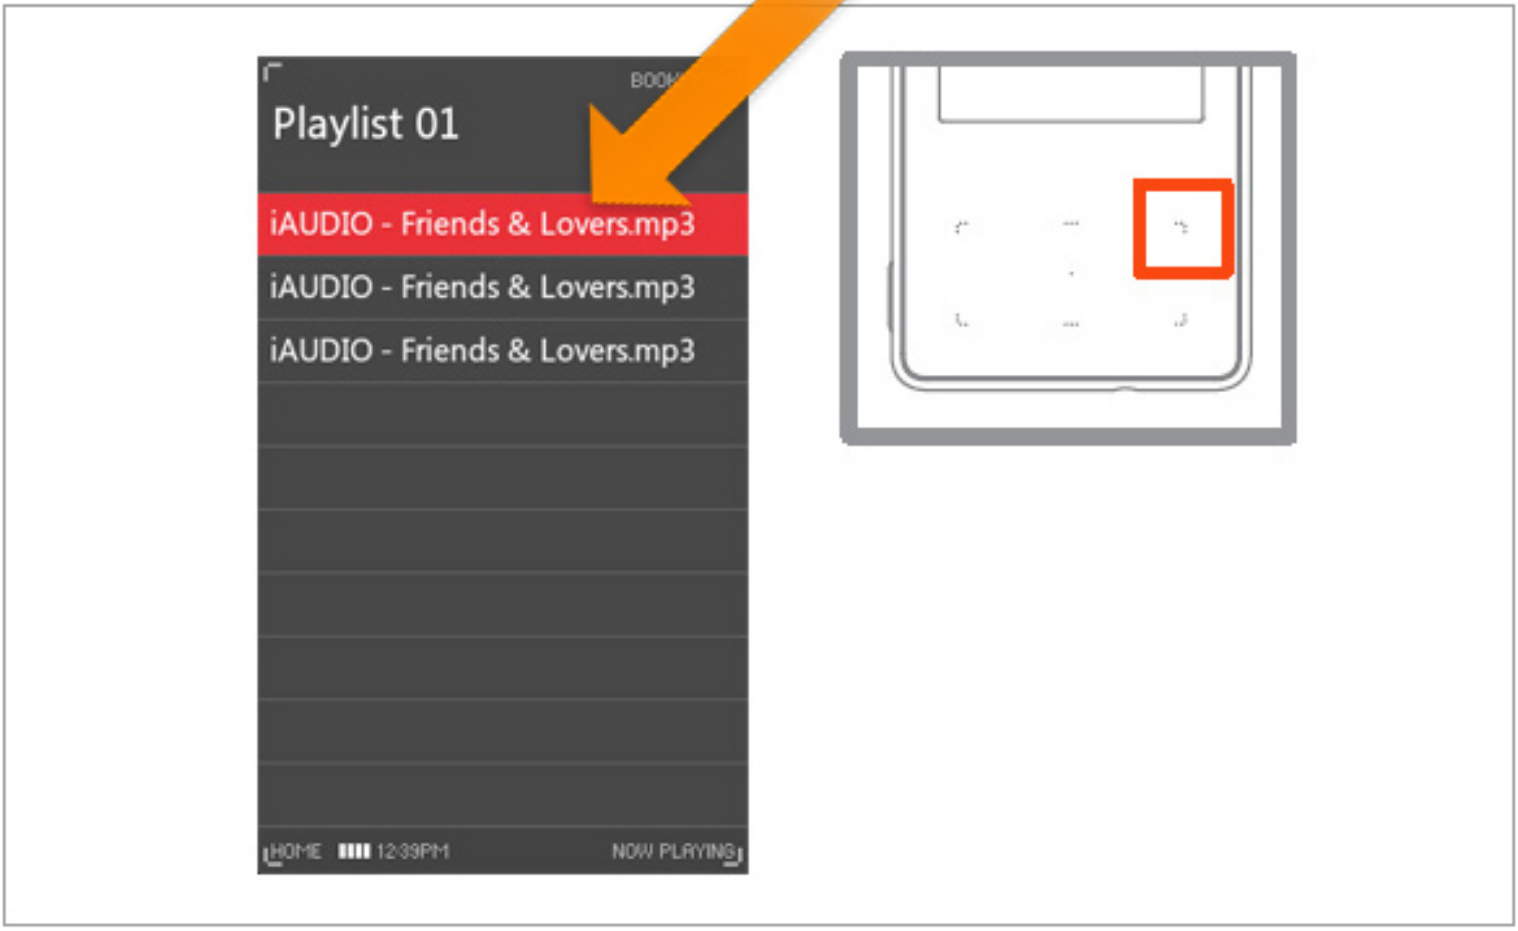
Playlist 01
BOOK
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 12:39PM
NOW PLAYING

6. **중앙 위/아래( ··· ··· )** 버튼을 이용하여 파일 또는 리스트를 선택후 **중앙( · )** 버튼을 길게 터치합니다.

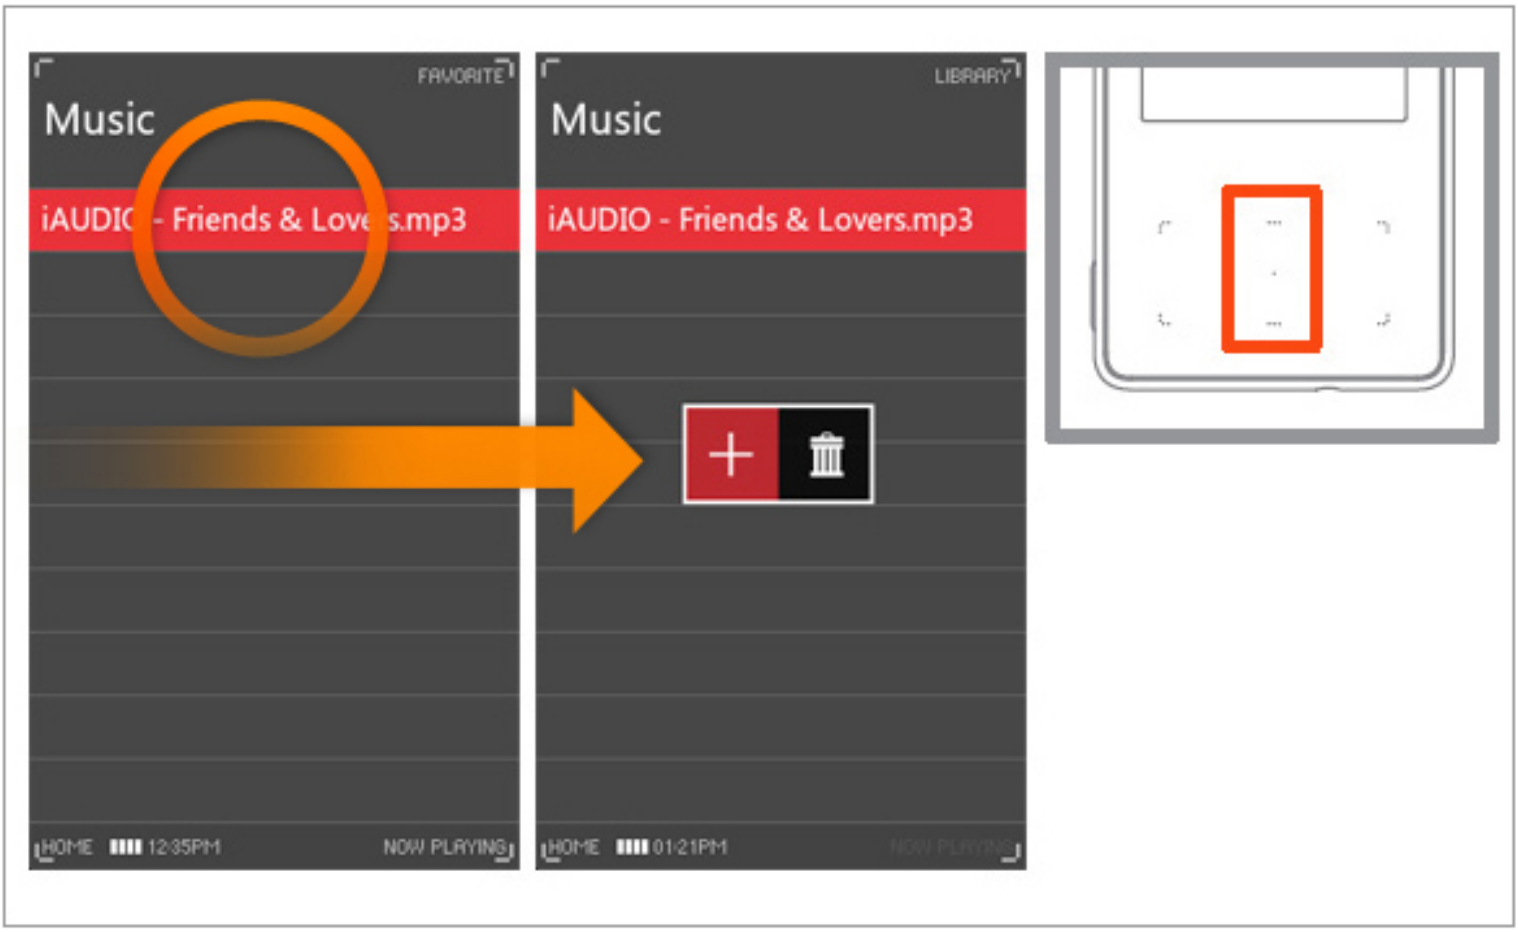
Music
FAVORITE
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 12:35PM
NOW PLAYING
Music
LIBRARY
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
+
HOME 01:21PM
NOW PLAYING

7. **좌우측 상단(⌜)(⌝)**버튼을 이용하여 **휴지통 선택-중앙(·)버튼** 을 터치하시면 삭제됩니다.

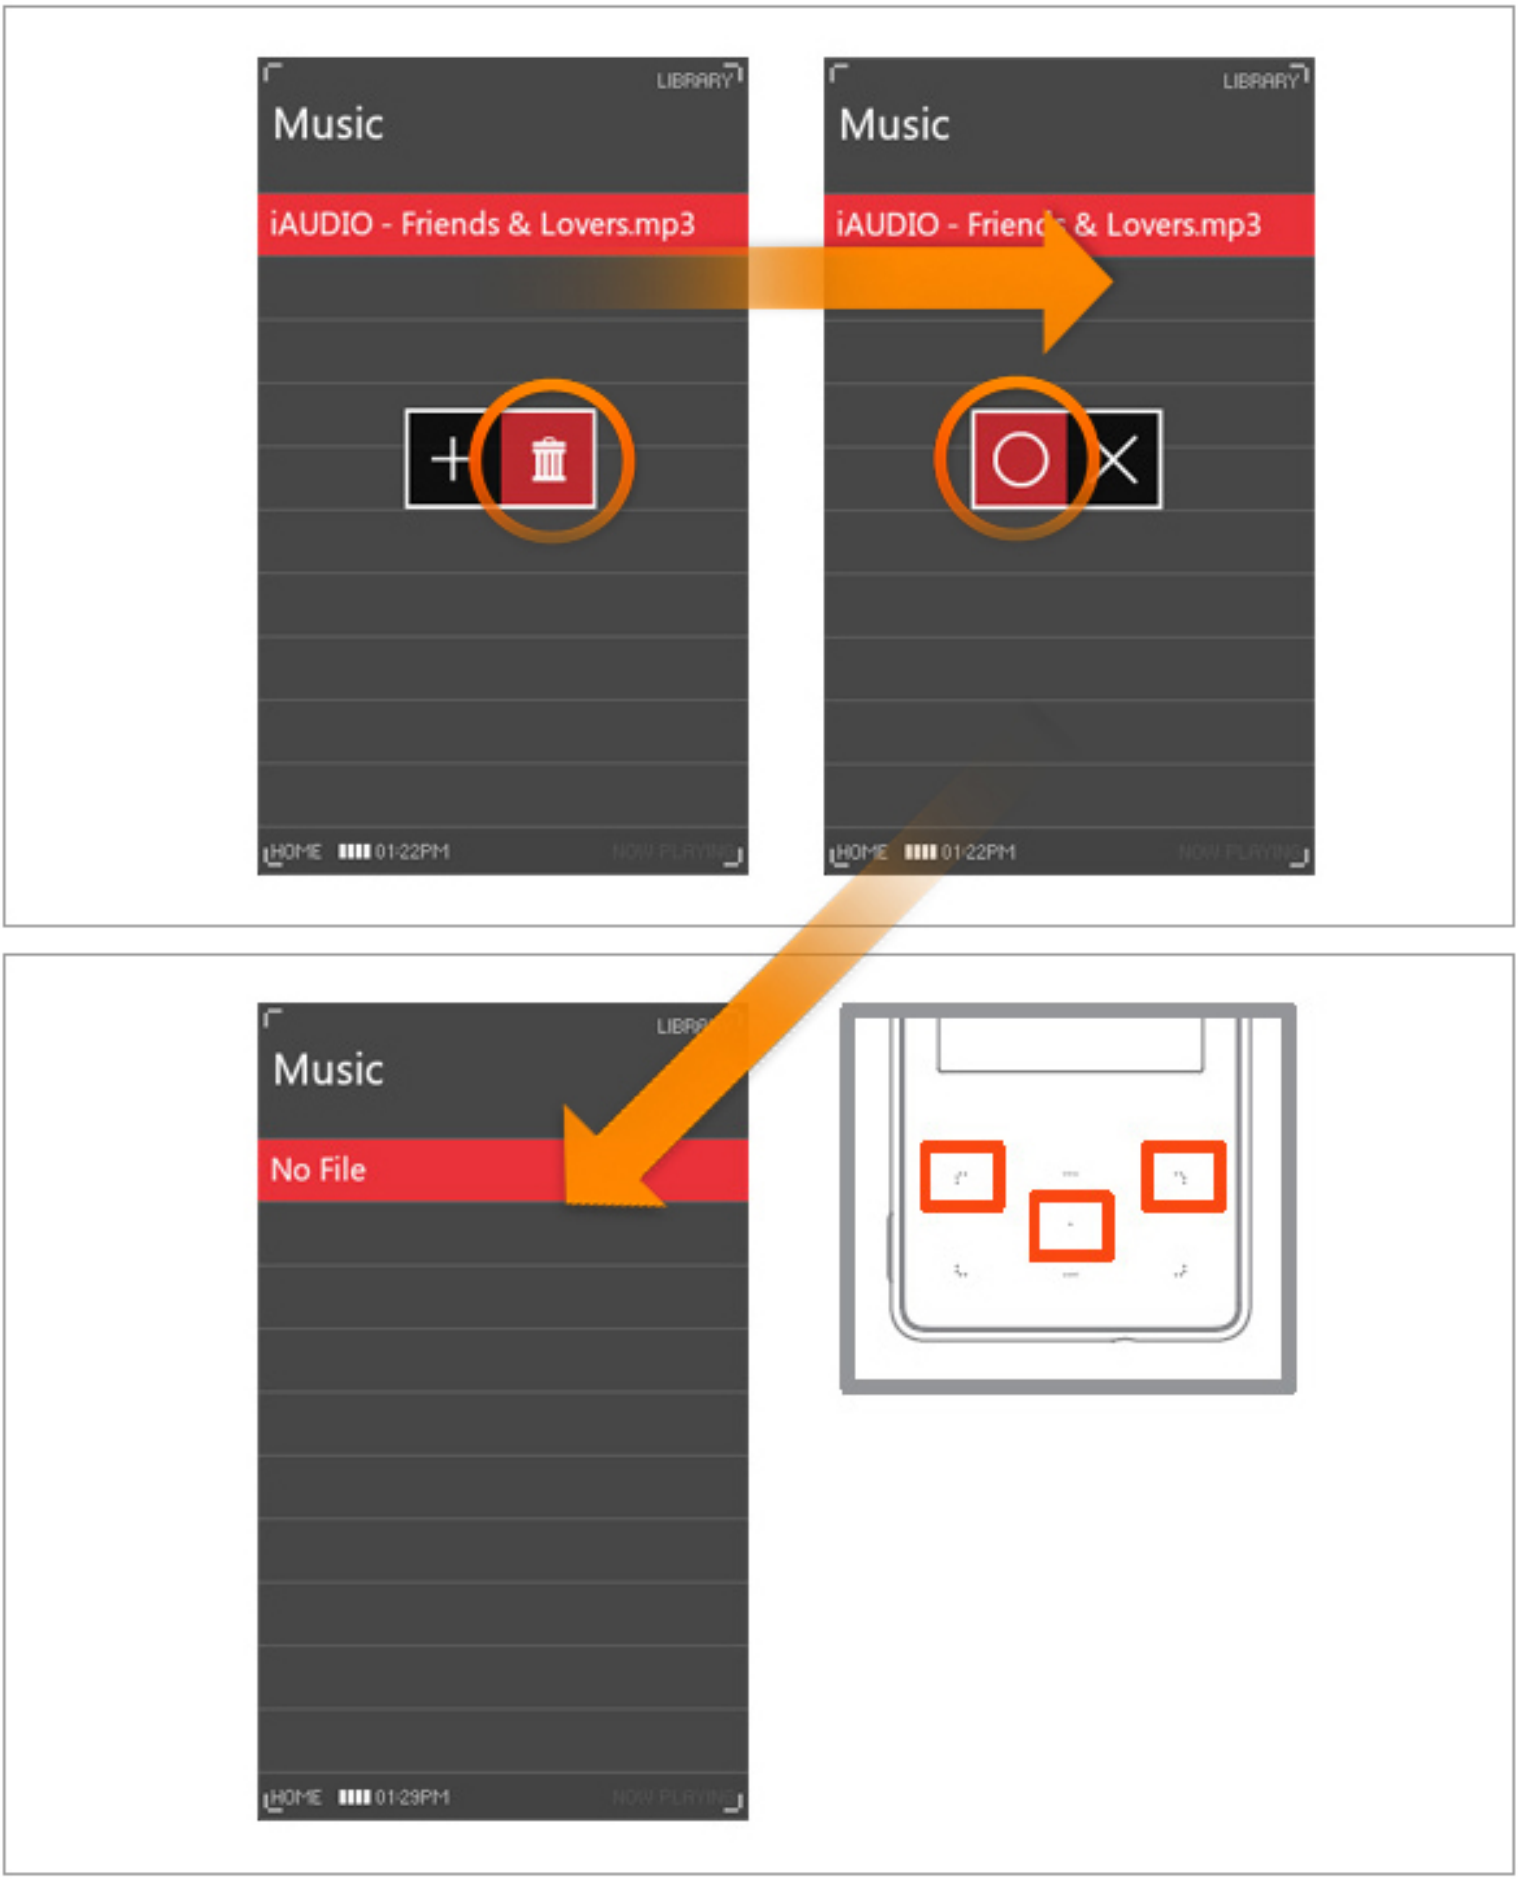
LIBRARY
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 01:22PM
NOW PLAYING
LIBRARY
Music
iAUDIO - Friends & Lovers.mp3
HOME 01:22PM
NOW PLAYING
LIBRARY
Music
No File
HOME 01:29PM
NOW PLAYING