

AutoCapsule AW2 펌웨어 V2.6.0

2017-11-30 15:35:46

POINT 필독주의사항

- 펌웨어 업그레이드를 시작하기 전에 우선 메모리카드 포맷을 권장합니다. 포맷하기 전에 메모리카드에 저장된 중요 파일은 다른 저장 장치로 백업하시기 바랍니다. 메모리카드 포맷은 SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC 이용을 권장합니다.
- 녹화 파일이 저장되지 않거나, 동작 중 오류가 빈번히 발생할 경우에는 메모리카드를 포맷하시기 바랍니다. AW2 는 내장 포맷 기능을 지원하며, 자세한 사용법은 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
- 메모리카드는 수명이 제한된 소모품이므로, 정기적인 점검 및 교체가 필요합니다.
- 전방(Front) 및 후방(Rear) 기기의 펌웨어 버전이 같아야 정상 동작합니다.
- 펌웨어 업그레이드 도중 차량의 시동을 끄거나 전원 잭을 뽑지마십시오.
- 당사가 제공하는 공식 펌웨어로만 업그레이드하시기 바랍니다.

EDIT 수정사항

- 버튼 및 Wi-Fi 동작 안정성 개선

UPGRADE INSTRUCTIONS 펌웨어 업그레이드 방법


- 1 AW2의 전방(Front) 기기에 연결된 전원 잭을 뽑고 동작 상태 LED가 완전히 꺼진 후, 전방 및 후방 기기에서 메모리 카드 (Micro SD 카드)를 꺼내세요.




- 2 리더기를 이용해서 전방 기기의 메모리카드를 PC에 연결하세요.



- 3 다운로드한 파일의 압축을 풀고, 전체 파일을 복사해서 메모리카드의 루트 폴더에 '붙여넣기' 하세요.

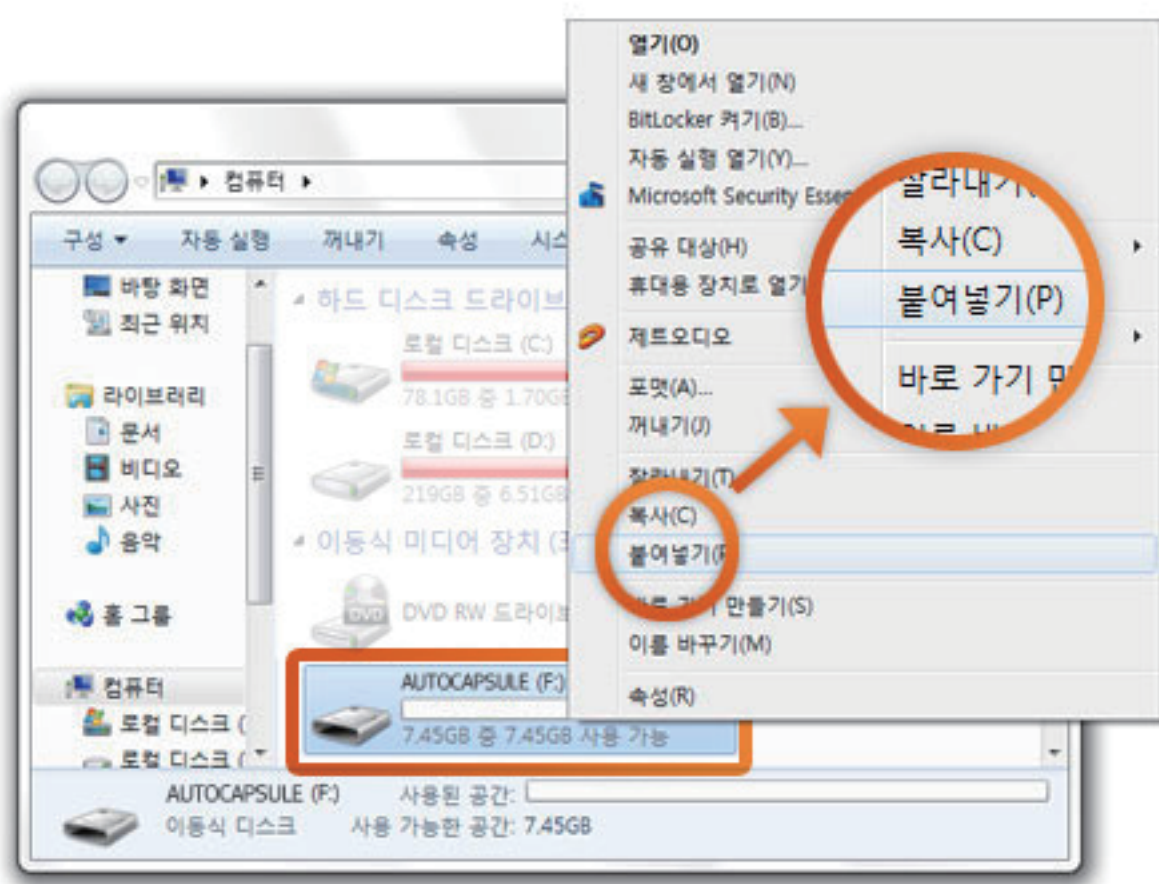

- 4 복사가 완료되면 PC에서 '하드웨어 안전 제거' 시킨 후 메모리카드 리더기를 분리하세요.

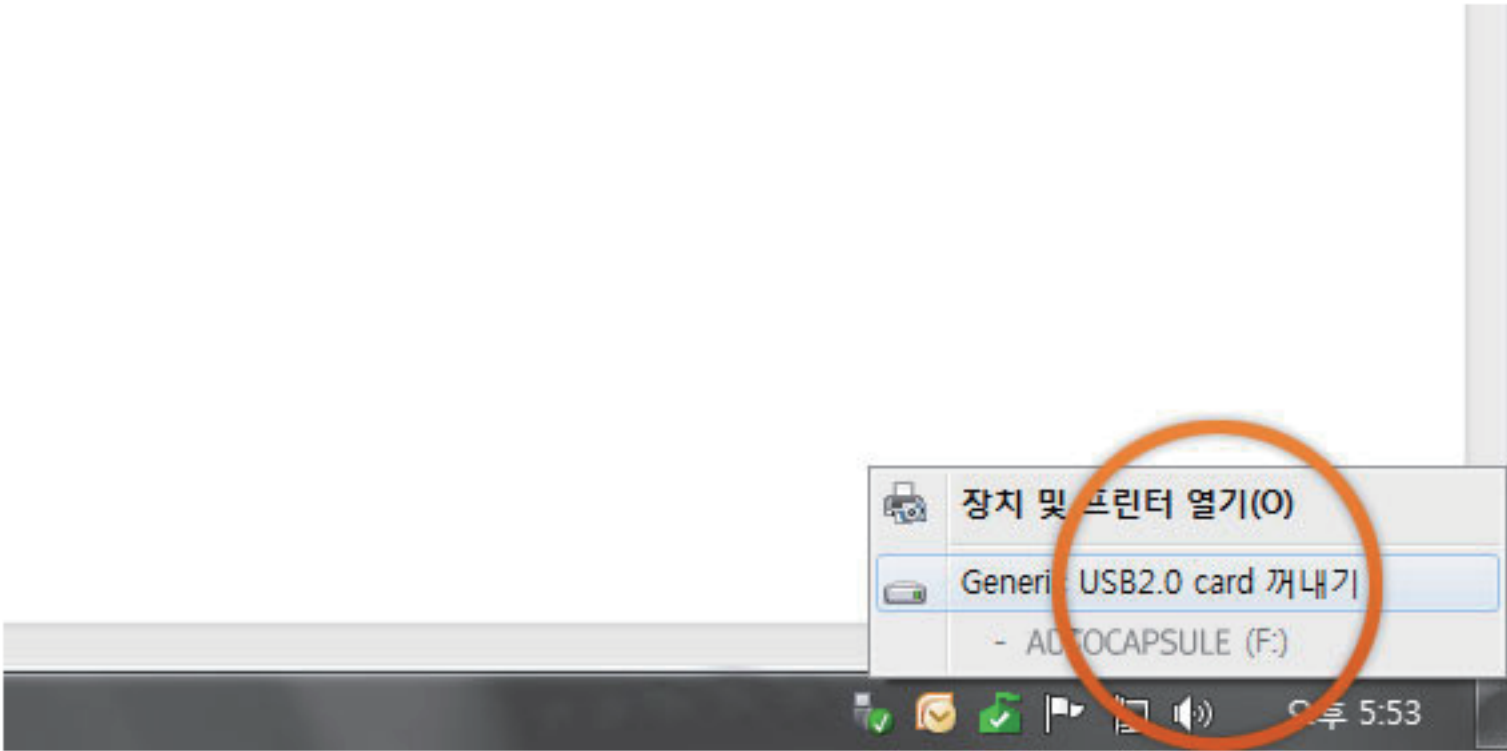

- 5 후방 기기의 메모리카드에도 2~4 순서에 따라 펌웨어를 복사해주세요.
- 6 전원잭이 연결되지 않은 상태에서 AW2의 전방 및 후방 기기에 메모리카드를 꽂아주세요.
- 7 먼저 차량의 시동을 건 다음, 전원 잭을 AW2에 연결하면 펌웨어 업그레이드가 시작됩니다. 업그레이드가 진행되는 동안 차량의 시동과 전원 잭은 그대로 유지해주세요.
- 8 펌웨어 업그레이드가 완료되면 AW2가 다시 부팅되고, '주행 녹화를 시작합니다.'라는 음성 안내가 나옵니다.

주의 : 펌웨어 업그레이드는 전방 및 후방 기기에 함께 적용되어야 블랙박스가 정상 동작합니다.