

# PLENUE D3

USER'S GUIDE ver. 1.4 JP

---

## DIGITAL PRIDEのコンセプトによろこそ

本マニュアルにはプレーヤーに関する情報と、安全に関する助言が記載されています。  
このマニュアルの内容を熟知のうえ製品をご使用になりますとデジタルライフをより楽しむことができます。

---

本製品の仕様は、性能向上のため事前に予告なく変更されることがあります。  
マニュアル内のイメージは、実際の製品のイメージとは多少異なる場合があります。

---

## 著作権情報

---

### COWONのホームページ

- + PLENUE D3および他のCOWON製品の詳細につきましては<http://www.cowon.co.jp>をご覧ください。
- + ホームページから最新情報を入手でき、最新のファームウェアを無料でダウンロードすることができます。
- + 初めてご使用になるお客様のために、FAQとオンラインユーザーガイドをご提供しています。
- + 弊社のホームページから、ご使用の製品の裏面にあるシリアル番号を入力して会員登録を行ってください。
- + 登録会員は、顧客のニーズにあわせたオンラインコンサルテーションや、Eメールによる最新ニュースやイベント通知を受けることができます。

---

### 一般

- + COWON と PLENUEは当社の登録商標です。
- + 本マニュアルは、当社が著作権を保有し、本マニュアルの一部または全部を無断で配布することは禁止されています。
- + 当社は、レコード/ビデオ/ゲームの関連法令を遵守します。お客様についても、当該法令を遵守していただけますようお願いいたします。
- + 弊社ホームページ ([www.cowon.co.jp](http://www.cowon.co.jp)) から会員登録してください。会員登録していただくと、会員限定のさまざまな特典を受けられます。
- + このマニュアルに記載された図表、写真、および製品仕様は予告なく変更される可能性があります。

---

### BBE関連

- + BBE Sound, Inc社のライセンス (USP4638258,5510752および5736897) により製造されています。
- + BBEおよびBBEのロゴは、BBE Sound, Inc社の登録商標です。

---

## 内容

|                      |           |                    |           |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| <b>ご使用の前に</b>        | <b>5</b>  | <b>製品の使用</b>       | <b>18</b> |
| 注意事項                 |           | 再生画面               |           |
| パッケージの内容             |           | 音楽の選択              |           |
| 各部品および機能の名称          |           | 音楽の設定              |           |
| ボタン                  |           | オーディオ出力設定          |           |
|                      |           | 詳細設定               |           |
| <b>基本的な使用方法</b>      | <b>11</b> | <b>追加説明</b>        | <b>25</b> |
| 電源の接続および充電           |           | 製品仕様               |           |
| PC への接続/PC からの切断     |           |                    |           |
| microSDカードの差し込みと取り外し |           |                    |           |
| バランス端子を接続する          |           |                    |           |
| Bluetoothを使用する       |           |                    |           |
| ファームウェアのアップグレード      |           | <b>トラブルシューティング</b> | <b>27</b> |

## 注意事項

お客様による製品の誤用,およびマニュアルに記載された規定およびガイドラインに従わないことによる破損または不具合については、当社は何ら責任を負わないものとします。下記の内容は、当社のすべての製品に共通して適用されます。

- + 本マニュアルに記載されている目的以外には本製品を使用しないでください。
- + マニュアル、製品パッケージ材料、付属品等を扱う際には怪我をしないように注意してください。
- + 安全のために運転中には映画、写真またはテキストを絶対見ないでください。また、他の機能を使用する場合でも格別にご注意をしてください。
- + 安全のため運転（自転車、自動車、バイク等）中や運動、歩行中にはイヤホンを使用しないでください。安全事故の原因となる可能性があり、地域によっては法律で禁じられています。
- + 大音量（85db以上）で長時間聞くと、聴力に問題が発生するおそれがあります。
- + 暗い場所で液晶画面を長時間見ると、目の疲労度が増加することがありますので、視力保護のため明るいところで使用することをお勧めします。
- + 本プレーヤーを分解しないでください。分解した場合は保証対象外となり、装置一式は永久的にすべての保証サービスの対象外となります。
- + お客様の安全のために、各種ケーブルは、弊社が提供するケーブルを必ず使用してください。
- + 製品に AC 電源アダプターが含まれている場合は、COWONが認証する充電器をご使用ください。
- + コンピュータとの接続のときは必ず本体側のUSBポートまたはUSB HostカードのUSBポートだけを使用してください。それ以外のポートで

は正常に認識されない場合があります。(例: キーボードのUSBポート、モニタのUSBポート、外部のUSBハブなど)


- + ケーブルを本製品に差し込む際には向きに留意してください。ケーブルを差し込み間違えると、破損のおそれがあります。また、接続ケーブルを無理に曲げたり、重い物に押された状態で使用することを控えてください。
- + 製品の画面 (LCD, AMOLED, Touch Pad) に衝撃または圧力がかからないようお気をつけください。衝撃や圧力による破損、損傷は使用状況に関わらず、製品の保証が無効となる可能性がございます。
- + 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の直接的な原因となりますし、保証期間内の無償サービスが不可能になるおそれがあります。
- + 動物の鋭い歯や尖った物体により本体を破損しないよう、ご注意ください。
- + 製品を充電する場合は、稼働中の暖房機器の周辺や熱が放出されにくい高温の環境での充電は避けてください。布団を覆うなどで自然放熱が遮断され、製品の温度が異常に上昇した場合、発火や故障の原因となる場合があります。
- + 製品のご使用中に焦げるような臭い、または異常な熱を感じた場合は、リセット(RESET)ボタンを押して操作を停止し、購入された店にご連絡ください。
- + バッテリーが膨らむなどの異常があった場合は、直ちに操作を中止し、COWONサポートセンターへご連絡下さい。

## 注意事項

- + 本プレーヤーを水に入れたり、湿気の多いところに長期間保管しないでください。前記のように湿気のためにプレーヤーが故障した場合は、お客様による製品の誤用と分類されます。
- + ぬれた手で本プレーヤーに触れると故障および不具合のおそれがあります。乾いた手でのみパワープラグを抜ってください(そうしないと感電のおそれがあります)。
- + 静電気の発生がひどいところで本製品を使用すると誤動作のおそれがあります。
- + 磁石や直接的な磁界の近くに本製品を置かないでください。故障の原因となります。
- + 本製品は、Bluetooth 無線技術を使用して、約 10m の距離まで接続できますが、以下の条件では、ノイズや信号切れ、異常動作が発生する可能性があります。
  - 製品を手で持ち上げたり、バッグに入れて使用するなど、通信の妨げになる場合。
  - 電波障害 (人、金属、壁など) がある場合。
  - 無線 LAN、電子レンジ、スマートフォンなどの機器が周辺で使用されている場合。
- + 雷、稲妻のある日には、お客様への危険や火災のリスクを避けるために、PC および USB 電源アダプタへの電力供給を切断してください。
- + 酷寒や酷暑の時期に製品を使用すると誤動作・誤動作のおそれがあります。製品を安定的に使用できる推奨温度は 0°C ~ 40°C です。
- + 製品保管の際、暑いところや寒いところは避けてください。外見の変形や製品内部の損傷、液晶表示の誤動作のおそれがあります。
- + 本製品の表面に溶剤類の強力洗剤や化学溶剤が付くと変色のおそれがありますので、汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- + 本製品を携帯用の USB 保存媒体として活用する場合、万一のことに備え重要なデータは必ずバックアップすることをお勧めします。データ損失に対して製造者は責任を負いません。
- + 修理中にプレーヤーに保存されているデータが削除される場合があります。弊社のサービスセンターでは、プレーヤーの修理時にファイルをバックアップしません。修理中に製品に保存されたデータが削除される場合があります、当社はデータ損失に対して責任を負いません。
- + 内蔵メモリーをフォーマットする場合は、マニュアルに記載されているファイルシステムを選択してください (FAT32 / FAT16 / NTFS など)。
- + 本製品の価格は、予期せぬ商業条件により変動することがあります。当社は価格補償をサポートしていません。
- + <MAC OS 使用時>  
製品を PC から取り外す時は、必ず取り外し作業を実行してから取り外しを行うようにして下さい。

## パッケージの内容

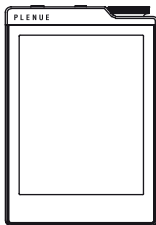

PLENUE D3



USB Type-Cケーブル




クイックガイド



品質保証書

\* パッケージ構成品の絵は内容を理解しやすくするためのイメージで、実際の製品とは異なる場合があります。

## 各部品および機能の名称

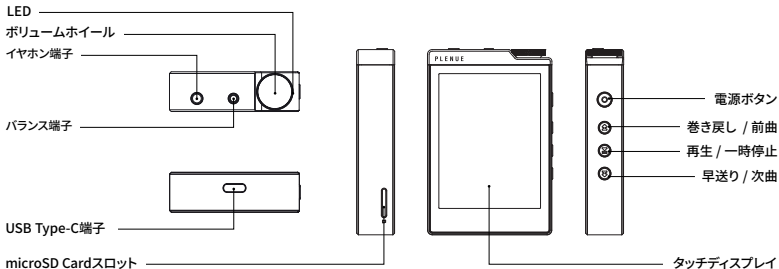

## ボタン

### 01

#### 電源 ON / OFF

製品の  ボタンの長く押すと、電源がオンになります。<sup>1)</sup>

製品の電源がついた状態で製品の  ボタンを長く押すと、電源が落ちます。

#### ディスプレイ ON / OFF <sup>2)</sup>

 ボタンを短く押すと、画面がオンまたはオフになります。

### 02

#### 再生 / 一時停止 <sup>3)</sup>

ボタンを押すと音楽が再生されます。音楽の再生中に押すと、一時停止します。

### 03

#### 前曲 / 次曲

短く押して前の曲、次の曲に移動します。

#### 巻き戻し / 早送り <sup>3)</sup>

長く押すと巻き戻し、早送りができます。

<sup>1)</sup> スリープモードは「設定▶システム▶スリープモード」で行うことができます。


<sup>2)</sup> 画面オフの状態では、タッチディスプレイが動作せず、LEDが青色に点滅します。

<sup>3)</sup> 使用中、ボタンや画面タップが動作しない場合は、,  ボタンを同時に6秒以上長く押すとリセットされます。

※ 電源ボタン以外のホームボタンの操作を制限することができます。

「ボタンロック」は「設定▶システム▶ボタンロック」で設定することができます。


## ボタン - ボリュームホイール

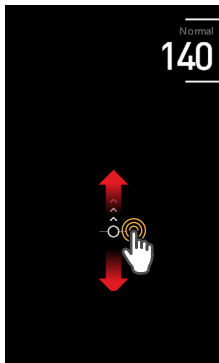

- ボリュームホイールを回したり、音量調節画面でタッチディスプレイを上下にドラッグすると、音量を140段階に調節できます。
- 音楽再生画面の上部にあるステータスバーの音量アイコンをタッチしても音量調節画面に移動できます。

- \* ボリュームコントロールは、レシーバーが接続されている必要があります。
- \* 大音量 (85db以上) で長時間聞くと、聴力に問題が発生するおそれがあります。

## 電源の接続および充電

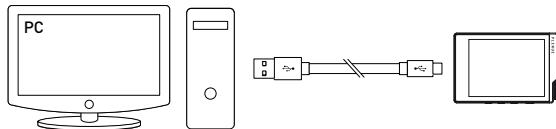


1. USBケーブルでPCとUSB端子を接続します。
2. LEDで充電状況を確認できます。(赤色 - 充電中, 緑色 - 充電完了)


- スマートフォン付属のUSB DCアダプタを使って充電することもできます。5V/1A以上のUSB DCアダプタを使う場合、充電が完了するまで約3.5時間かかります。充電中にデバイスを操作すると、充電完了までより長くなる場合があります。
- 必ずPC本体背面のUSBポートに直接接続してご使用ください。PCの前面USB端子やUSBハブを使用されると、電力供給が不安定になり接続および充電が行われない場合があります。
- 初めて製品をお使いになるか、長い間お使いにならなかった場合は、十分に充電してご利用ください。
- 安全のため、充電中は製品を布団やカバンなどに入れないでください。開けた場所で充電してください。

## PC への接続/PC からの切断

1. USBケーブルを使ってPLENUE D3とPCをつなぎます。
2. 製品の  ボタンの長く押すと、電源がオンになります。
3. PLENUE D3の画面に接続画像が表示されます。
4. また、マイコンピュータまたはエクスプローラをチェックして、PLENUE D3が正しくPCに接続されているかどうかを確認します。
5. PLENUE D3で聴きたい音楽ファイルをコピーします。
6. 終了後、システムトレイのアイコン  をクリックします。
7. ポップアップメッセージをクリックします。



8. ハードウェアの安全な取り外しを確認してからPLENUE D3とPCを外します。



- 本製品が認識できる最大ファイル数とフォルダ数です。

\* 内蔵メモリ: 8,000ファイル + 4,000フォルダ  
microSD: 16,000ファイル + 8,000フォルダ

- 「Safely remove hardware (ハードウェアの安全な取り外し)」機能を実行した後で、製品を切断します。

- 次のメッセージがランダムに表示される場合がありますが、製品の不具合を示すものではありません。もう一度試してください。




- オペレーティングシステムで「Safe To Remove Hardware (ハードウェアを安全に取り外すことができます)」ウィンドウが表示されない場合は、すべての転送操作が完了した後でプレーヤーを切断してください。

- Macのパソコンから本体を取り外す際は、取り外し操作を必ず行ってください。いきなり接続を解除すると本体が壊れてしまうことがあります。

## microSDカードの差し込みと取り外し

---

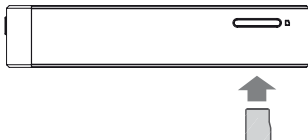

1. 図のように製品のmicroSD CardスロットにmicroSD Cardを正しい方向から軽く押して挿入します。


2. データベースが自動更新された後,microSD Card内の音楽を確認できます。

3. microSD Cardを外すときは,電源を切った後,microSD Cardをもう一度押すと,カードが外れます。

※ microSD Cardのデータ保護のため,必ず電源を切ってから外してください。

※ 64GB以上のメモリは,大容量のFAT32でフォーマットプログラム(例:guiformat)を利用してFAT32でフォーマットすれば,正常に認識できます。  
(割り当て単位は32KB以上を推奨)

## バランス端子を接続する

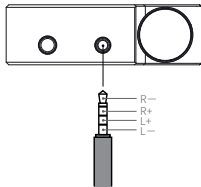

バランス端子ピン配列  
(2.5mm4極)

PLENUE D3は、オーディオ信号をプラスとマイナスで出力する高品質のバランス端子を支援します。

1. バランスケーブルを支援するイヤホンやヘッドセットをバランス端子 (2.5mm) に接続します。
2. バランス端子にアンプを接続し、画面の右上のアイコンの状態を確認してください。(  )

\* アンバランス端子にアンプを接続すると、製品の右上のアイコンが変わります。(  )


\* バランス出力とアンバランス出力は同時に出力されません。

\* Bluetoothレシーバーを接続すると、上部に  アイコンが表示されます。


\* 一部非純正2.5mm4極イヤホンは互換性がない場合があります。

## BLUETOOTHを使用する


Bluetoothをサポートしている機器と接続して音楽を楽しむことができます。Bluetoothは、「設定」▶「Bluetooth」で設定できます。

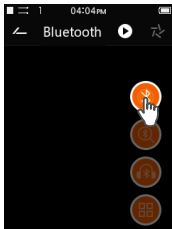


1. Bluetooth をオンにします。

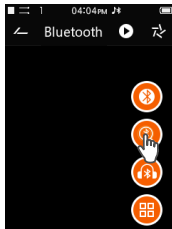

2. ペ어링する機器を検索します。  
+ 機器を 1m 以内に置いてください。

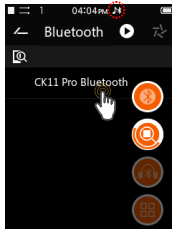

3. 検出された機器を選択して接続します。  
+ Bluetoothが接続されると、Bluetooth 接続アイコンが青色で表示されます。  
(▶)

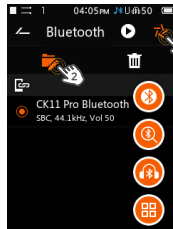


4. ▶ の順にボタンをタッチすることで、接続した機器の名前を変更できます。


- 接続された機器を選択して、機器の Bluetooth の接続を解除できます。
- ▶ の順にボタンをタッチして、機器のペアリングを削除できます。
- ペ어링時にパスワードまたはピン (PIN) 番号を入力する場合は、 ボタンをタッチした後、[0000] を入力します。

## BLUETOOTHを使用する - コールアラーム


PLENUE D3 とスマートフォンを接続すると、音楽再生中に電話の着信を通知します。

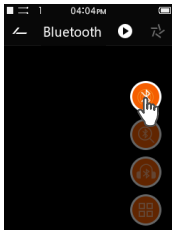


1. Bluetooth をオンにします。

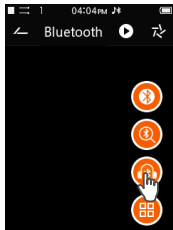

2. [コールアラーム] ボタンを押して、コールアラームモードに変更します。  
(  )

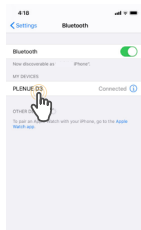

3. スマートフォンの Bluetooth をオンにして、PLENUE D3 とペアリングします。

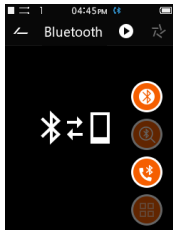

4. スマートフォンとPLENUE D3が接続されると、上部アイコンが青色に変更されます。  
(  )

- 音楽再生中に電話がかかってくると通知が届き、電話番号情報を受け取ると発信者番号が表示されます。
- コールアラーム機能は、有線レシーバが接続された状態でのみ使用できます。
- スマートフォンで電話を受けると、スマートフォンとPLENUE D3のBluetoothの接続が解除されます。

## ファームウェアのアップグレード


ファームウェアはハードウェアに内蔵されたプログラムです。アップグレードして製品の機能を向上させたり、ソフトウェアの不具合を解決できます。PLENUE D3では、ファームウェアから製品の性能および使い方が予告なく変更される場合があります。また、一部のファームウェアでは微細な誤動作が発生することがあります。

### ファームウェアのアップグレード方法

1. ホームページ (<http://www.cowon.co.jp>) のサポートページから最新のファームウェアをダウンロードします。
2. USBケーブルを使用してPLENUE D3をPCに接続します。
3. ダウンロードしたファームウェアを解凍し、PLENUE D3のルートフォルダにコピーします。
4. ハードウェアの安全な取り外しを確認してからUSBケーブルを外します。
5. 電源を入れると、ファームウェアのアップグレードが開始されます。
6. ファームウェアのアップグレードが終了したら、もう一度電源を入れて、'設定 ▶ システム ▶ 情報'から設置したファームウェアのバージョンを確認できます。

- ファームウェアをアップグレードする前に、プレーヤーを完全に充電してください。
- ファームウェアのアップグレードが完了するまでは、プレーヤーをオフにしないでください。このような場合は製品が故障することがあり、保証対象外となります。
- デバイスに保存されたデータはファームウェアのアップグレード中に削除される可能性があるため、処理の前に重要データのバックアップを取ってください。データの損失について、当社は責任を負いません。


## 再生画面

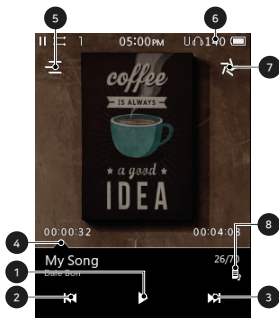

- ① 音楽を再生/一時停止します。
- ② 短く押すと前の曲に移動し,長く押すと巻き戻しします。
- ③ 短く押すと次の曲に移動し,長く押すと早送りします。
- ④ ドラッグして好きな位置まで移動します。
- ⑤ 短く押すと音楽選択画面に,長押しすると再生リスト画面に移動します。
- ⑥ 音量調節画面に移動します。
- ⑦ 音楽再生に関する設定を確認,変更することができます。
- ⑧ このアイコンが表示されると,アルバムアートをクリックすると表示されるアルバム情報画面から歌詞を確認できます。

## 音楽の選択

フォルダ,アーティスト,アルバムなどを選択すると,該当のリストを確認できます。

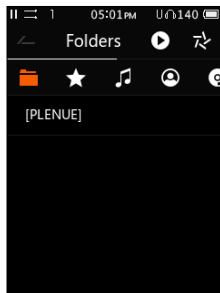

フォルダのリストを確認できます。



お気に入りに追加したリストを確認できます。



製品に保存した全曲のリストを確認できます。



アーティストのリストを確認できます。



アルバムのリストを確認できます。



ジャンルのリストを確認できます。



年度単位の曲リストを確認することができます。




新しいファイルのトラックリストを確認できます。



プレイリストを確認することができます。

\* リスト画面で  を長く押すと,リストの初期画面に移動します。

## 音楽の設定

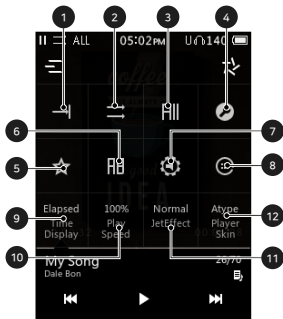


- ① 連続再生を選択します。
- ② ランダム再生を選択します。
- ③ 1曲,全曲,フォルダで再生するリストの範囲を選択できます。
- ④ 詳細設定に移動します。
- ⑤ 再生中の曲をお気に入りに追加します。
- ⑥ 区間リピート機能を実行します。
- ⑦ オーディオ出力関連項目を設定します。
- ⑧ マトリックス・ブラウザを実行します。
- ⑨ 再生画面で再生時間/残り時間の表示を選択します。
- ⑩ 再生速度を設定します。
- ⑪ JetEffect 5のプリセットを選択します。
- ⑫ 再生画面のスキンを選択します。

- PLENUE D3はトラックとトラックの曲間を空けずに再生できるギャップレス機能をサポートします。  
ギャップレス機能は全ての状況で別の設定なく適用されます。

- 音源やアルバムイメージが大きい場合、少しのギャップが生じる場合があります。

## オーディオ出力設定

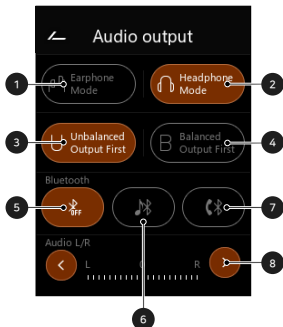

- ① イヤホンモード：イヤホンモード設定時は  アイコンが表示されます。
- ② ヘッドホンモード<sup>1)</sup>：ヘッドホンモードを選択すると、ヘッドホンに合わせて出力する音響が上がります。ヘッドフォンモード設定時は  アイコンが表示されます。
- ③ アンバランス出力優先：イヤホンがアンバランス、バランスいずれにも接続されている時にどちらの出力装置を優先するかを設定します。イヤホンにアンバランス出力され、上部に  アイコンが表示されます。
- ④ バランス出力優先：イヤホンがアンバランス、バランスいずれにも接続されている時にどちらの出力装置を優先するかを設定します。イヤホンバランス出力され、上部に  アイコンが表示されます。
- ⑤ Bluetoothをオフにします。
- ⑥ Bluetoothを接続します。<sup>2)</sup>
- ⑦ コールアラーム機能をオンにします。
- ⑧ オーディオ L/R：オーディオのステレオバランスを調節できます。





<sup>1)</sup> ヘッドホンモードをオンにすると出力が高くなります。ご注意ください。

<sup>2)</sup> 接続機器がない場合は、'設定> Bluetooth'でBluetoothを接続してください。

## 詳細設定

### JetEffect 5 Settings

1. 詳細設定でJetEffect 5を選択します。
2. User 1 / User 2 / User 3 / User 4を選択してUser Presetを設定します。
3. EQ : 周波数ごとに高低を調節して、音楽のトーンを変えます。
4. BBE+ : BBE音場効果を選択して適用します。
5. SE : Reverb効果とReverb modeを選択して適用します。

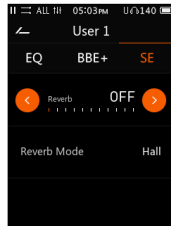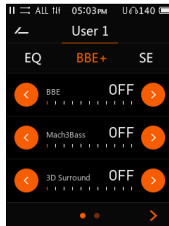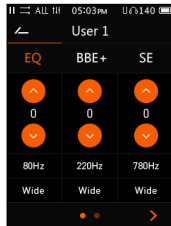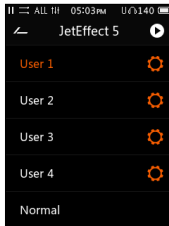

- ボタンを選択して、全部で5バンドのEQとEQ Filter値を設定できます。

## 詳細設定

### JetEffect 5 Settings

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 44種類のJetEffect 5プリセットを選択できます。                                    | Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long |                              |
| ユーザーが直接BBE,3D Surroundなどを設定できる4つのユーザープリセットをサポートします。              | User 1 / User 2 / User 3 / User 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| JetEffect 5 では、従来よりも一層グレードアップした繊細で強力な音響効果で、ナチュラルで心地よいサウンドを提供します。 | BBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | サウンドをより鮮明に表現する高音質音場効果 (位相補正) |
|                                                                  | Mach3Bass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 超低域を強調するベースブースター             |
|                                                                  | 3D Surround                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空間感を生かす立体音響                  |
|                                                                  | MP Enhance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 損失した音の部分を補う機能                |
|                                                                  | Reverb (9 modes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 臨場感をプラスする残響効果                |

\* 極端な設定を行うとサウンドの歪みやノイズが生じる場合があります。

\* 24bit/192kHzなどの高音質ファイル再生時にJetEffectを使用すると、全体的な動作が遅くなることがあります。

\* BBEに関するより詳細な情報は、ホームページ([www.cowon.co.jp](http://www.cowon.co.jp))のBBE紹介をご参考ください。

## 詳細設定

### 画面

**言語:**製品システムの言語を選択できます。17カ国の言語をサポートします。

**フォント:**フォントを選択することができます。

**再生時間:**再生画面で再生時間/残り時間の表示を選択します。

**画面自動オフ:**決まった時間内に製品の操作がないと、自動的に画面が消灯します。

**明度:**画面の明るさを10段階で調節できます。

**曲変更時の情報表示:**画面がオフの状態でも再生している曲が変更されると、自動的に画面が点灯し、5秒間変更された曲の情報を表示します。

### タイマー

**時間:**時間を設定します。

**日付:**日付を設定します。

#### タイマー

**自動電源オフ:**ユーザーが定めた一定時間製品の操作をしなかった場合、電源が自動的にオフになるか、またはスリープモードが実行されます。

**スリープ:**ユーザーが定めた一定時間が経過した後、製品が自動的にオフになるか、またはスリープモードが実行されます。

### 音楽

**スキップ間隔:**スキップ移動の拡張機能で、多様な単位でスキップ間隔を変更することができます。トラック/2/3/4/5/10/20/30秒単位で選択できます。

**検索速度:**早送り/巻き戻しの速度を設定します。3/5/10/20/30秒単位で選択できます。

**再スタート:**再生情報を記憶して、電源が入ったときに続きから再生する機能のON/OFFを設定します。

**再生速度:**現在再生中のファイルの再生速度を設定できます(50%~150%)。

**ヘッドホンモード:**ヘッドホンモードのオン/オフを設定します。

**DAC filter:**DACのフィルタタイプを変更してサウンドを調整することができます。

### Bluetooth

PLENUE D3のBluetooth機能を設定できます。

### システム

**聴力の保護:**聴力の保護を設定します。

**ボタンロック:**画面がオフの時のボタンの操作を制限することができます。

**スリープモード:**スリープモードを設定します。

**オーディオ出力装置:**イヤホンがアンバランス、バランスいずれにも接続されている時にどちらの出力装置を優先するかを設定します。

**オーディオ L/R:**オーディオのステレオバランスを調節できます。

**LED:**画面が消えたとき、製品上段の電源ボタンのLED点滅をON/OFFできます。

**データベース更新:**製品内のデータベースを更新できます。

**設定初期化:**全設定を初期化することができます。

**情報:**ファームウェアバージョン情報と製品の容量、利用した容量を確認できます。

## 製品仕様

|                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| モデル名           | PLENUE D3                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 製品容量           | 内蔵メモリ <sup>1)</sup> : 64GB / 外付けメモリー: microSD Card |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ディスプレイ         | 2.8" 広視野角タッチディスプレイ (240x320)                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 大きさおよび重さ       | 53.1mm(W) x 79.2mm(H) x 16.2mm(D) / 103g           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| ボタン            | POWER, PLAY/PAUSE, FF, REW, ボリュームホイール              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| オーディオ支援        | ファイル フォーマット                                        | DSD(DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / DCF                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                | オーディオ コーデック                                        | DSD: ~5.64MHz (DSD64, DSD128) <sup>2)</sup><br>FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~24bit/192kHz<br>- 32bit WAV, WAV Tag Supporting<br>MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps<br>WMA: ~320kbps, ~48kHz<br>APE: 圧縮率早い (Fast)、普通 (Normal)、高い圧縮 (High) (~16bit/48kHz)<br>OGG: ~Q10, ~44.1kHz |                                         |
|                | Bluetooth                                          | 3.0 (対応プロファイル: A2DP, AVRCP / 対応コーデック: SBC, aptX)                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                | トラック情報                                             | CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
|                | 歌詞                                                 | LRC, LDB, Lyrics3, ID3 Tag 歌詞                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                | 再生速度                                               | 50~150%, ピッチ補正サポート <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                | JetEffect 5                                        | 48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|                |                                                    | EQ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Band Equalizer (EQ Filter)            |
|                |                                                    | BBE+                                                                                                                                                                                                                                                                      | BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance |
| Special Effect |                                                    | Reverb (9 modes)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |

<sup>1)</sup> 製品で使うシステム空間によって実際の容量と異なる場合があります。

<sup>2)</sup> DSD音源 (DFF, DSF) は、Bluetooth、JetEffect、再生速度調節がサポートされていません。

<sup>3)</sup> 再生速度調節時はJetEffectがサポートされておらず、一部の音楽は再生速度調節が円滑に行えない場合があります。

## 製品仕様

|            |                                 |                                                                                               |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| オーディオの特性   | DAC                             | CS43131 X 2 (デュアルDAC)                                                                         |
|            | SNR                             | 126dB Unbalance / 131dB Balance                                                               |
|            | THD+N                           | 0.0004% Unbalance / 0.0006% Balance (24bit, 48kHz)                                            |
|            | Stereo Crosstalk                | -130dB Unbalance / -147dB Balance                                                             |
|            | 出力                              | 2.0Vrms Unbalance / 4.0Vrms Balance                                                           |
|            | 出力インピーダンス                       | 1.0Ω Unbalance / 1.5Ω Balance                                                                 |
|            | ボリューム                           | 140段階                                                                                         |
| バッテリーおよび電源 | バッテリー                           | 内蔵リチウムポリマー充電電池                                                                                |
|            | 再生時間                            | 約45時間 (MP3, 128kbps) / 30時間 (24bit, 96kHz, FLAC) <sup>4)</sup>                                |
|            | 充電時間                            | 約3.5時間 (入力USB Type-C DCアダプタが5V/1A以上の条件で)                                                      |
| 出力端子       | イヤホン端子 (3.5mm) / バランス端子 (2.5mm) |                                                                                               |
| プレーヤー      | マトリックスブラウザ, Multi-Favorite      |                                                                                               |
| 接続PC仕様     | CPU                             | Pentium III 500MHz 以上                                                                         |
|            | OS                              | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : 全機能対応<br>MAC OS 10.x / Linux v2.4 以上 : ファイル転送対応 |
|            | USB Port                        | 2.0 High Speed 推奨                                                                             |

<sup>4)</sup> 再生時間は当社のテスト環境を基準としており、実際の使用時間とは多少異なる場合があります。

## トラブルシューティング

### + マニュアルを読んでもよく分かりません。

COWON のホームページ ([www.cowon.co.jp](http://www.cowon.co.jp)) では、COWON 製品のお客様のサポートを FAQ (Frequently Asked Questions) にて提供しています。お客様には、製品の使い方およびファームウェアのアップグレードの追加情報について、弊社ホームページをチェックすることを強くお勧めいたします。個別のご質問につきましては、オンラインでお問い合わせください。できる限りお役に立ちますよう努力いたします。

### + プレーヤーがオンになりません。

バッテリーの充電状態、または電源が接続されていることを確認してください。バッテリーが完全放電した場合、一定時間充電した後に電源を入れてください。使用中、ボタンや画面タップが動作しない場合は、、 ボタンを同時に6秒以上長く押すとリセットされます。

### + 音が聞こえません。

ボリュームが「0」に設定されていないかどうか確認してください。プレーヤー内に利用可能なファイルがあるかどうか確認してください。プレーヤー内にファイルがない場合は、何も聞こえません。ファイルが破損している場合には、再生時にノイズまたは中断が発生する場合があることに注意してください。イヤホンが正しく接続されていることを確認してください。イヤフォンジャックが清潔でない、ノイズが発生する場合があります。

### + 言語の設定が正しくないため、製品を操作することができません。

システム言語が正しくないため、製品を使用できない場合は、製品をコンピュータに接続して機器内の「SYSTEM」フォルダを削除した後、再起動すると、最初の起動状態と同じように言語を選択できます。

\* USER EQ を設定した場合には、削除前にバックアップしてください。

### + 保存したファイルがリストに表示されません。

どのモードでも再生可能なファイルのリストのみが表示されます。保存したすべてのファイルを表示するには、ブラウザーモードを選択してください。ブラウザーには System フォルダは表示されないことに注意してください。

### + プレーヤーを接続しても、PCに認識されません。

接続が頻繁に切れて不安定な場合は、製品をPCのメインボードにあるUSBポートに直接接続してください。

### + プレーヤーのメモリー容量が仕様と異なる、または仕様を下回っています。

Windows が示すメモリー容量は、メモリーの製造元が示すものとは異なる場合があります。メモリーの一部の領域は、通常操作のシステム領域として使用されるため、実際の容量は元のサイズよりも少なくなります。

### + メモリーがいっぱいのときに、再生が正しく機能しません。

製品の中には、設定ファイルやシステム領域に使う空間があります。この領域までデータを保存すると、正常に作動しない恐れがあります。必ずメモリーに10 OMB程度の余裕を持ってご使用ください。

### + PCでフォーマットすると認識されなくなったり、容量が減ったり、ファイルの伝送速度が遅くなりました。

本製品はすでに内蔵メモリーがフォーマットされているため別途フォーマットを行う必要はありません。PLENUE D3内蔵メモリーや64GB以上の外部microSDカードは、大容量のFAT32でフォーマットプログラム(例: guiformat)を利用してFAT32でフォーマットすれば、正常に認識できます。(割り当て単位は32KB以上を推奨) Mac OSでのフォーマットは支援しません。



PLENUE

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)