


air#

Style Air Mask


에어밸브 분해방법

1

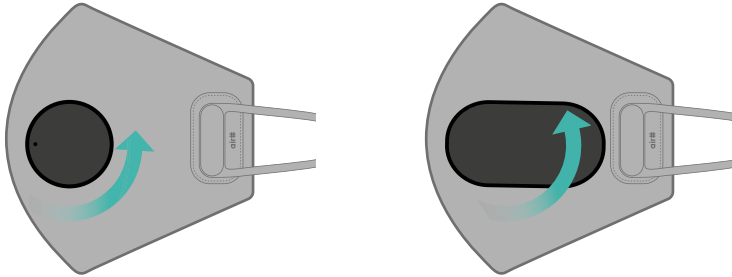

에어밸브 커버 혹은 팬 유닛을 반시계 방향으로 돌려 분리해 주세요.
*팬 유닛은 별매입니다.

2

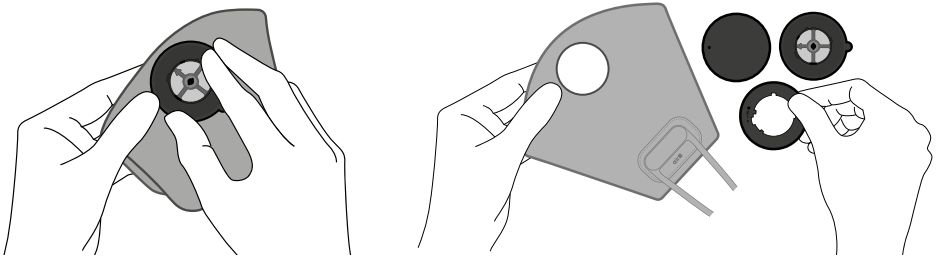


마스크 위의 브라켓을 분리하고, 에어밸브 구성품을 모두 제거해 주세요.

내부필터 장착방법


외부마스크 단독 사용 및 내부필터 장착 사용 모두 가능합니다.
에어밸브 분해 → 내부필터 장착 → 에어밸브 조립하여 사용하십시오.

1

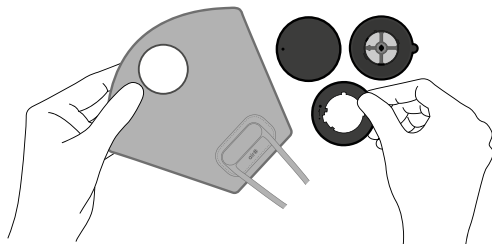

에어밸브 구성품을 모두 제거해 주세요.
(에어밸브 분해방법 페이지 참고)



2

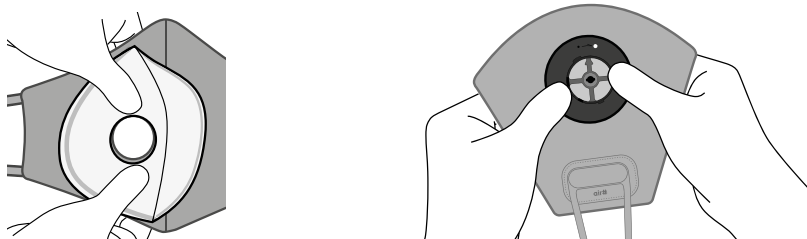


외부마스크와 내부필터의 홈 위치를 맞추고 홈 부분에 에어밸브를 조립해 주세요.
(에어밸브 조립방법 페이지 참고)

- * 내부필터 장착 시 마스크가 오염되지 않도록 손을 깨끗이 한 후 장착해 주십시오.
- * 내부필터는 소모품으로 정기적으로 교체하여 사용해 주십시오. 1~2일 사용을 권장합니다.
- * 내부필터는 코원 공식 온라인몰에서 구매하실 수 있습니다.
- * 이미지는 사용자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


에어밸브 조립방법

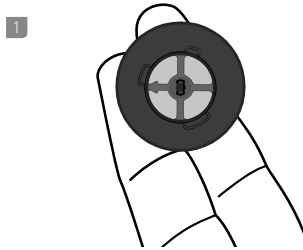

①번 브라켓을 검지와 중지 사이에 올려 놓은 후

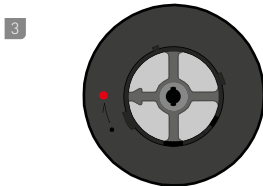

②번 브라켓의 동그란 구멍과 빨간점 위치가 일치하도록 끼워주세요.


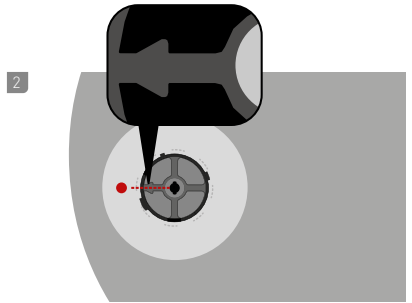


①번 브라켓을 마스크 안쪽에서 마스크 홀에 끼워주세요. 이때 브라켓의 화살표와 마스크의 빨간점이 일직선상에 위치하도록 놓아주세요.

에어밸브 조립방법



4

에어밸브 커버 조립

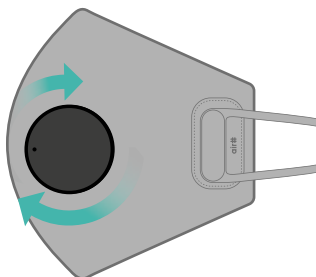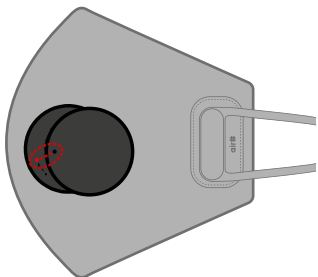


②번 브라켓의 동그란 표시와 에어밸브 커버의 동그란 표시가 일직선상에 위치하도록 에어밸브 커버를 브라켓 위에 올려 놓고 에어밸브 커버를 시계방향으로 돌려주세요.

팬 유닛 조립

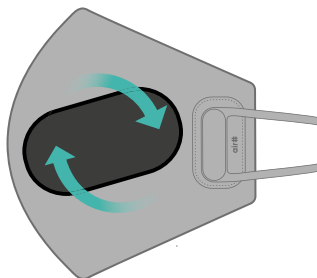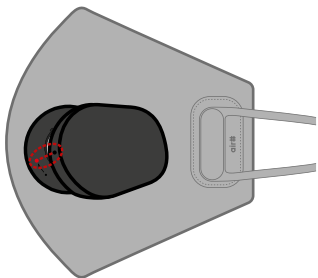

②번 브라켓의 동그란 표시와 팬 유닛의 동그란 표시가 일직선상에 위치하도록 팬 유닛을 브라켓 위에 올려 놓고 팬 유닛을 시계방향으로 돌려주세요.

사용 시 주의사항

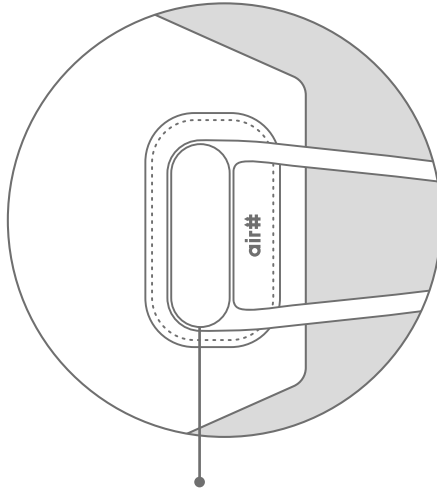

마스크와 이어밴드 연결 부분은 강한 힘이 가해질 경우 떨어질 우려가 있으니 세탁 과정과 건조 과정에서 절대 비틀지 마십시오.
가볍게 손세탁 후 마른 수건으로 눌러 물기를 제거하십시오.

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 보상해 드립니다.

* 소비자 부주의로 인한 제품 손상은 보상되지 않습니다.

마스크 세탁 방법



손세탁



표백제
사용금지



다림질
금지



드라이클리닝
금지




비틀기
금지




기계 건조
금지




1 필터를 제거한 후 찬물에 단독 세탁해 주세요.
이염의 우려가 있으니 장시간 물에 담가놓지
마세요.

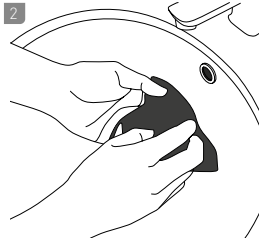


2 중성세제를 사용해 마스크를 살살 비벼가며
세탁해 주세요. 코 지지대 부분은 강하게
세탁시 변형이 올 수 있으니 주의해 주세요.
(이때 마스크에 세제가 남지 않도록 충분히
헹구주세요.)

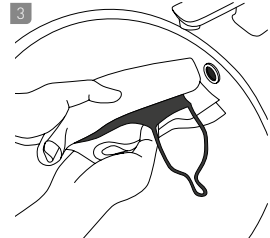


3 마른 수건으로 마스크를 눌러 물기를 충분히
제거해 주세요.

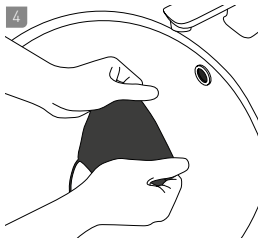

4 마스크의 코와 턱 부분을 잡고 탁탁 털듯이
퍼주세요.

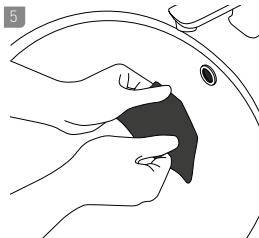

5 마스크의 끝부분도 위아래를 잡고 퍼주세요.

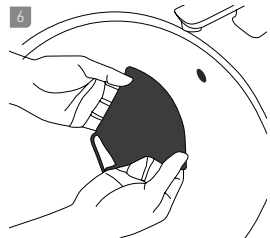

6 마스크를 반듯하게 편 후 그늘에 건조 후
사용하세요.

- * 내부필터는 세탁이 불가하오니 세탁 시 필터는 제거해 주세요.
- * 에어밸브 커버 혹은 팬 유닛 등 에어밸브 구성품을 모두 제거하고 세탁해 주세요.
- * 중성세제를 사용해 찬물로 가볍게 손세탁 후 마른 수건으로 눌러 물기를 제거하고 그늘에서 건조해 주세요.
- * 코 지지대 부분은 강하게 세탁시 변형이 올 수 있으니 주의해 주세요.

I주 코원시스템 COWON SYSTEMS, Inc.

서울특별시 강남구 언주로 540 (역삼동, 코원타워)

COWON A/S 및 고객센터 : 전국공통 ☎ 02-6900-0082

www.COWON.com